

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál.

OBSAH BALENÍ

-
- Vysílač
 - Přijímač
 - Nylonový řemínek
 - Nabíječka
 - Kontaktní elektrody
 - Testovací dioda
 - Úchytka na zápěstí
 - CZ manuál

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Dosah 300 m
- 3 druhy korekce (impulz, vibrace a zvukové upozornění)
- Impulz lze nastavit v 16 – ti úrovních
- Vibraci lze nastavit v 8 – mi úrovních
- Plně vodotěsný přijímač
- Rychlé dobití – 2 hodiny do plného nabití baterie
- Možnost rozšíření pro 2 psy
- Podsvícený LCD displej poskytuje přehled o stavu baterie a stávající úrovni

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Zapnutí vysílače

1. Stiskněte jakékoli tlačítka. Displej se rozsvítí.
2. Displej svítí po dobu 30 sekund.
3. Pokud neprovedete žádnou akci, displej se vypne přibližně do 5 minut.

Zapnutí přijímače

Stiskněte tlačítko ON/OFF. Světelná kontrolka se rozsvítí zelenou barvou a bliká každých 5 sekund.

Vypnutí přijímače

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF, dokud světelná kontrolka nepřestane svítit červenou barvou. Trvá přibližně 3 sekundy.
2. Uvolněte tlačítko.

Poznámka: Pro prodloužení životnosti baterií, vypínejte přijímač, pokud není používán.

TLAČÍTKA NA VYSÍLAČI



1. Pokud stisknete tlačítko vibrace, přijímač vysílá vibraci.
2. Pokud stisknete tlačítko impulz, přijímač vysílá impulz.
3. Pokud stisknete tlačítko zvukového upozornění, přijímač vydá tón.
4. Stiskněte a podržte tlačítka impulz a vibrace zároveň. Přijímač vysílá nepřetržitou vibraci/impulz a po 10 sekundách se vypne.

Nedoporučujeme držet obě tlačítka zároveň po dlouhou dobu. Může to způsobit psychické nebo fyzické poranění zvířete.

Tlačítko pro volbu kanálu (přepínání mezi 2 psy)

Pokud chcete přepnout mezi psy, stiskněte toto tlačítko.

Nastavení intenzity korekce

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu kanálu, dokud nezačne číslice na displeji blikat (vrchní číslice – vibrace, spodní číslice – impulz). Tlačítko uvolněte.
2. Stiskněte "+" a "-" a nastavte intenzitu.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.

- Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit.
- Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
- Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
- Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtl a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání.

Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poradte se svým veterinárem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

SPRÁVNÁ INTENZITA KOREKCE

Tlačítka "+" a "-" (z boku vysílače) nastavíte úroveň korekce.

Nejnižší intenzita – úroveň 1.

Nejvyšší intenzita – úroveň 8 (vibrace), 16 (impulz).

Vždy začněte na nejnižší úrovni korekce (úroveň 1) a podle reakce vašeho psa pomalu úroveň zvyšujte.


Úroveň korekce závisí na temperamentu vašeho psa a také na tréninkové situaci. Pokud je váš pes velmi rozptýlený, úroveň korekce by měla být vyšší.

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Patpet 310 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 300 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabít.

UPOZORNĚNÍ

Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílačky.

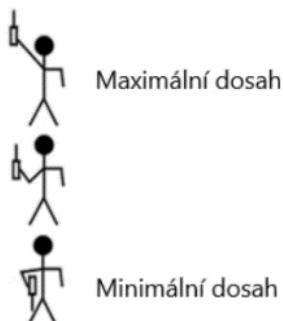

NABÍJENÍ

Provoz zajišťují 2 Li-ion baterie, přiložené v balení.

Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

Zařízení dobijte v případě, že:

- Světelná kontrolka na přijímači bliká červenou barvou
- Ukazatel stavu baterie na LCD displeji ukazuje pouze jednu čárku
- Světelná kontrolka na vysílači nebo přijímači nesvítí

Poznámka: Před prvním použitím, nabíejte zařízení po dobu 4 hodin. Poté je baterie plně k dispozici po 2-3 hodinovém nabíjení.

Vysílač i přijímač nabijte pomocí přiloženého USB kabelu.

Během nabíjení

- přijímač: světelná kontrolka svítí červenou barvou
- vysílač: světelná kontrolka svítí červenou barvou

Plné nabití

- přijímač: světelná kontrolka svítí zelenou barvou
- vysílač: světelná kontrolka bliká červenou barvou

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Zapněte přijímač. Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF do té doby, než světelná kontrolka na přijímači začne rychle zeleně blikat.
2. Na vysílačce stiskněte a podržte libovolnou funkci do té doby, než světelná kontrolka na přijímači zabliká červeně 5x. Párování je dokončeno.
3. Správné spárování zkontrolujte vyzkoušením jednotlivých funkcí.

Příkoupením dalšího obojku lze výcvikový obojek Patpet 310 rozšířit pro trénink 2 psů.

1. Stisknutím tlačítka pro volbu kanálu, přepínáte mezi 2 psy.
2. Zapněte obojek pro trénink psa 2 a stiskněte libovolné tlačítko pro ověření funkce.
3. Přijímač psa 2 neodpovídá. Je potřeba spárovat zařízení. Opakujte výše uvedený postup.

TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Zapněte přijímač.
2. Přiložte testovací diodu na elektrody.
3. Stiskněte tlačítko pro impulz.
4. Testovací dioda bliká.
5. Poznámka: při vyšší úrovni impulzu svítí testovací dioda jasněji
5. Vypněte přijímač.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00
Praha 10
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-obojky.sk**