



protect. teach. love:

## Užívateľská príručka

100 m            300 m

600 m           900 m

Dialkový tréner



Prosíme, prečítajte si celú príručku, predtým než začnete

## Vitajte.

Vy a váš domáci miláčik ste boli stворení jeden pre druhého. Naším cieľom je, aby ste mali tú najlepšiu spolupatričnosť a tie najkrajšie spoločné spomienky.

Váš diaľkový tréner je navrhnutý na to, aby vášmu miláčikovi poskytol viac slobody a počas toho ho chránil.

Vieme, že majitelia domácich zvierat sú šťastní, keď sú ich miláčikovia v bezpečí. Predtým než začnete, prosím nájdite si čas na prečítanie dôležitých bezpečnostných informácií. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. a každá iná pobočka alebo značka Radio Systems Corporation bude ďalej nazývaná kolektívne ako "My".

## Dôležité bezpečnostné informácie

### Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke



Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.



**VAROVANIE** Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.



**OPATRNOSŤ** Použité so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť malé alebo vážne zranenie.



**OPATRNOSŤ** Použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť zranenie vášho domáceho miláčika.



- Nepoužívajte tento produkt ak je váš pes agresívny alebo je náchylný k agresívnemu chovaniu. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenia alebo až smrť ich majiteľom alebo ostatným. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo certifikovaným trénerom.



- Je veľmi dôležité, aby ste vy a váš pes boli v bezpečí počas tréningu na vŕdzke. Váš pes by mal mať plochý obojek alebo popruhy pripojené na silnú vŕdzku, ktorá je pre psa dostatočne dlhá na nahaňanie sa za niečím, ale dostatočne krátka, aby sa nedostal na cestu alebo inú nebezpečnú oblasť. Musíte byť dostatočne fyzicky silný, aby ste zabránili psovi, keď sa snaží ujsť a bežať za niečím.
- Toto tréningové zariadenie nie je hračkou, udržiajte mimo dosahu detí.



- Obojek nosený príliš dlho alebo priveľmi utiahnutý na krku vášho psa, môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie kože. Toto poškodenie sa volá preležanina alebo nekróza tlakom.
- Nenechávajte psa nosiť tento obojek viac ako 12 hodín denne.
- Ak je to možné, premiestnite alebo pohnite obojek na krku vášho psa každú 1-2 hodiny.
- Skontrolujte ako obojek sedí, aby sa zabránilo privysokému tlaku, postupujte podľa inštrukcií v tejto príručke.
- Možno budete musieť odstrániť ochlpenie v oblasti kontaktných kolíkov. Avšak, nikdy úplne neohoďte krk psa, môže to spôsobiť vyrážku alebo infekciu.
- Nikdy nepripájajte vŕdzku na prijímač obojku, spôsobilo by to priveľký tlak na kontakty.
- Pri použití separovaného obojka na vŕdzku, netlačte ním na elektronický obojek.
- Umývajte oblasť krku vášho psa a kontakty obojku týždenne, s použitím vlhkej handričky.
- Obhliadnite oblasť, kde sa obojek kontaktmi dotýka krku každý deň, kvôli zraneniam a vyrážke.
- Ak nájdete vyrážku alebo ranu, prestaňte s používaním obojku, až kým sa koža nevylieči.
- Ak tento stav trvá viac ako 48 hodín, navštívte vášho veterinára.
- Pre viac informácií o preležaninách alebo nekróze tlakom, navštívte našu stránku.

Tento produkt je určený na použitie so zdravými psami. Ak si nie ste istý, či je váš pes v dobrom zdraví, odporúčame vám viať ho k veterinárovi, pred použitím produktu.

## **OBSAH**

V BALENÍ	4
AKO TO FUNGUJE	4
NABÍJANIE OBOJKU A OVLÁDAČA	5
OTESTUJTE DIALKOVÝ TRÉNER	5
NASAĎTE OBOJOK	6
ZNOVA SPÁROVAŤ OBOJOK ALEBO SPÁROVAŤ DRUHÝ OBOJOK	6
TRÉNINGOVÉ RADY	7
NÁJDITE SPRÁVNY LEVEL STIMULÁCIE PRE VÁŠHO PSA	7
INŠTRUKCIE O TESTOVACOM SVETLE	8
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	8
ZÁRUKA	9
SÚLAD	10
DÔLEŽITÉ RADY O RECYKLÁCIÍ	10
LIKVIDÁCIA BATÉRIE	10
PODMIENKY POUŽITIA A OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ	10

## V balení



100 metrový  
diaľkový tréner



300 metrový, 600 metrový,  
900 metrový diaľkový tréner



USB nabíjací kábel



Testovacie svetlo

## Môžete tiež potrebovať

- Nožnice
- Zapaľovač

## Ako to funguje

Použitím PetSafe® diaľkového trénera môžete jednoducho vylepšiť komunikáciu medzi vami a vašim psom. Keď stlačíte tlačidlo na ovládači, vyšle sa signál do obojku vášho psa. S tromi tréningovými možnosťami – zvuk, vibrácia a statická stimulácia – môžete zaistiť, že budete mať dobre vycvičeného psa za krátky čas.

Tréner môže byť použitý na prechádzky bez vŕdzky v rôznych rozsahoch od 100, 300, 600 a 900 metrov (v závislosti na tom, ktorý model ste si kúpili). K dispozícii je tiež digitálny displej na diaľkovom ovládači, ktorý sa jednoducho číta a ľahký, vodotesný a dobíjateľný obojek.

## Nabíjanie obojku a ovládača

**Prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Nabíjajte ovládač iba vtedy, keď je stav batérií nízky.**

1. Zapojte a plne nabite ovládač a obojek. Môže to trvať až 5 hodín.
2. Keď je zariadenie plne nabité, zelené LED svetlo na obojku sa vypne a ukazovateľ stavu batérie na displeji sa prestane točiť a bude plný.
3. Keď sú obojek a ovládač plne nabití, vložte späť ich gumové krytky.

### Pre zapnutie obojku

Stlačte a podržte tlačidlo on/off až kým nezapočujete pípanie z nízkej do vysokej tóniny a neobjaví sa zelené svetlo LED a potom tlačidlo uvoľnite.

*Poznámka: Ovládač je vždy zapnutý a displej sa rozsvieti, keď stlačíte ľubovoľné tlačidlo.*

### Pre vypnutie obojku

Stlačte a podržte tlačidlo on/off až kým nezapočujete obojek pípanúť z vysokého do nízkeho tónu a potom uvoľnite. Červené svetlo LED sa rozsvieti počas stlačenia tlačidla a vypne sa, keď sa vypne obojek.

**Rýchla rada: Keď obojek nepoužívate, mali by ste ho vypnúť, aby ste predĺžili životnosť batérie. Pri skladovaní obojku na dlhšiu dobu, dobite ho každých 4-6 týždňov.**



## Otestujte diaľkový tréner


Odporúčame, aby ste na vlastnej koži vyskúšali, ako funguje statická stimulácia. Vždy začnite na najnižšom leveli a zvyšujte intenzitu až po hranicu vášho osobného pohodlia.

1. Položte jeden prst na oba kontaktné kolíky obojku.
2. Držte váš ovládač približne 0.5 m od obojku. Začínajúc na leveli 0, stlačte tlačidlo vibrácií a držte ho na 1 až 2 sekundy. Mali by ste cítiť nepretržitú vibráciu. Existuje iba jeden level intenzity vibrácie.
3. Zvýšte na level 1 pre statickú stimuláciu. Na tomto leveli nemusíte nič cítiť. *Poznámka: Nepretržitá stimulácia sa nebude vysielat' viac ako 10 sekúnd. Aby ste stimuláciu znova aktivovali, uvoľnite a znova stlačte tlačidlo.*
4. Zvyšujte level intenzity stimulácie, až kým stimulácia nezačne byť nepríjemná.

- T** Symbol tónu: Vyšle tón s nenastaviteľným levelom hlasitosti do obojku.
- V** Symbol vibrácie: Vyšle 1 nenastaviteľný level vibračnej stimulácie do obojku. Level 0 je vibrácia.
- S** Symbol statiky: Vysielala až 15 rôznych levelov statickej stimulácie do obojku, ktorá môže byť nastavená tlačidlom úpravy stimulácie. Levely 1-15 sú statická stimulácia.
- 8+** Symbol uzamknutia: Ukazuje, že levely statickej stimulácie 8-15 sú zamknuté.
- 1 2** Pes 1 / Pes 2: Zobrazuje, ktorý obojek je aktívny.



Indikátor batérie: Zobrazuje zostávajúci stav batérie v ovládači.

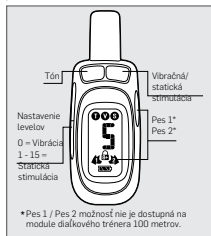


## Nasadte obojok

Dôležité: Správne upevnenie a umiestnenie obojka s prijímačom je dôležité pre efektívne fungovanie. Kontaktné kolíky musia mať priamy kontakt s kožou vášho psa, na spodnej strane krku.

1. Začínate vypnutím obojku a pohodlným postavením psa, nie posadením. **(A)**

2. Umiestnite obojok na vášho psa tak aby logo PetSafe® bolo umiestnené smerom hore a obojok je priamo pod bradou vášho psa. Vycentrujte kontaktné kolíky pod krkom psa, aby sa dotýkali kože. **(B)**

**Poznámka:** Niekedy je nevyhnutné odstrániť ochlpenie v okolí kontaktných kolíkov, aby ste zaistili konzistentný kontakt. Do balenia sme pribalili tiež dlhšie kontaktné kolíky.




### CAUTION

Nikdy úplne neochťte krk psa, zvýšilo by sa riziko podráždenia kože. Nenechávajte psa nosiť tento obojok viac ako 12 hodín z 24 hodinového obdobia. Obojok nosený príliš dlho, môže spôsobiť podráždenie kože. Zložte obojok psovi dolu, keď psa netrénujete.


3. Skontrolujte tesnosť obojku, vložím jedného prstu medzi koniec kontaktného kolíku a krku vášho psa. **(C)** Mal by priliehať, ale neobmedzovať.

4. Nechajte psa zopár minút nosiť obojok, potom znova skontrolujte ako sedí. Znova skontrolujte ako sedí, keď sa pes začne cítiť v obojku pohodlne.

5. Pre skrátenie obojku, označte kde chcete obojok odrezať, nechajte dostatok miesta pre rast alebo pre zimnú sršť. Zložte obojok zo psa dolu a odrežte nadbytočnú časť. Pri nylonových obojoch použite zapalovač na zacelenie konca. **(D)**



## Ako znova navliecť obojok



- Zásuvacia pracka zabraňuje obojku, aby sa stal voľným okolo krku vášho psa.
- Hrebene musia byť smerom nahor, obojok sa zosunie, ak nie je správne navlečený.

## Znova spárovať obojok alebo spárovať druhý obojok

**Poznámka:** Dodatočný druhý obojok nie je dostupný pre diaľkový tréner s rozsahom 100 metrov.

Ak váš obojok neodpovedá, keď stlačíte tlačidlo alebo ak si zakúpite ďalší obojok, nasledujte tieto kroky:

1. Použite tlačidlo Pes 1 / Pes 2 na diaľkovom ovládači pre zvolenie Psa 1 alebo Psa 2. So zapnutým diaľkovým ovládačom a vypnutým obojkom, stlačte a podržte tlačidlo on/off na obojku.
2. Po 5 sekundách sa LED svetlo na obojku vypne, čo značí, že zariadenie je pripravené na spárovanie. Stlačte hociktoré z 2 horných tlačidiel stimulácie. Svetlo LED obojku zabliká 5 krát, čo znamená úspešné spárovanie.

**Poznámka:** Ak vlastnité tréner s rozsahom 300, 600, alebo 900 metrov a chcete do vášho systému pridať ďalší obojok, obojky Add-A-Dog® sú dostupné na stránke [www.petsafe.com](http://www.petsafe.com) alebo zavolaním do centra zákazníckeho servisu.

## Tréningové rady

Ak sa pokúšate naučiť psa určitému správaniu, uistite sa, že váš pes rozumie, čo od neho chcete, predtým ako zavediete statickú stimuláciu. To môžete dosiahnuť použitím obľúbených maškrt vášho psa. Ak váš pes vyzerá nervózny, vystrašený alebo zmätený po obdržaní statickej stimulácie, vráťte sa o krok späť a uistite sa, že váš pes rozumie, čo od neho chcete tým, že znova zavediete tréning pomocou maškrt.

**Kedy začína výcvik:** Začnite používať obojek iba na psoch, ktorí sú aspoň 6 mesiacov starí a vážia aspoň 3,6 kg. Môžete začať s tréningom základných príkazov hneď, keď si domov prinesiete šteňatko.

**Zastavenie nechceného chovania:** Level stimulácie by mal byť dostatočný, aby prerušil vášho psa od toho čo robí, a dal vám príležitosť presmerovať jeho pozornosť na iné chovanie. Najlepšie je, ak je chovanie, ku ktorému psa chcete presmerovať „nezlučiteľné“ s chovaním, ktoré chcete zastaviť. Napríklad, ak cvičíte psa, aby prestal vyskakovať, dať mu povel sadni, je nezlučiteľný s vyskakovaním.

*Poznámka: Použitie pochvál alebo maškrt okamžite po správnej reakcii psa je veľmi dobrý spôsob ako ho povzbudiť, aby toto správanie opakoval. Môže to tiež dopomôcť k posilneniu komunikácie medzi vami a vašim psom.*

**Podmieňovanie obojku:** Nechcete, aby si váš pes spájal nosenie tréningového obojku so statickou stimuláciou. Keď má váš pes na sebe obojek, uistite sa, že stráviťe dostatočné množstvo času hraním sa a necháte vášho psa jednoducho byť psom.

**Časovanie:** Aby statický výcvik fungoval správne, je veľmi dôležité časovanie. Statickú stimuláciu by ste mali aplikovať okamžite (do dvoch sekúnd) potom, čo váš pes vykazuje nechcené chovanie. To pomôže vášmu psovi si urobiť spojenie medzi nechceným chovaním a statickou stimuláciou. Ak váš pes vyzerá byť nervózny, vystrašený alebo zmätený po použití statickej stimulácie, zastavte používanie statickej stimulácie a uistite sa, že váš pes sa naučil správne správanie, ktoré odstráni používanie statickej stimulácie a/alebo mu zarobí odmenu. Napríklad, váš pes by sa mal naučiť, že kráčanie pri vašej nohe je správanie, ktoré je akceptovateľné a bude zaň odmenený ešte predtým, ako použijete korekciu jeho správania kvôli tomu, že ťahá za vódzku. Vďaka tomu váš pes nebude zmätený a dá mu to príležitosť lepšie kontrolovať dôsledky jeho správania.

*Poznámka: Skontrolujte tesnosť kontaktných kolíkov každý týždeň.*

### **⚠ WARNING**

Nikdy nepoužívajte tréningový obojek na korekciu alebo elimináciu žiadnej formy agresívneho chovania. Ak si nie ste istý, či je váš pes agresívny, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

## Nájdite správny level stimulácie pre vášho psa

### **Dôležité: Vždy začnite na najnižšom leveli a postupne zvyšujte.**

Ďialkový tréner má 1 tón, 1 vibráciu a 15 levelov statickej stimulácie. To vám umožňuje vybrať si level statickej stimulácie, ktorý je najvhodnejší pre vášho psa. Odporúčame tréning s tónom a vibráciou alebo s nízkymi levelmi statickej stimulácie, keď je to potrebné. Vo väčšine prípadov, statické levely 1–7 budú adekvátne k potrebám vášho výcviku. Levely 8–15 sú uzamknuté, aby vám pripomenuli, že sa posúvate na vyššie levely stimulácie.

Keď ste psovi nasadili obojek s prijímačom, je čas pre neho nájsť level rozpoznania. Level rozpoznania je level stimulácie, kedy si ju pes začína všimáť. Stimulácia by nemala byť psovi nepríjemná. VÁŠ PES BY NEMAL VYDÁVAŤ ZVUKY ALEBO PREJAVOVAŤ PANIKU, KEĎ DOSTÁVA STATICKÚ STIMULÁCIU. AK SA TO STANE, LEVEL STIMULÁCIE JE PRÍLIŠ VYSOKÝ A MUSÍTE HO ZNÍŽIŤ. Môže to byť indikáciou, že obojek je príliš voľný a má iba sriedavý kontakt. Skontrolujte, ako obojek sedí a uistite sa, že sa kontakty dotýkajú kože vášho psa, ale že tam stále je miesto pre jeden prst medzi kontaktným kolíkom a kožou vášho psa. Žiadna reakcia pri vysokých leveloch stimulácie môže znamenať, že obojek nie je správne upravený a kontaktné kolíky sa nedotýkajú kože (viďte "Nasadte obojek").

Nasledujte tieto kroky aby ste našli level rozpoznania vášho psa:

1. Vyberte si level 0 a stlačte pravé horné tlačidlo na 1 až 2 sekundy. Malá zmena v správaní psa, ako napríklad rozhládanie sa zvedavo po okolí, škrabanie obojku alebo strihanie ušami indikuje level rozpoznania, ktorý je pre neho najlepší.
2. Ak váš pes vôbec nereaguje, zopakujte viac krát, predtým než sa pohnete na statickú stimuláciu.
3. Vyberte si level 1 a stlačte pravé horné tlačidlo nepretržite na 1 až 2 sekundy.
4. Ak váš pes vôbec nereaguje, zopakujte tento level stimulácie viackrát, predtým než sa pohnete na ďalší level.
5. Zvyšujte level stimulácie, až kým váš pes spoľahlivo reaguje na statickú stimuláciu. Poznámka: Diaľkový tréner má prednastavené levely 8-15 zamknuté. Pre ich odomknutie stlačte a podržte naraz obe horné i dolné tlačidlá na ľavej strane.

ó. Ak váš pes stále nevykazuje reakciu ani pri leveli 15, skontrolujte ako sedí obojok (viď „Nasadte obojok“). Aby ste sa uistili, či obojok funguje, otestujte ho na vašej ruke pri nižšom leveli intenzity.

Ak ste skúsili všetky tieto kroky a váš pes stále nevykazuje žiadnu reakciu na stimuláciu, prosím kontaktujte centrum zákazníckeho servisu.

## Často kladené otázky

Je statická stimulácia pre môjho psa bezpečná?	Aj keď stimulácia môže byť nepríjemná, je pre psa neškodná.
Ako starý musí pes byť, aby mohol používať tréningový obojok?	Váš pes by mal byť schopný sa naučiť základné povely ako napríklad „Sadni“ alebo „Zostaň“ a mať aspoň 6 mesiacov, pred použitím zariadenia. Obojok môže byť priveľký pre psov pod 3,6 kg.
Keď môj pes bol vycvičený a poslúcha moje príkazy, bude musieť stále nosiť tréningový obojok?	Pravdepodobne nie. Možno ho bude občas musieť nosiť pre upevnenie správania.
Sú obojok a ovládač vodotesné?	Áno.
Ako dlho môžem nepretržite vyselať statickú stimuláciu môjmu psovi?	Maximum času vysielania stimulácie vášmu domácemu miláčikovi je 10 sekúnd. Po 10 sekundách sa vysielanie zastaví a tlačidlo musí byť uvoľnené a znova stlačené, aby sa znova vysielala stimulácia.

## Inštrukcie o testovacom svetle

1. Zapnite obojok.
2. Priložte kontakty testovacieho svetla ku kontaktným kolíkom.
3. Stlačte tlačidlo stimulácie na ovládači.
4. Testovacie svetlo zasvieti. Poznámka: Pri vyšších leveloch stimulácie, bude svetlo blikať jasnejšie.
5. Vypnite obojok.
6. Odložte si testovacie svetlo pre budúcu potrebu.

*Poznámka: Ak testovacie svetlo nezabliká, vymeňte batérie v prijímači obojku a potom znova otestujte. Ak testovacie svetlo stále nesvieti, kontaktujte centrum zákazníckeho servisu alebo navštívte našu stránku.*

**Dôležité: Testovacie svetlo môže byť použité na utiahnutie kontaktných kolíkov. Tento obojok má špeciálne vodotesné kontaktné kolíky, ktoré by praskli, keby sú príliš utiahnuté. Ak sa vaše kontaktné kolíky uvoľnia, neťahajte ich viac ako o štvrt otočky viac, ako keď sú tesné na prst.**





## Záruka

### Trojročná neprenosná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletné informácie môžete nájsť: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

Austrália/Nový Zéland – V súlade s austrálskym spotrebiteľským právom, záruky proti vadám, platné od 1. januára 2012, sú nasledovné detaily záruky tohto produktu: Radio Systems Australia Pty Ltd. (ďalej označované ako "RadioSystems") ručia veľkoobchodnému kupujúcemu alebo inému kupujúcemu alebo majiteľovi produktu, že keď je používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu troch rokov od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba ktorá originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Radio Systems pokrýva náklady za prácu a súčiastky na tri roky používania. Po tejto dobe sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti. Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá výrobok Radio Systems ďalej alebo odovzdá pozemok, na ktorom je Radio Systems produkt nainštalovaný. Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka, búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím. Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu alebo od neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou. Všímnite si, že RadioSystems neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

### Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroje je povoleno použít v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách [www.elektricke-objekty.sk](http://www.elektricke-objekty.sk). Technické parametry, funkce a sitiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

### Service středisko a distribuce

Reedogs.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
10100 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322601057  
E-mail: [info@elektricke-objekty.sk](mailto:info@elektricke-objekty.sk)

## Súlad

Zmeny alebo modifikácie tohto zariadenia, ktoré nie sú výhradne povolené spoločnosťou Radio Systems Corporation môžu zrušiť užívateľovu autoritu na používanie tohto zariadenia.



Radio Systems Corporation deklaruje na vlastnú zodpovednosť, že tieto produkty sú v súlade s hlavnými požiadavkami po článkom 3 direktívy RED (2014/53/EU) a direktívy RoHS (2011/65/EU). Neautorizované zmeny alebo modifikácie tohto zariadenia, ktoré nie sú výhradne povolené spoločnosťou Radio Systems Corporation sú porušením regulácií EU RED, môžu zrušiť užívateľovu autoritu na používanie tohto zariadenia a zrušiť platnosť záruky.

Týmto, Radio Systems Corporation deklaruje, že tieto produkty sú v súlade s hlavnými požiadavkami a inými relevantnými províziami. Deklaráciu konformity nájdete na: [www.petsafe.com/customer-care/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php).

## IC

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi Kanadského priemyslu. Používanie je predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc vplyv, ktorý mohol byť spôsobený neželanou operáciou zariadenia.

## ACMA

Zariadenie je v súlade s požiadavkami EMC špecifikovanými ACMA (Australian Communications and Media Authority).



## Dôležité rady o recyklovaní

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel o elektronickom odpade vo vašej krajine. Toto zariadenie musí byť recyklované. Ak toto zariadenie už viac nepotrebujete, nezahadzujte ho do komunálneho odpadu. Prosíme vás o jeho vrátenie do miesta, kde bolo kúpené, aby mohlo byť zaradené do nášho recyklačného systému. Ak to nie je možné, prosíme vás aby ste kontaktovali zákaznický servis pre viac informácií.



## Likvidácia batérie

Separovaný zber použitých batérií sa vyžaduje v mnohých krajinách; skontrolujte predpisy vo vašej oblasti.

## Podmienky použitia a obmedzená zodpovednosť

### 1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení obsiahnutých tu. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak ich nechcete akceptovať, prosím vráťte produkt nepoužitý a v originálnom balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantné centrum zákaznického servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

### 2. Správne použitie

Produkt je navrhnutý pre psy, ktoré potrebujú tréning. Špecifický temperament alebo veľkosť/váha vášho psa nemusi byť vhodná pre toto zariadenie (viď „Ako funguje systém“ v príručke). Radio Systems Corporation odporúča aby tento produkt nebol použitý, ak je váš pes agresívny a neprijíma žiadnu zodpovednosť pre vhodnosť produktu pre individuálne prípady. Ak si nie ste istý, či je toto zariadenie vhodné pre vášho psa, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo certifikovaným trénerom, pred použitím zariadenia. Správne použitie zahŕňa bez limitácie, prezretie si celého manuálu použitia a akýchkoľvek špecifických upozornení.

### 3. Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie

Tento výrobok je určený pre použitie so psami. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči federálnym alebo štátnym zákonom danej krajiny.

### 4. Obmedzená zodpovednosť

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v žiadnom prípade nebudú zodpovedné za (i) žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/alebo (ii) žiadne straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím produktu. Kúpajúci zodpovedá za všetky riziká spojené s týmto do plnej miery povolené zákonom.

### 5. Zmena podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím výrobku, budú platné na vás a váš produkt.

Petsafe produkty sú navrhnuté aby zlepšili vzťah medzi vami a vašim domácim miláčikom. Pre viac informácií o našom širokom výbere produktov, ktorý zahŕňa Systémy na zadržanie, vyhýbanie sa, tréningové systémy, kontrolu štekania, psie dverka, zdravie a wellness, manažment odpadu a produkty pre hranie sa a výzvy, navštívte prosím [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).



protect. teach. love:

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, A91 Y89X Ireland  
+353 (0) 76 892 0427



[petsafe.com](http://petsafe.com)

400-2148

©2017 Radio Systems Corporation

PDT17-16031	PDT19-16029
PDT19-16032	PDT17-16118
PDT17-16127	PDT19-16119
PDT19-16128	PDT17-16121
PDT17-16023	PDT19-16192
PDT19-16026	PDT17-16124
PDT17-16028	PDT19-16125