

NÁVOD K POUŽITÍ



Automatická toaleta pro kočky Petwant

Model:HIP-C101

Fotografie je pouze orientační, podívejte se prosím na skutečný produkt.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah

Bezpečnostní opatření
Funkce a vlastnosti produktu
Obsah balení
Hlavní technický index

Návod k použití
Použití funkce sterilizace
Čištění a Údržba
Běžné poruchy a odstraňování problémů

1. Opatření

- 1) Tento výrobek by měl být umístěn v interiéru nebo v podobném vnitřním prostředí.
- 2) Výrobek by měl být umístěn na rovném, tvrdém povrchu nebo dřevěné podlaze.
- 3) Při přepravě výrobku bez obalu netahejte výrobek po zemi a manipulujte s ním opatrně, jinak dojde k poškození snímače hmotnosti.
- 4) Hmotnost kočky by se měla pohybovat mezi 1,0 kg a 10 kg
- 5) Před spuštěním prosím přidejte stelivo pro kočky a ukliděte sběrnou nádobu, jinak se stroj nebude moci správně spustit.
- 6) Při přidávání kočičího steliva by měla být jeho hladina nižší než ukazuje ryska MAX, aby nedošlo k poruše
- 7) Když je spuštěna sterilizační funkce pomocí ultrafialové lampy (UV), nedívejte se do světla příliš zblízka.
- 8) Na přední straně výrobku je magnet. Pacienti s kardiostimulátorem nebo jinými materiály by se měli před použitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

2. Funkce a vlastnosti produktu

- 1) Když kočka vstoupí do čisté toalety (čistící kabiny), toaleta se automaticky zastaví.

- 2) Poté, co kočka opustí prostor toalety, toaleta se sama automaticky uklidí.
- 3) Toaleta zobrazuje aktuální údaje o váze kočky.
- 4) Toaleta má nízkou provozní hlučnost.
- 5) Toaleta má inteligentní ochranu proti přetížení
- 6) Sterilizace UV lampou
- 7) Sběrnou nádobu lze stlačit a vytáhnout na do jedné i druhé strany, toaletu lze proto umístit i ke stěně..
- 8) Hlasové oznámení

3. Obsah balení

Toaleta ×1

Speciální sáček na odpad (dárek)×1

Napájecí adaptér ×1

Návod k použití ×1

Příslušenství ke sterilizaci UV lampou ×1

4. Hlavní technický index

Jméno produktu: Automatická toaleta pro kočky

verze: HIP-C101

napájení : vstup AC100-240V/0.4A výstup DC12V/1A

jmenovitý výkon : $\leq 6W$ (bez výkonu UV lampy) výkon UV lampy: $\leq 5W$

pohotovostní režim : $\leq 0.5W$

hmotnostní rozptyl : 1.0-20kg (MAX)

přesnost vážení : $\pm 0.01\text{kg}$ (static)

zatížení kočířského steliva : $\leq 3\text{L}$

kapacita sběrné nádoby : $\leq 3\text{L}$

provozní hluk : $< 55\text{d}$

provozní doba UV lampy : 15 minut

klasifikace elektrického spotřebiče : spotřebič třídy ochrany II

Rozměry: Délka 655mm * Šířka 642mm * Výška 605mm

Čistá hmotnost : $8.5 \pm 0.3\text{kg}$


Normální pracovní prostředí: teplota prostředí $5\sim 40^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost $\leq 93\%$, žádná kondenzace

Skladovací a přepravní prostředí: teplota prostředí $20\sim 60^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost $\leq 93\%$, žádná kondenzace

Exekutivní standard: GB4706.1-2005Q-HIP001-2019

5. Návod k použití

Nákres výrobku

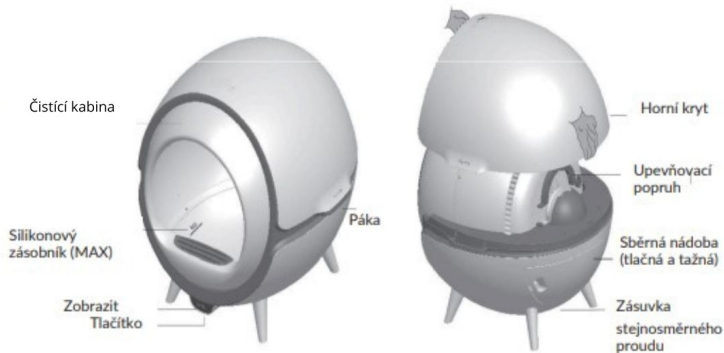

Příprava před zapnutím

Před připojením síťového napájení je třeba provést následující přípravné kroky (jinak nebude možné inicializovat data ze snímače o zatížení přístroje).

1. Nejprve vložte kočičí stelivo do silikonového zásobníku (viz řádek MAX).
2. Vyjměte sběrnou nádobu, umístěte na ni pytel na odpadky a nádobu vraťte zpátky na místo.
3. Zapněte přístroj
4. Připojte napájecí zdroj (INDC12V), toaleta automaticky přejde do pohotovostního režimu.



- 1) Provozní stav: zelená blikající kontrolka signalizuje, že se čistící kabina chystá otáčet; zelená kontrolka svítí nepřetržitě, když se čistící kabina již otáčí
- 2) Zobrazení hmotnosti: když kočka používá toaletu, zobrazí se hmotnost kočky
- 3) Připomínka "bez nádoby": zobrazí se při vyjmutí sběrné nádoby. Ozve se hlasová zpráva a toaleta přestane pracovat.
- 4) STOP: toaleta (čistící kabina) se zastaví a zpráva STOP se zobrazí, když je jednotka v režimu indukční ochrany a sterilizace.
- 5) Upozornění na plný zásobník: zobrazí se, když je zásobník plný. Toaleta se zastaví.

Použití funkce sterilizace



Když je toaleta v pohotovostním režimu, vezměte díl na sterilizaci a připojte jej ke stojanu (jak je ukázáno na obrázku), zapojte zástrčku dílu na sterilizaci do zásuvky na stojanu (na zadní spodní straně) - toaleta se přepne do režimu sterilizace. Když je zapnut režim sterilizace, můžete vidět UV světlo - nedívejte se na světlo příliš zblízka. Světlo se vypne po 15 minutách. Po odpojení zástrčky dílu na sterilizaci se toaleta přepne do jiného režimu.

Čištění a údržba

- Očistěte kryt a ostatní povrchy

Odpojte napájecí zdroj a otřete jej čistým, měkkým a vlhkým hadříkem se saponátem.

Poznámka: Uvnitř výrobku je deska s obvodů, do které nesmí proniknout kapaliny.

2. Vyčistěte čisticí kabinu a sběrnou nádobu.

Čisticí kabina a sběrná nádoba jsou odnímatelné konstrukce, které lze demontovat a umýt samostatně. Před uskladněním je potřeba vše řádně vysušit.

- Demontáž:

- 1) Odpojte síťový adaptér.
- 2) Sejměte horní kryt (viz nákres výrobku).

3) Odstraňte upevňovací popruh (viz nákres výrobku).

4) Vyjměte kabinu za účelem čištění.

8. Běžné poruchy a způsoby odstranění problémů

	Porucha	Příčina	Řešení
1	Hodnota hmotnosti se změnila	1. Zkontrolujte, zda-li je zařízení umístěno stabilně a rovně, nejlépe na tvrdé nebo dřevěné podlaze. 2. Zkontrolujte, zda je sběrná nádoba v kontaktu s toaletou. 3. Zkontrolujte, zda se toaleta nedotýká jiných předmětů.	Změna umístění toalety.
2	Nefunguje	1. Chyba inicializace senzoru. 2. Porucha	Restartujte zařízení. Pokud stále nefunguje, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Pokud po provedení výše uvedených kroků zařízení stále nefunguje, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Poznámka: Společnost si vyhrazuje právo na možnou změnu technologie či vzhledu produktu.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz