



610C

COMPACT TRAINER



Dogtra-Europe

Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4, rue de Panicalé
78320 La Verrière, France

Tél 01 30 62 65 65

Fax 01 30 62 66 11

E-mail info@dogtra-europe.com

MADE IN KOREA

Copyright © 2016 Dogtra Company All rights reserved. (1)



TERMÉKBIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGÜGY NYILATKOZAT

Megfelelő e-nyakörv használata

A Dogtra e-nyakörvek kizárólag a viselkedés célját szolgálják

embereken vagy más állatokon való felhasználásra. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget a Dogtra e-nyakörv nem megfelelő használatáért.

Agresszív kutyák

A Dogtra erősen javasolja, hogy konzultáljon egy kutyakiképző szakemberrel, amikor e-nyakörveket használ a más kutyákkal vagy emberekkel szemben agresszív kutyák kijavítására.

Zavar más elektronikus eszközökkel

biztosítja a minimális interferenciát más elektronikus eszközökkel (garázskapunyitók, mobiltelefonok stb.). Digitális mikroprocesszorunk több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel. A Dogtra azt javasolja, hogy konzultáljon orvosával, ha használni kívánja az e-nyakörvet, és bármilyen típusú orvosi eszköze van.

Véletlen aktiválás

Ha az állandó gombot legalább 12 másodpercig lenyomva tartja, az egység automatikusan kikapcsol. A gomb elengedésekor és ismételt lenyomásakor újra aktiválódik.

Megfelelő illeszkedés

a kutya nyakát. Amikor ez megtörténik, a kapcsolattartó pontok

dörzsölje a bőrt és irritációt okoz. Ha az egység túl laza, az érintkezési pontok nem fognak megfelelően érintkezni, és kutyája nem kap állandó stimulációt.

Időtartam, ameddig a kutyája viselheti az egységet

Ha a vevőt/nyakörvet hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszú ideig viseli az e-nyakörvet, időnként helyezze át a vevőt/nyakörvet úgy, hogy az érintkező

pontokat a kutya nyakán egy másik helyre helyezik át.

Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a bőrirritációt, amikor a készüléket használja. Ha kutyáján bőrirritáció jelei mutatkoznak, forduljon állatorvoshoz.

Reakció a stimulációra

Minden kutyának más a toleranciája és reakciója a

a megfelelő szintű stimulációt. A stimuláció szintje a helyzettől és a zavaró tényezőktől függően változhat. Általában egy elterelődött kutyának (másik kutyát, mókust üldöz stb.) magasabb szintű stimulációra van szüksége, mint amikor nincs zavaró tényező.

Képzési módszerek

Az e-nyakörveket sokféle módon lehet használni. Ha bármilyen aggálya van a Dogtra által biztosított képzési módszerekkel kapcsolatban, forduljon kutyakiképző szakemberhez.

TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTÉS	31
A 610C FŐBB JELLEMZŐI	32
ÁTTEKINTÉS	33
AZ EDZÉSI RENDSZER MEGÉRTÉSE	
1. A 610C BE/KI KAPCSOLÁSA	36
2. AZ ADÓ GOMBOK MŰKÖDÉSE	37
3. GALLÉR SZERELÉS	40
4. HOGYAN MEGTALÁLJUK A HELYES STIMULÁCIÓT	41
5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ	41
6. A LED KIJELEZŐ	42
7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	43
ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK	45
KARBANTARTÁS	47
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	48
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	50
CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	52

EGY pillantásra



Adó



vevő/
Gallér



Akkumulátor töltő



Splitter
kábel



Tulajdonosi
Kézikönyv



Tesztlámpa



Műanyag dummy
Kapcsolattartó pontok

Opcionális tartozékok

Övcsipesz

A kézi adóhoz övcsipesz áll rendelkezésre.

Helyi automata töltő

5 voltos autós aljzat.

Amerikai töltő

A Dogtra egyesült államokbeli töltőit 110 V-os váltóáramú konnektorhoz tervezték.

Tartozékok vásárlásához keresse fel a Dogtra online áruházát a címen

www.dogtra-europe.com vagy hívja az ügyfélszolgálatot a telefonszámon

+33 (0)1 30 62 65 65.

A 610C FŐBB JELLEMZŐI



Reosztát/hangerőszabályzó 0-100-as stimulációs szintekkel



Csökkentett méretű vevő



Egykezes működés



Nem stimuláló, nagy teljesítményű személyhívó



Továbbfejlesztett kapcsolattartó pontok



Teljesen vízálló



2 órás gyorsfeltöltésű akkumulátorok



Nick és az állandó stimuláció




600 méteres hatótáv




Alacsony és közepes teljesítményű stimuláció

ÁTTEKINTÉS

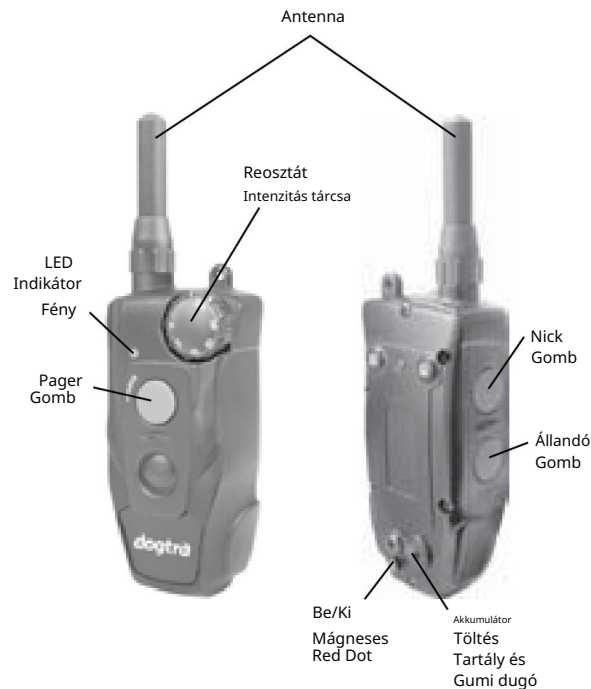



610C

Adó

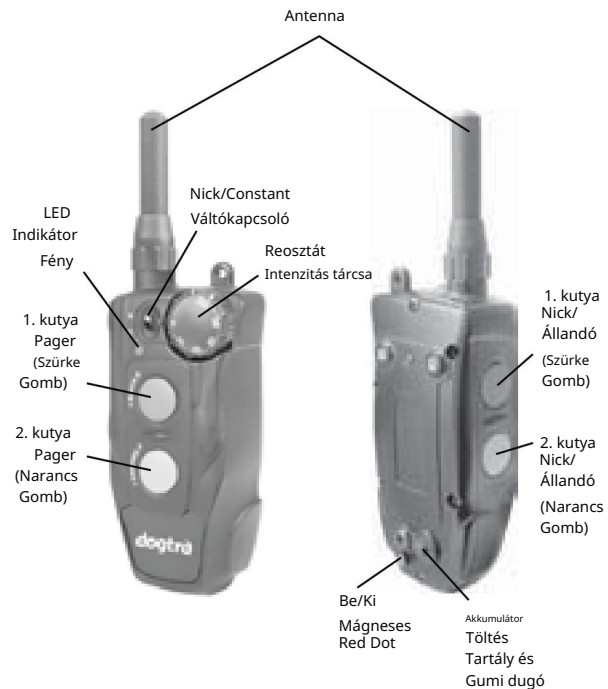

612C


Adó

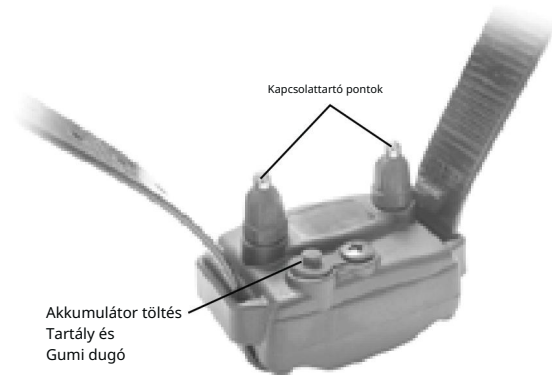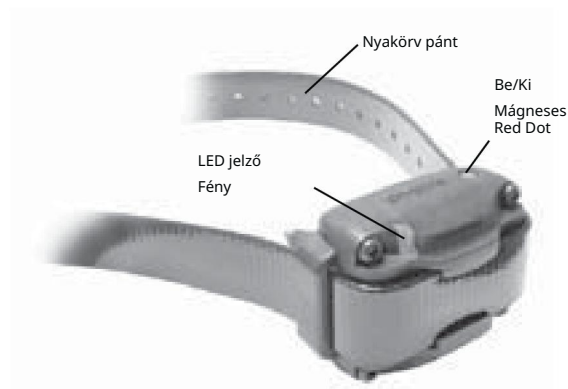

Vevő/nyakörv

A KÉPZÉS MEGÉRTÉSE RENDSZER

1. A 610C BE/KI KAPCSOLÁSA

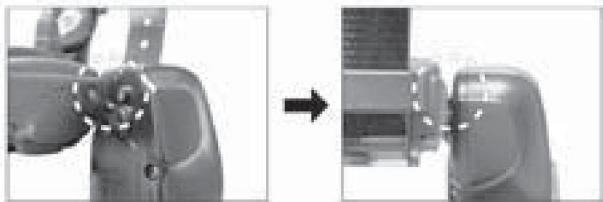

A vevő/gallér aktiválásához helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn/nyakörvön lévő piros pontra. Tartsa a

két piros pontot egy pillanatra egymás mellett, amíg a vevő/gallér LED lámpája ki nem gyullad.


Az egység kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást, miközben a két piros pontot röviden összetartja. A LED egy rövid időre pirosra vált, jelezve, hogy a vevő/gallér most ki van kapcsolva.

Az adónak nincs be- és kikapcsolója, és csak a gombok megnyomásakor aktiválódik.

2. AZ ADÓ GOMBOK MŰKÖDÉSE

610 C

A 610C egykutyás egység jeladója három gombbal rendelkezik (egy az adó előlapján, kettő pedig a bal oldalon).

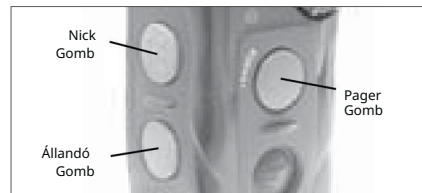

Nick Button

A „Nick” gomb a kézi adó bal oldalán felül található. A „Nick” gomb megnyomásakor a vevő egyetlen elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

Állandó gomb

A „Constant” gomb a kézi adó bal oldalán alul található. A „Constant” gomb lenyomása folyamatos stimulációt biztosít, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol. A nyakörv készen áll az újraaktiválásra miután elengedte a gombot.


Pager gomb

A „Pager” gomb az adó előlapján található.

A gomb megnyomása nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

612C

A 612C kétkutyás egység négy gombbal és egy billenőkapcsolóval rendelkezik az adón (kettő az adó előlapján, kettő pedig a bal oldalon).

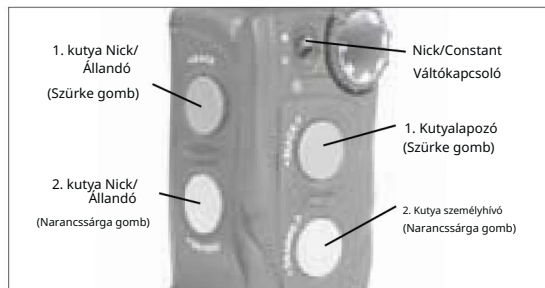

Nick és állandó kapcsoló

Az adó előlapján egy billenőkapcsoló található.

A váltókapcsoló egy „Nick” és egy „Constant” beállítással rendelkezik. A szinkordinált gombok (narancssárga a narancssárga vevő/gallér és szürke a fekete vevő/gallér) a kívánt stimulációt hajtják végre a váltókapcsoló beállításától függően.

Ha a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot megnyomja, és a kapcsoló „Nick” állásban van, a vevő egyetlen elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

Ha megnyomja a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot, és a kapcsoló „Constant” állásban van, a vevő mindaddig folyamatos stimulációt bocsát ki, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig a megfelelő nyakörvre.

Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol. A gomb elengedése után a nyakörv készen áll az újraaktiválásra.

Pager gomb

A Pager gombok az adó előlapján találhatók.


A narancssárga gomb megfelel a narancssárga vevőnek/gallér és a szürke a fekete vevő/gallér. Megnyomva nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

3. GARLÉR SZERELÉS

vagy kettőt szorosan az érintkezési pontok és a kutyája közé

lépj tovább a kutyán. A legjobb hely a vevő/nyakörvdoboz számára a kutya légcső mindkét oldalán.

a kutya nyakán. Ha ez megtörténik, az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és irritációt okozhatnak. Ha a vevő/gallér

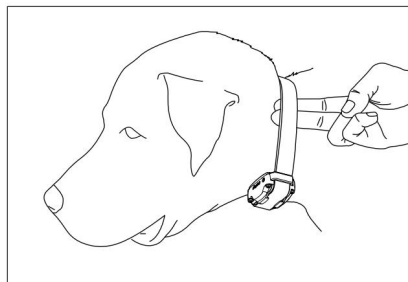

4. HOGYAN MEGTALÁLJUK A HELYES STIMULÁCIÓT

A 610C-hez tartozik a reosztát tárcsa az adón. A reosztát intenzitás tárcsája szabályozza a stimulációs szintet, a 0 szint a legalacsonyabb, a 100-as pedig a legmagasabb.



A kutyájának leginkább megfelelő stimuláció mértéke a kutya temperamentumától és a stimuláció küszöbétől függ. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és haladjon felfelé. A megfelelő szintet akkor lehet megtalálni, ha a kutya enyhe reakcióval, például a nyakizmok megfeszülésével reagál a stimulációra. A stimuláció szintje az edzési helyzettől függően változhat. Erősen elterelve a kutyáknak magasabb szintű stimulációra lesz szükségük.

MEGJEGYZÉS: A stimuláció intenzitása akkor is állítható, ha a stimuláció használatban van.

5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ

A 610C maximális hatótávolsága 600 méter. A hatótávolság az adó tartási módjától függően változhat. Tartsa távol az adót a testétől, hogy a lehető legnagyobb hatótávolságot kapja. A maximális jelerősség érdekében tartsa megfelelően feltöltve a 610C-t.



Maximális hatósugár



Tipikus tartomány



Minimális hatótávolság

*Ne érintse meg az antennát, mert a hatótávolság jelentősen csökkenhet.

6. A LED KIJELZŐ

be van kapcsolva és használatra kész. A LED jelzőfény mind az adón, mind a vevőn villogni fog, ha megnyomja az adó gombjait.

A LED-jelző színe jelzi az akkumulátor élettartamát.

Zöld = Teljesen feltöltve

Borostyán = Közepes

piros = Töltést igényel

Ha az egységet úgy használják, hogy a LED jelzőfény pirosan világít, az automatikusan kikapcsol.




Vevő jelzőfénye

Ha megnyomja a „Constant” gombot az adón, a nyakörv jelzőfénye folyamatosan világít (zöld, borostyánsárga vagy piros az elem hátralévő élettartama alapján), amíg lenyomva tartja a gombot, legfeljebb 12 másodpercig.

A „Nick” gomb megnyomásakor a lámpa a másodperc töredékére kigyullad.

7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

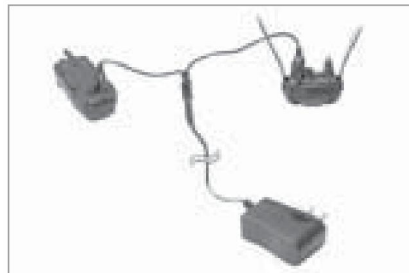

A Dogtra 610C lítium-polimer akkumulátorokat használ.

anyagokat.

3. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat, ha a készüléket 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja.

Töltse fel a készüléket, ha:

1. A nyakörv jelzőfénye piros színt bocsát ki.
2. Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény nem gyullad ki. Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény egy pillanatra kigyullad, de nem világít, ha megnyomja a „Constant” gombot.

Az akkumulátor töltési eljárása

MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen feltöltődik, amikor elhagyja a készüléket Dogtra létesítmény, a nyakörv átvételekor feltétlenül adja át

1. Csatlakoztassa a töltőkábeleket az adóhoz és a vevő(k)hez is, a 43. oldalon látható módon.

2. Csatlakoztassa a töltőt egy 220 V-os fali aljzathoz, vagy ha használja

lítium-polimer akkumulátorokhoz. Ha megfelelően van csatlakoztatva, minden jelzőfénynek pirosan kell világítania. A töltési folyamat során az egység kikapcsol. Miután az akkumulátorkábelt a teljes feltöltés után kihúzta a készülékből, használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet.

3. A lítium-polimer akkumulátor 2 órán belül teljesen feltöltődik. A töltési folyamat alatt a jelzőfények pirosak maradnak. A piros jelzőfény folyamatos zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (amikor leválasztja a

indítsa újra az egységet).

4. Töltés után fedje le az akkumulátortöltő aljzatokat az adón és a vevőn lévő gumidugókkal/gallér.

MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon Dogtra e-nyakörvéhez. Ha nem használja a töltőt, válassza le az áramforrásról.

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK

Kezdő lépések a 610C-vel

Kutyájának tudnia kell néhány alapvető engedelmisségi parancsot

parancsot mutatnak, amit sok ismétlés követ

parancsokat, a tréner bevezethet zavaró tényezőket és különböző helyeket, hogy erősítse azokat. Dobja be a megfelelő mennyiségű pozitív és negatív megerősítést, és egy jól nevelt kutyával kell végeznie.

Engedelmisségi edzés pórázon

Kutyájának teljes mértékben meg kell értenie az engedelmisségi parancsokat (ülj, maradj, itt, sarok és kennel), mielőtt az e-nyakörvet e parancsok megerősítésére használná. A szabványos nyakörvre erősített pórázt arra használják, hogy "megtanítsák" a kutyát az alapvető engedelmisségi parancsokra (itt, sarok, ülj és maradj). A póráz/gallér rántása a parancs megerősítésére szolgál. Amikor a kutya teljesíti a parancsot, használjon pozitív megerősítést/dicséreteket. Ha a kutya megérti ezeket a parancsokat, az e-nyakörv használható azok megerősítésére.

Kezdő e-gallér képzés

Ha úgy érzi, hogy kutyája megérti a pórázon adott engedelmisségi parancsokat, elkezdhetjük az elektromos nyakörv edzését. A kutyával pórázon és elektromos nyakörvben folytassa az engedelmisségi gyakorlatokat. Fénystimuláció (nick vagy állandó) parancs kiadásakor kerül alkalmazásra, a stimuláció megszűnik, amint a kutya engedelmeskedik. Az ismétlés révén a kutya megtanulja kikapcsolni a

fényingerlés a parancs végrehajtásával.

Az elektronikus nyakörv képzés a negatív megerősítés egy másik formája, hasonlóan a pórázhoz és a szokásos nyakörv-képzéshez.

Amikor a kutya teljesíti a parancsot, dicséretet/pozitív megerősítést alkalmazunk.

hogya a parancsaid végrehajtásával teljesen elkerülheti az ingerlést. Amikor ezek a kiképzési eljárások befejeződtek, az elektromos nyakörv emlékeztetőül szolgál, ha a kutya nem teljesíti az Ön otthoni vagy otthoni parancsait.

A kutyák figyelme rövid, különösen a fiatal kutyák.

Mennyi stimulációt kell használni

Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, és haladjon felfelé a kutya beállítottságától és az adott helyzettől függően. Ha csak elegendő stimulációt használ, hogy megértse az álláspontját, akkor kontrollálhatóbb lesz a környezete, és egy kutyája kevesebb stressznek van kitéve. Az állatok (és az emberek) jobban teljesítenek kevésbé stresszes környezetben.

További kiképzéssel kapcsolatos információkért forduljon egy professzionális kutyakiképzőhöz.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a gumi töltősapka biztonságosan a helyén van, amikor a nyakörvet használja. Minden edzés után gondosan vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e hiányzó alkatrész, vagy nem sérült-e a burkolat. A sérült vagy törött burkolat befolyásolhatja a vízállóságot

ha megsérül a burkolat, öblítse ki a vevőt/gallért, és tisztítsa meg a szennyeződések vagy törmelék.

Tárolási karbantartás

A 610C-t teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná. Tárolás közben a készüléket meg kell tölteni

egységek szobahőmérsékleten. Ne tartsa az egységeket szélsőséges éghajlati hatásoknak kitéve.

Hibaelhárítás

Ha az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutató”, mielőtt elküldené a Dogtrának szolgáltatás. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, megteheti küldje el nekik az info@dogtra-europe.com címre, vagy hívja fel az ügyfelet szerviz a +33 (0)1 30 62 65 65 számon.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a nyakörvre.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő/nyakörv be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a heveder elég szorosan van a kutyán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Lehet, hogy az érintkezési pontok túl rövidek a kutyájának vastag vagy hosszú kabát. Hosszabb kapcsolattartó pontok megrendeléséhez forduljon a Dogtrához vagy egy Dogtra márkakereskedőhöz. Ha már hosszabb érintkezési pontokat használ, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Növelje a stimulációt, amíg a kutya nem reagál, általában nyakmozdulattal, fejrázással vagy a vállak feletti pillantással. A válasz nagyon finom lehet.

2. A LED jelzőfény kigyullad, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint a kutyáé. Lehet magasabb és/vagy növeli a stimulációs szintet. Ügyeljen mindkettőre
 - Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, ellenőrizze az adón és a vevőn/galléron lévő LED-jelzőfényt az elem élettartamára vonatkozóan.
 - Ha teljesen fel van töltve, és a fentiek mindegyikét elvégezte, előfordulhat, hogy a készüléket szervizelni kell. Kérjük, írjon nekünk az info@dogtra-europe.com címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon.
3. Az adónak nincs hatótávolsága, vagy a stimuláció gyengébb, ha a kutyám távolabb van.

mivel a hatótávolság jelentősen csökkenhet.

(látóvonal). Erős kefe, fák, dombok, épületek és/vagy a nedvesség befolyásolja az egység hatótávolságát. A legjobb hatótávolság elérése érdekében tartsa a jeladót függőlegesen a feje felett, és/vagy próbáljon magasabbra menni.

- Bármilyen elektromos vezeték befolyásolja a hatótávolságot, mint pl autók, láncos kutyafuttatók, fémépületek és rádiótornyok.

A legjobb eredmény érdekében távolítsa el ezeket a szerkezeteket.

4. Az egységeim nem tartanak töltést.

- A töltőtüske megsérülhet. A belsejében egy fém tű

Ha a csap ingadozó, eltört vagy hiányzik, akkor el kell küldenie az egységet a javítási osztályra.

- A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt, tisztítsa meg pamut törlővel és némi alkohollal távolítsa el a szennyeződések. Ha kutyája sós vízben volt, feltétlenül öblítse le tiszta vízzel a vevőegységet és a töltőcsatlakozót.
- A vásárlástól számított két éven felüli Dogtra egységekhez dátumtól függően előfordulhat, hogy az elemeket ki kell cserélni. Ezeket saját maga is kicserélheti, ha csereakkumulátorért forduljon a Dogtrához. A jótállás nem vonatkozik az egységben az akkumulátor helytelen beszerelése miatt keletkezett károkra. A Dogtra nyomtatékosan javasolja, hogy küldje be az egységet ellenőrzésre.

5. A kutyámnak bőrirritációja van.

bőrirritáció jelei esetén forduljon állatorvoshoz.

Amint a kutya bőre visszatér normál állapotába, továbbra is használja a nyakörvet, és minden alkalommal ellenőrizze a kutya nyakát, amikor a készüléket használja.

GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Egy év / két év korlátozott garancia

A Dogtra-Europe 2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIÁT biztosít az eredeti vásárlónak a Dogtra-Europe és hivatalos forgalmazói/kiskereskedői által értékesített termékekre. A garancia az eredeti vásárlás napjától kezdődik.

Az YS100, az iQ No Bark Collar és az iQ CLiQ cserélhető akkumulátoraira nem vonatkozik a garancia.

* A garanciális termékek Dogtra-Europe-ba történő visszaszállításának költsége a vásárlót terheli. A Dogtra-Europe visszafizeti/fizeti (rendszeres földi szolgáltatáson keresztül) a szállítási költséget az ügyfélnek. Bármilyen gyorsított szállítási szolgáltatás az ügyfél költségére történik.

Ha a javításra nem terjed ki a garancia, az Alkatrészek, Tartozékok, Munkadíjak és Szállítási költségek a vásárlót terhelik. A munkadíjak a szükséges munka mértékétől függően változnak.

A Dogtra garanciára való jogosultság

A garanciális javítási munkák megkezdéséhez vásárlást igazoló bizonylat szükséges. Mi erősen javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti nyugtát.

Nem vonatkozik rá a garancia

A Dogtra-Europe NEM fedezi a tulajdonos vagy a kutya helytelen használatából, nem megfelelő karbantartásból és/vagy elveszett egységekből eredő javítások és cserék költségeit. A 175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP sorozat és az iQ Pet Series vízálló távadóin, valamint az RRS, RRD és RR Deluxe vízálló vevőin keletkező vízkárosodások nem tartoznak a fedezetbe. Ha adó vagy a vevő cseréjének minden költsége a tulajdonost terheli.

A garancia nem vonatkozik a sérülésből, visszaélésből vagy az alkatrészek elvesztéséből eredő meghibásodásokra. A garancia érvényét veszti, ha a készüléket megváltoztatták, vagy illetéktelen személy megrongálta a készüléket a javítási munkák során.

Az akkumulátor cseréje a vásárló által a garancia ideje alatt nem ajánlott. Ha a vásárló az elemek cseréjét választja, a tulajdonos által végzett csere során a készülékben bekövetkezett bármilyen sérülés a garancia érvényét veszti.

A sorozatszámok eltávolítása bármilyen Dogtra termékről a garancia érvényét veszti.

A Dogtra fenntartja a jogot, hogy megtartson és selejtezzon minden olyan alkatrészt vagy tartozékot, amelyet a csere vagy javítás során sérültnek találak.

Garancián túli javítási munka

Azon javítási munkák esetében, amelyekre már nem terjed ki a garancia, a javítás költsége tartalmazza az alkatrészeket, a munkát és a szállítást. A tulajdonost tájékoztatják a

a probléma. Adja meg nevét, címét, városát/irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.

A javítási munkák eljárása

Ha az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutatót” a Használati útmutatóban, és hívja az ügyfélszolgálatot a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon műszaki támogatásért, mielőtt elküldené a Dogtra-Europe szerviznek.

A garanciális termékek Dogtra-Europe-ba történő visszaszállításának költsége a az ügyfél felelőssége. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget a Dogtrára való átállás során megsérült vagy elveszett egységekért. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget az edzési idő elvesztéséért vagy az egység javítási munkája során felmerülő kellemetlenségekért. A Dogtra-Europe nem biztosít kölcsönadó egységeket vagy semmilyen kompenzációt a javítási időszak alatt.

Előtte a vásárlás dátumát feltüntető adásvételi bizonylat másolata szükséges megkezdődik a garanciális munka.

Kérjük, adjon meg egy rövid magyarázatot a problémára, és adja meg nevét, címét, városát/államát/irányítószámát, nappali telefonszámát, esti telefonszámát és e-mail címét. Ha a javítási költségeket nem fedezi a garancia, felhívjuk Önt fizetési információkért és engedélyezésért. Ha bármilyen kérdése van Dogtra termékeivel kapcsolatban, hívjon minket a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon, vagy írjon nekünk a sav@dogtra-europe.com címre.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelenti, hogy A

Termék neve: KUTYAKÉPZŐ ESZKÖZ

Modell neve: Dogtra 612C

Származtatott további modellnév: Dogtra 610C, 610C Sport, 200C, 202C,
200C Sport

Frekvencia: 27,195 MHz

Névleges teljesítmény: 3,7 V dc (lítium polimer típusú)

Termékleírás: 27,195 MHz-es oktatóeszköz kutyák számára

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ EURÓPAI UNIÓ IRÁNYELVEKNEK

Leírás	Alkalmazott szabványok	1999/5/EK R&TTE irányelv
Biztonság	EN 60950-1: 2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	cikk, 3.1. a)
EMF expozíció EN	62311:2008	3. cikk (1) bekezdés a) pontja (és 2006/95/EK 2. cikk)
EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	cikk, 3.1. b)
Rádió	ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)	cikk, 3.2

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Dogtra- Europe

Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4, rue de Panicalé
78320 La Verrière, France



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu