


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETKIT PUROBOT PRO MAX Z KAMERĄ
SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA KOTA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję i odpowiednio ją przechowywać.


V1.0-9/2024

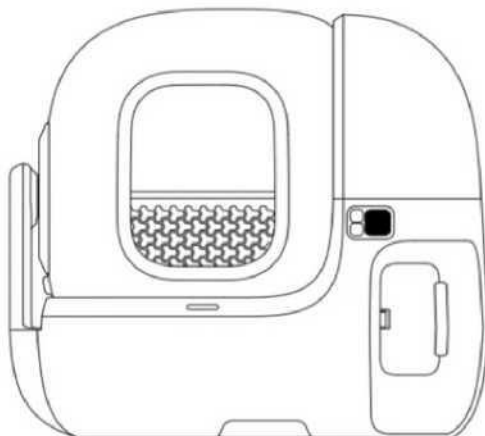

01

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

* Przed instalacją i użyciem należy wyjąć pudełko z akcesoriami i sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są kompletne zgodnie z poniższą listą:

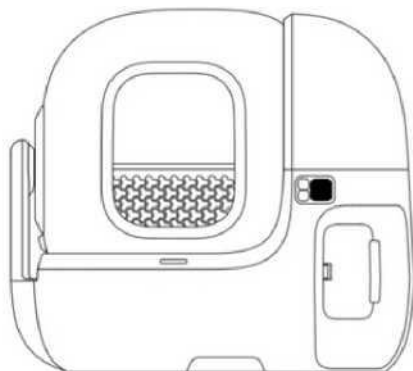

Jednostka główna



Podręcznik
użytkownika




Zasilacz




Eliminator zapachów N60



Eliminator zapachów
N50



Sito do ściółki (wyłącznie do ściółki
mineralnej)

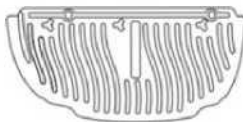



Magnetyczny odkurzacz do ścięci



Worki na odpady

OPIS PRODUKTU

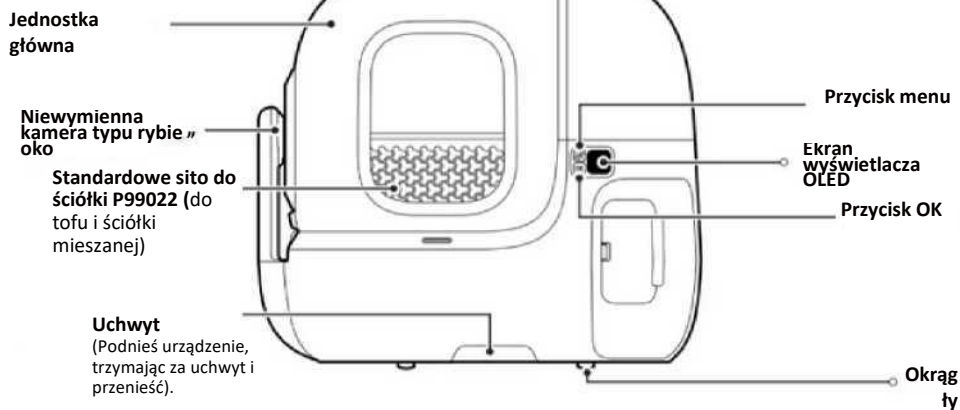

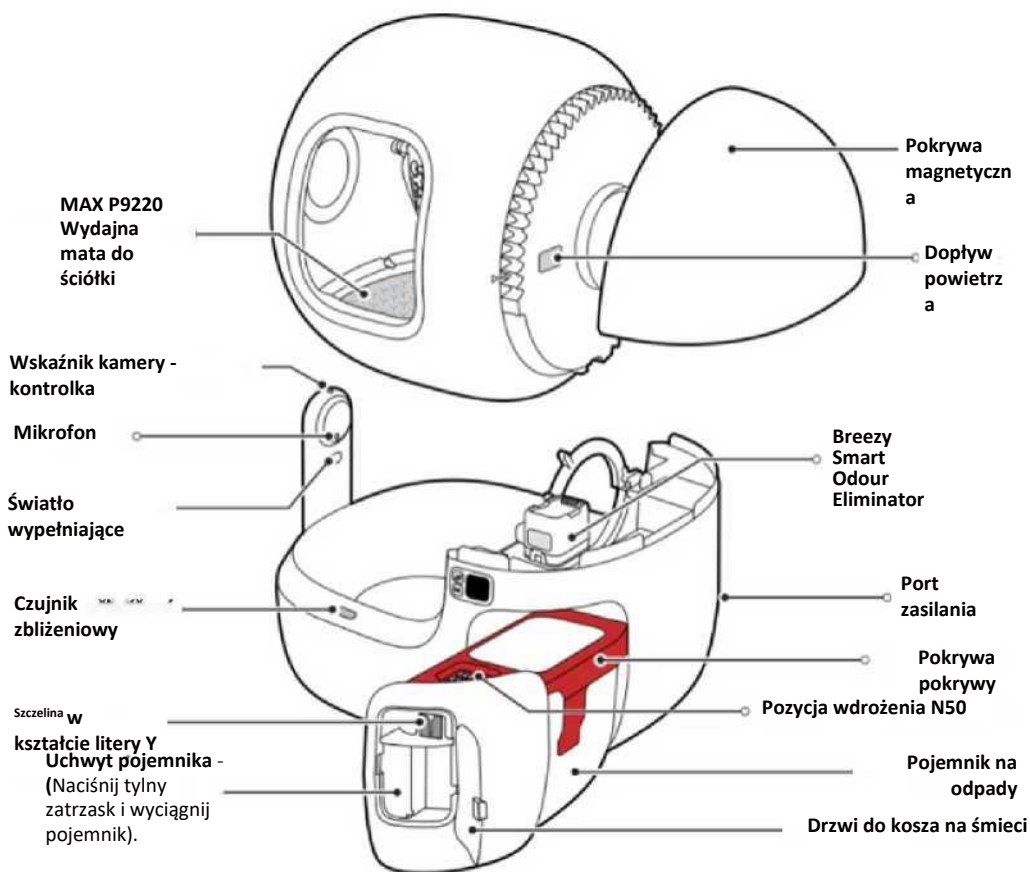

*Uwaga: Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na ilustracji ze względu na ciągłe ulepszanie produktu; decydujący jest rzeczywisty produkt.

Opis komponentu


Komponenty	Opis funkcji
Kamera typu rybie oko	Monitorowanie stanu toalety zwierzęcia w czasie rzeczywistym
Siatka na śmieci	Skutecznie rozprowadza kłaczki bez zacinań się
Wydajna mata na śmieci P9220	Nieprzywierająca, wodoodporna, odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu
Eliminator zapachów N50	Przełamuje zapach w samoczyszczącej się toalecie
Szczelina w kształcie litery Y	Pomaga przytrzymać sznurek worka na śmieci. Pakuje odpady do worka bez konieczności wyciągania pojemnika.
Eliminator zapachów dla zwierząt Breezy Smart	Niedrażniący: pozostawia świeże powietrze

03


INSTALACJA PRODUKTU

Instalacja pojemnika na odpady

1. Aby otworzyć drzwi, naciśnij zatrzask po prawej stronie.

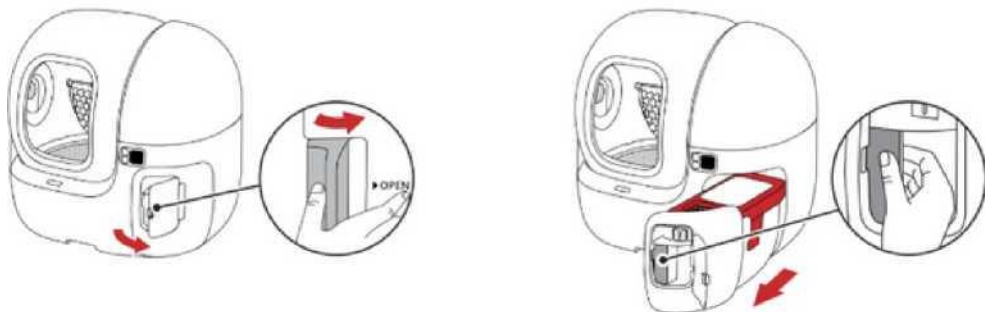


2. Naciśnij tylny zatrzask, aby wyciągnąć pojemnik.

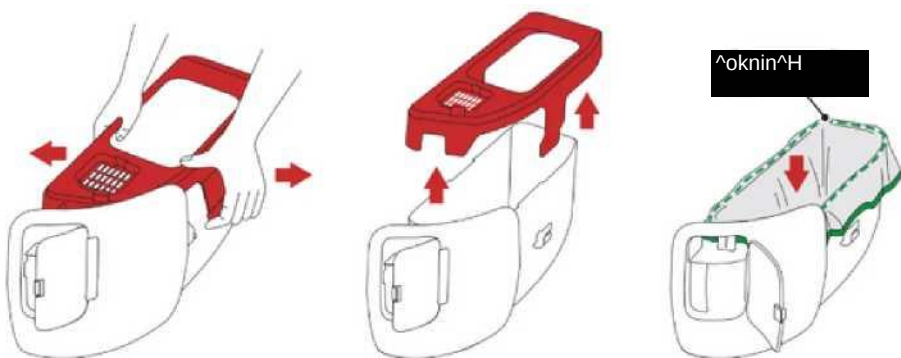

3. Zdejmij pokrywę i umieść worek na śmieci w koszu, tak aby leżał płasko na dnie.


- Uwaga: Złóż worek na śmieci wzdłuż przerywanej linii, tak aby przerywana linia znajdowała się na krawędzi kosza na śmieci.

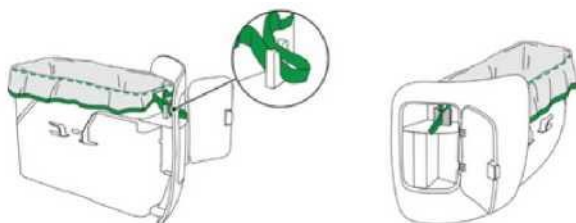

4. Przełóż smyczk przez otwór w kształcie litery Y i zabezpiecz ją.


Zainstaluj pokrywę.

o Uwaga: Klamry nie powinny naciskać na linkę i należy sprawdzić, czy przerywana linia znajduje się na krawędzi pojemnika.

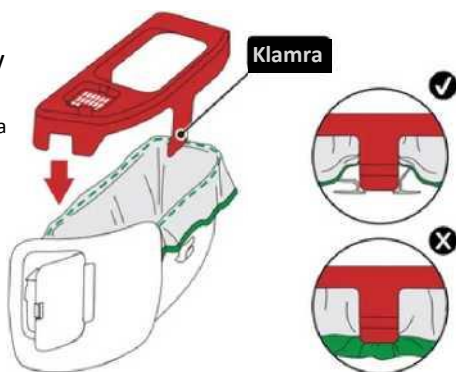

Instalacja N50 i N60


1. Włóż kartę N50 i mocno dociśnij, aby ją zabezpieczyć.

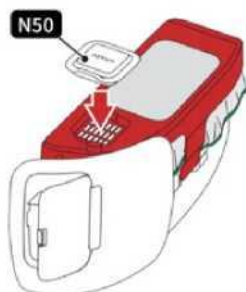


2. Zdejmij magnetyczną pokrywę boczną.



3. Zainstaluj urządzenie N60 i zamknij pokrywę boczną.

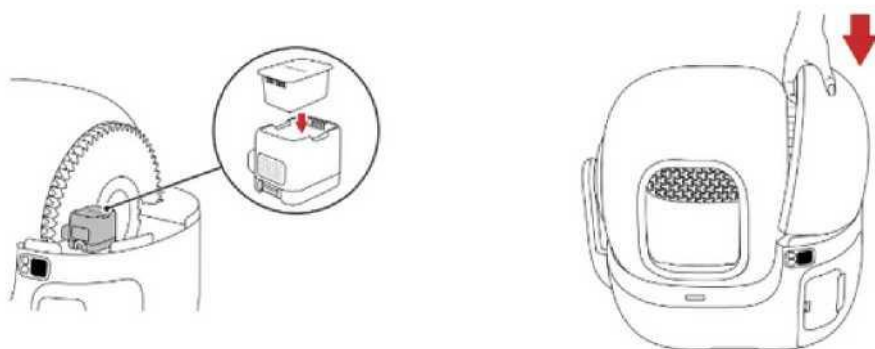


4. Włóż zasilacz sieciowy, aby połączyć się z siecią.

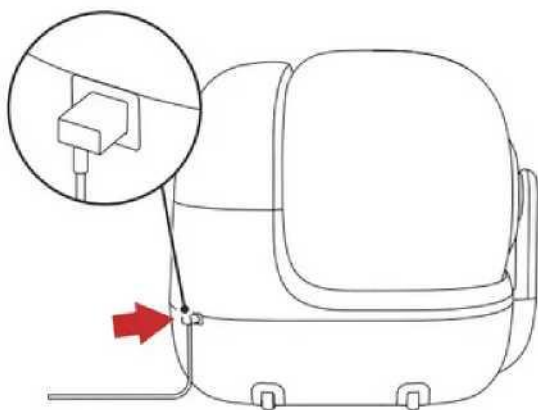


04 PIERWSZE UŻYCIE

4.1 Podłączanie urządzeń

*** Przed pierwszym użyciem należy połączyć urządzenie z aplikacją. Z urządzenia można korzystać**

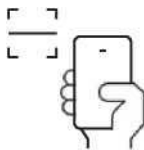

1. Pobierz aplikację PETKIT ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Dodaj urządzenie Otwórz aplikację, kliknij "+" i wybierz PETKIT PUROBOT PRO MAX WITH SELF-CONTROL CATWALK CAMERA.

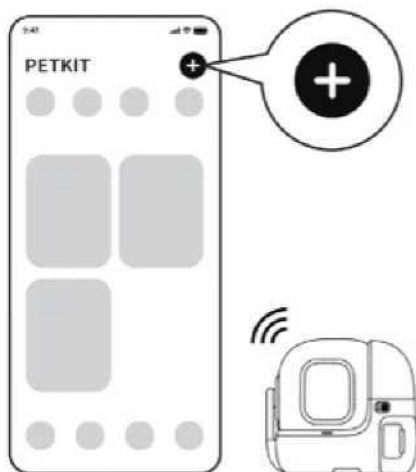

* Interfejs może się różnić ze względu na aktualizacje wersji oprogramowania; aktualny interfejs jest krytyczny.

dopiero po pomyślnym połączeniu.

Pobierz aplikację



Wsypać żwirek dla kotów: Wielkość żwirku dla kota nie powinna przekraczać 12 mm (0,47 cala) długości i 3 mm (0,12 cala) średnicy.



1. Naciśnij przycisk, aby przełączyć na "Tryb konserwacji", a następnie naciśnij przycisk OK, aby wykonać tę funkcję, a rolka zacznie się obracać.
2. Z otworem cylindra skierowanym do góry, wsyp żwirek dla kota, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyjść z "Trybu konserwacji".
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk OK, a urządzenie automatycznie wyrówna poziom żwirku.

Uwaga: Ilość żwirku dla kota nie powinna przekraczać linii MAX.

Opróżnij żwirek dla kota

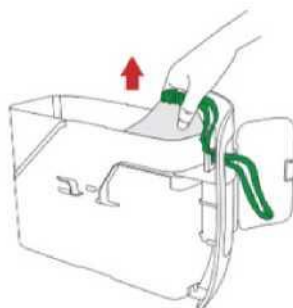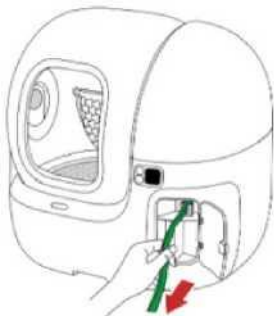

1. Otwórz drzwi i pociągnij za sznurek, aby zapakować worek na
2. następnie wyciągnąć pojemnik i wyjąć owinięty worek na odpady.
3. założyć nowy worek na odpady.



INSTRUKCJE DLA PANELU

STEROWANIA 05

6.1 Panel sterowania


1. Naciśnij  aby przełączać funkcje i naciśnij  aby wybrać funkcję

Naciśnij i przytrzymaj przycisk : Wł. lub Wyl.

Naciśnij : Przełącz funkcje (wybrana funkcja zostanie wyświetlona na ekranie)

Naciśnięcie = wykonanie wybranej funkcji

Podwójne ściśnięcie; Poziom żwirku dla kota

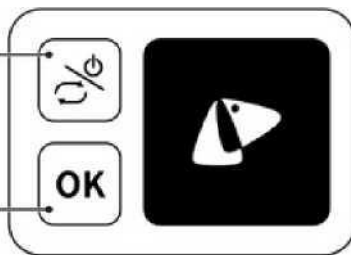

Opis wyświetlanych funkcji



Scoop

Automatycznie odsiewa zbrulony żwirku dla kota.



Dezodoryzacja

Włączasz eliminator zapachów.



Światło

Włącz światło wypełniające w aparacie.



Opróżnianie kocięj kuwety

Opróżnij cały żwirku z rolki.



Tryb konserwacji

Ciesz się, gdy wyrzucasz odpady lub czyścisz toaletę



Połączenie sieciowe

Użyj go podczas łączenia się z aplikacją.



Rozrzucanie odpadów


Równomiernie rozprowadza odpady.



Reset / Wyzeruj

Ustaw rolę we właściwej pozycji.

Opis wyświetlacza

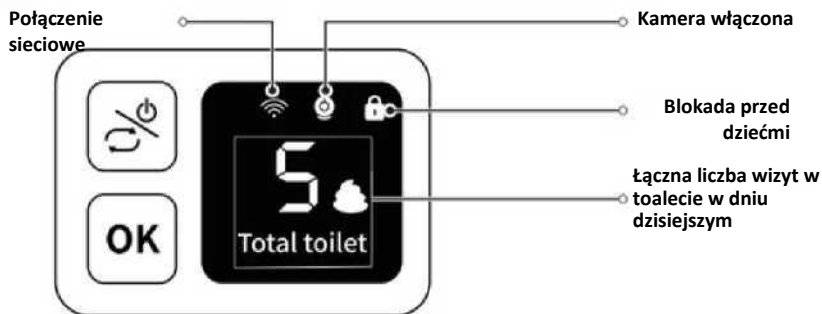

Opis innych wyzwań

Na dole ekranu pojawi się przewijany tekst.


Ikona	Opis
 Cat enters	Kot wszedł do automatycznej toalety
 Insufficient cat litter	Brak żwirku
 Device failure	Urządzenie nie działa, sprawdź szczegóły w aplikacji
 Full waste bin	Kosz na odpady jest pełny
 Magnetic side cover not installed	Osłona magnetyczna nie została założona

06 CZYSZCZENIE I

KONSERWACJA


Zaleca się regularne czyszczenie lub wymianę tych części dla zdrowia kota.

A Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.

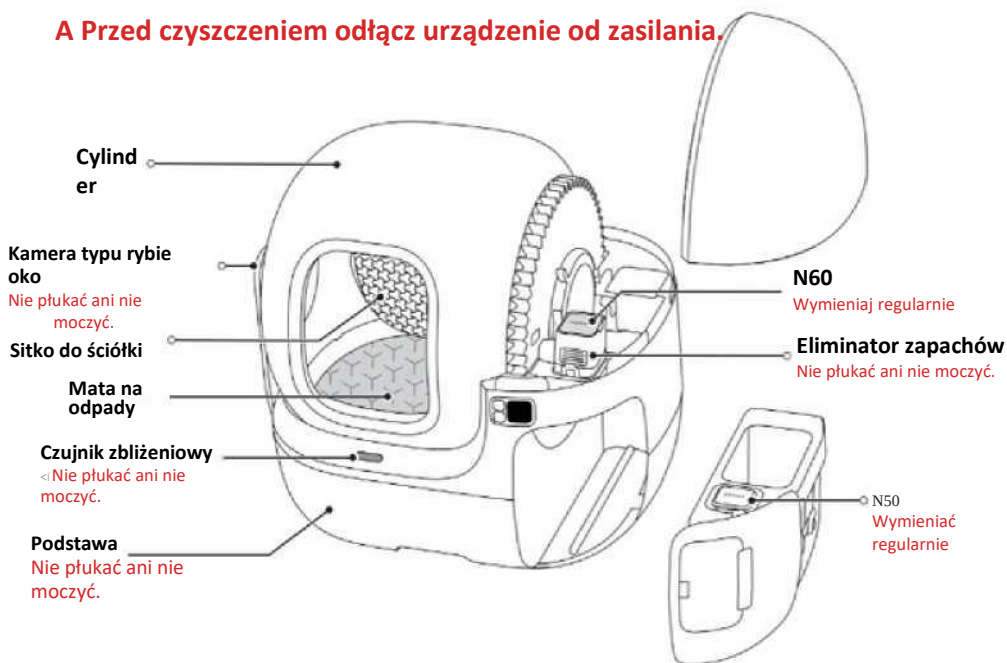



Opróżnij rolkę na odpady przed czyszczeniem

Uwaga: Aby uniknąć przepełnienia, należy najpierw założyć nowy worek na odpady.






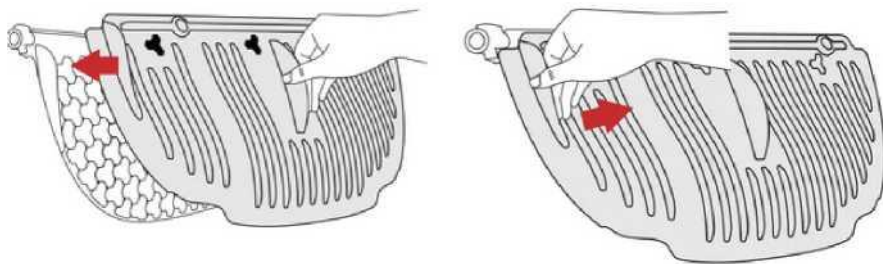


1. Dopasuj magnetyczny odkurzacz do żwirku do sitka. Po usłyszeniu dźwięku "kliknięcia" instalacja zakończy się pomyślnie.
2. W aplikacji kliknij przycisk "Opróżnij" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby opróżnić pozostały żwirek w cylindrze.
3. Po użyciu należy nacisnąć uniesioną część po lewej stronie i wyjąć żwirek.

Odłącz rolkę, kuwetę sortownika i matę na kuwetę.

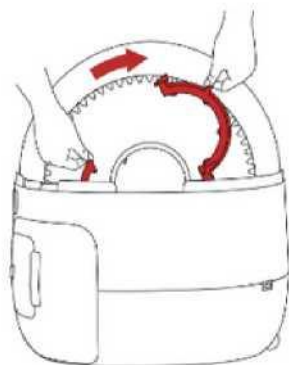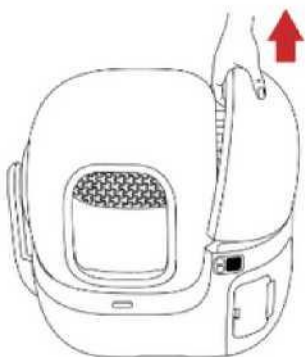


1. Zdejmij magnetyczną pokrywę boczną.
2. odpiąć zapięcie.
3. Wymontować cylinder.
4. Umieść cylinder przy ścianie.
5. Chwyć jedną stronę kratki na odpady.
6. Ściśnij kuwetę, aż się wygnie i oddzieli od dwóch klipsów (punkty A i B, jak pokazano na rysunku), a następnie wyjmij kuwetę.
7. Ściśnij uchwyt pułapki na odpady i wyciągnij ją.

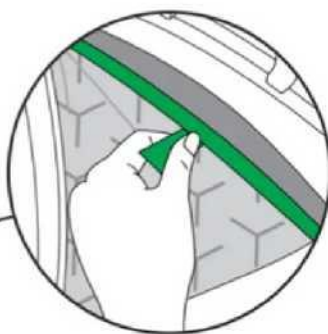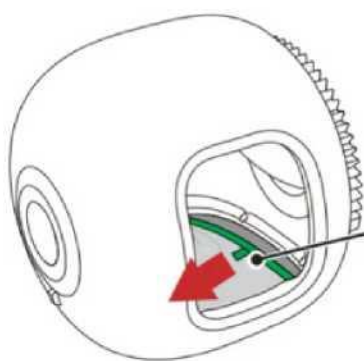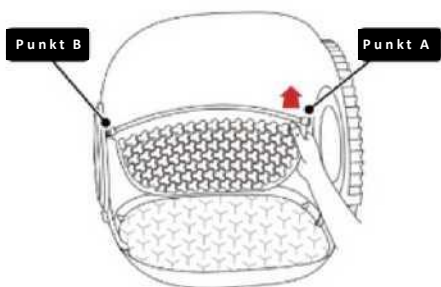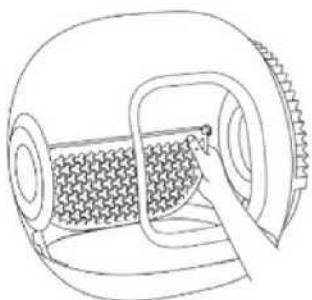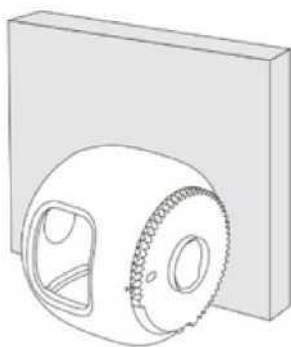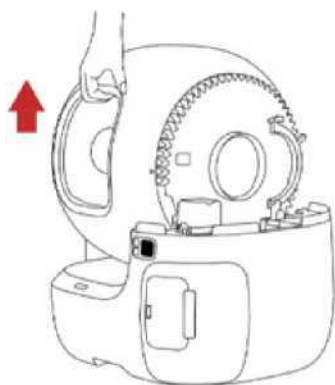

Czyszczenie jednostki głównej i jej komponentów


Uwaga: Nie płucz ani nie namaczaj urządzenia głównego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Należy ją jedynie wytrzeć.

1. Posmaruj każdy róg wałka i opłucz go.
2. Wyczyść kuwetę szczotką i opłucz ją. Wytrzyj kuwetę wilgotnym ręcznikiem.
 - a. Uwaga: Nie szoruj kuwety energicznie, aby nie uszkodzić wykończenia.
 - b. Nie czyść alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.
3. Przetrzyj jednostkę główną wilgotną ściereczką. Przetrzyj kamerę typu rybie oko, inteligentny eliminator zapachów i czujnik zbliżeniowy miękką ściereczką.

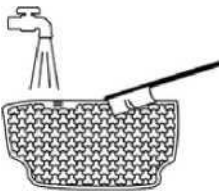

Instalacja

Uwaga: Wszystkie części należy montować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu.

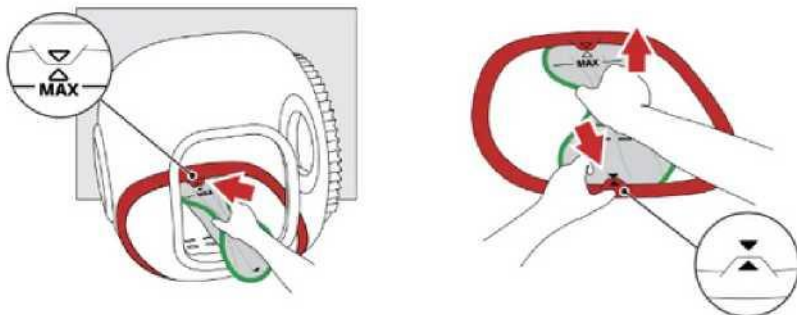

1. Przytrzymaj kuwetę, włóż górną część kuwety do rowka (strzałki muszą być wyrównane), a następnie włóż dolną część kuwety do rowka (strzałki muszą być wyrównane).
2. Delikatnie ściśnij i puść kuwetę; obie strony kuwety automatycznie wsuną się w rowek.
 - a. Uwaga: Upewnij się, że zielona krawędź kuwety jest całkowicie wsunięta w rowek, a strzałki na każdym końcu odpowiadają wskazanemu kierunkowi.



Komponenty	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić	Jak się rozłączyć	Zawiadomienie
------------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

Kamera

Jeśli soczewka nie jest czysta, wyczyść ją.

Przetrzyj je miękką ściereczką.

/

/

Nie płukać ani nie moczyć.

Podstawa

Po wyjęciu cylindra należy go wyczyścić.

Przetrzyj je wilgotną chusteczką.

/

/

Nie płukać ani nie moczyć

Cylinder

Jeśli wewnętrzna powierzchnia jest zabrudzona, wyczyść ją.

Wyczyść szczotką.

/

patrz wyżej

/

Dystrybutor odpadów

Wyczyść go, gdy zwierzę ma cieniś stołek.

Wyczyść szczotką.

Wymień go, gdy jest uszkodzony lub zepsuty.

patrz wyżej

Unikać ściskania lub ekspozycji na światło słoneczne.

Mata na odpady

Wyczyść go, gdy jest brudny.

Przetrzyj je miękką ściereczką. Nie szorować.

Wymień go, gdy przyklei się do żwirku lub pęknie.

patrz wyżej

Nie czyścić alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.



Wideo dotyczące czyszczeni



07

VIDEO GUIDE

Wideo dotyczące instalacji i użytkowania

08

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT PUROBOT MAX PRO Z KAMERĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ KUWETA DLA KOTA
Model produktu	P9904
Materiały	ABS, PP, TPE, silikon
Wymiary	538 x 657 x 603 mm
Waga	ok. 11 kg
Moc znamionowa wejściowa	12V - 4A
Łączenie	Wi-Fi, BLE
Zakres zastosowania	Koty starsze niż 6 miesięcy

O WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH CENIONYCH 9 KLIENTÓW

-Dziękujemy za wybranie wózka PETKIT PUROBOT MAX PRO WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT CART.

-Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Jakakolwiek instalacja lub użytkowanie oznacza, że użytkownik przeczytał i zaakceptował poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

-PETKIT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu i nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej.

-PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

*** Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.**

-Instalacja i użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

-Dzieci poniżej 6 miesiąca życia nie mogą korzystać z tego urządzenia. Koty ważące mniej niż 1,5 kg są korzystanie z tego urządzenia jest zabronione.

-Nie przeciągaj kamery AI.

-Nie zarysować obiektu ostrymi przedmiotami.

-Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.

-Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i chronić przed otwartym ogniem.

-Chociaż urządzenie jest zasilane niskim napięciem, w przypadku ugryzienia przez zwierzę może dojść do upływu prądu. przewód zasilający. Należy zapobiegać gryzieniu przewodu zasilającego przez zwierzęta domowe.

-Używaj tylko oryginalnego adaptera, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub naruszenia bezpieczeństwa.

-Umieść urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni i nie dotykaj ściany.

-Nie przechylać urządzenia, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.

-Nie pukać ani nie moczyć spodu urządzenia.

-Czujniki wagi znajdują się w dolnej części urządzenia. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

-Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

-Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.

-Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie pod nadzorem profesjonalisty, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

-Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie wywieraj nacisku na jego górną część.

-Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w kocu znajduje się wystarczająca ilość ściółki, a w koszu na odpady wystarczająca ilość ściółki.

miejsca.

-W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Utylizacja

Dyrektywa europejska 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłych nieposortowanych odpadów komunalnych. Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować odzysk i recykling zawartych w nich materiałów oraz zmniejszyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Przekreślony symbol "kosza na śmieci" na produkcie przypomina o obowiązku selektywnej zbiórki urządzeń podczas ich utylizacji. Konsumenci powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji starych urządzeń.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i¹
- (2) urządzenie musi być w stanie odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można wykryć poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: - Zmiana trasy lub lokalizacji anteny odbiorczej.

-Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym.

Urządzenie zostało ocenione jako zgodne z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC ustalonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między emiterym a ciałem użytkownika.

Alarm IC

- Angielski:

To urządzenie spełnia standardy RSS nieobjęte licencją Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i
- (2) Urządzenie jest odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Niniejszy dokument jest zgodny z przepisami CNR i Industrie Canada mającymi zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z obowiązku uzyskania licencji.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas émettre de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences radioélectriques, y compris celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl