

A lépések elérése a Litter Robot Ramp 4 segítségével



RÁMPA



RÁMPÁNAK I



RÁMPÁNAK II

Mielőtt elkezdené, vegye figyelembe, hogy Litter-Robot 4-jét az alábbi két sorompó egyikével szállították. Határozza meg, melyik van, és kövesse az adott verzióra vonatkozó utasításokat.



AZ AKADÁLY RÉGI VÁLTOZATA

Ha a Litter-Robot 4 sorompó régebbi (mini) verzióját használja (műanyag pajzzsal), távolítsa el, és kövesse a rámpapánt I. utasításait. A Litter-Robot 4 lépcsőfokok és rámpa nem kompatibilisek a régebbiekkel. Litter-Robot 4 sorompó.



AZ AKADÁLY ÚJABB VERZIÓJA

Ha a Litter-Robot 4 sorompó újabb verzióját használja (műanyag pajzs nélkül), akkor vagy a) eltávolíthatja a sorompót, és követheti az I. rámpacsukló utasításait . b) a helyén hagyhatja a sorompót, és követheti a Rámpapánt II.

A hozzáférési lépcsők közepén egy horony található, amely illeszkedik az egyes zsanérok közepén lévő horonyba, hogy biztosítsa a megfelelő központosítást a telepítés során.



A rámpa közepe




A rámpa csuklópántjának közepe I



A rámpa zsanérjának középpontja II


a) rámpa felszerelése I. rámpapánttal

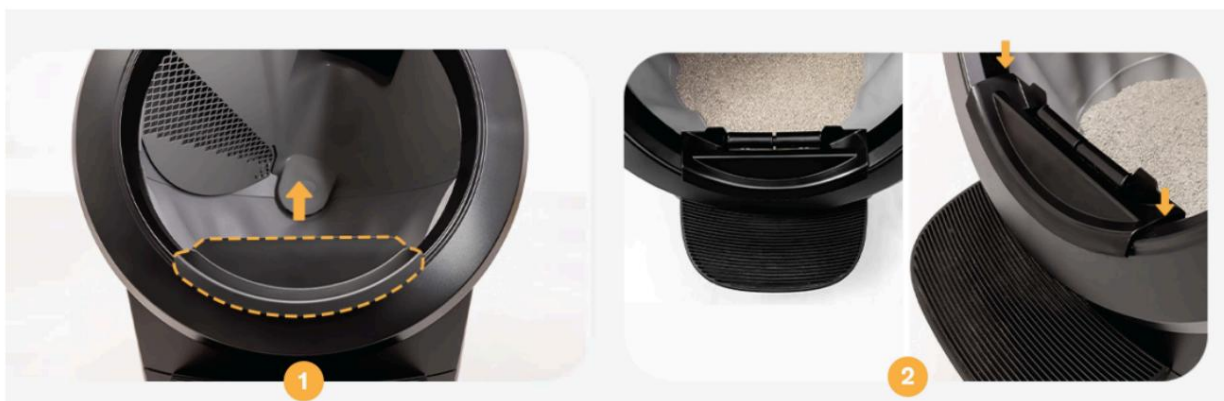

1. Távolítsa el az akadályt a reteszek felhúzásával és elengedésével. Ha nincs akadálya, ugorjon a következő lépésre.
2. Pattintsa a rámpa I csuklópántját a keretre úgy, hogy a jelzett irányba tolja helyezze el, amíg kattánást nem hall. Győződjön meg arról, hogy a zsanér mindkét vége szorosan illeszkedik a keret felületéhez.



3. Irányítsa a rámpát úgy, hogy párhuzamos legyen a padlóval, majd nyomja meg pattintsa le a zsanérra.
4. Hajtsa le a rámpát a padlóra. A rámpa most használatra kész!

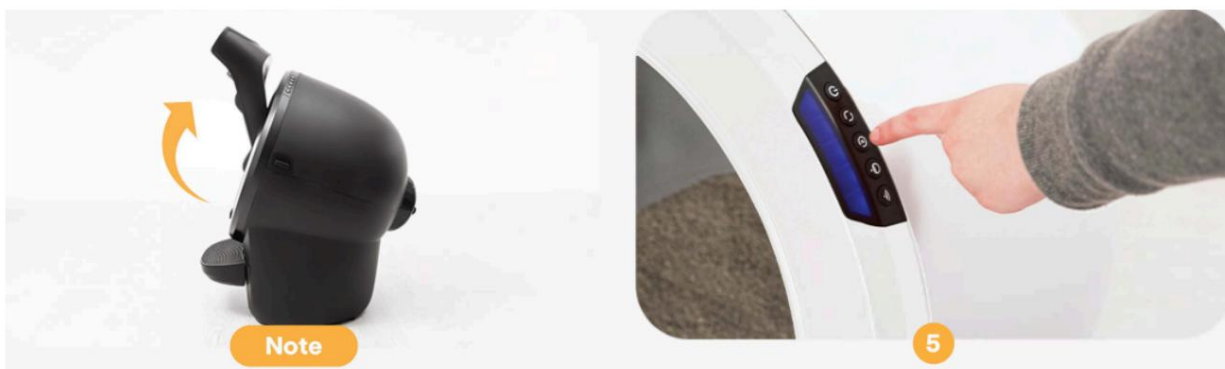


Megjegyzés: Ha alom gyűlik össze a rámpa lépcsőin, felfelé fordítható, hogy az alom visszakerüljön a WC-kamrába. (Nem vonatkozik sorompó felszerelésére).


5. Nyomja meg a Reset gombot @ a súlyérzékelők alaphelyzetbe állításához.

b) Rámpa felszerelése rámpafelfüggesztéssel II

Ha az újabb sorompó nincs telepítve a Litter-Robot 4-re, kövesse az alábbi lépéseket a telepítéséhez. Ha a sorompó már fel van szerelve a Litter-Robot 4-re, hagyja ki az első három lépést

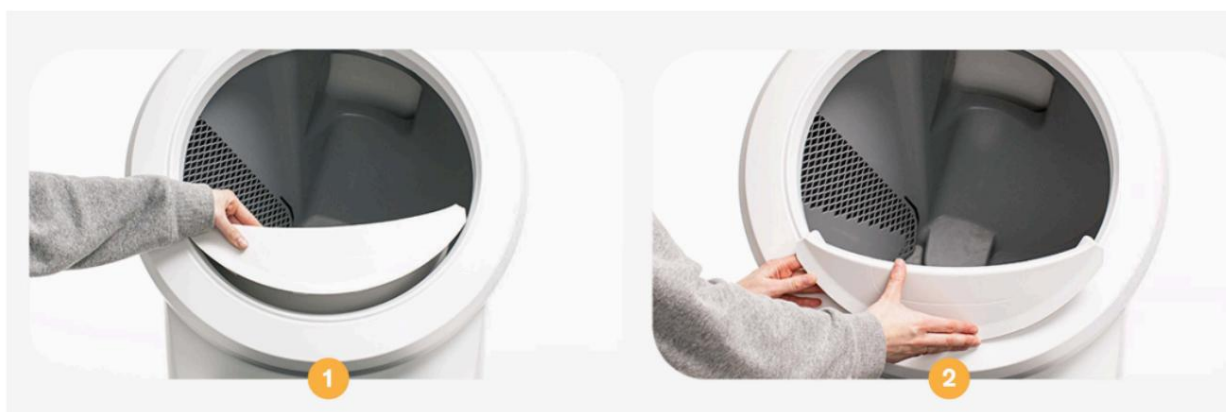

1. Tartsa az akadályt függőleges helyzetben a kamrában.
2. Döntse maga felé a sorompó tetejét az elülső rész igazításához a sorompó része a kerettel.

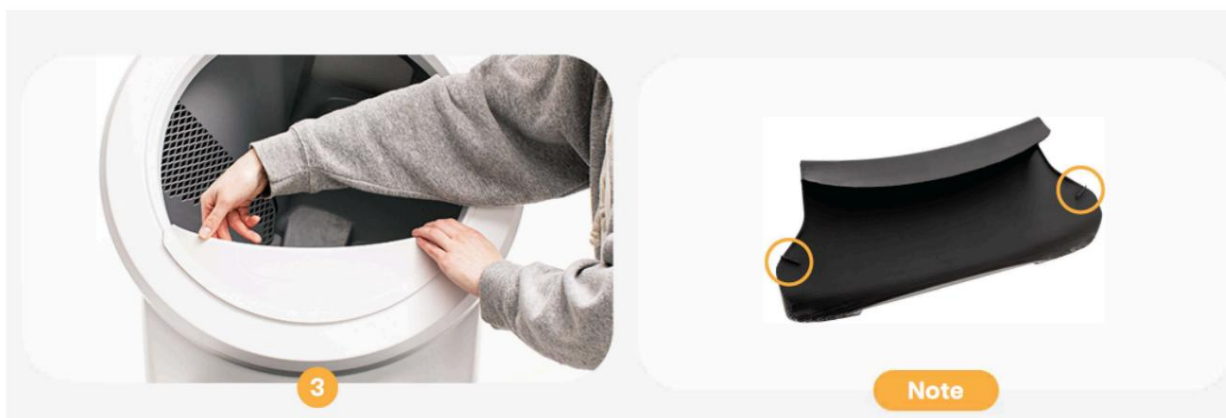

3. Finoman nyomja meg a sorompó hátulját, hogy a keretre pattintsa.
Győződjön meg arról, hogy a burkolat vízszintes.
Megjegyzés: A Ramp Hinge II hátulján két kis kiemelkedés van, egy-egy mindkét oldalon. Ezekkel rögzítik a függőnyt a burkolat széléhez.



4. Helyezze a II. rámpapántot a sorompó tetejére az ábra szerint. Állítsa a pozíciót balról jobbra, amíg középre nem kerül. Nyomja meg a két kis kiemelkedés mögötti területet, hogy rögzítse az akadály széléhez.
5. Igazítsa a rámpát a rámpa zsanérjához, és nyomja le, hogy a helyére pattanjon. Hajtsa le a rámpát a padlóra. A rámpa most használatra kész!



6. Nyomja meg a Reset gombot @ a súlyérzékelők alaphelyzetbe állításához.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu