

Collar de adiestramiento Patpet 628

Instrucciones de uso



Información de seguridad importante

Advertencia

No apto para uso con perros agresivos. No utilice este producto si su perro es propenso a tener un comportamiento agresivo. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves a sus dueños y a otras personas.

Si no está seguro de si este producto es adecuado para su perro, consulte a un veterinario o a un adiestrador certificado.

Aviso

Seguridad durante el entrenamiento con correa.


Al entrenar con correa. Su perro debe llevar una correa apretada que sea lo suficientemente larga para que pueda intentar perseguir un objeto, pero lo suficientemente corta como para que no pueda entrar a la carretera u otra zona peligrosa. También debes ser lo suficientemente fuerte físicamente para sujetar al perro si intenta perseguirte.

Riesgo de daño a la piel


Usar el collar demasiado tiempo o apretarlo demasiado alrededor del cuello de la mascota puede causar lesiones en la piel que van desde enrojecimiento hasta hematomas. Esta condición se conoce comúnmente como escaras.

- No dejes el collar puesto al perro durante más de 8 horas al día.
- Si es posible, colóquese el collar cada 1 o 2 horas.
- Nunca coloque una correa al collar electrónico. Esto ejercería una presión excesiva sobre contactos.
- Después de nadar o caminar bajo la lluvia, quítese el collar y no lo use con el pelo mojado porque El pelaje mojado aumenta la fricción entre las lentillas y la piel.
- Si se produce sarpullido o dolor, deje de usar el collar hasta que la piel haya sanado.
- Si la condición persiste por más de 48 horas, consulte a un veterinario.
- Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Este producto sólo es apto para perros sanos mayores de 6 meses.

Contenido del paquete

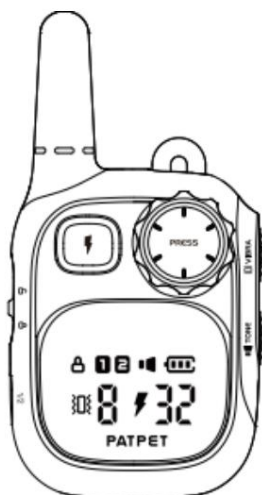

transmisor

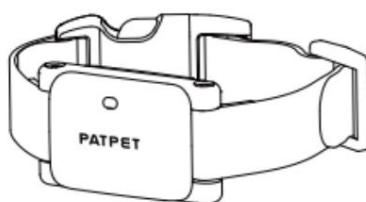

collar con receptor




cable de carga



correa de muñeca



instrucciones

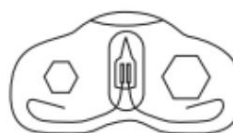

lámpara de prueba



electrodos e




accesorios de goma




contactos de resorte

Descripción:


Transmisor

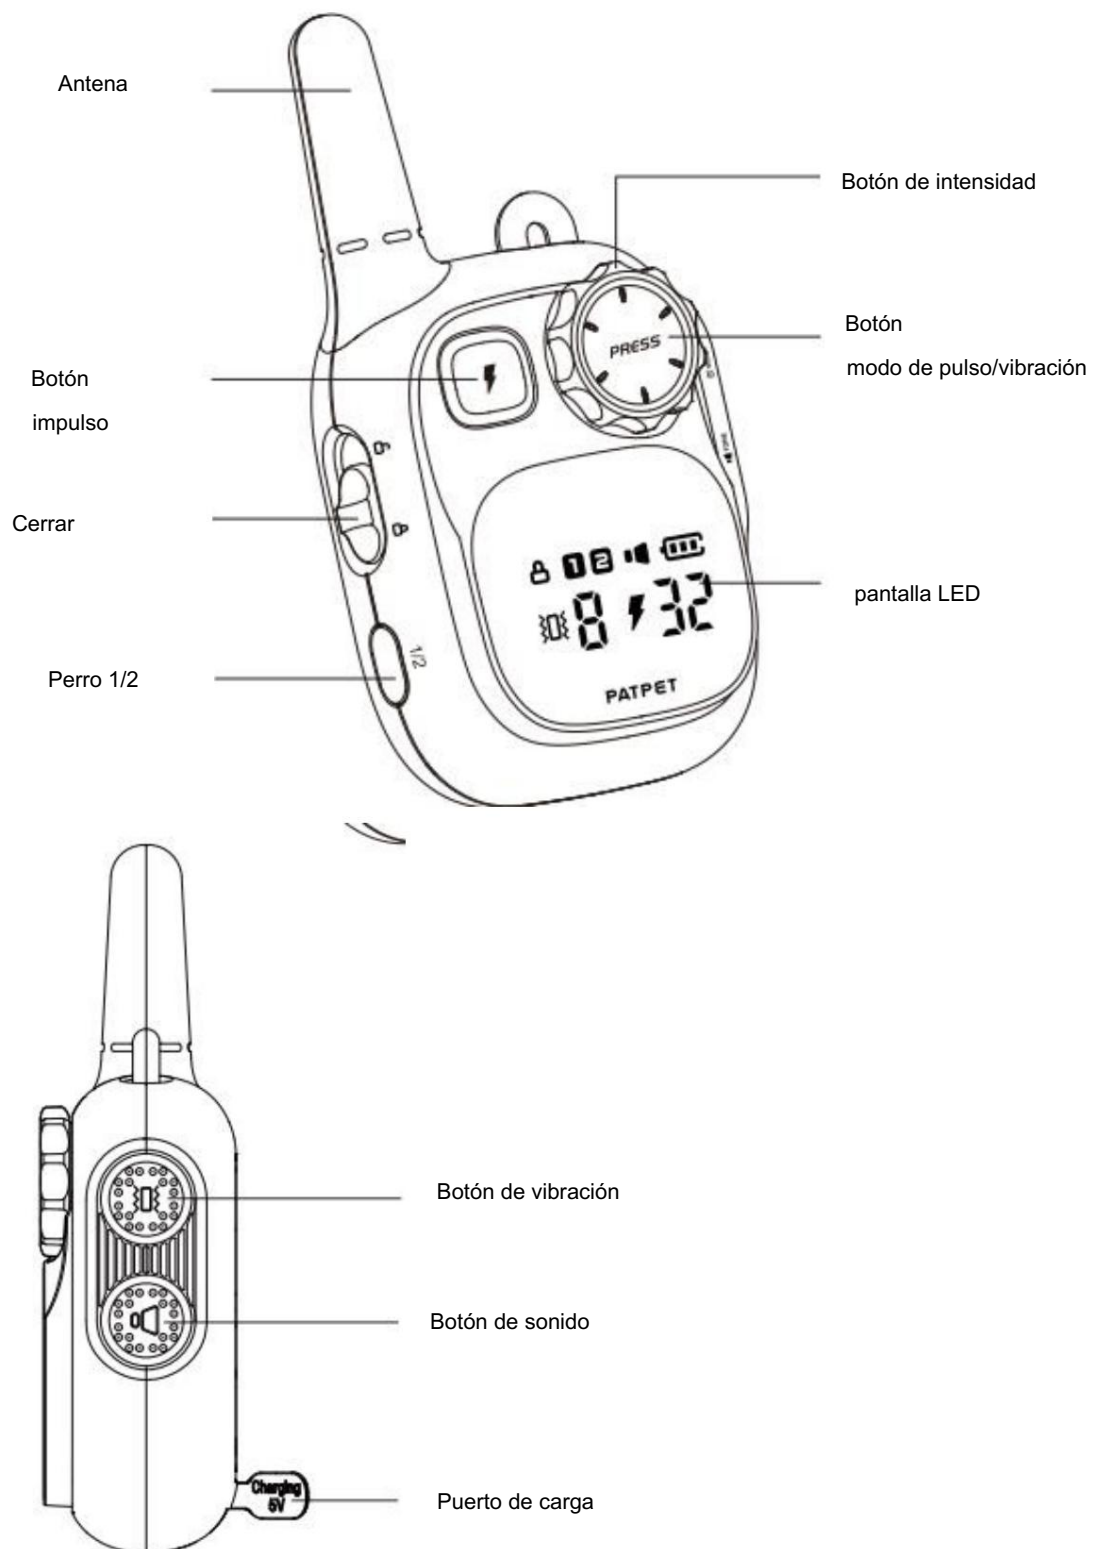

pantalla LED

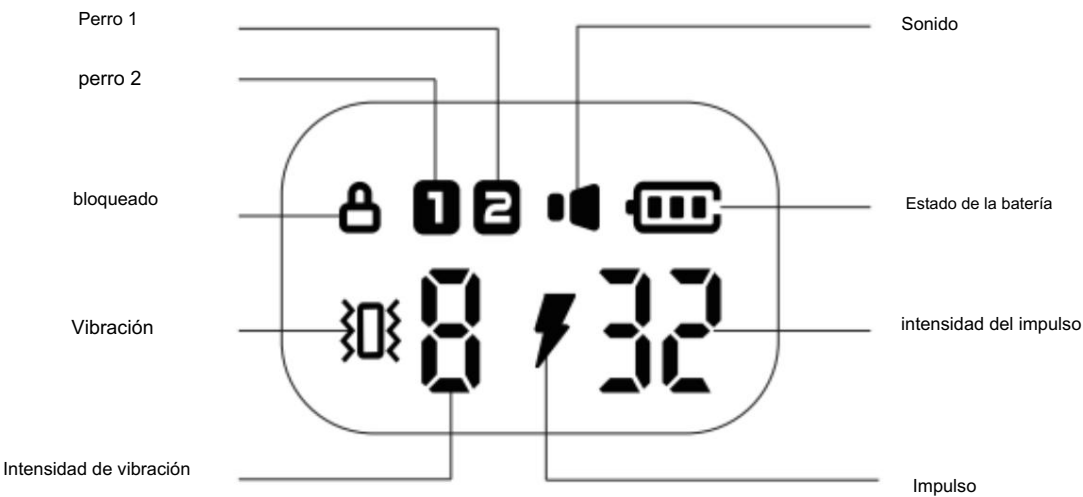


Collar con receptor

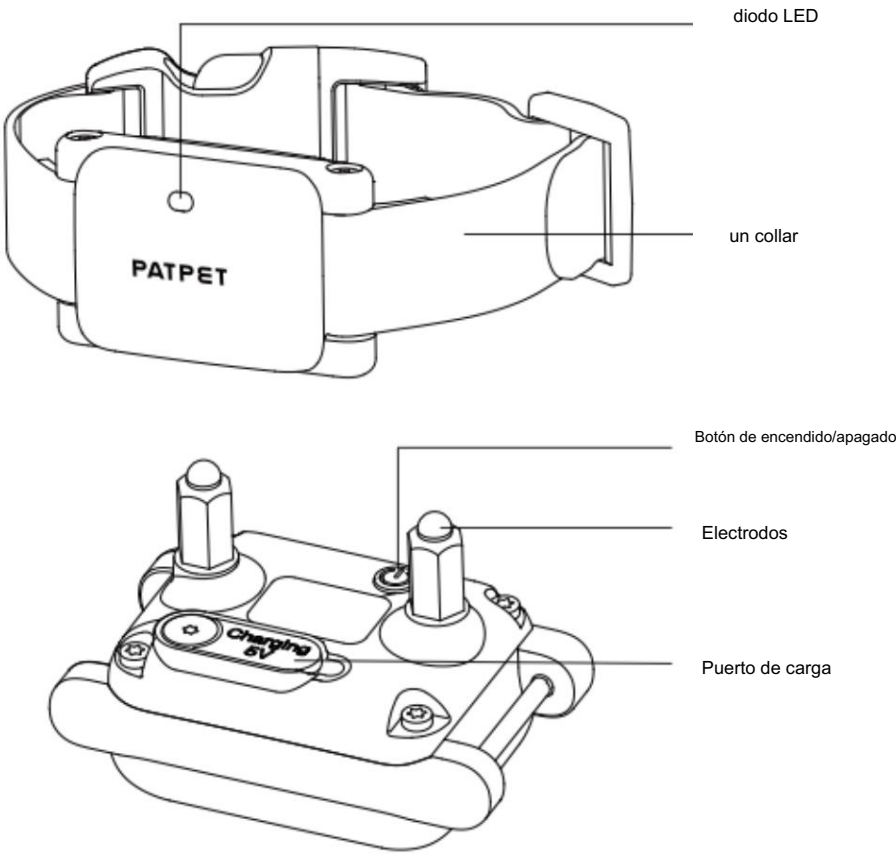


Cargar el transmisor y el receptor

Cargue el transmisor cuando la pantalla LED muestre solo 1 barra o cuando el sistema no permanezca encendido después de presionar el botón.

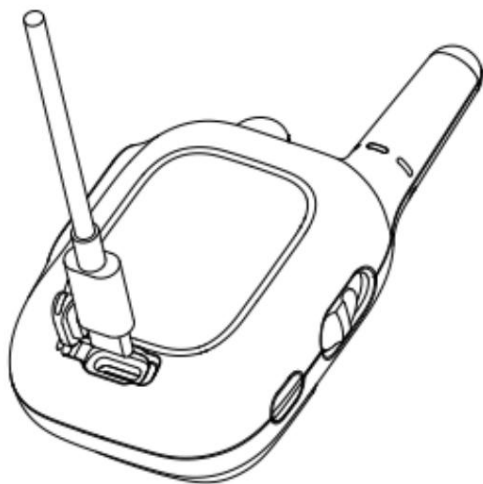

Cuando la batería está completamente cargada, la pantalla muestra el estado de la batería completa.

Si la luz parpadea en rojo o no se enciende, cargue el receptor.

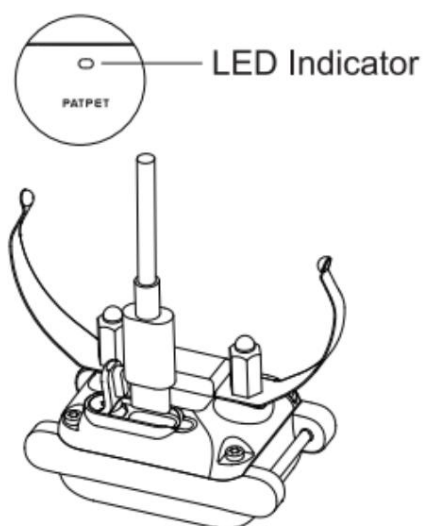

Durante los ciclos de carga, el indicador se ilumina en rojo continuamente y se enciende cuando está completamente cargado verde.

Por favor complete la siguiente información de la batería:



Tu collar electrónico está equipado con baterías de polímero de litio que requieren un cuidado especial para garantizar su larga duración: es mejor no dejar que la batería se descargue por completo y recargarla inmediatamente, de lo contrario podría provocar daños irreversibles. Mantenga el dispositivo alejado del calor y el frío extremos.

Cuando no esté en uso, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.


Si el dispositivo no se utilizará durante 3 meses o más, cargue completamente las baterías.

Encendido y apagado del collar de adiestramiento

Transmisor

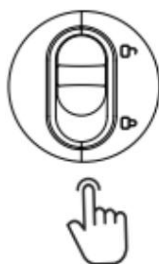
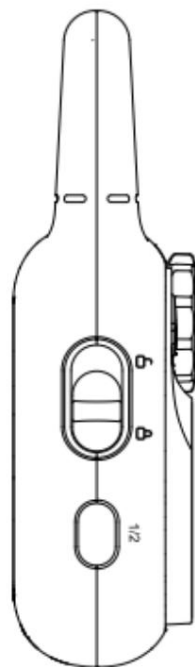


Para desbloquear el control remoto, plieguelo.

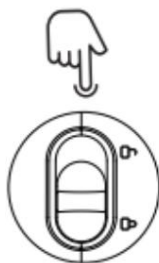

Pliegue hacia abajo para bloquear el control remoto.

Receptor

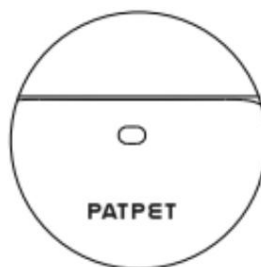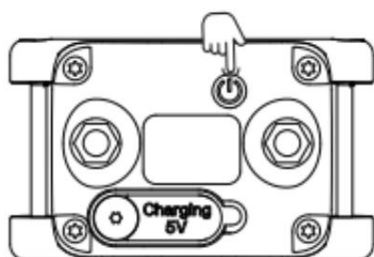


Haga clic en el botón de encendido para encender el collar receptor, que vibra una vez y la luz verde parpadea una vez.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el collar receptor. Luego vibrará dos veces y la luz roja parpadeará dos veces.


Funciones de los botones

1. Botón de sonido

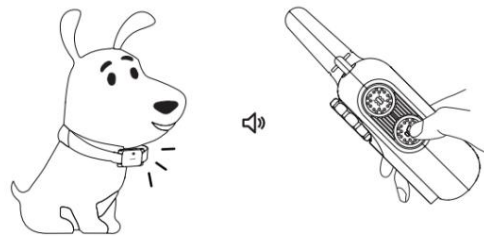

Envía sonido al receptor.


2. Botón de vibración

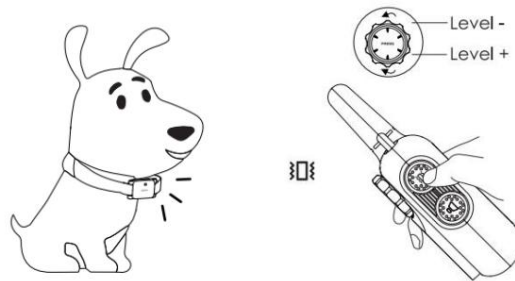

Envía una vibración al receptor.

Emite un estímulo de vibración continuo mientras se presiona el botón de vibración, por hasta 10 segundos (esta es una característica de seguridad para evitar la sobreestimulación accidental del perro).


3. Botón de impulso

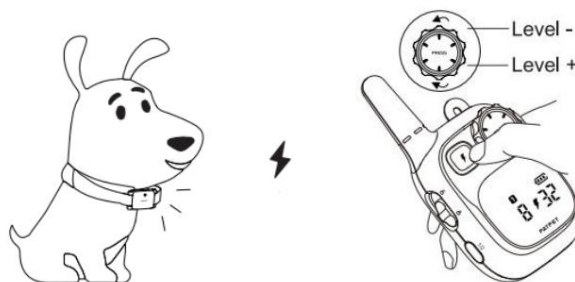

Después de presionar una vez el botón estático, se envía un pulso de estimulación de la fuerza establecida.

Si se presiona continuamente el botón estático, se envían pulsos de estimulación mientras se presiona el botón, hasta 10 segundos (esta es una característica de seguridad para evitar la sobreestimulación accidental del perro).


4. Botón 1/2

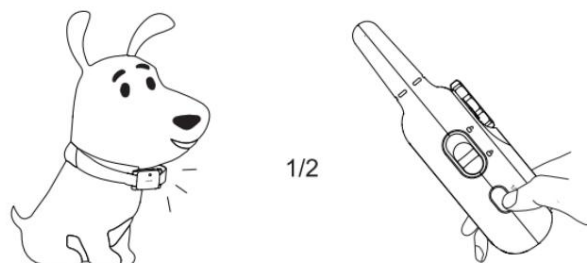

El dispositivo permite el adiestramiento de dos perros. Presione este botón para seleccionar un canal.

Nota: Mantenga presionado el botón "1/2" durante 5 segundos para desbloquear el perro 2 (esta es una medida de seguridad para evitar un toque accidental).

5. Botón "Presionar" y regulador de intensidad

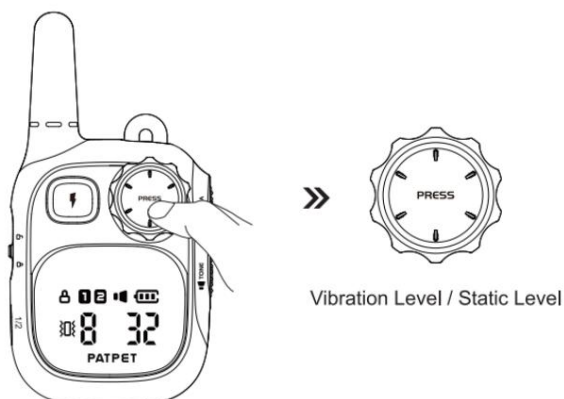

Botón "Presionar": Le permite cambiar entre vibración y detección estática.


Control de intensidad: Proporciona múltiples niveles de estimulación estática o vibratoria para que puedas ajustar la corrección al temperamento de tu perro.

Después de presionar el botón "Presionar", el ícono de vibración o estimulación estática parpadeará dos veces en la pantalla.


Luego gire la perilla de intensidad para aumentar o disminuir el nivel de estimulación.

Usando una lámpara de prueba


1. Compruebe que el control remoto y el collar receptor estén emparejados.
2. Coloque la lámpara de prueba verticalmente sobre los 2 puntos de contacto y asegúrese de que el resorte metálico esté en contacto directo con la parte superior de los 2 puntos.
3. Presione el botón estático en el control remoto. Se encenderá la luz de prueba. Cuanto mayor es la carga estática, más roja es la luz.

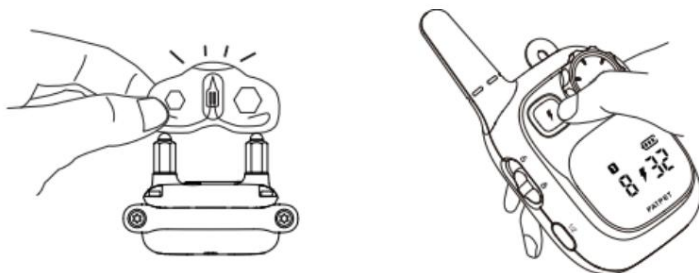

Nota: Para perros con pelaje más corto, utilice 2 puntos de contacto cortos e instale tapas de silicona conductoras en los puntos de contacto para hacerlos más suaves, lo que puede ser mejor para la piel de su perro. Para un perro con pelaje más grueso, utilice 2 piezas de puntos de contacto largos e instale una lámina flexible de contacto.

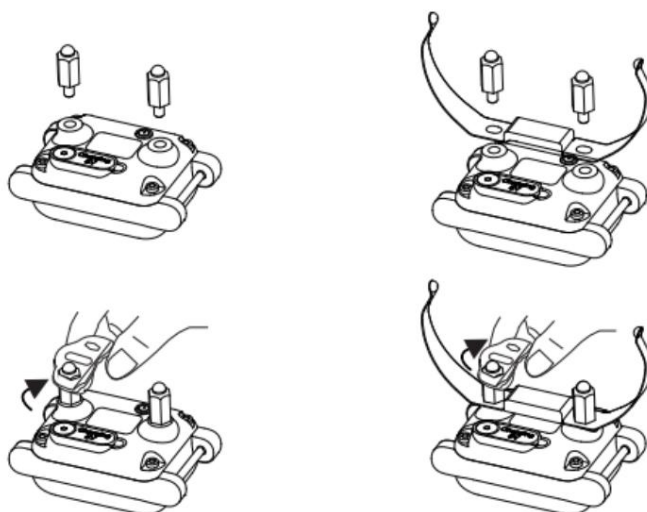

Ponerse el cuello

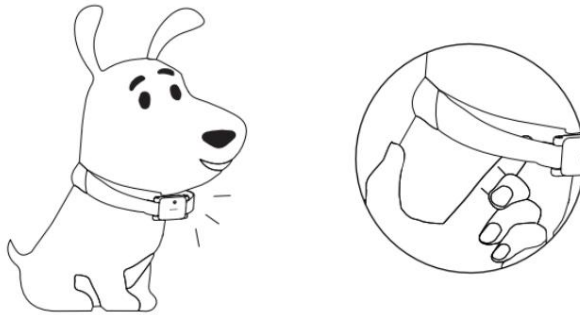

El collar debe ajustarse de modo que los "puntos de contacto" estén en contacto directo con la piel. Debería ser posible introducir un dedo entre el collar y la piel del perro. Si el collar está demasiado flojo, los puntos de contacto no podrán estimular de forma fiable y se puede producir irritación de la piel debido a la fricción.

Cómo encontrar la mejor fuerza de impulso para tu perro

Muy importante: Empieza siempre por el nivel más bajo y elige el mejor para tu perro.

Siga los pasos a continuación para encontrar el mejor nivel:

1. Pulsa el botón de estimulación desde el nivel 1 y observa la reacción del perro.
2. Aumente gradualmente los niveles de estimulación hasta que su perro responda de manera confiable a la estimulación.
3. Si tu perro sigue sin responder en el nivel 6, comprueba el ajuste del collar con el receptor. Si su perro tiene un pelaje largo o grueso, use una hoja de plumas de contacto o será necesario recortar el pelaje del perro alrededor de los puntos de contacto. Si los "puntos de contacto" no tocan la piel del perro, no hay estimulación estática.

Nota: Si has realizado todos estos pasos y el perro aún no responde, lee el capítulo "Uso de la lámpara de prueba".


Consejos de entrenamiento

Si desea corregir el mal comportamiento de su perro, p. ladrando, siga los pasos a continuación.

1. Coloque un collar no metálico separado en el cuello del perro sobre el collar receptor y ajústelo. guía.

Precaución: Asegúrese de que el collar adicional no ejerza ninguna presión sobre los puntos de contacto.


2. Sostenga la correa y el control remoto.
3. Elige la fuerza de impulso de tu perro.
4. Cuando su perro ladre, presione el botón de estimulación y dé la orden "No" o "No ladre".
5. Una vez que su perro deje de ladrar, suelte inmediatamente el botón de estimulación y felicítelo.
6. Si su perro ignora la estimulación, aumente el nivel de intensidad de 1 a 3.
7. Practica este entrenamiento en varios escenarios diferentes.

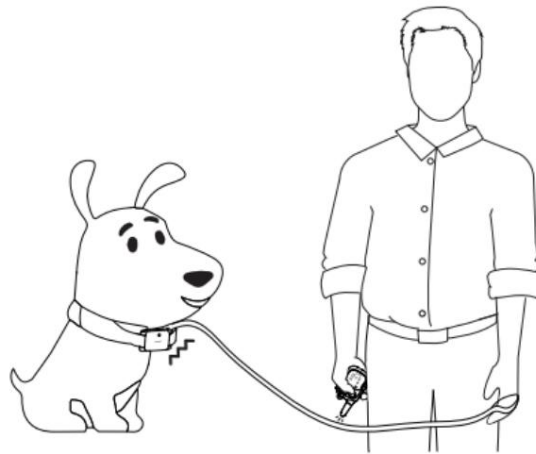

Emparejamiento de dispositivos

Nota: Puedes omitir este paso ya que el dispositivo ya viene emparejado de fábrica.


1. Asegúrese de que el receptor esté apagado y que el interruptor del canal del transmisor esté configurado en "perro 1".
2. Mantenga presionado el botón de encendido del receptor durante 3 segundos hasta que se inicien alternativamente Luz roja y verde intermitente.

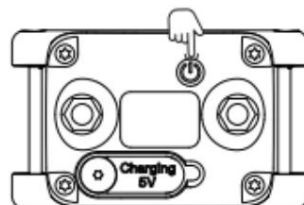

3. Para emparejar el receptor, mantenga presionados los botones de pitido y vibración en el control remoto al mismo tiempo. conductores.



4. El emparejamiento fue exitoso, la luz verde del receptor parpadeará tres veces.

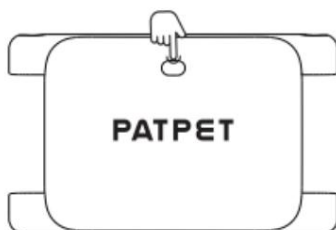

Emparejamiento del segundo receptor

Nota: Debes tener un receptor adicional.


1. Asegúrese de que el receptor esté apagado y que el botón de canal en el control remoto esté configurado en "Perro 2".

Nota: Mantenga presionado el botón "1/2" durante 5 segundos para desbloquear dog2 (esta es una medida de seguridad para evitar contacto accidental).

2. Mantenga presionado el botón de encendido del receptor durante 3 segundos hasta que se inicien alternativamente Luz roja y verde intermitente.
3. Mantenga presionados los botones de sonido y vibración en el control remoto al mismo tiempo para encender el receptor. emparejado.
4. Después de un emparejamiento exitoso, el receptor emitirá un pitido 3 veces y la luz verde parpadeará 3 veces.

Conmutación del receptor

Se pueden entrenar 2 perros por separado. El botón de canal del controlador selecciona el perro a entrenar.

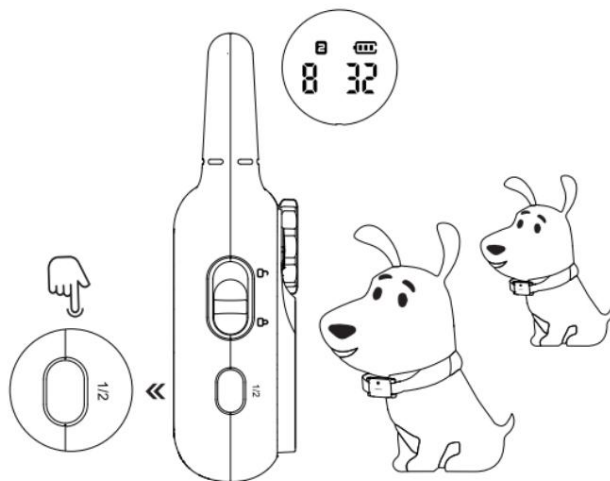

Preguntas y respuestas

P: ¿La descarga estática es segura para mi mascota?

R: Es incómodo pero inofensivo para su perro, elija el nivel adecuado de electricidad estática. Los dispositivos electrónicos de entrenamiento requieren interacción y entrenamiento por parte del propietario.

Pregunta: Mi perro no responde al sistema.

Respuesta: - Compruebe que el receptor y el transmisor estén encendidos.

-Asegúrese de que el canal 1 o 2 del mando a distancia coincida con el collar receptor. En caso contrario, vuelva a emparejar el mando a distancia y el collar receptor. Consulte "Emparejamiento" para obtener más información.

- Asegúrese de que el collar esté lo suficientemente apretado como para que ambos puntos de contacto toquen la piel del perro.

-Los puntos de contacto pueden ser demasiado cortos para el perro. Reemplácelas con puntos de contacto más largos o cuchillas con resorte de contacto que sean más adecuadas para el perro. Si ya está utilizando los puntos de contacto más largos disponibles, puede que sea necesario acortar el pelaje del cuello del perro para que ambos puntos de contacto toquen la piel del perro.

-La intensidad puede ser demasiado baja para tu perro. Aumente la estimulación hasta que el perro reaccione, normalmente moviendo el cuello, sacudiendo la cabeza, mirando por encima del hombro, etc. (la reacción puede ser muy sutil). (la reacción puede ser muy sutil).

P: ¿Parece que el receptor no proporciona estimulación estática al perro?

Respuesta: Puntos de contacto del receptor. Conecte la luz de prueba al receptor y pruebe la estimulación.

Si la luz de prueba está encendida, el receptor está proporcionando estimulación.

P: ¿Cuál es el alcance de este modelo? Me gusta sacar a mis perros a jugar.

Respuesta: Según repetidas pruebas realizadas por los técnicos, son 600 m en condiciones geográficas abiertas. Cabe señalar que el alcance efectivo de la comunicación inalámbrica se ve afectado por el terreno, el clima, la vegetación y otros dispositivos inalámbricos.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es