



Num´ axes Canifugue FUG1034

Bezdrôtový ohradník pre psov

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



Ďakujeme, že ste si vybrali produkt z radu NUM'AXES
pre budúce použitie.

· Pred použitím produktu si pozorne prečítajte vysvetlenie v tejto príručke a uschovajte ju

Varovanie

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú žiadne skúsenosti alebo znalosti o tomto type systému, iba ak majú dohľad alebo ak dostali pokyny, ako zariadenie používať úplne bezpečne a sú si vedomí rizík.

Deti nesmú bez dozoru čistiť a obsluhovať zariadenie.

Pred nasadením obojku dôrazne odporúčame nechať psa vyšetriť veterinárom, aby sa ubezpečil, že nemá žiadne kontraindikácie.

Nenasadzujte obojok psovi, ktorý je v zlom zdravotnom stave (srdcové problémy, epilepsia alebo iné stavy) alebo ak má problémy so správaním (agresivita atď.).

Pravidelne kontrolujte krk svojho psa, pretože opakované trenie kontaktných bodov o kožu zvieraťa môže spôsobiť podráždenie. Ak k tomu dôjde, snímte obojok, kým nezmiznú všetky známky podráždenia kože. Nenechávajte obojok na krku svojho psa dlhšie ako 8 hodín denne.

Obojok môžete začať používať u mladého psa vo veku aspoň 6 mesiacov, ktorý prešiel základným výcvikom psa: „sahnúť“, „ľahnúť“ a „ku mne“.

Obojok má 9 úrovní stimulácie. Vždy začnite s nízkou úrovňou stimulácie, potom nastavte úroveň intenzity, na ktorú váš pes reaguje, a postupne ju zvyšujte (ak je to nutné).

Obsah balenia

Základňa
Prijímač
Obojok
Sietový adaptér pre základňu
USB nabíjací kábel a AC adaptér pre prijímač 2
sady kontaktných bodov (krátke a dlhé) 1
sada ochranných krytov kontaktných bodov
1 neónová testovacia lampa
1 magnetický kľúč
Manuál

Popis produktu

Tento bezdrôtový systém oplotenia pre domácich miláčikov sa skladá z dvoch súčastí: základne a prijímača. Základňa tvorí "virtuálna" bezpečnostné perimetre pre vášho psa.

Môžete nastaviť výkon základne, čo vám umožní určiť zónu, v ktorej chcete, aby sa váš maznáčik voľne pohyboval.

Pretože je systém bezdrôtový, môžete si ho ľahko vziať so sebou, keď odchádzate na víkend alebo na dovolenku so svojim maznáčikom.

Základňa má 2 prevádzkové režimy:

- Režim plot: umožňuje držať vášho psa v povolenej zóne.
- Režim ochrannej zóny: umožňuje obmedziť vstup vášho psa do určitej zóny.

Prijímač musí byť spárovaný so základňou a bude vysielat' zvukové pípnutie alebo vibrácie (v závislosti od jeho nastavenia), aby varoval vášho psa, aby opustil zónu. Pokiaľ váš pes nereaguje na varovanie a zostáva príliš dlho v zóne, dostane niekoľko stimulov.

Akonáhle váš pes pochopí, ako produkt funguje, môžete zvoliť nestimulačný prevádzkový režim (režim 1 na prijímači). V tomto prípade zostane na prijímači aktívne iba varovanie, po ktorom nebude nasledovať žiadna ďalšia stimulácia.




Základňa: môžete kedykoľvek pridať ďalšie základne pre rozšírenie autorizované zóny alebo na ochranu určitej oblasti ako je zeleninová záhrada, bazén, kvetinový záhon. Jednoducho nakódujte svoje prijímače pomocou novej základne. Na jednom prijímači môžete kódovať až 8 základní.




Prijímač: Môžete pridať ďalší prijímač kedykoľvek. Jednoducho ich nakódujte pomocou základne. Počet prijímačov je neobmedzený.

POPIS ZÁKLADNE

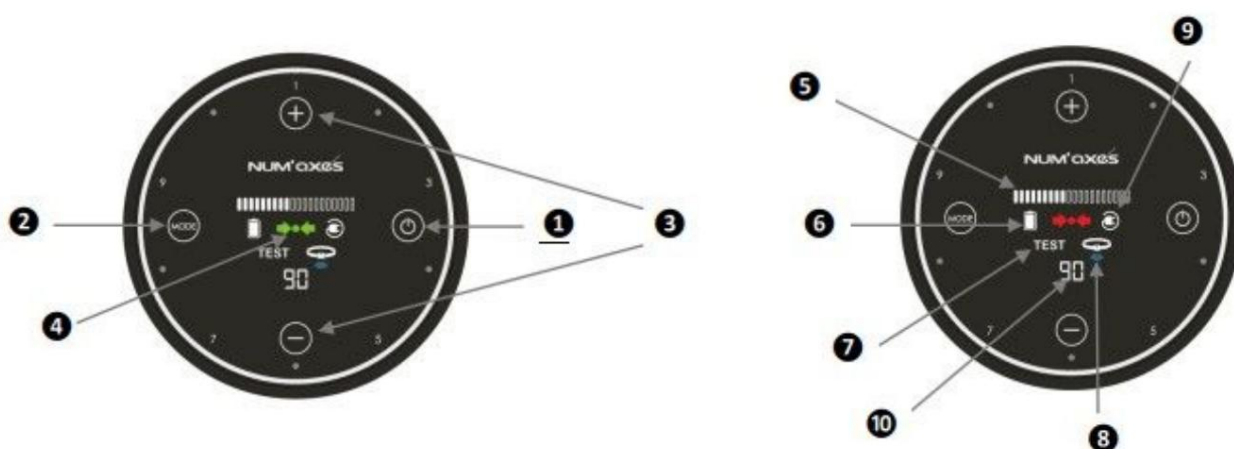

1. ON/OFF a overenie párovania prijímača so základňou 2. Výber - prevádzkového režimu (plot alebo ochranná zóna)/ párovanie obojku /testovacieho režimu 3. Zmena režimu (plot alebo ochranná zóna) alebo nastavenie úrovne vyžarovania základne 4. Režim plotu (zelená) alebo Režim ochrannej zóny (červená) 5. Úroveň vyžarovania základne (od 1 do 20) 6. Úroveň nabitia batérie 7. Testovací režim aktivovaný 8. Párovanie so základňou je v procese 9. Sieťové pripojenie je v poriadku 10. Odpočítavanie do režimu párovania

POPIS PRIJÍMAČA

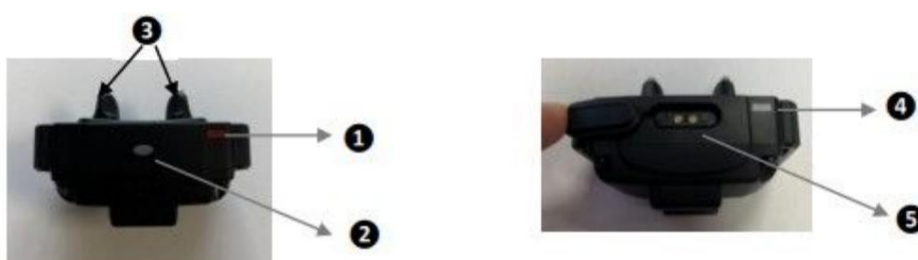

1. ON /OFF; Voľba režimov alebo párovanie prijímač/vysielač 2. Svetelná kontrolka 3. Kontaktné body 4. Voľba varovania: pípnutie alebo vibrácie 5. Konektor na nabíjanie (pod silikónovou krytkou)

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Je možné pripojiť k sieti pomocou dodaného adaptéra. V tomto prípade sa na základni rozsvieti symbol zástrčky.

Pokiaľ nemáte elektrinu tam, kde chcete systém používať, systém môže fungovať aj na batérie (3 LR6 alebo 3 dobíjacie LR6).

V tomto prípade sa na displeji základne zobrazí symbol batérie a úroveň nabitia.

VAROVANIE: Odporúčame používať batérie, aj keď napájate základňu zo siete, pretože v prípade výpadku prúdu prevezmú funkciu.

Základňu môžete umiestniť na zem alebo ju pripevniť na stenu alebo stĺp.

Napríklad pri pevnom umiestnení 1m od zeme sa minimálne a maximálne dosahy vynásobia 2x.

Nabíjanie prijímača:

Nabíjajte prijímač pomocou USB kábla a priloženého AC adaptéra. LED dióda prijímača svieti počas nabíjania neprerušovane

červeno a pri plnom nabití sa rozsvieti zeleno. Plné nabitie trvá približne 1 hodinu.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, odporúčame prijímač odpojiť, hneď ako je plne nabitý.

Montáž krátkych alebo dlhých kontaktných bodov na prijímač: Dodávajú sa dva

rôzne rady kontaktných bodov. Dĺžka kontaktných bodov musí byť dostatočná pre správny kontakt s kožou psa, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Pokiaľ máte dlhosrstého psa a krátke kontaktné body namontované na prijímači nevyhovujú, odstráňte ich a nahraďte ich dlhými .

Opatrne ich ručne utiahnite (nepoužívajte kľúč).

Nastavenie obojku :

Upevnite popruh obojku. Obojek musí byť nastavený tak, aby kontaktné body boli v kontakte s kožou psa.

Úprava obojku je veľmi dôležitá. Pokiaľ je popruh príliš voľný, obojek sa pravdepodobne pohne a opakované trenie kontaktných bodov môže podráždiť pokožku vášho psa. Navyše nebude správne fungovať.

Pokiaľ je obojek príliš utiahnutý, musí mať pes dýchacie problémy.



Popruh je správne nastavený, keď môžete vložiť dva prsty, jeden na druhý, medzi popruh a krk vášho psa.

Nenechávajte obojek na rovnakom mieste po dlhú dobu, pretože môže spôsobiť podráždenie. Pokiaľ váš pes musí nosiť obojek po dlhú dobu, pravidelne meňte polohu na krku vášho psa.

Prevádzkové režimy základne




Režim plotu: pes musí zostať v obode definovanom základňou. Ak sa priblíži k hranici povolenej zóny, je varovaný pípnutím alebo vibráciami v závislosti od režimu varovania, ktorý ste na obojku zvolili. Po určitej dobe, pokiaľ pes nereaguje na varovanie, obojek vydá stimuláciu, aby pes zostal v povolenej zóne. V tomto režime prevádzky definujete oblasť, v ktorej sa môže váš pes voľne pohybovať, čo môže byť celá alebo len časť vašej záhrady.

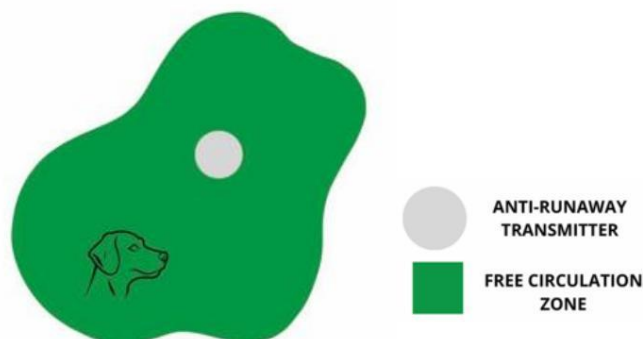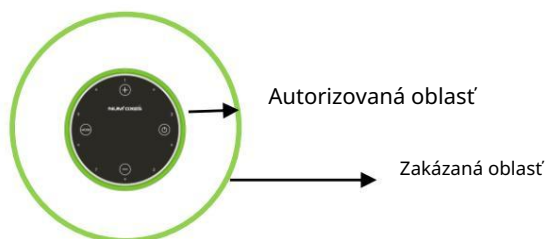




Režim ochrannej zóny: pes nesmie vstúpiť do perimetra definovaného základňou, jedná sa o ochranné pásmo. Ak vstúpi do zóny, je varovaný pípnutím alebo vibráciami v závislosti od režimu varovania, ktorý ste na obojku zvolili. Po určitej dobe v zóne, pokiaľ pes nereaguje na varovanie, obojek vydá elektrostatické podnety, ktoré psa povzbudia k opusteniu zakázanej zóny. Tento režim prevádzky je možné použiť na ochranu kvetinového záhona, bazéna alebo akejkoľvek inej časti vašej záhrady, kam nechcete, aby váš pes vstupoval. pes vidieť.

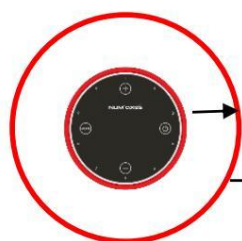

Zakázaná oblasť


Autorizovaná oblasť

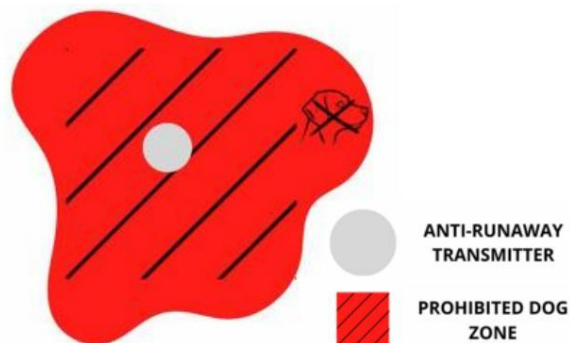

Na svojom pozemku môžete umiestniť niekoľko základní a mať toľko prijímačov, koľko chcete.

Pokiaľ máte viac základní, môžete ich prevádzkovať v rôznych režimoch, napríklad hlavné v "režime plot" a ostatné v "režime ochrannej zóny" na ochranu záhonov, bazénu alebo zeleninovej záhrady. V tomto prípade, budete musieť spárovať každý prijímač so všetkými základňami na pozemku.

VAROVANIE: k jednému prijímaču je možné pripojiť maximálne 8 základní

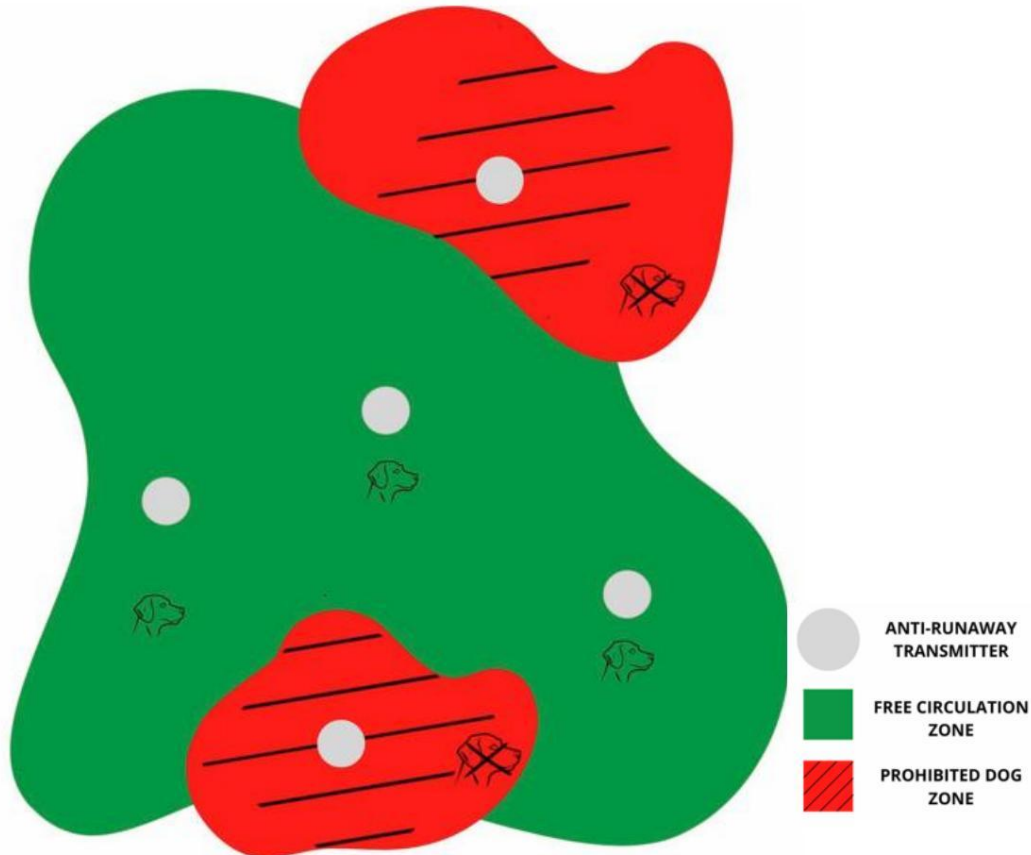

Nastavenie základne

Vezmite prosím na vedomie, že žiarenie zo základne nebude dokonalým kruhom. Budovy, hustá vegetácia a klimatické podmienky ovplyvnia vlny základne a spôsobia ich zmeny. lampou .

Týmto spôsobom môžete úplne bezpečne otestovať rozsah.

Zapnutie základne a výber prevádzkového režimu: Základňa

zapnite stlačením tlačidla on/off : základňa sa rozsvieti zeleno alebo červeno v závislosti od konfigurácie. Potom stlačte nepretržite „Mode“, kým základňa nezačne blikať.

LED diódy by mali blikať a malo by sa objaviť 60 sekundové odpočítavanie.

Potom zvolte prevádzkový režim pomocou kláves + alebo - . Zelené svetlá zodpovedajú režimu plotu. 

Červené svetlá  zodpovedajú režimu ochranného pásma.

Pre potvrdenie vašej voľby znova krátko stlačte on/off .



Spárovanie prijímača: -

Zapnite základňu stlačením tlačidla on/off na niekoľko sekúnd: terminál sa rozsvieti zeleno alebo červeno, podľa jeho nastavenia. Potom držte dlho tlačidlo „Mode“, kým základňa nezačne blikať. LED diódy by mali blikať a odpočítavať 60 sekúnd. Zobrazí sa tiež symbol obojku.

Zapnite prijímač umiestnením dodaného magnetického kľúča pred symbol červeného obdĺžnika na prednej strane prijímača (LED sa rozsvieti zeleno), potom magnetický kľúč odsuňte od prijímača. Potom ho vypnite umiestnením magnetu späť pred symbol červeného obdĺžnika (LED sa rozsvieti na červeno). Pri vypínaní ponechajte magnetický kľúč pred symbolom červeného obdĺžnika.

Kontrolka prijímača začne modro blikať: je pripravený na spárovanie so základňou



Stlačte tlačidlo on/off na vysielači pre potvrdenie párovania. Prijímač potom pípne a kontrolka prijímača sa zmení na blikajúce zeleno.

Prijímač je týmto spárovaný so základňou.



Pokiaľ máte viac základní, prijímač musí byť spárovaný so všetkými vašimi základňami. Preto musíte operáciu „párovanie každým z nich. Pamätajte, že pre každú základňu môžete zvoliť iný prevádzkový režim.

“ zopakovať s

VAROVANIE: Ak počas používania zmeníte prevádzkový režim základne, musíte s ním váš prijímač znovu spárovať. Zmenu režimu potom prijímač zohľadní.

Nastavenie vyžarovacieho výkonu základne:

Dosah pokrytia základne sa pohybuje od cca. 1,5 až 2 m pri najnižšom nastavení a až pribl. 120 m (394 stôp) pri max. nastavení vo všetkých smeroch, ak je umiestnená na zemi. Všimnite si, že ak zdvihnete základňu o jeden meter, napr. upevnením na stenu, minimálna a maximálna vzdialenosť sa vynásobí 2x.

- Zapnite základňu stlačením tlačidla On/Off . Základňa bude svietiť zeleno alebo červeno.

- Krátko stlačte tlačidlo "Mode" : spustí sa 90sekundové odpočítavanie a LED diódy budú blikať. Potom

môžete upraviť vzdialenosť pokrytia základne pomocou + alebo - .

Počas tohto odpočítavania môžete otestovať hranice vašej zóny pomocou prijímača, ktorý je vybavený neónovou testovacou lampou.

Ak ste so svojim nastavením spokojní, potvrďte ho stlačením tlačidla On/Off. LED diódy na základni budú svietiť zeleno alebo červeno v závislosti na zvolenom prevádzkovom režime.

Vysielací výkon základne zostane v pamäti.

Prevádzkové režimy a nastavenia prijímača

Voľba režimu varovania na prijímači:

Ak chcete zvoliť režim varovania, umiestnite magnetický kľúč na šedý obdĺžnik na zadnej strane obojku. Ak raz pípne, ste v režime z zvukového varovania, ak zavibruje, ste v režime Ak chcete zmeniť režim varovania, ponechajte  vibračného varovania. magnetický kľúč pred obdĺžnikom (2 režimy sa otáčajú v slučke).



Opustenie oblasti:

Aby pes opustil oblasť, prijímač vydá 4 pípnutia + 1 impulz. Po 3 cykloch prejde do bezpečnostného módu bez impulzu, iba nepretržite pípa.

Nastavenie impulzu na prijímači:

Prijímač má 9 úrovní stimulácie. Úroveň zodpovedajú počtu počutých pípnutí. Odporúčame vám vždy začať s najnižšou úrovňou (2) a určiť úroveň citlivosti vášho psa a priradiť zodpovedajúcu úroveň stimulácie.

Ak chcete zapnúť a prechádzať úrovňou stimulácie, umiestnite magnetický kľúč pred červený obdĺžnik na prednej strane prijímača



nedosiahnete požadovanú úroveň (9 úrovní sa otáča v obdĺžnikovej slučke). a držte ho, kým



Počet počutých pípnutí	Úroveň stimulácie
1	Žiadna stimulácia (úroveň 0). Tento režim poskytuje iba varovanie: pípnutie alebo vibrácie.
2 3 4	Nízka úroveň stimulácie: pre malé alebo citlivé psy
5 6 7	Stredná úroveň stimulácie: pre stredne veľké alebo normálne psy
8 9	Vysoká úroveň stimulácie: pre veľké psy alebo psy s náročnou povahou

Údržba systému

Na čistenie prijímača, základne a popruhu nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako je benzín. Použite mäkkú handričku mierne navlhčenú mydlom a vodou alebo neutrálnym roztokom saponátu.

Na zachovanie vodeodolnosti prijímača dôrazne odporúčame meniť gumové tesnenie každý rok.

Upozornenie pre použitie

Prijímač je vodeodolný.

Aby ste predišli náhodnému spusteniu, odporúčame, aby pes nenosil známku, kovový obojok ani žiadny iný obojok, keď nosí prijímač systému Canifugue.

Neskladujte výrobok na miestach vystavených vysokým teplotám.

Pokiaľ sa výrobok nebude používať dlhšie ako približne tri mesiace, odporúčame vybrať batérie zo základne.

Nikdy nenechávajte vo vnútri staré batérie: môžu vytiecť a poškodiť základňu.
- Nevykonávajte nastavenie keď je prijímač na krku vášho psa.

Prijímač sa nesmie nosiť vo vnútri domu.

Systém oplotenia pre domáce zvieratá je virtuálna bariéra, takže ho nemožno považovať za fyzickú, nepohyblivú a nepriestupnú bariérou.

Vzhľadom na to, že každé zviera reaguje na elektrostatickú stimuláciu a tréning odlišne, NUM'AXES nemôže zaručiť, že váš pes zostane vo vnútri definovaného obvodu za všetkých okolností.

Môže sa stať, že povaha vášho domáceho maznáčika nebude zlučiteľná s produktom.
Ak máte pochybnosti, požiadajte o radu svojho veterinára alebo profesionálneho trénera psov.

Technické špecifikácie

	Základňa	Prijímač
Typ batérie	Napájanie zo siete alebo 3 batérie LR6 (sieťový adaptér je súčasťou balenia) balenie)	Dobíjacie (sieťový adaptér je súčasťou
Doba nabíjania	-	1 hodina
Výdrž batérie	40 dní s batériami	14 dní (v závislosti od nastavenia)
Rádiový dosah	Polomer 2 až 120 m	
Vodotesnosť	IP54	IP67 (vodeodolný)
Indikátor stavu batérie	Na LCD obrazovke	Pomocou LED indikátora
Stimulácia úrovne	-	9
Prevádzková teplota	od -20 °C do +40 °C	Od -20 °C do +40 °C
Rozmery	Ø 120 mm x 40,5 mm	64,7 mm x 41 mm x 37,5 mm
Hmotnosť	239 g	59 g (bez popruhu)

Riešenie problémov

Ak váš produkt prestane fungovať alebo dôjde k poruche, prečítajte si najskôr túto príručku a potom skontrolujte batérie av prípade potreby ich nabite.
Skontrolujte tiež, či produkt používate správne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho distribútora alebo sa pozrite na www.numaxes.com. Môžete tiež kontaktovať NUM'AXES Group na čísle +33.2.38.69.96.27 alebo e-mailom export@numaxes.com.

V závislosti od rozsahu poruchy budete možno musieť vrátiť produkt k servisu a oprave.

Pri všetkých opravách dodajte kompletný výrobok a doklad o kúpe (faktúru alebo predajný doklad).

Ak jednu z týchto položiek vynecháte, popredajný servis vám bude musieť fakturovať všetky vzniknuté náklady na opravu.

Záruka

NUM'AXES Group poskytuje záruku na výrobok proti výrobným vadám po dobu 2 rokov od zakúpenia.

Všetky poplatky za poštovné a balné budú výhradne na zodpovednosti kupujúceho.

Záručné podmienky

1. Záruka bude platná iba vtedy, ak bude distribútorovi alebo skupine NUM'AXES predložený doklad o kúpe (faktúra alebo predajný doklad) bez zrušenia. Záruka je obmedzená na pôvodného kupujúceho.

2. Táto záruka sa nevzťahuje na:

výmena remienka, batérií, napájacieho zdroja, USB kábla – priame
alebo nepriame riziká vzniknuté pri zasielaní tovaru späť distribútorovi, popr.

Skupina NUM'AXES.

- poškodenie výrobku spôsobené: nedbalosťou alebo nesprávnym použitím, používaním v rozpore s návodom alebo v nich nepredpokladané opravy vykonané neoprávnenými osobami
- strata alebo krádež

3. Ak je produkt uznaný chybným, NUM'AXES Group sa rozhodne ho opraviť alebo vymeniť.
4. Proti NUM'AXES Group nie je možné uplatniť žiadne nároky, najmä v súvislosti s nesprávnym použitím resp. zničením.
5. NUM'AXES Group si vyhradzuje právo upraviť vlastnosti svojich produktov s ohľadom na vykonávanie technických vylepšení alebo dodržiavanie nových predpisov.
6. Informácie obsiahnuté v tejto príručke môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
7. Fotografie a kresby nie sú zmluvné.

Príslušenstvo

Náhradné diely (remienok, kontaktné body, prídavné obojky, prídavné vysielacie...) môžete zakúpiť na

www.numaxes.com

NGFUGBOR002	Prídavná základňa – Bezdrôtový systém oplatenia zvierat
NGFUGBOR003	Prídavný prijímač – Bezdrôtový systém oplatenia domácich maznáčikov
CPMECSAN076	Čierny obojek na prijímač
CPSSELOT086	Krátke kontaktné body
CPSSELOT087	Dlhé kontaktné body

Zber a recyklácia vášho zariadenia na konci jeho životnosti



Piktogram, ktorý sa objaví na vašom produkte, znamená, že tento produkt nemožno vyhadzovať s domovým odpadom.

Zariadenie musíte odviezť na zberné miesto vhodné na spracovanie, vývoj, recykláciu elektroodpadu alebo ho odovzdať späť svojmu distribútorovi.

Prijatím tohto procesu urobíte niečo pre životné prostredie; prispievate k zachovaniu prírodných zdrojov a ochrane ľudského zdravia.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk