



Num´axes Canifugue FUG1034

Vezeték nélküli kutyakerítés

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy egy terméket választott a NUM'AXES termékcsaládból.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található magyarázatokat, és őrizze meg későbbi használatra. jövőbeni használatra.

## Figyelmeztetés

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, ill.

olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismeretükkel az ilyen típusú rendszerekkel kapcsolatban, csak akkor, ha felügyelettel rendelkeznek vagy kaptak utasításokat a készülék teljesen biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek nem tisztíthatják vagy használhatják a készüléket felügyelet nélkül.

A nyakörv felhelyezése előtt nyomatékosan javasoljuk, hogy kutyáját állatorvossal vizsgálta meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e ellenjavallata.

Ne helyezze a nyakörvet rossz egészségi állapotú (szívproblémák, epilepszia vagy egyéb betegségek) vagy viselkedési problémái (agresszió, stb.) kutyára.

Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési pontok többszöri dörzsölése az állat bőréhez irritációt okozhat. Ha így tesz előfordul, távolítsa el a gallért, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik. Ne hagyja a nyakörvet kutyája nyakán 8 óránál tovább. napi.

A nyakörv használatát olyan, legalább 6 hónapos fiatal kutyán kezdheti el, aki alapszintű kutyakiképzésen esett át: "ülj", "le" és "nekem".

A nyakörv 9 fokozatú stimulációval rendelkezik. Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, majd állítsa be azt az intenzitást, amelyre a kutya reagál, és fokozatosan növelje (ha szükséges).

## A csomag tartalma

Bázis  
Vevő  
Gallér  
AC adapter az alaphoz  
USB töltőkábel és hálózati adapter a vevőhöz 2  
készlet érintkezési pont (rövid és hosszú) 1  
készlet érintkezési pont védőkupak 1 neon  
tesztlámpa 1 mágneses  
kulcs  
Kézikönyv

## Termékleírás

Ez a vezeték nélküli kisállat kerítésrendszer két részből áll: egy alaphoz és egy vevőegységből. Az alapot a "virtuális" alkotja biztonság kerülete a kutyája számára.

Beállíthatja az alap teljesítményét, így megadhatja azt a zónát, amelyben kedvence szabadon mozoghat.

Mivel a rendszer vezeték nélküli, könnyen magával viheti, ha hétvégre vagy nyaralni megy kedvencével.

Az alap 2 üzemmóddal rendelkezik:

- Kerítés mód: lehetővé teszi, hogy kutyáját egy engedélyezett zónában tartsa.
- Védőzóna mód: lehetővé teszi, hogy korlátozza kutyája belépését egy adott zónába.

A vevőt párosítani kell az alappal, és hangjelzést vagy rezgést ad ki (beállításaitól függően), hogy figyelmeztesse kutyáját a zóna elhagyására. Ha kutyája nem reagál a figyelmeztetésre, és túl sokáig marad a zónában, számos ingert kap.

Miután kutyája megértette a termék működését, kiválaszthatja a nem stimuláló üzemmódot (1. mód a vevőn). Ebben az esetben csak egy figyelmeztetés marad aktív a vevőn, amelyet nem követ további stimuláció.




Alap: bármikor hozzáadhat további alapokat a bővítéshez engedélyezett zónák vagy egy bizonyos terület védelme érdekében mint például a veteményeskert, úszómedence, virágoskert virágágyás. Egyszerűen kódolja vevőit az újjal bázisok. Egy vevőn legfeljebb 8 bázist kódolhat.




Vevő: Hozzáadhat egy másik vevőt bármikor. Egyszerűen kódolja őket a segítségével bázisok. A vevőkészülékek száma korlátlan.

## AZ ALAP LEÍRÁSA

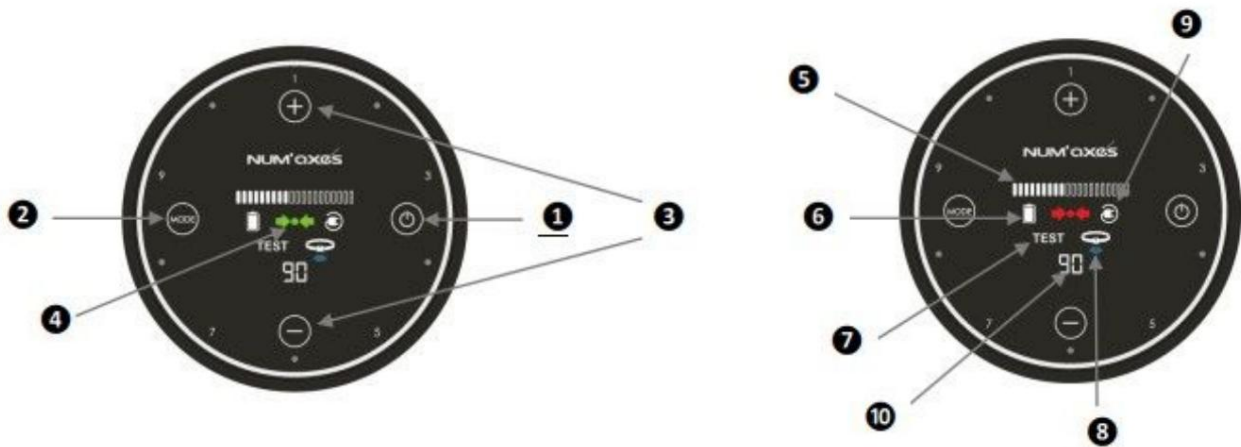

1. BE/KI, és ellenőrizze a vevő és a bázis párosítását
2. Az üzemmód kiválasztása (kerítés vagy védelmi zóna) / nyakörv párosítás / teszt üzemmód
3. Váltson módot (kerítés vagy védőzóna) vagy állítsa be az alap sugárzási szintet
- 4 Kerítés mód (zöld) vagy Védelmi zóna mód (piros)
5. A bázisállomás sugárzási szintje (1-től 20-ig)
6. Akkumulátor töltöttségi szintje Visszaszámlálás a párosítási
7. Teszt üzemmód aktiválva
8. Párosítás a bázisállomással
9. A hálózati kapcsolat rendben
10. módig van.

## VEVŐ LEÍRÁSA

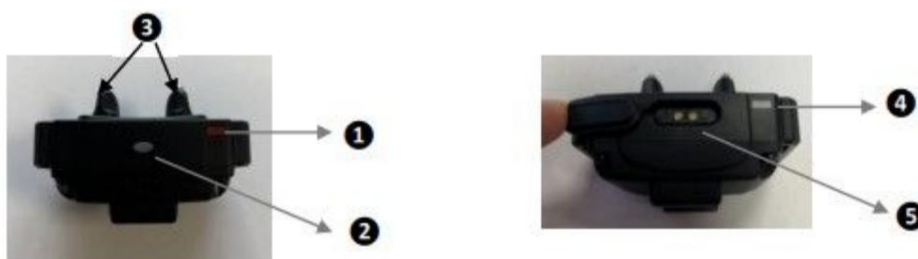

1. BE/KI; Módok kiválasztása vagy a vevő/adó párosítása
2. Jelzőlámpa
3. Érintkezési pontok
4. Figyelmeztetés kiválasztása: sípolás vagy rezgés
5. Töltőcsatlakozó (a szilikon burkolat alatt)

## ALAP TELEPÍTÉS

A mellékelt adapterrel csatlakoztatható a hálózathoz. Ebben az esetben az alapon lévő csatlakozósimbólum világít.

Ha nincs áram ott, ahol használni szeretné a rendszert, a rendszer akkumulátorról is működhet (3 db LR6 vagy 3 db újratölthető LR6).

Ebben az esetben az akkumulátor szimbólum és a töltöttségi szint megjelenik az alapkijelzőn.

**FIGYELMEZTETÉS:** Javasoljuk, hogy akkor is akkumulátorokat használjon, ha a bázisállomást hálózatról táplálja, mert áramkimaradás esetén ezek átveszik az irányítást. funkció.

Az alapot a földre helyezheti, vagy falra vagy oszlopra szerelheti. Rögzítése nagymértékben megnöveli az adó hatótávolságát.

Például a talajtól 1 m-re lévő rögzített helyen a minimális és maximális hatótávolságot megszorozzuk 2-vel.

**A vevő töltése: Töltse fel**

a vevőegységet az USB-kábellel és a mellékelt hálózati adapterrel. Töltés közben a vevő LED folyamatosan világít.

piros és teljesen feltöltött állapotban zöldre vált. A teljes feltöltés körülbelül 1 órát vesz igénybe.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy húzza ki a vevőegységet, miután az teljesen feltöltődött.

**Rövid vagy hosszú érintkezési pontok felszerelése a vevőegységre: Két különböző**

érintkezési pontsorozat áll rendelkezésre. Az érintkezési pontok hosszának elegendőnek kell lennie a kutya bőrével való megfelelő érintkezéshez, hogy az eszköz megfelelően működjön.

Ha hosszú szőrű kutya van, és a vevőegységre szerelt rövid érintkezési pontok nem illeszkednek, távolítsa el őket, és cserélje ki hosszúra.

Óvatosan húzza meg őket kézzel (ne használjon csavarkulcsot).

**Gallér beállítása: Rögzítse**

a gallér pántját. A nyakörvet úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével.

A nyakörv beállítása nagyon fontos. Ha a szíj túl laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul, és az érintkezési pontok ismételt dörzsölése irritálhatja a kutya bőrét.

Ráadásul nem fog megfelelően működni.

Ha a nyakörv túl szoros, akkor a kutyának nehezen lélegzik.

A hám akkor van megfelelően beállítva, ha két ujját egymásra helyezheti a hám és a kutya nyaka közé.


Ne hagyja a nyakörvet hosszú ideig ugyanazon a helyen, mert irritációt okozhat. Ha kutyájának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, rendszeresen változtassa a nyakán lévő pozíciót.

## Alap üzemmódok



**Kerítés mód:** a kutyának az alap által meghatározott kerületen belül kell maradnia. Ha közeledik az engedélyezett zóna határához, hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmezteti, attól függően, hogy milyen figyelmeztetési módot választott a nyakörvön. Egy bizonyos idő elteltével, ha a kutya nem reagál a figyelmeztetésre, a nyakörv stimulációt bocsát ki, hogy a kutyát a megengedett zónában tartsa.

Ebben az üzemmódban meghatározhat egy területet, ahol kutyája szabadon mozoghat, amely lehet az egész kert vagy annak egy része.

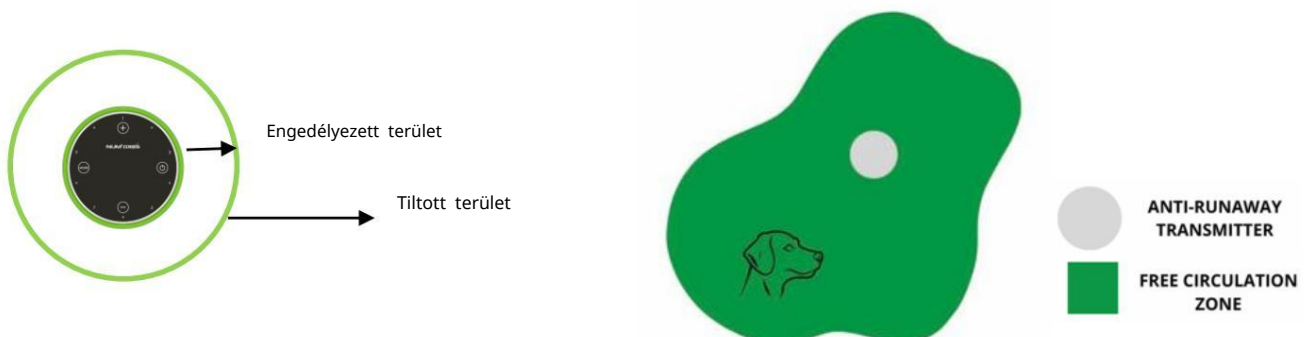




**Védőzóna mód:** a bázis által meghatározott kerületbe a kutya nem léphet

be, ez védőzóna. Ha belép a zónába, a nyakörvön kiválasztott figyelmeztetési módtól függően hangjelzéssel vagy rezgéssel

figyelmezteti. A zónában eltöltött bizonyos idő elteltével, ha a kutya nem reagál a figyelmeztetésre, a nyakörv elektrosztatikus

ingereket bocsát ki, amelyek arra ösztönzik a kutyát, hogy elhagyja a tiltott zónát. Ezzel az üzemmóddal megvédheti a


virágágyást, úszómedencét vagy a kert bármely más részét, ahová nem szeretné, hogy kutyája bemenjen. látni a kutyát.

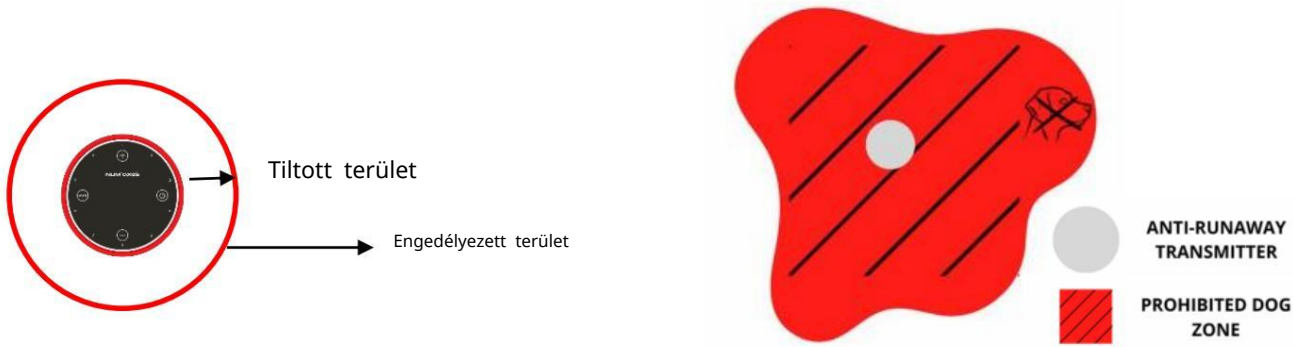

Több bázist is elhelyezhet ingatlanán, és annyi vevőegységet használhat, amennyit csak akar.

Ha több bázisa van, különböző üzemmódokban működtetheti őket, például a főt "kerítés üzemmódban", a többit "védőzóna üzemmódban" a virágágyások, a medence vagy a veteményeskert védelmére. Ebben az esetben minden vevőt párosítania kell az ingatlan összes bázisával.

**FIGYELEM:** egy vevőegységhez maximum 8 bázis csatlakoztatható

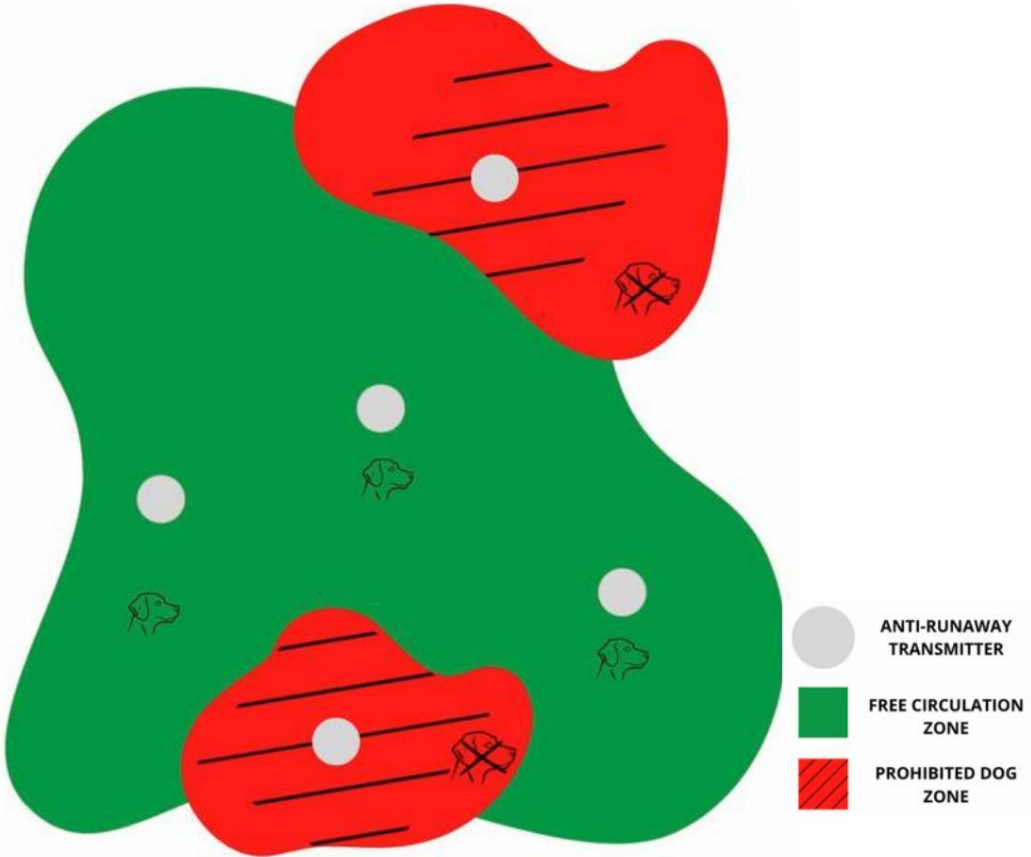

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alpból érkező sugárzás nem lesz tökéletes kör. Az épületek, a sűrű növényzet és az időjárási viszonyok befolyásolják az alaphullámokat, és megváltoztatják azokat. A távolság beállításához és értékeléséhez azt javasoljuk, hogy (kikapcsolt lámpa mellett) a neon tesztlámpával felszerelt nyakörvet csak a hevedernél fogva tartsa a kezében. Így teljesen biztonságosan tesztelheti a tartományt.

### A bázis bekapcsolása és a működési mód kiválasztása:

Kapcsolja be a bázist a be/ki gomb megnyomásával: a bázis a konfigurációtól függően zölden vagy pirosan világít. Ezután nyomja meg folyamatosan a „Mode” gombot, amíg az alap nem kezd.

A LED-eknek villogniuk kell, és 60 másodperces visszazámlálásnak kell megjelennie.

Ezután válassza ki az üzemmódot a + vagy - gombokkal. Zöld fények megfelelnek a kerítés módnak.




Piros lámpák  megfelelnek a védőkörzet rendszerének.

A választás megerősítéséhez nyomja meg ismét röviden a be/ki gombot.



### A vevő párosítása: - Kapcsolja

be a bázist a be/kikapcsoló gomb néhány másodpercig tartó megnyomásával: a terminál beállításaitól függően zölden vagy pirosan világít. Ezután tartsa lenyomva a „Mode” gombot, amíg az alap villogni nem kezd. A LED-eknek villogniuk kell, és 60 másodpercig vissza kell számlálniuk. A nyakörv szimbólum is megjelenik.

Kapcsolja be a vevőt úgy, hogy a mellékelt mágneskulcsot helyezi a vevő elején található piros téglalap szimbólum elé (a LED zöldre vált), majd távolítsa el a mágneses kulcsot a vevőegységtől. Ezután kapcsolja ki úgy, hogy a mágnes visszahelyezi a piros téglalap szimbólum elé (a LED pirosra vált). Kikapcsoláskor hagyja a mágneskulcsot a piros téglalap szimbólum előtt. 

A vevő jelzőfénye kéken villogni kezd: készen áll a bázissal való párosításra



Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot az adón a párosítás megerősítéséhez. A vevő ekkor sípol, és a vevő jelzőfénye zölden villogni kezd.

A vevő most párosítva van a bázissal.



Ha több bázissal rendelkezik, a vevőt az összes bázissal párosítani kell. Ezért el kell végeznie a „párosítás” műveletet ismételve meg mindegyiket. Ne feledje, hogy minden bázishoz más üzemmódot választhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ha használat közben megváltoztatja a bázisállomás működési módját, újra párosítani kell a vevőt azzal. Rendszerváltás akkor a vevő figyelembe veszi.

A bázis sugárzási teljesítményének beállítása: A


bázis lefedettségi tartománya kb. 1,5-2 m a legalacsonyabb beállításnál és kb. 120 m (394 láb) max. minden irányban állítható a talajra helyezve. Vegye figyelembe, hogy ha egy méterrel megemeli az alapot, pl. falra szereléssel, a minimális és maximális távolságot megszorozzuk 2-vel.


- Kapcsolja be a bázist a Be/Ki gomb megnyomásával. Az alap zölden vagy pirosan világít.
- Nyomja meg röviden a "Mode" gombot: 90 másodperces visszazámlálás indul, és a LED-ek villognak. Majd az alap lefedettségi távolságot a + vagy - gombbal állíthatja be.  
A visszazámlálás során egy neon tesztfényel felszerelt vevő segítségével tesztelheti zónájának határait. lámpa.  
Ha elégedett a beállításokkal, erősítse meg azokat a Be/Ki gomb megnyomásával. Az alapon lévő LED-ek világítanak zöld vagy piros a kiválasztott üzemmódtól függően.

A bázisállomás átviteli teljesítménye a memóriában marad.

## A vevő működési módjai és beállításai

A figyelmeztetési mód kiválasztása a vevőn:

A figyelmeztetési mód kiválasztásához helyezze a mágneses kulcsot a nyakörv hátulján lévő szürke téglalapra. Ha egyszer sípol, akkor hangjelzés módban van, ha rezeg, akkor módban van A figyelmeztetési mód  vibrációs figyelmeztetés. megváltoztatásához hagyja a mágneses gombot a téglalap előtt (a 2 mód körben forog).

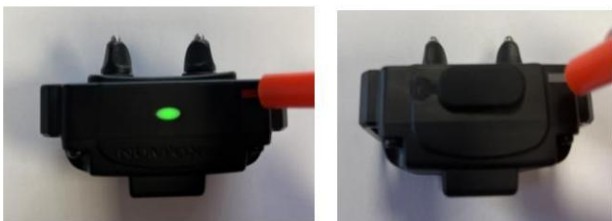

A terület elhagyása:

Ahhoz, hogy a kutya elhagyja a területet, a vevő 4 sípolást + 1 impulzust ad ki. 3 ciklus után csak impulzus nélkül lép biztonsági üzemmódba. Folyamatosan sípol.

Az impulzus beállítása a vevőn:

A vevő 9 stimulációs szinttel rendelkezik. A szintek megfelelnek a hallható hangjelzések számának. Javasoljuk, hogy mindig a legalacsonyabb szinttel (2) kezdje, és határozza meg kutyája érzékenységi szintjét. és rendelje hozzá a megfelelő stimulációs szintet.

A bekapcsoláshoz és a stimulációs szintek közötti váltáshoz helyezze a mágneses kulcsot a vevő elején lévő piros téglalap elé.

 nem éri el a kívánt szintet (9 szint téglalap alakú hurokban forog). és tartsa addig





A hallható hangjelzések száma	Stimulációs szint
1	Nincs stimuláció (0. szint). Ez az üzemmód csak figyelmeztetést ad: sípolás vagy rezgés.
2 3 4	Alacsony stimuláció: kicsi vagy érzékeny kutyák számára
5 6 7	Közepes stimulációs szintek: közepeshez nagy vagy normál kutyák
8 9	Magas szintű stimuláció: nagytestű vagy igényes temperamentumú kutyák számára

## Rendszer karbantartás

Ne használjon illékony folyadékokat, például benzint a vevőegység, a talp és a szj tisztításához. Használjon szappannal enyhén megnedvesített puha ruhát és vízzel vagy semleges tisztítószeres oldattal.  
A vevőegység vízállóságának megőrzése érdekében erősen javasoljuk a gumitömítés évenkénti cseréjét.

## Használati óvintézkedések

A vevő vízálló.

A véletlen kioldás elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy bármilyen más nyakörvet, amikor hordozza a Canifugue rendszer vevőjét.

Ne tárolja a terméket magas hőmérsékletnek kitett helyen.

Ha a terméket körülbelül három hónapnál tovább nem használja, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket az alapból.

Soha ne hagyjon benne régi elemeket: kiszivároghatnak, és károsíthatják a talpat.  
- Ne végezzen semmilyen beállítást, amíg a vevő a kutya nyakában van.

A vevőkészüléket nem szabad a házban viselni.

A kisállat kerítésrendszer virtuális sorompó, így nem tekinthető fizikai, mozdíthatatlan akadálnak.  
és áthatolhatatlan akadály.

Mivel minden állat eltérően reagál az elektrosztatikus stimulációra és a képzésre, a NUM'AXES nem tudja garantálni, hogy kutyája mindig a meghatározott kerületen belül marad.

Előfordulhat, hogy kedvence temperamentuma nem kompatibilis a termékkel.  
Ha kétségei vannak, kérjen tanácsot állatorvosától vagy egy professzionális kutyakiképzőtől.

#### Műszaki előírások

	Bázis	Vevő
Akkumulátor típusa	Hálózati tápellátás vagy 3 db LR6 elem (hálózati tápellátás)	Újratölthető (tápegység tartozék)
Töltési idő	-	1 óra
Az akkumulátor élettartama	40 nap akkumulátorral	14 nap (beállításoktól függően)
Rádió hatótávolsága	Sugár 2-120 m	
Vízálló	IP54	IP67 (vízálló)
Akkumulátor állapotjelző	Az LCD képernyőn	A LED-jelző használata
Szintstimuláció	-	9
Üzemi hőmérséklet	-20°C és +40°C között	-20°C és +40°C között
Méreték	Ø 120 mm x 40,5 mm	64,7 mm x 41 mm x 37,5 mm
Súly	239g	59 g (szíj nélkül)

#### Hibaelhárítás

Ha a termék nem működik vagy meghibásodik, először olvassa el ezt a kézikönyvet, majd ellenőrizze az akkumulátorokat, és szükség esetén töltsze fel őket. Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően használja-e a terméket.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy ellenőrizze a [www.numaxes.com/webhelyet](http://www.numaxes.com/webhelyet). ~~Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES csoporttal is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben [az.export@numaxes.com](mailto:az.export@numaxes.com) címen.~~

A hiba mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szerviz és javítás céljából.

Minden javításhoz kérjük, mutassa be a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat). Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, a vevőszolgáltatnak ki kell számláznia Önnek minden felmerülő javítási költséget.

#### Garancia

A NUM'AXES Group a vásárlás dátumától számított 2 év termékgaranciát vállal a gyártási hibákra. Minden szállítási és kezelési költség kizárólag a vevőt terheli.

#### Garanciális feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) bemutatják a forgalmazónak vagy a NUM'AXES csoportnak, vagy eladási bizonylat) lemondás nélkül. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.
2. Ez a garancia nem vonatkozik:
  - a szíj, elemek, tápegység, USB kábel cseréjére, – az áru forgalmazóhoz történő visszaküldése során felmerülő közvetlen vagy közvetett kockázatokra, ill.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)