

P E T K I T

Fresh Element Solo

Uživatelský manuál

Upozornenie pre používateľov

- Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť inteligentné krmidlo PETKIT Fresh Element Solo. Spoločnosť PETKIT usilovne pracuje na tom, aby vám a vašim domácim miláčikom umožnila lepší život vďaka implementácii vedy a technológií.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie tohto zariadenia. Inštalácia a používanie tohto zariadenia znamená, že ste si prečítali a prijali bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
- Spoločnosť PETKIT nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nehody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tohto oznámenia.


Bezpečnostná príručka pre používateľa

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu zariadenia alebo iné neočakávané nehody.


- Zariadenie nastavujte a používajte len podľa pokynov v návode na použitie.
- Toto zariadenie sa neodporúča pre zvieratá mladšie ako 3 mesiace.
- Zariadenie používajte len v interiéri. Nepoužívajte zariadenie na mieste, kde svieti slnko, ktoré by ovplyvnilo funkciu zariadenia; Nepoužívajte zariadenie v blízkosti ohňa.
- Toto zariadenie spotrebuje len malé množstvo energie. Ak však domáci miláčikovia prehrýzú drôt, môže dôjsť k úniku energie. Prosím, usmernite svojich domácich miláčikov, aby ho používali správne.
- Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na rovnom povrchu. Zariadenie neprevracajte, inak nemusí správne fungovať.
- Nevhadzujte do nádoby na skladovanie krmiva všetky položky, ktoré očakávate, inak nebude iné zariadenie správne fungovať a môže dokonca ohroziť bezpečnosť domáceho maznáčika.
- Aby ste zabránili prevráteniu tohto zariadenia, odporúčame ho umiestniť do rohu alebo k stene.
- Aby ste zabránili pádu zariadenia a zraneniu vášho domáceho maznáčika alebo jeho správneho poškodeniu, neumiestňujte toto zariadenie na vyvýšené miesto.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie namočilo.
- Ak zariadenie prestanete používať, nezabudnite vybrať batériu a odpojiť napájací adaptér a pred uskladnením zariadenie vyčistite a vysušte.
- Pred premiestnením zariadenia odpojte napájací kábel.
- Deti by mali toto zariadenie používať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Aby sa predišlo zbytočnému poškodeniu alebo zraneniu, toto zariadenie by mali opravovať len oprávári.
- Ak potrebujete ísť von, skontrolujte, či je batéria v priehradke na batérie dostatočne nabitá (toto zariadenie používa iba alkalickú batériu).

Zoznam súčastí

Pred nastavením zariadenia sa uistite, že máte všetky potrebné súčasti.

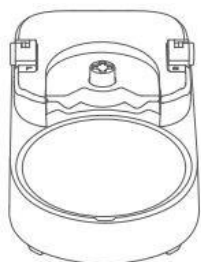


Hlavná jednotka x 1

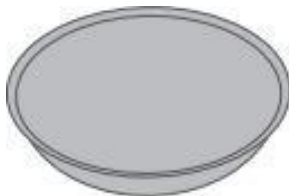


Miska z nehrdzavejúcej ocele x 1



Nádoba na potraviny x 1

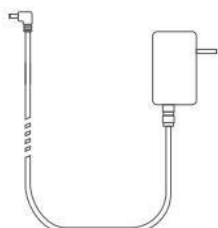

Nabíjecí kabel x 1

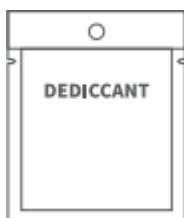



Vysúšadlo x 1



Používateľská príručka x 1


Zhrnutie produktu

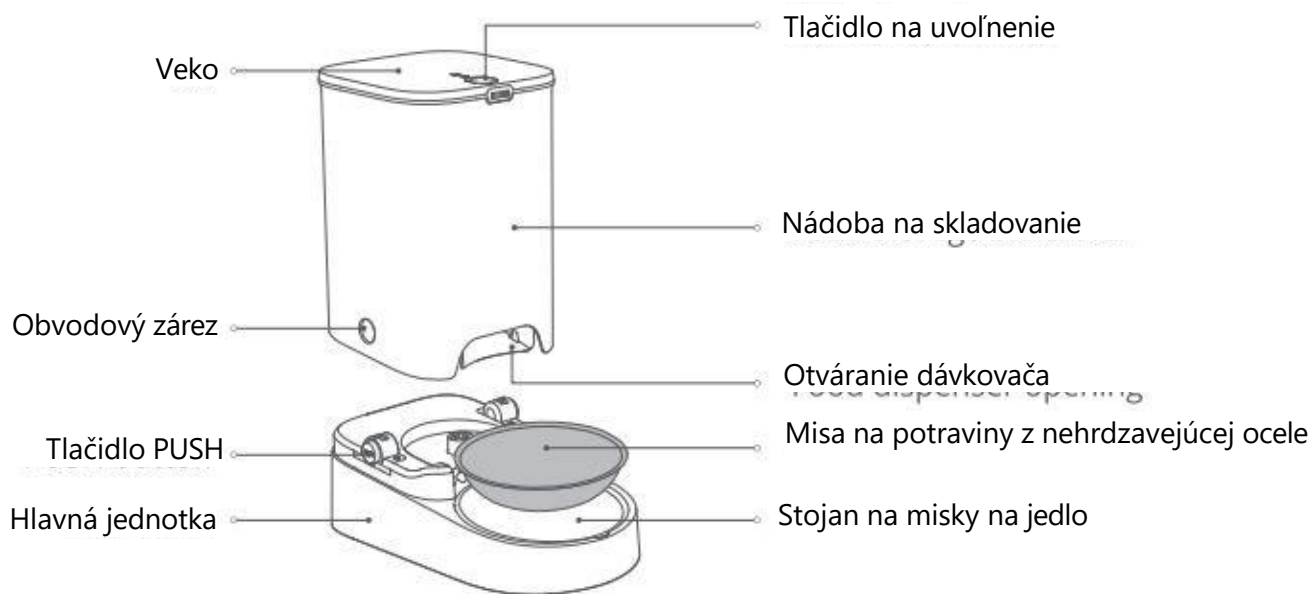

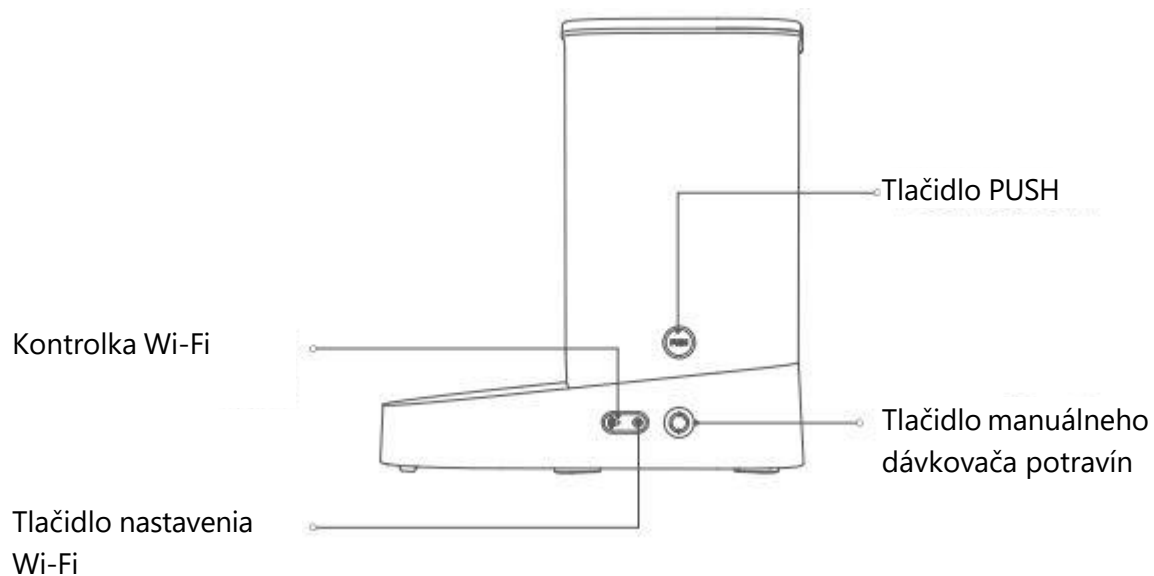

Poznámka: S cieľom poskytovať lepší produkt budeme pravidelne vykonávať vylepšenia produktu. Ak sa ilustrácie nezhodujú s tým, čo vidíte na zariadení, pozrite sa na štandardné zariadenie.


Spodná časť

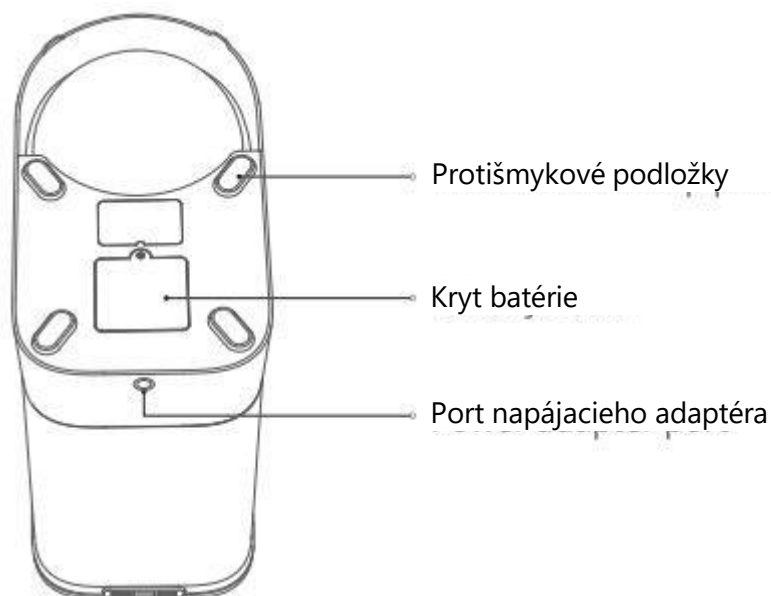

Silikónové lopatky
dávkoваča potravín



Vnútro nádoby
na potraviny

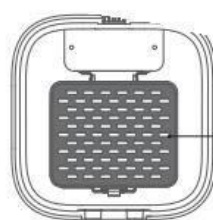

Oddelenie
vysúšadla


Vnútro veka

Stručná príručka (nastavenie zariadenia)

Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že v nádobe na potraviny už nie sú žiadne potraviny.

Pripojenie napájacieho adaptéra

Vytiahnite kábel napájacieho adaptéra a pripojte ho k portu napájacieho adaptéra na spodnej strane hlavnej jednotky.

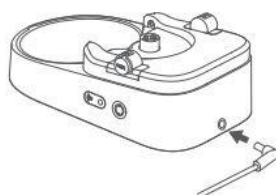

Inštalácia hlavnej jednotky

1. Hlavnú jednotku umiestnite na rovný povrch.
2. Stlačte a podržte tlačidlo PUSH a umiestnite kruhové zárezy na oboch stranách nádoby na potraviny smerom nadol k tlačidlám PUSH, kým tlačidlo PUSH úplne nezapadne do kruhových zárezov. (Ako je znázornené na obrázku nižšie).
3. Vezmite misku na jedlo z nehrdzavejúcej ocele a umiestnite ju do stojana na misku na jedlo.



Nainštalujte záložné batérie. (Ak chcete nainštalovať batérie, musíte si ich kúpiť samostatne).

(Pred inštaláciou batérií sa uistite, že v zásobníku nie sú žiadne potraviny.)

1. Vytiahnite skrutku a odstráňte kryt batérie.
2. Vezmite 5 batérií typu AAA a vložte ich do priehradky na batérie. (Dávajte pozor na orientáciu kladného a záporného konca.)
3. Nasadíte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.


Dôrazne odporúčame skontrolovať a vymeniť batérie pred tým, ako necháte zariadenie dlhší čas bez dozoru. Batérie, ktoré sú slabo nabité, vždy vymeňte. (Používajte len alkalické batérie)



Stručný návod na použitie (otvorenie veka a pridanie potravín)


Otvorte veko

Palcom stlačte tlačidlo uvoľnenia veka a posuňte veko v smere OTVORENÉ, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, a zároveň veko zdvihnite.

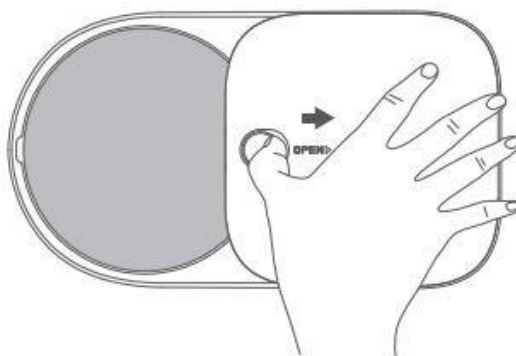

Vložte vysúšadlo

Otvorte priehradku na vysúšadlo, vyberte balíček s vysúšadlom a rovnomerne ho položte do priehradky. Potom priehradku s vysúšadlom zatvorte.

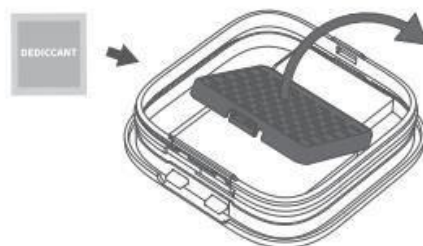

Pridať krmivo pre domáce zvieratá


1. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá (neprekračujte riadok MAX)
2. Zatvorte veko: Zadnú časť veka zarežte do dvoch otvorov v hornej časti nádoby na potraviny a potom zatlačte prednú časť veka nadol.

Odporúča sa, aby veľkosť suchého krmiva pre domáce zvieratá nebola väčšia ako 12 mm.



Samokontrolný graf:

Veľkosť granúl pre domáce zvieratá

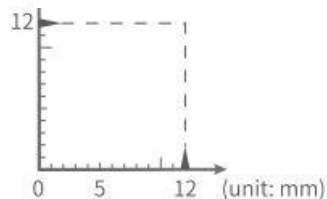

Veľkosť suchého krmiva alebo lyofilizovaných granúl by mala byť menšia ako 12 mm.

Používanie aplikácie

Pripojenie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu PETKIT a dokončite registráciu prostredníctvom aplikácie. Prejdite na hlavnú stránku aplikácie a postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia Petkit Smart Feeder SOLO a pripojenie zariadenia.




Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu PETKIT

Aplikácia slúži na diaľkové ovládanie výdaja potravín

Pomocou aplikácie môžete nastaviť plán kŕmenia. Krmítko bude automaticky vydávať krmivo každý deň na základe vášho nastavenia. Keď váš domáci miláčik skonzumuje jedlo, dostanete upozornenie. To vám môže pomôcť lepšie kontrolovať, kedy vaše zviera je a koľko jedla zakaždým zje.


Manuálne kŕmenie

Podržte stlačené tlačidlo ručného dávkovača potravín, aby ste vydali potraviny. Ak chcete zastaviť výdaj potravín, uvoľnite tlačidlo.

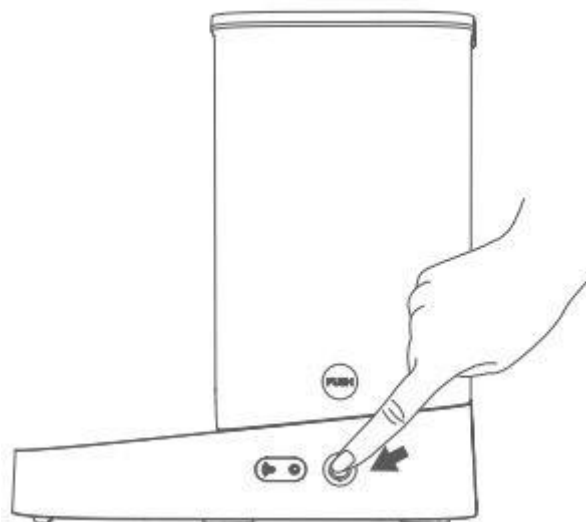

Indikačné svetlo

Kontrolka Wi-Fi	Stav
Pomaly bliká	Zariadenie je offline, nie je k dispozícii internetové pripojenie
Rýchle blikanie	Zariadenie sa pripája k sieti Wi-Fi
Zapnuté (konštantné)	Zariadenie je pripojené k internetu
Vypnuté	Označuje, že kontrolka Wi-Fi je vypnutá

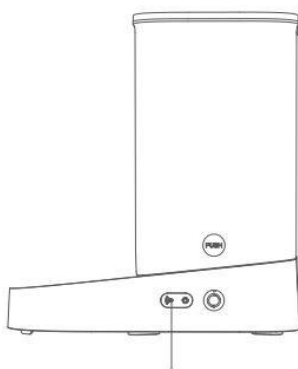


Svetelná indikácia Wi-Fi

Čistenie zariadenia


1. Otvorte veko a vyberte balík s vysúšadlom.
2. Odoberte nádobu na uskladnenie krmiva a umiestnite krmidlo na rovný povrch. Stlačte tlačidlo PUSH na jednej strane a zároveň nakloňte nádobu smerom k druhej strane a posuňte ju.
3. Vyberte misku na potraviny z nehrdzavejúcej ocele.
4. Postupne vyčistite jednotlivé komponenty, počnúc nádobou na potraviny (vrátane lopatiek na dávkovanie potravín vo vnútri), vekom a miskou na potraviny z nehrdzavejúcej ocele. Pri čistení odporúčame použiť primerané množstvo mydla a po skončení čistenia komponenty opláchnuť a osušiť.

Nezabudnite, že hlavná jednotka sa nemôže namočiť.

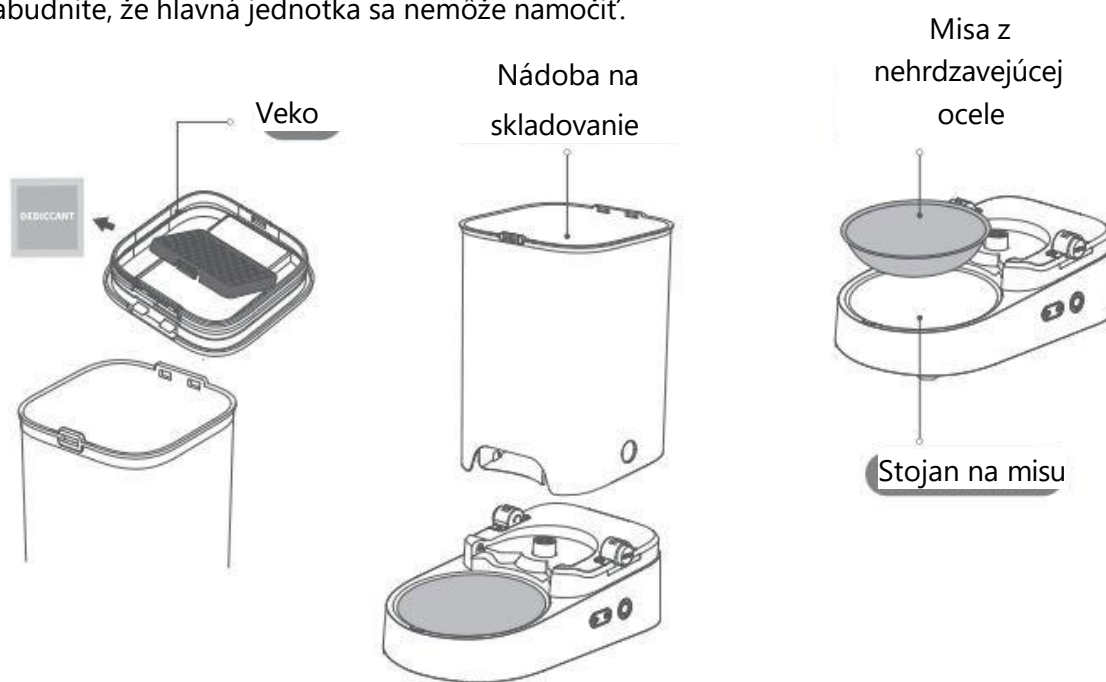

5. Po vyčistení a vysušení znovu nainštalujte jednotlivé komponenty v správnom poradí, počnúc nádobou na potraviny, potom vekom a nakoniec miskou na potraviny z nehrdzavejúcej ocele. (Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že sú všetky komponenty úplne suché.)

Ak sa vám pri inštalácii nádoby na potraviny nedarí zafixovať ju na mieste, skúste otáčať pádlami dávkovača potravín, kým tlačidlo PUSH nezapadne na miesto v kruhových zárezoch v nádobe na potraviny. (Pozri obrázok 1 nižšie)

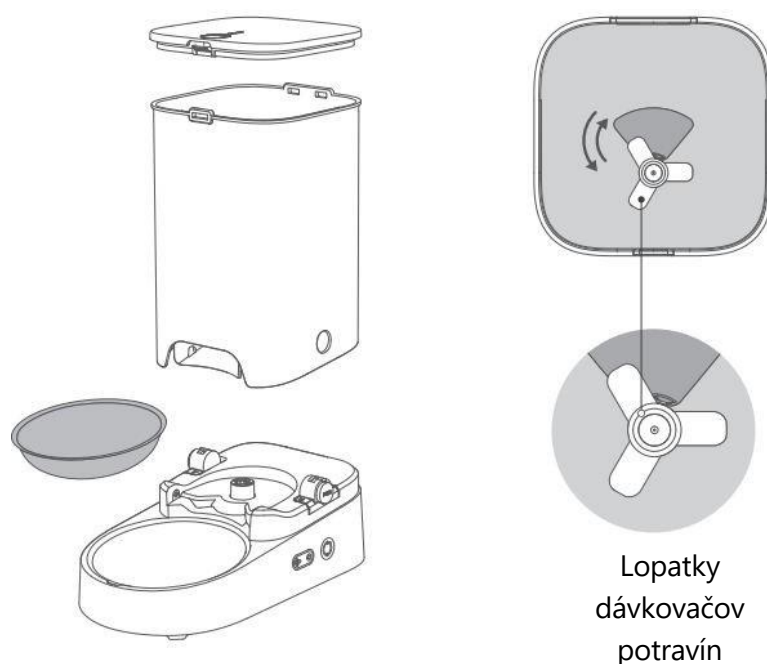

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Podávač SOLO je offline:

Ak podávač stratí pripojenie k domácejmu smerovaču, zariadenie sa dostane do režimu offline. Medzi možné príčiny tohto problému patria:

1. Napájanie podávača bolo odpojené. Ak sa to stane, váš smerovač nebude fungovať a podávač sa prepne na napájanie z batérie. Ak nie sú nainštalované batérie, zariadenie prestane pracovať, kým sa napájanie neobnoví. Pred vybitím batérií bude podávač pracovať normálne. Aplikácia sa však nebude môcť pripojiť k vášmu zariadeniu. Záznamy o kŕmení počas tohto obdobia budú označené ako "neznáme". (Poznámka: po obnovení internetového pripojenia budete môcť aktualizovať maximálne 10 záznamov o kŕmení a počas tejto doby nebudete môcť upravovať plán kŕmenia).
2. Internet vo vašej domácnosti bol odpojený (môže to byť spôsobené viacerými príčinami, napríklad tým, že váš poskytovateľ internetu preruší služby). V takom prípade bude podávač naďalej fungovať normálne, ale aplikácia nebude môcť sledovať stav vášho podávača. Všetky záznamy o kŕmení z tohto obdobia budú označené ako "neznáme". (Poznámka: Po obnovení pripojenia k internetu budete môcť aktualizovať maximálne 10 záznamov o kŕmení a počas tohto obdobia nebudete môcť upraviť plán cítienia).

Dávkoč SOLO nevydáva krmivo správne:

Podávač používa pevný objem na určenie porcií potravín, ktoré vydáva. Každá porcia je približne 10 g. Skutočná hmotnosť každej porcie je ovplyvnená veľkosťou a hustotou potravinových paliet. Keď je zásobník na potraviny plný, každá porcia má relatívne rovnakú hmotnosť. Vo väčšine prípadov môžete vydávané množstvo upraviť v nastaveniach. Keď je hladina potravín nízka, veľkosť porcie sa môže zmenšiť. Dbajte na to, aby bolo v zásobníku na potraviny vždy dostatok potravín.

Základná špecifikácia

Názov produktu	Inteligentný dávkovač Petkit Fresh Element SOLO
Kód produktu	P570
Rozmery výrobku (mm)	167 mm x 296 mm x 316 mm
Odporúčané pre	Pre mačky a malé plemená psov
Celková hmotnosť výrobku	1,32 kg
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi
Menovité napätie	6V 
Menovitý výkon	6 W/1000 mA

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-objky.sk