




REEDOG TC - 005

KIKÉPZŐ NYAKÖRV KUTYÁKNAK

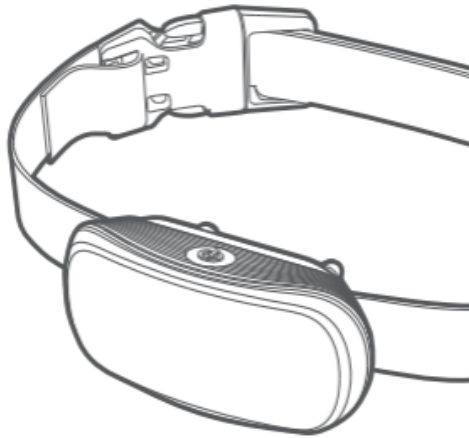


Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót használat előtt és tárolja biztonságos helyen!

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Agresszív kutyaon tilos használni. Egy agresszív kutya súlyos sérülést vagy akár a tulajdonos vagy más emberek halálát is okozhatja. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon egy professzionális kutyakiképzőhöz.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a nyakörvet gyerekektől.
- A nyakörv használata előtt ellenőrizze, hogy kutyája egészséges-e. Ha nem biztos ebben, forduljon állatorvosához.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, emberi test nem érintheti közvetlenül a termék érintkezési pontjait (elektródáit).
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, amíg a bőrfelület be nem gyógyul.
- A nyakörv viselési ideje nem haladhatja meg a napi 12 órát és 1-2 óránként módosítsa a viselési pozíciót.
- Ez a termék 8 kiló feletti és 6 hónapos kortól idősebb kutyák számára alkalmas.
- Tilos ezt a terméket nyakörvként használni pórázhoz.
- A kutya nyaka körül a hosszú szőr rövidíthető, de nem ajánlott teljesen leborotválni.

A CSOMAG TARTALMA

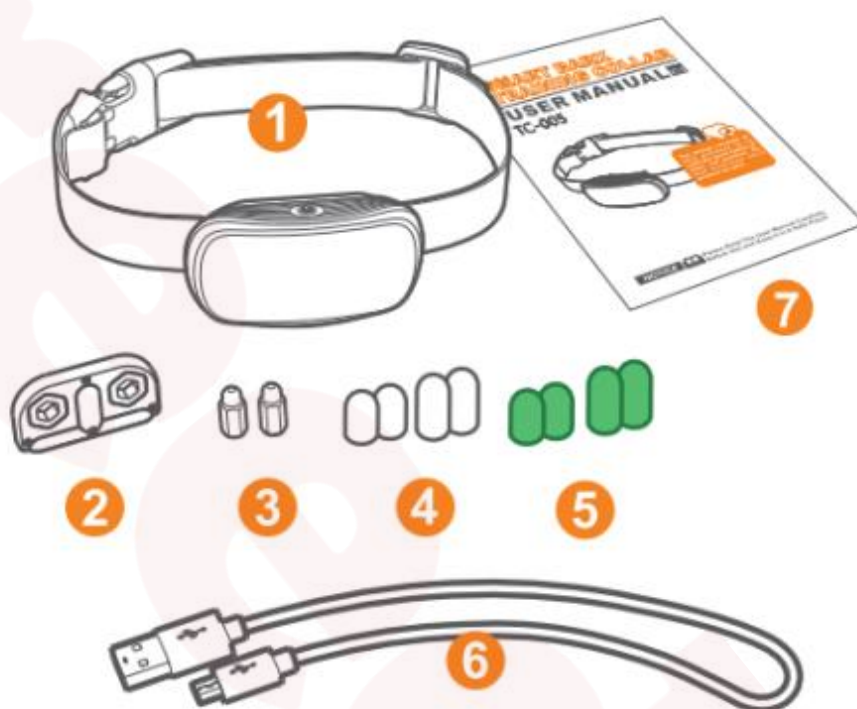

1. Ukatásgátló nyakörv TC-005
2. Tesztlámpa
3. Hosszú érintkezési pontok
4. Vezetőképes szilikon hosszabbítók
5. Nem vezető szilikon hosszabbítók
6. USB töltőkábel
7. Használati utasítás

TERMÉKLEÍRÁS



1. Műanyag csat
2. Csúsztatható csat
3. Állítható nyakörv
4. LED kijelző
5. Be / Kikapcsoló gomb
6. Gumi dugasz az USB-hez
7. Érintkezési pontok
8. Csavar
9. Hangérzékelő
10. Tesztlámpa
11. Érintkezési pontok telepítése
12. Tesztlámpa

NYAKÖRV FUNKCIÓK



Hangérzékelő



Érzékenység 1-5 fokozat. Az alapértelmezett érték 5.

Képzési funkciók



Hang



Rezgés 1-2



Impulzus 1-3

Ha a kutya folyamatosan ugat, a nyakörv aktiválódik és a stimuláció fokozatosan erősödik. 5 aktiválódás alkot egy ciklust és mindegyik kioldási intervallum legfeljebb 30 másodperc. Egy ciklus után a nyakörv 1 percre kikapcsol, hogy megvédje az állatot.



HOGYAN MŰKÖDIK A NYAKÖRV

1. Először töltsse fel a nyakörvet

- Használjon USB töltőkábelt a termék töltéséhez.
- A töltés mellett megjelenik az akkumulátor állapotjelzője
- Teljesen feltöltött állapotban minden LED világít
- Ki- és bekapcsolt állapotban is tölthető.



2. A nyakörv bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.



Megjeleníti az érzékelő aktuális hangérzékenységét.



3. A nyakörv kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.



Két sípolás + rezgés



4. Hangérzékelő érzékenysége

Készenléti módban kattintson a gombra az érzékenységi szint megjelenítéséhez.



Kattintson az érzékenység fokozatos növeléséhez.




MEGJEGYZÉS: A gyári alapértelmezett érzékenység 5, ami a legmagasabb szint. Állítsa be egyénileg az érzékenységi szintet.

Egyéb kutya ugatása vagy környező zaj aktiválhatják a nyakörvet. Ha téves aktiválódás történik, ennek megfelelően állítsa be az érzékenységi szintet.

NYAKÖRV TESZTELÉSE

Fújjon a hangérzékelőbe a termék elindításához. A készülék működési tesztet hajt végre.

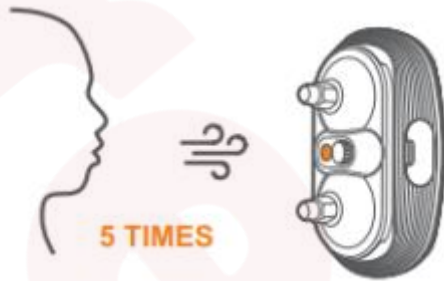

Fújjon 5-ször a nyakörv érintkezési pontjai közé, hogy ellenőrizze, minden funkció rendben működik e.



A második, negyedik és ötödik aktiválódásnál tesztlámpát kell használni az impulzusfunkció teszteléséhez. Minél magasabb az impulzusszint, annál erősebb a fény.



Ha folytatja a fújást, 1 perces szünet következik.



A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA



Határozza meg a nyakörv hosszát, amely illeszkedik a kutya nyakához.



Fűzze be ismét a kiegészítő hevedert a csúsztatható csatba.



Helyezze a nyakörvet kényelmesen a kutya nyakába. Ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően lett-e felhelyezve a kutya hangszálaira.



Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készülék szorosan illeszkedjen a kutya nyakához, de ne fojtsa a kutyát - egy ujj beférjen a nyakörv és a kutya nyaka közé.

A nyakörv biztonságos és megfelelő hatékonyságának garantálása érdekében helyesen kell rögzíteni. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. Az elektródáknak a szőr alatti bőrfelülettel kell érintkezniük. Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem működik megfelelően, mert az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhöz. Edzés vagy futás közben a laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A megfelelően illeszkedő nyakörv segít megelőzni az irritációt. Ügyelnie kell arra, hogy ne fojtsa meg a kutyát és normálisan lélegezhessen. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a légzésben.

A NYAKÖRV TÖLTÉSE

Ha a teljesítmény elegendő, a középső LED 5 másodpercenként felvillan.



Ha a teljesítmény 30% alatt van, a LED-ek mindkét végén 5 másodpercenként felvillannak, jelezve, hogy töltés szükséges.



Ha az akkumulátor lemerül, mind az 5 LED villog és 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.




- A termék töltéséhez használja az USB töltőkábelt.
- A töltés mellett megjelenik egy fényjelző.
- Amikor teljesen fel lett töltve, a LED-ek világítanak.
- Kikapcsolt és bekapcsolt állapotban is tölthető.



HOGYAN KAPCSOLJUK KI AZ ELEKTROSZTATIKUS IMPULZUST

Az impulzus funkció "kikapcsolható" egy nem vezetőképes szilikon hosszabbító (zöld toldat) segítségével.

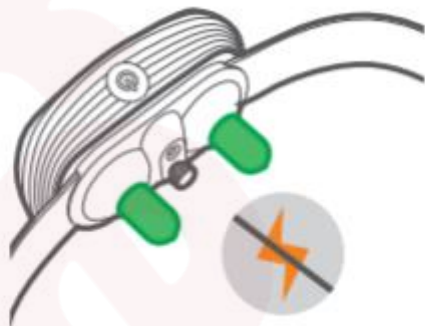

A NYAKÖRV CSERÉJE

Különböztesse meg a nyakörv külső és belső felületét, lazítsa meg a rögzítő csavart és helyezze be a nyakörvet a heveder nyílásába.



Csatolja fel a csatot és a csúsztatható csatot a nyakörvre.



A vevőegység a csavarok meghúzásával rögzíthető a nyakörvhöz.



ÉRINTKEZÉSI PONTOK CSERÉJE



Érintkezési pontok + szilikon hosszabbítók



Érintkezési pontok telepítése

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu