



# REEDOG TC - 012

ULTRAHANGOS KIKÉPZŐ NYAKÖRV KUTYÁKNAK



Kérem, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használat előtt, és tárolja biztonságos helyen azt.

## HASZNÁLATI FELTÉTELEK

---

- Nem alkalmas agresszív kutyáknak.
- 6 hónapnál idősebb kutyák számára alkalmas.
- A nyakörv viselése nem haladhatja meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kellene. Ellenőrizze a bőrt a nyakörv érintkezési pontjainak területén.
- A nyak körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.
- Ne érjen az elektródákhoz az impulzus ideje alatt.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- A nyakörv használatát előtt, kérem, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérem, konzultáljon állatorvosával.
- Közös játék előtt vegye le a nyakörvet a kutyáról, mivel játék közben a nyakörv bekapcsolhat tévesen.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba az eszköz használatát, míg a bőr meggyógyul.
- Tilos ezt az eszközt pórázzal használni.

## A CSOMAG TARTALMA

---



①



②



③



④



⑤




⑥

1. TC-012 ugatásgátló nyakörv
2. Használati útmutató
3. Rövid és hosszú elektródák
4. Szilikonsapkák az elektródákra
5. Mágneses töltőkábel
6. Tesztlámpa

## TERMÉKLEÍRÁS

---

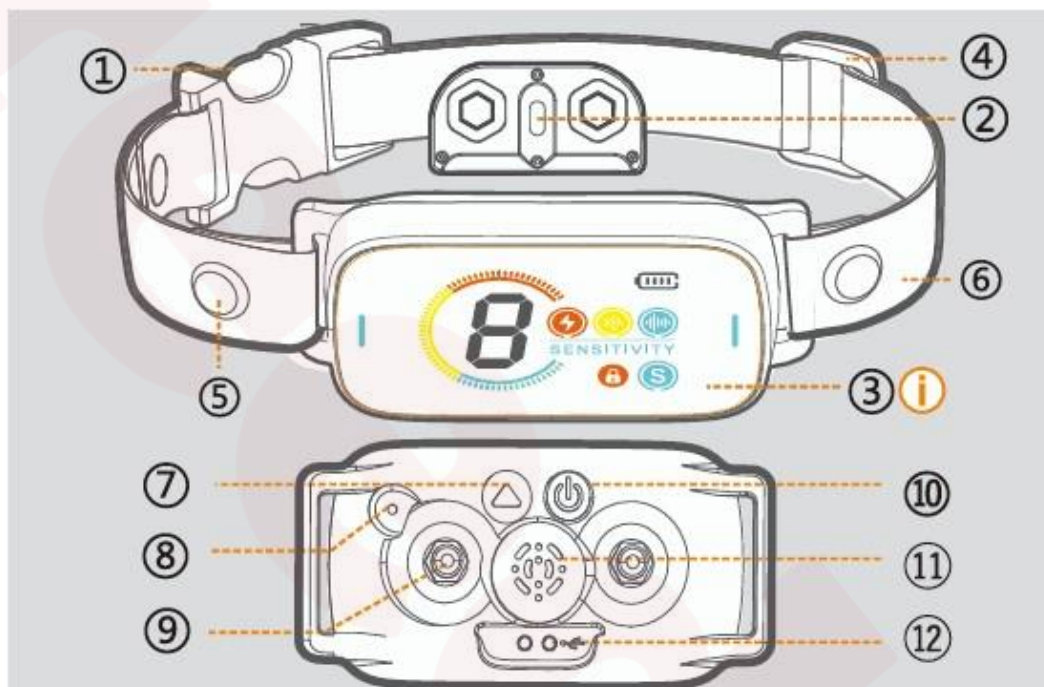

1. Műanyag csat
2. Tesztlámpa
3. Színes kijelző
4. Csúszócsat
5. Szegecs
6. Állítható szíj
7. Beállítások gomb
8. Hangérzékelő
9. Elektroódák
10. Bekapcsoló gomb ON / OFF
11. Ultrahangos jeladó
12. Mágneses töltési pontok



Power Display – Töltöttségi szint jelző

Online Reminderlight – Emlékeztető jelzőfény

Pause Sign – Szünet jel

Sensitivity / E-Shock / Vibration / Ultrasonic level – Érzékenység/  
impulzus/rezgés/ultrahang szintje

Vibration Symbol – Rezgés szimbóluma

Sensitivity Symbol – Érzékenység szimbóluma

E-Shock Symbol – Impulzus szimbóluma

Ultrasonic Symbol – Ultrahang szimbóluma

## Kiképző funkciók



- Ugatásgátló funkció – hangérzékelőnek köszönhetően kapcsol be
- Ultrahangos kiképzési mód
- Rezgő kiképzési mód
- Kiképzési mód impulzussal
- 7 érzékenység szint

A Reedog TC-012 7 érzékenységi szinttel és hangérzékelővel rendelkezik.

A nyakörv 3 kiképzési móddal rendelkezik - ultrahang, rezgés és elektrosztatikus impulzus. 3 szinten állítható ultrahangot, 7 szinten állítható rezgést és 7 szinten állítható elektrosztatikus impulzust kínál.

Az elektrosztatikus impulzusszint gyári beállítása 3-as szint.

A rezgésszint gyári beállítása 6-os szint.

Az érzékenységi szint gyári beállítása 5-ös szint.

Az ultrahang 3 frekvenciája: a) 25 K b) 24/26k c) 24/25/26k

**Védelmi mód:** A nyakörv egymás után 5-ször bekapcsol, majd 60 másodperces szünet.

**Más kutyák ugatása vagy a környező zajok aktiválhatják a nyakörvet.**

Téves aktiválódás esetén állítsa megfelelő szintre az érzékenységet.

## Felhasználói funkciók




- Nagy LCD kijelző
- Mágneses töltés
- Por- és vízálló (IP67)
- Tesztlámpa
- Hosszú és rövid elektródák
- Akár 10 napig is üzemképes

## A NYAKÖRV TESZTELÉSE

Figyelmeztetés: Használat előtt töltsse fel a nyakörvet.

1. Ne használjon 5V-nál magasabb kimeneti feszültségű töltőt.
2. A csomagban található mágneses töltőkábelt kell használni, más mágneses töltőkábelek nem feltétlenül működnek a nyakörvvel.
3. A termék visszacsatolt töltésszabályozással és 20V-os túlfeszültség-védelemmel van ellátva. Túlfeszültség esetén a készülék leállítja a töltést, így nem károsodik.

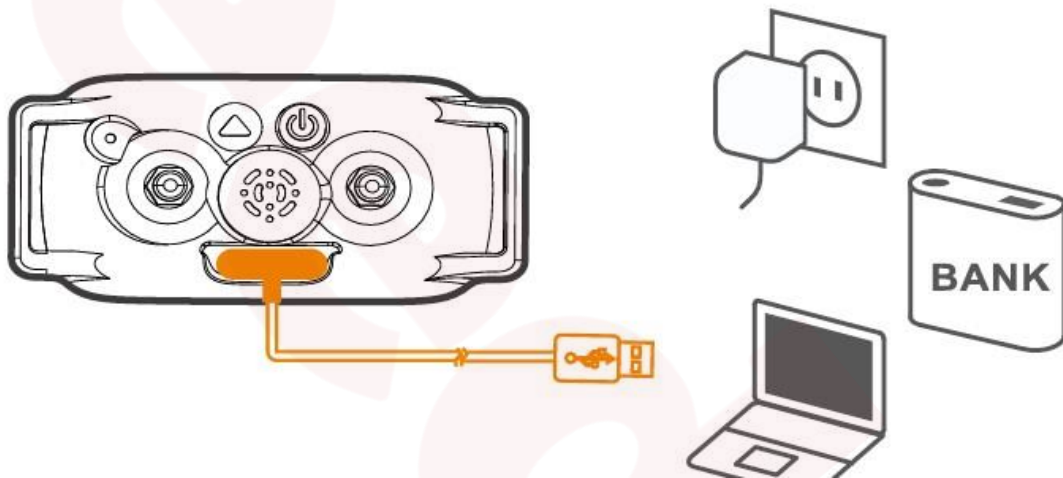

### Töltöttségi szint


Töltés: A töltöttségi szint jelző fokozatosan oda-vissza villog. 60 másodperces inaktivitás után a képernyő kikapcsol.

Teljes töltöttség: A töltöttségi szint jelző és "F" betű világít. 60 másodperces inaktivitás után a képernyő kikapcsol.

Gyenge akkumulátor figyelmeztetés: A töltöttségi szint jelző és "L" betű villog, a kijelző 10 másodperc villogás után automatikusan kikapcsol.



A hangérzékelőre fújva vagy kutyugatás utánózásával aktiválja a készüléket, és végrehajtja a funkciók tesztelését.

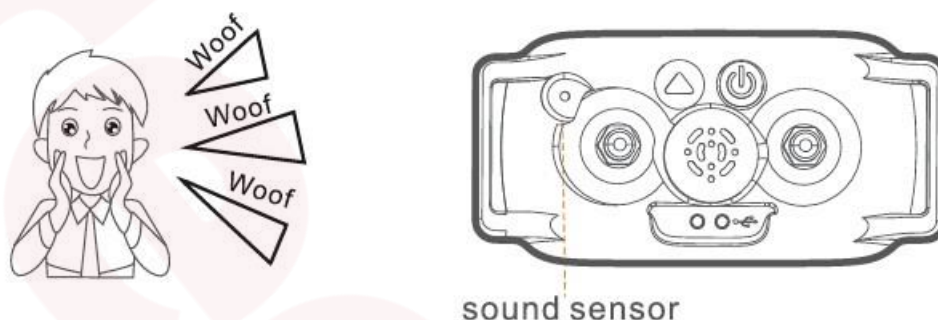

Ugasson 5-ször a hangérzékelőre, hogy tesztelje, hogy minden funkció megfelelően működik.


Miután az eszköz aktiválódik, ultrahangot, rezgést és elektrosztatikus impulzust ad, ami azt jelenti, hogy a készülék megfelelően működik (az ultrahang igazolása érdekében ellenőrizze a szimbólumot a képernyőn, az emberi fül nem hallja az ultrahangot)

**A módok beállításának segítségével választja ki az ultrahangot, rezgést, elektrosztatikus impulzust.**

Az elektrosztatikus impulzus funkciót a tesztlámpa segítségével ellenőrizheti. Ha az elektrosztatikus impulzus megfelelően működik, a tesztlámpa kivilágít. Minél magasabb az elektrosztatikus impulzus, annál fényesebb a lámpa fénye.

Megjegyzés: A hatszögletű nyílás a tesztlámpán az érintkezési pontok szorításához vagy lazításához szolgál.

Az elektrosztatikus impulzus funkció teszteléséhez tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontokhoz.

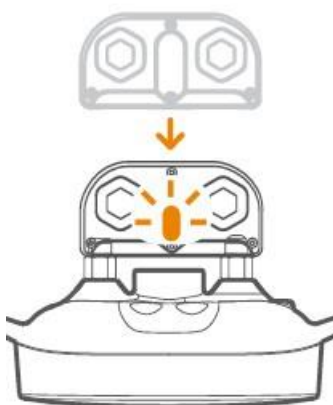


## MŰKÖDÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

---

### 1. Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló ON/OFF gombot 2 másodpercen keresztül.

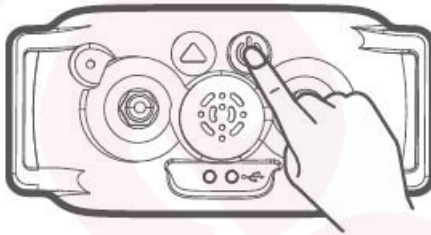

### 2. A funkciók beállítása

A: Készenléti módban nyomja meg a be-/kikapcsoló ON/OFF gombot, hogy a kijelző kivilágítson. Majd nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a kívánt funkció kiválasztásához.



B: Ha a körök az elektrosztatikus impulzus / rezgés / ultrahang / érzékenység ikonja röviden villognak, a Beállítás gombbal beállítja a funkció szintjét.



Villog az elektrosztatikus impulzus ikonja - beállíthatja az impulzusszintet.

A Beállítás gomb rövid megnyomásával beállítja az impulzusszintet 0-tól 7-ig. A 0-ás szint azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.



Villog a rezgés ikonja - beállíthatja a rezgésszintet.

A Beállítás gomb rövid megnyomásával beállítja a rezgésszintet 0-tól 7-ig. A 0-ás szint azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.



Villog az ultrahang ikonja - beállíthatja az ultrahangszintet.

A Beállítás gomb rövid megnyomásával beállítja a rezgésszintet 0-tól 3-ig. A 0-ás szint azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.



Villog az érzékenység ikon körüli kör - beállíthatja az érzékenységi szintet.

A Beállítás gomb rövid megnyomásával beállítja az érzékenységi szintet 0-tól 7-ig. A 7-es szint a legmagasabb, az 1-es szint a legalacsonyabb, a 0-ás szint azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.

\* Ha röviden lenyomja a Beállítás gombot, rövid rezgést érzékel, ami azt jelenti, hogy megváltoztatta a paramétereket.



**Védelmi mód:** Ha a nyakörv egymás után 5-ször aktiválódik, védelmi módba lép és 1 percre leáll. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló ON/OFF gombot, ha szeretné megszakítani az egy perces szünetet.


### A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

1. Választja ki a megfelelő elektródákat (érintkezési pontokat) - rövid vagy hosszú - majd csavarja a helyére.



\* A rövid érintkezési pontok gyárilag a nyakörvre vannak szerelve. Ha a hosszú érintkezési pontokra van szüksége, cserélje ki.

### 3. Helyezze az elektródákra a szilikonsapkákat a bőr védelméért

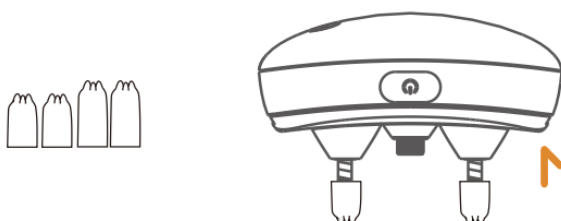

A vezető szilikon védőburkolat hatékonyan megadályozhatja a fizikai sérüléseket a kutya bőrével való érintkezésnél.



#### 4. A nyakörv felhelyezése



Szabja meg a nyakörv hosszát, amely illeszkedik a kutya nyakára.



Helyezze a nyakörvet kényelmesen a kutya nyakára. Ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően legyen elhelyezve a kutya hangszálain. A nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, ugyanakkor a nyakörv és a kutya közé be kell férnie egy ujjának.

Hogy a nyakörv biztonságos és megfelelő működése biztosítva legyen, helyesen kell felhelyezni. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan kell illeszkednie a bőrhez. Az elektródáknak közvetlenül a bőrrel kell illeszkedniük a szőr alatt, de nem fojthat. Ha a nyakörv túlságosan laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Az edzés alatt vagy futás közben a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A helyesen felhelyezett nyakörv meggátolhatja az irritáció kialakulását. A nyakörv megfelelő felhelyezése fontos. Úgy kell felhelyezni, hogy ne fojtsa a kutyát, és az tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja a kutyát a légzésben. A vevőegységet az állat nyakának közepére kell helyezni.

A maximális hatás és kutyája biztonságának érdekében, ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, elégséges behúzását és az elektródák megfelelő elhelyezkedését. Ellenőrizze továbbá a bőrt az elektródák érintkezési helyén, hogy nem jelenik-e meg kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a nyakörvet rövidebb időintervallumokban használja, esetleg konzultáljon állatorvosával. A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig viselni (minden nyakörvre érvényes ajánlás, a nem elektronikusokra is).

Termékmodell: TC-012

Működési feszültség: 3,7 V

Akkumulátor-kapacitás: 300 mAh

Bemeneti feszültség: DC/5V 1A

Vízálló szint: IP67

Üzemi hőmérséklet: -10-től +50°C-ig

Tárolási hőmérséklet: -20-tól +60°C-ig

Méretek: 7,6 cm x 3,7 cm x 3 cm

Súly: 56 g

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

### **Szervizközpont és beszerzés**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)

