



d-control

easy mini

elektronikus kiképző nyakörv

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

ezúton nyilatkozik, hogy az alábbi termék:

Elektronikus kiképző nyakörv

Dogtrace d-control easy mini

összhangban van az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelvével, valamint a Cseh

Telekommunikációs Hivatal által kiadott általános engedéllyel: Všeobecné oprávnění

č. VO-R/10/05.2014-3 a termék megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

ETSI EN 60950-1 ed.2:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011/A2:2014/Opr.1:2012

EN 62479:2010



A termék rendeltetésszerű használat esetén biztonságos, és megfelel a használati útmutatóban leírt feltételeknek. A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi vizsgálati jegyzőkönyvek alapján készült:

Vizsgálati jegyzőkönyv: 6440-760/2008, amelyet az akkreditált laboratórium (Č. 1103 VÚTÚPV Vyškov) állított ki.

Vizsgálati jegyzőkönyv: 6440-761/2008, amelyet az akkreditált laboratórium (Č. 1103 VÚTÚPV Vyškov) állított ki.

Ez a nyilatkozat a gyártó teljes felelősségére került kiadásra.

V Lanškrouně 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

ügyvezető igazgató

Tel.: +420 731 441 541

objednavky@dogtrace.com

www.dogtrace.com

A VNT electronics s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a Dogtrace d-control easy mini elektronikus kiképző nyakörv megfelel az alapvető követelményeknek és a vonatkozó előírásoknak a 2014/53/EU irányelv szerint.

Köszönjük, hogy megvásárolta a d-control terméket a Dogtrace márkától, a VNT electronics s.r.o. vállalatától.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Fontos figyelmeztetés

- A d-control elektronikus kiképző nyakörvek kizárólag állatok kiképzésére szolgálnak. Tilos a kiképző nyakörvet úgy használni, hogy az az állatnak sérülést, fájdalmat vagy félelmet okozzon.
- Ne használja az elektronikus kiképző nyakörvet olyan kutyákon, akik nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarai vannak (agresszív kutyák stb.)
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál hosszabb ideig. Az érintkezési pontok hosszútávú érintkezése a kutya bőrével irritációt okozhatnak. Ha így történik, ne használja a kiképző nyakörvet, míg el nem tűnik a bőrirritáció minden nyoma.
- Ne használjon elektronikus vevőegységgel ellátott nyakörvet kutya vezetéséhez vagy kikötéséhez. Az érintkezési pontok túlságosan nyomhatnak a kutya nyakát, vagy sérülhet a vevőegység is.
- Bármilyen probléma esetén vagy tanácsért forduljon szakképzet kutyakiképzőhöz.
- Ne helyezze az adókészüléket mágneses mezőre érzékeny tárgyak közelébe, tartós károsodást okozhat bennük.
- Az elemet a vevő- és adókészülékben is 2 évente cserélni kell, abban az esetben is, ha a szett hosszútávon használaton kívül volt. Soha ne hagyjon a készülékben lemerült elemet - tönkretethetné az eszközt.
- Védje az elemet a vevő- és adókészülékben éles tárgyaktól és magas hőmérséklettől. Az elem kigyulladhatna vagy felrobbanhatna. Eredeti elemek használatát ajánljuk.

- A szív működését segítő készülékkel (szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral) rendelkező személynek be kell tartania a vonatkozó megelőző óvintézkedéseket. A d-control bizonyos mértékű statikus mágneses mezőt bocsát ki.

ECMA

A VNT electronics s.r.o. vállalat, a Dogtrace márkájú professzionális kutyakiképző eszközök gyártója, büszke és aktív tagja az ECMA (Electronic Collar Manufacturers Association) – Elektronikus Nyakörv Gyártók Szövetségének.

Az ECMA székhelye Brüsszelben található, és 2004-ben alakult a legnagyobb elektronikus kiképzőeszköz-gyártók kezdeményezésére, köztük a VNT electronics s.r.o.-val. Az egyesület célja minőségi és megbízható kiképző rendszerek fejlesztése és gyártása, amelyek tiszteltetben tartják az állat biztonságát és javítják a gazda és kutyája közötti kommunikációt. Az ECMA előírásainak megfelelő elektronikus nyakörvek vásárlásakor a gazdák biztosak lehetnek abban, hogy az összes termék úgy lett megtervezve, hogy védje az állat biztonságát.

Az egyesület minden tagjának használati útmutatói és tréningkézikönyvei tartalmazzák az elektronikus kiképzőeszközök biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és tanácsokat, lehetővé téve ezzel a gazdák számára, hogy hatékonyan, felelősségteljesen és humánusan használják a rendszert. Az ECMA tagjainak termékei megfelelnek a legújabb műszaki előírásoknak és biztonsági követelményeknek, és ezek betartását szigorúan ellenőrzik.

Az ECMA meg van győződve arról, hogy az elektronikus kiképző nyakörvek felelősségteljes használat és jutalmazással kombinált pozitív megerősítés esetén hatékony és humánus eszközök a problémás viselkedésű kutyák képzésére, ugyanakkor alkalmasak a mindennapi otthoni használatra is.



További információért látogasson el a www.ecma.eu.com weboldalra.

Obsah

Fontos figyelmeztetés.....	3
ECMA.....	4
Tartalom.....	5
Bevezetés.....	6
A d-control easy mini tulajdonságai.....	6
A csomag tartalma.....	7
Választható kiegészítők.....	7
Termékleírás.....	8
Az adókészülék előkészítése.....	9
A vevőegység előkészítése.....	10
Az adókészülék párosítása a vevőegységgel.....	12
A kiképző nyakörv használatának alapjai.....	14
A legjobb eredményekért.....	16
Hibaelhárítási útmutató.....	17
Karbantartás.....	18
Technikai információk.....	19
Garanciális feltételek.....	20
Problémaelhárítás.....	22



a kutya kiképzése
alapvető parancsok

dogtraceofficial



Bevezetés

A d-control elektronikus nyakörv vevő- és adókészülékből áll. Ez egy megbízható, hatékony és biztonságos eszköz kutyája kiképzéséhez. A d-control kiképző nyakörv lehetővé teszi a nem kívánt viselkedés korrekcióját megfelelő időben, kutyája aktuális helyzetét és temperamentumát is figyelem előtt tartva. Ezzel segíti a maximálisan hatékony edzést.

A nem kívánt viselkedés megszüntetése azonban csak egy kis része annak, amit az elektronikus nyakörvvel edzés közben elérhet.

A d-control easy mini elektronikus kiképző nyakörv akusztikus jelzés funkcióval és elektronikus stimuláció funkciókkal rendelkezik. A vevőegység kis méretének és alacsony súlyának köszönhetően kis- és közepes méretű kutyáknak alkalmas, valamint a stimulációs impulzus is alacsonyabb, mint az alap d-control szériánál. A legtöbb esetben azonban a stimulációs impulzus ereje elegendő nagytestű kutyáknak is. Kiemelkedik egyszerű kezelhetőségével, hat előre beállított stimulációs impulzusszinttel és hangjelzéssel rendelkezik, akár 200 m hatótávolságban. Ez a modell egy kutya kiképzésére alkalmas.

A d-control easy mini tulajdonságai

- akár 200 m hatótávolság
- vízálló vevőegység
- akusztikus jel
- 6 stimulációs szint
- egy kutya kiképzésére
- egyszerű kezelés

A csomag tartalma

- adókészülék övcsipesszel
- vevőegység (nyakörvvel)
- érintkezési pontok: 2 db 12 mm, 2 db 17 mm
- 2 db lítium elem CR2 3V
- tesztlámpa
- zsinór az adókészülék nyakba akasztásához
- használati útmutató

Választható kiegészítők


- pótszigetelés a vevőegységhez
- pótcsavak
- pótelektrodák (12, 17, 21 mm)
- álvevőegység nyakörvvel
- különböző színű nyakörvek
- póttakkumulátor

Termékleírás

ADÓKÉSZÜLÉK



VEVŐEGYSÉG NYAKÖRVEL

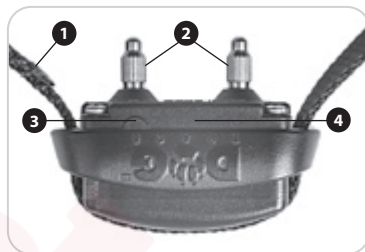

ADÓKÉSZÜLÉK

- 1 – Hangjelzés gomb
- 2 – Stimulációs impulzus gomb 1-6
- 3 – Be-/kikapcsoló gomb
- 4 – Fényjelző

VEVŐEGYSÉG NYAKÖRVEL

- 1 – Nyakörv
- 2 – Érintkezési pontok
- 3 – Korong
- 4 – Jelzőfény

Az adókészülék előkészítése

Az elem behelyezése (cseréje) az adókészülékbe

1. A hátsó oldalon csillag-csavarhúzóval csavarozza ki az elem helye fedelének csavarját és óvatosan nyissa fel.
2. Helyezze be az új CR2 3V elemet megfelelő polaritással. A polaritás ki van jelölve az elem helyén (lásd a fotón).
3. Helyezze vissza az elem helyének fedelét és csavarozza vissza a csavart.

Az elem merülését a piros LED gyors villogása jelzi - diódák az adókészüléken. Ha az elem gyengül, az adókészülék teljesítménye (hatótávolság) csökken. Abban az esetben, ha az elem lemerült, helyezzen új CR2 3V lítium elemet az adókészülékbe, járjon el az előző "Az elem behelyezése az adókészülékbe" bekezdés szerint. Ellenőrizze, hogy az adókészülék megfelelően működik.

TIPP: Az elemet könnyen el lehet távolítani kis csavarhúzó segítségével, nyomja be óvatosan a széle alá.

Az adókészülék bekapcsolása/kikapcsolása

● **Bekapcsolás:**

Tartsa egy másodpercig lenyomva a  gombot az adókészüléken. A bekapcsolást zöld LED dióda jelzőfény jelzi.

● **Kikapcsolás:**

Tartsa újra 1 másodpercig lenyomva a  gombot. A kikapcsolást jelzi, hogy a zöld LED dióda befejezi a villogást.



Az elem polaritásának jelzése

A vevőegység előkészítése

Az elem behelyezése (cseréje) a vevőegységbe

1. Csillag-csavarhúzóval csavarozza ki a fedél 4 csavarját a vevőegységen, és emelje le.
2. Helyezze el a CR2 3V elemet a helyes polaritással (a polaritás ki van jelölve az elem tartóján (lásd a képen)).

Az első elem behelyezés alkalmával, vagy ha az elem pár másodpercnél tovább volt eltávolítva, sípolás hallatszik, ami jelzi az elem helyes elhelyezését.

Megjegyzés: Gyors elemcsere esetén nem feltétlenül hallatszik sípolás.

3. Ellenőrizze a gumitömítés megfelelő elhelyezését a vevőegység vájatában. Ha a gumitömítésen szennyeződések vannak, távolítsa el.
4. Helyezze vissza a vevőegység fedelét és csavarozza vissza mind a 4 csavart.

TIPP: Az elemet könnyen el lehet távolítani kis csavarhúzó segítségével, nyomja be óvatosan a széle alá.



Az elem polaritásának jelzése

Az elem töltöttségének ellenőrzése

Az elem ellenőrzésére a vevőegységben a vevő oldalán található LED fényjelző szolgál (lásd a "Termékleírás - Vevőegység nyakörvvel" fejezetet).

Feltöltött elem - bekapcsolt állapotban a zöld LED villog

Gyenge elem - bekapcsolt állapotban egyszerre villog a zöld és a piros LED

Abban az esetben, ha az elem gyenge vagy teljesen lemerült, helyezzen új CR2 3V típusú lítium elemet a vevőegységbe. Ellenőrizze, hogy a vevőegység megfelelően működik.

A vevőegység bekapcsolása/kikapcsolása

A vevőegység ki- vagy bekapcsolása (esetleg az adó- és vevőkészülék párosítása) mágneses kulccsal történik, amely az adókészülék alsó részén található mágnes hozzáértésével aktiválódik.

Bekapcsolás:

Helyezze 1 másodpercre az adókészülék alsó részét a vevőegységen található koronghoz (lásd a fotót) - majd villan egyet a piros jelzőfény és a zöld jelzőfény villogni kezd. A vevőegység készen áll a használatra.

Kikapcsolás:

Kikapcsoláshoz járjon el ugyanúgy, mint a vevőegység bekapcsolásánál.

Helyezze az adókészülék alsó részét a vevőegységen található koronghoz - kivilágít a zöld jelzőfény, majd kivilágít a piros jelzőfény is.

FONTOS: Be- és kikapcsoláshoz elegendő az adókészüléket a koronghoz érinteni 1 másodpercre. Ha 5 másodpercnél tovább fogja ott tartani, a vevőegység átkapcsol párosító módba. Ezt a módot jelzi, hogy a zöld és a piros jelzőfény felváltva villog. Ha ez bekövetkezik, járjon el a "Az adókészülék párosítása a vevőegységgel" fejezet alapján.



A vevő- és adókészülék elhelyezése a be- és kikapcsoláshoz, valamint a párosításhoz

Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig kapcsolja ki az adó- és vevőkészüléket a kiképzés befejeztével. Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, ajánlott teljesen eltávolítani az elemeket.

Az adókészülék párosítása a vevőegységgel

Minden adókészülék saját rádiófrekvenciás operációs kóddal van ellátva. Hogy az adókészülék kommunikálni tudjon a vevőegységgel, párosítani kell őket. Új d-control szett vásárlása esetén nem szükséges párosítani az adó- és vevőkészüléket, a szett gyárilag párosítva van. A párosítást abban az esetben kell végrehajtani, ha másik adó- vagy vevőegységet szeretne használni (pl. ha elveszett).

FONTOS: Az adó- és vevőkészülék párosítása előtt győződjön meg róla, hogy senki nem használja a saját d-controlját az Ön közelében. Az Ön vevőegysége más adókészüléktől kaphatna jelet. Így más valaki adhatna jelet a kutyájának. Ha ezt történik, párosítsa újra a vevő- és adókészülékét.

A párosítás folyamata

- Kapcsolja be az adókészüléket - elkezd villogni a zöld LED dióda.
- A vevőegységnek ki kell lennie kapcsolva.
- Helyezze az adókészülék alsó részét a vevőegység korongjához (lásd kép a 11. oldalon) és tartsa olyan helyzetben, hogy kilágítson a zöld LED dióda. A zöld fénynek folyamatosan kellene világítania, és kb. 5 másodperc után átkapcsol párosító módba, amelyet a piros és zöld jelzőfények egyidejű villogása jelez.
- Miután kialszanak, vegye el az adókészüléket és nyomja meg a hangjelzés gombját  az adókészüléken. Ha hallatszik a hangjelzés, sikeres volt a párosítás.

A vevőegység újrapárosítása

A vevőegységet korlátlanul lehet párosítani, vagy ugyanazzal vagy másik adókészülékkel (lásd "Az adó- és vevőkészülék párosítása" bekezdést).

TIPP: Egy adókészülékhez korlátlan mennyiségű vevőegysége lehet párosítani. Ez az összes vevőegység ugyanúgy fog viselkedni a funkciógomb lenyomása után. Lehet használni például két vevőegységhez egy kutya nyakában. Esetleg több kutya közös kiképzéséhez, ahol mind ugyanazt a parancsot kapják egyszerre.

Érintkezési pontok kiválasztása

Az érintkezési pontok szolgálnak a stimulációs impulzus vevőegységből a kutya bőrére való átvitelének biztosítására. Minden csomag 2 fajtát tartalmaz. Ha rövidszőrű kutyája van, használja a rövid érintkezési pontokat. Ha kutyája szőre hosszabb vagy sűrűbb, válassza a hosszabbakat. Az érintkezési pontokat csavarozza a vevőegységre - lásd a képen a "Vevőegység nyakörvvel" bekezdésben a 8. oldalon található Termékleírásban. A behúzáshoz ne használjon fogót vagy más szerszámot, visszafordíthatatlanul károsíthatná az eszközt.

TIPP: Ha kutyája szőre túl hosszú, rendelhetők 21 mm hosszúságú érintkezési pontok is. Ha a kutya szőre száraz, érdemes bekenni kézkrémmel vagy babaolajjal az érintkezési pontok helyén - így biztosítva a stimulációs impulzus jobb átvitelét.

A kiképző nyakörv felhelyezése

A nyakörvet, amin a vevőegység található, úgy kell behúzni, hogy biztosítva legyen a megfelelő érintkezés az érintkezési pontok és a bőr között. Ajánljuk, hogy a kutya álló helyzetben legyen a nyakörv felhelyezése közben. A nyakörv akkor van helyesen felhelyezve, ha 2 ujjá befér a nyakörv és a kutya nyaka közé. Ha a kutya szőre hosszabb vagy sűrűbb, érdemes lehet az érintkezési pontok helyén lerövidíteni azt, esetleg hosszabb érintkezési pontokat választani.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a nyakörv túlságosan laza, a vevőegység valószínűleg mozogni fog és az ismétlődő dörzsölés irritálhatja kutyája bőrét. Ráadásul ilyen esetben nincs biztosítva az érintkezési pontok megbízható érintkezése a bőr felszínével, így a megfelelő működés sem. Nem ajánljuk óráig ugyanazon a helyen hagyni a nyakörvet a kutyán, mivel bőrirritációt okozhatna. Ha szükséges, hogy kutyája hosszú ideig viselje a nyakörvet, rendszeresen változtasson a vevőegység helyzetén. A túlságosan behúzott nyakörv megnyomhatja a kutya bőrét az érintkezési pontokon. Ha ez megtörténik, ne használja a nyakörvet, amíg a bőrirritáció minden nyoma el nem tűnik.

A kiképző nyakörv használatának alapjai

- A kiképzőnyakörv használatának fontos előfeltétele, hogy a gazda rendelkezzen az alapvető kutyakiképzési ismeretekkel.
- Amennyiben ezekkel az ismeretekkel nem rendelkezik, javasoljuk, hogy forduljon egy kiképző központhoz, kutyás klubhoz vagy kutyaiskolához, ahol elsajátíthatja a kutyájával való alapvető kommunikációt.
- A nyakörvet körülbelül hat hónapos kölyökkutyánál lehet elkezdni használni, aki már átesett az alapvető vezényszavak – „ÜL”, „FEKSZIK”, „MARAD” – vagy legalább a „NEM”, „TILOS” – tanításán.
- Ezeket a vezényszavakat a kiképző nyakörv hangjelzésével együtt követelje meg a kutyától, hogy összekapcsolja a hangjelzést a parancs jelentésével.
- A sikeresen végrehajtott vezényszó után mindig következzen jutalom vagy legalább dicséret, hogy a kutya örömmel teljesítse a parancsokat, és kialakuljon benne a vágy, hogy örömet szerezzen Önnek.
- Ne tekintse természetesnek a parancs teljesítését, és ne büntesse az engedetlenséget – különben a kutya hamar elveszíti az érdeklődését Ön iránt.
- Ha nem biztos abban, hogy kutyája visszahívásra engedelmeskedik, kezdje a kiképzést például hosszú pórázsal.
- A kutyának hozzá kell szoknia a nyakörvhöz; néhány napig csak viselje azt, de ne használja, hogy ne jöjjön rá azonnal az összefüggésre a nyakörv felhelyezése és a hatása között.
- A pozitív és eredményes kiképzés időt igényel – ne siessen!
- Válasszon ismerős környezetet, olyan helyet, amelyhez a kutyája hozzászokott.
- Válassza meg a megfelelő pillanatot a gomb megnyomására – pontosan akkor, amikor a kutya valami meg nem engedettet tesz.
- Bármilyen probléma vagy további kérdés esetén bátran forduljon egy hivatásos kiképzőhöz.

Az adókészülék funkciói

Akusztikus jel

A kutya nyakörvén lévő vevőkészülék hangjelzést, azaz akusztikus jelzést ad ki. Ez a jelzés megelőzheti az elektromos impulzust, és nagyon hatékony figyelmeztetésként szolgál. Az akusztikus jelzés használható a „gyere ide” / „lábhoz” vezényszó helyett, tehát ebben az esetben kiváltja a sípot, amelynek hangerősségét a kutya mindig ugyanolyan módon érzékeli. Nagyon fontos, hogy az akusztikus jelzést mindig ugyanúgy használja, hogy ne zavarja meg a kutyát. A vevőkészüléken az akusztikus jelzés időtartama alatt zöld jelzőfény világít.

Stimulációs impulzus 1 -től 6 -ig

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a vevőkészülékben figyelmeztetésként biztonságos stimulációs impulzusokat aktiváljunk, amelyeket a vevőkészüléken elhelyezett két érintkezési pont továbbít. A stimulációs impulzusok lényege nem az, hogy ártson a kutyának. Az impulzus a kutya számára nagyon kellemetlen, ezért hamar összekapcsolja a szóbeli vezényszóval, a hangjelzéssel és a nyakán érzett kellemetlen érzéssel. Ezekből a stimulációs impulzusokból idővel csak minimális mennyiségre lesz szükség, mivel a kutya nagyon jól összekapcsolja őket a parancs be nem tartásával. A vevőkészüléken a stimulációs impulzus kiadása alatt piros jelzőfény világít. Hosszú gombnyomás esetén a stimulációs impulzus hossza legfeljebb 8 másodpercre van korlátozva.

A stimulációs impulzusszint kiválasztása:

Fontos, hogy megfelelően válassza meg a stimulációs impulzus intenzitását a kutyája számára; a szint 6 fokozatban állítható. Mivel minden kutya érzékenysége eltérő, az impulzus megfelelő szintje előre nem határozható meg. A legalacsonyabb szintről kezdjen. Ha kutyája nem reagál az alacsony szintű stimulációra, fokozatosan növelje, amíg enyhe reakciót nem tapasztal. A stimulációs impulzus soha nem válthat ki fájdalmat vagy félelmet a kutyából.

A legjobb eredményekért

Maximális hatótávolság az adó- és vevőkészülék között:

A d-control easy mini kiképző nyakörv akár 200 méteres távolságig is használható. A maximális hatótávolságot azonban számos tényező befolyásolja – például az időjárás, a terepviszonyok, a növényzet és más körülmények. A készülék maximális hatótávolságának biztosítása érdekében:


- Ne takarja le az adó felső részén található antennát
- A parancs kiadásakor tartsa az adót függőleges helyzetben, a testtől távol, kinyújtott kézben, a fej fölött
- Ellenőrizze az adó és a vevő elemét, szükség esetén cserélje ki azokat



maximális hatótávolság



átlagos hatótávolság



minimális hatótávolság

A kiképző nyakörv használata a téli időszakban

A kiképző nyakörv téli időszakban történő használatakor fontos figyelembe venni a következőket:

- Az alacsony páratartalom csökkenti a bőr vezetőképességét. Ezért biztosítani kell a jobb vezetőképességet a vevőkészülék érintkezési pontjai és a kutya bőre között. Ezt el lehet érni úgy, hogy az érintkezési pontoknál a kutya bőrét bekenjük például orvosi vazelinnel, babolajjal, kézkrémmel vagy hasonló anyaggal.
- Sűrűbb szőrzetű kutyáknál – a kiképző nyakörv felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a nyakörvet úgy

húzzuk meg, hogy a vevő érintkezési pontjai folyamatosan érintkezzenek a kutya bőrével. Ha a szőrzet sűrű, célszerű az érintkezési pontok helyén a szőrt ritkítani (kivágni), vagy hosszabb típusú érintkezési pontokat választani.

- Az elemek tulajdonságainak változása – 0 °C alatti hőmérsékleten az elemekben lejátszódó kémiai reakciók lelassulnak. A folyamatos impulzusok (különösen a magasabb szintek) teljesítményének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy téli időszakra helyezzen be új elemet a vevőkészülékbe. Használat közben folyamatosan figyelje a kutya reakcióit, és szükség esetén emelje meg a stimulációs impulzus szintjét 1–2 fokozattal.

Hibaelhárítási útmutató

1. Olvassa el még egyszer a használati útmutatót, és ellenőrizze, hogy a probléma nem gyenge elemekből vagy helytelen használatból ered-e.
2. Ellenőrizze, hogy az elemek helyes polaritással vannak-e behelyezve.
3. **Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg újra párosítani az eszközöket (lásd „Az adó és a vevő párosítása” című fejezetet).**
4. Ha úgy érzi, hogy a kutya nem reagál a stimulációs impulzusokra:
 - Ellenőrizze újra, hogy a vevő elemének töltöttsége nem gyenge-e.
 - Tesztelje a vevő működését a tesztiző segítségével (lásd ennek a fejezetnek az 5. pontját).
 - Ellenőrizze, hogy megfelelő hosszúságú érintkezési pontokat választott-e (lásd a „Érintkezési pontok kiválasztása” fejezetet), és biztosította-e az érintkezést a kutya bőrével a nyakörv megfelelő meghúzásával (lásd a „Kiképző nyakörv felhelyezése” fejezetet).
 - Ha a kutya bőre száraz, nedvesítse be.
5. **A stimulációs impulzus helyes működésének ellenőrzése:**

A stimulációs impulzus vezényszó működését a teszt-dióda segítségével lehet kipróbálni.

 - Győződjön meg róla, hogy a vevő ki van kapcsolva.
 - Csatlakoztassa a teszt-dióda vezetékeit mindkét érintkezési ponthoz – lazítsa ki az érintkezési pontokat, helyezze alájuk a teszt-dióda vezetékeit úgy, hogy azok szorosan tartózkodjanak, majd húzza meg ismét az érintkezési pontokat (lásd a képet).
 - Kapcsolja be az adót és a vevőt.
 - Nyomja meg a stimulációs impulzus gombját.
 - Az impulzus szintjének növelésével a teszt-dióda fénye egyre erősebb lesz.

Figyelmeztetés: A tesztdióda használata közben a stimulációs impulzusok gyengébbek mint dióda nélkül.

6. Ha továbbra is fennáll a probléma, keresse fel az eladót.



Kép a tesztdióda rögzítéséről

Karbantartás

A d-control készülék tisztításához soha ne használjon illékony anyagokat, például hígítót, benzint vagy más tisztítószereket. Használjon puha, enyhén nedvesített ruhát, és szükség esetén semleges tisztítószert.

A vevőegység (nyakörv) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van. A vevő vízállóságának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a vevő elemtartó rekeszének gumitömítését.

Ügyeljen arra is, hogy minden elemcsere után a tömítést alaposan tisztítsa meg és igazítsa helyére, valamint a csavarokat megfelelően húzza meg – de csak megfelelő erővel!

Ha hosszabb ideig nem használja a kiképző készletet, vegye ki az elemeket a készülékből.

Technikai információk

ADÓKÉSZÜLÉK

- Hatótávolság kb. 200 méter nyílt területen
- Energiaellátás CR2 3V lítium elem
- Elem-élettartam 6–12 hónap a használattól függően
- Frekvencia (teljesítmény) 869,525 Mhz (25 mW)
- Antenna beépített
- Fedés nem vízálló
- Üzemi hőmérséklet -10 °C-tól +50 °C-ig
- Súly 61 gramm (elem nélkül)
- Méretek 110 × 52 × 29 mm

VEVŐEGYSÉG

- Energiaellátás CR2 3V lítium elem
- Elem-élettartam 6 hónap a használattól függően
- Antenna beépített
- Fedés vízálló
- Nyakörv állítható körfogata kb. 20 és 72 centiméter között
- Üzemi hőmérséklet -10 °C-tól +50 °C-ig
- Súly 44 g (elem nélkül)
- Méretek 61 × 40 × 31 mm

Garanciális feltételek

A VNT electronics s.r.o. cég a termékre két év garanciát vállal gyártási hibák esetére a vásárlás időpontjától számítva. A garancia nem vonatkozik a következő tételekre:

- elemek
 - szíjak (nyakörvek)
 - a termék vásárlóhoz történő szállítása során bekövetkező közvetlen vagy közvetett kockázatok
 - a termék mechanikai sérülései, amelyeket a felhasználó gondatlansága vagy baleset okozott (pl. megrágás, törés, ütés, a nyakörv szíjának túlzott erővel való meghúzása stb.)
1. A jótállási idő a vevő általi átvételtől kezdődik. A reklamáció érvényesítésének feltétele az eladónál a kitöltött jótállási jegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása. A teljes üzleti feltételek megtalálhatók a www.dogtrace.com oldalon.
 2. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékhibákra, amelyek:
 - a) szakszerűtlen összeszerelés vagy a gyártó utasításainak be nem tartása miatt keletkeztek
 - b) a termék nem megfelelő használata miatt keletkeztek
 - c) a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése miatt keletkeztek
 - d) nem hivatalos személy szakszerűtlen beavatkozása vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás miatt keletkeztek
 - e) természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan esemény következtében keletkeztek
 - f) a fogyasztó által végzett átalakítás miatt keletkeztek, amennyiben az átalakítás kárt vagy hibát okozott
 - g) mechanikai sérülés következtében, amit a fogyasztó okozott
 - h) bármilyen más, a fogyasztó által végrehajtott eljárás miatt, amely ellentétes ezzel a jótállási feltétellel vagy a használati útmutatóval
 3. A jótállás nem érvényesíthető, ha a termék nincs teljes egészében kifizetve, vagy ha az akciós, kiárusításos zboží termékről van szó.
 4. A reklamáló köteles bizonyítani a termékhibát, lehetővé tenni a gyártó számára a reklamáció jogosultságának ellenőrzését és a hiba mértékének felmérését. Egyben köteles a terméket olyan állapotban átadni, amely lehetővé teszi a hibák értékelését. A reklamáló nem jogosult maga vagy harmadik fél útján javításokat végezni a terméken. Ellenkező esetben elveszíti a gyártó felelősségéből fakadó jótállási igényét.

5. A fogyasztói igények, amelyek a gyártó felelősségéből fakadnak a hibás termékek miatt, általános jogszabályok szerint szabályozottak. Bizonyított gyártási anyaghiba esetén a gyártó köteles a hibás terméket hibátlanra cserélni.
6. A reklamációra benyújtott terméket rendszeren tisztítani kell. A reklamációs osztály jogosult megtagadni a termék átvételét, ha az nem felel meg az általános higiéniai követelményeknek. Ha a vevő szíja nem része a reklamációnak, ne küldje azt együtt a reklamált termékkel.
7. Amennyiben postán vagy futárcéggel küldi el a terméket reklamációra, gondosan csomagolja be, és biztosítsa a sérülés elleni védelmet. Erre a célra javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését (ez nem feltétele a reklamáció elfogadásának).
8. A küldéshez válassza ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási módot és fuvarozót a hozzáférhetőség és a gyorsaság alapján. Az Ön által elküldött termék elvesztéséért nem vállalunk felelősséget.

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Tel.: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu