



**REEDOG DT-4200 MANUAL DE
UTILIZARE**




Caracteristici:

- 1) Reîncărcabil - emițător și receptor (ambele părți pot fi încărcate în același timp)
- 2) Submersibil pe termen scurt timp de 30 de minute în limita a 1m
- 3) Nivel de putere reglabil. Descărcare (interval 1-99)
- 4) Alegerea a 3 moduri - sunet, vibrații și el. descărcare
- 5) Extensibil pentru până la 2 câini (cu achiziționarea unui receptor suplimentar)
- 6) Opțiunea de a opri transmițătorul și receptorul pentru a economisi bateria
- 7) Raza de acțiune 2000m
- 8) Lumină LED pentru receptor cu vizibilitate pe timp de noapte de 200-300m

Sfaturi:

- 1) Încărcați complet dispozitivul și testați funcționalitatea zgarda înainte de prima utilizare
- 2) Începeți întotdeauna dresajul la cel mai mic nivel de corecție și observați întotdeauna comportamentul câinelui dvs.
- 3) Înainte de a folosi el. încercați să vă avertizați câinele mai întâi prin sunet sau vibrații
- 4) Cereți întotdeauna executarea unei singure comenzi, astfel încât câinele să nu fie derutat.
Fiți consecvent și răbdător în același timp la dresaj
- 5) Verificați dacă pielea de pe gâtul câinelui este iritată

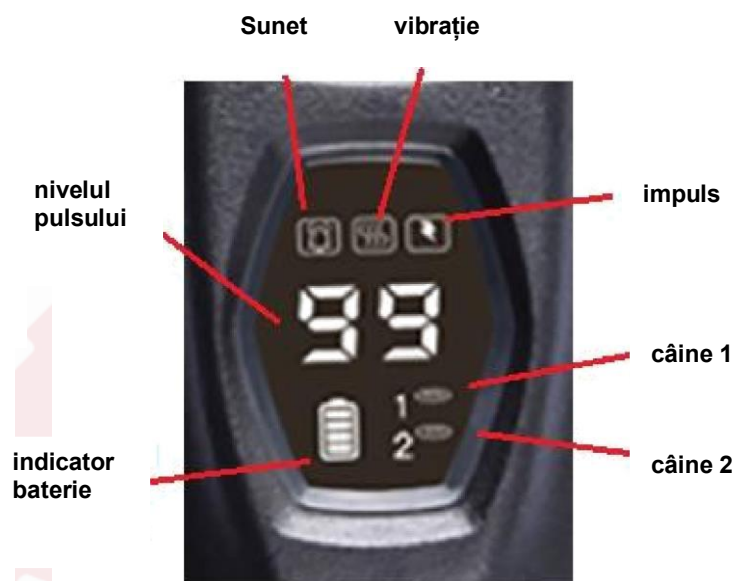

Pornirea și împerecherea:

- 1) Țineți apăsat butonul de pornire de pe receptor până când auziți un bip de două ori. Dacă lumina verde clipește rapid, receptorul trebuie să fie împerecheat. Dacă clipește încet, este împerecheat cu emițătorul
- 2) Țineți apăsat butonul de pornire de pe transmițător până când se aprinde afișajul
- 3) Utilizați comutatorul de selectare a câinelui pentru a selecta canalul la care doriți să asociați receptorul
- 4) Apăsați și mențineți apăsat butonul de vibrație și lumină în același timp până când litera "P" apare pe afișaj și atașați transmițătorul la receptor
- 5) Veți auzi 5 semnale sonore, iar lumina verde de pe receptor va clipi o dată la fiecare 4-5 secunde
- 6) Eliberați butoanele de pe transmițător și testați toate funcțiile
- 7) Dacă receptorul răspunde, ați împerecheat cu succes dispozitivul

Anulați asocierea:

- 1) Porniți receptorul ținând apăsat butonul de pornire până când auziți bipul de 2 ori. LED-ul verde va clipi 1x la fiecare 5 secunde
- 2) Porniți transmițătorul ținând apăsat butonul de pornire până când afișajul se aprinde
- 3) Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de sunet și cel de lumină până când pe afișaj apare litera "U" și atașați radioul la receptor
- 4) Veți auzi 5 semnale sonore și LED-ul verde va clipi rapid.
- 5) Eliberați butoanele radioului, receptorul este acum neperecheat

Încărcare:

- 1) Dacă lumina roșie de pe receptor este aprinsă, acesta trebuie să fie reîncărcat
- 2) Introduceți cablul de încărcare în orificiul de încărcare al receptorului
- 3) Încărcarea durează aproximativ 2 ore
- 4) Când este complet încărcat, lumina verde de pe receptor se va aprinde
- 5) Dacă lumina roșie de pe emițător este aprinsă, acesta trebuie încărcat
- 6) Introduceți cablul de încărcare în orificiul de încărcare din partea de jos a radioului
- 7) Când este complet încărcat, lumina verde se va aprinde

Testarea dispozitivului:

- 1) Porniți receptorul
- 2) Atașați tubul de testare din plastic la electrozi, astfel încât electrozii să atingă firul din tub
- 3) Selectați corecția impulsurilor pe emițător (nu trebuie să fie setată la 0!)
- 4) Becul din lampă se aprinde - impulsurile electrostatice sunt funcționale

Siguranță:

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați dacă pielea în locul în care se ating electrozii prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, chiar și pentru zgărzile neelectrice) și nu trebuie utilizată pe câini cu vârsta sub 6 luni

Defecțiune a dispozitivului:

Zgarda nu pare să funcționeze corect:

- Asigurați-vă că transmitătorul și receptorul sunt încărcate complet
- Împerecheați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor
- asigurați-vă că intensitatea corecției nu este la zero
- asigurați-vă că canalul corect (A sau B) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

Receptorul sau radioul nu se încarcă:

- Asigurați-vă că aveți conectorii corecți pentru rețea și pentru dispozitiv
- testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune a încărcătorului sau a rețelei

Câinele meu nu răspunde la corecții:

- testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus
- asigurați-vă că electrozii ating pielea
- creșteți intensitatea corecțiilor

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro