




Colier pentru câini Troining

Manual de utilizare

Model p-collar 628

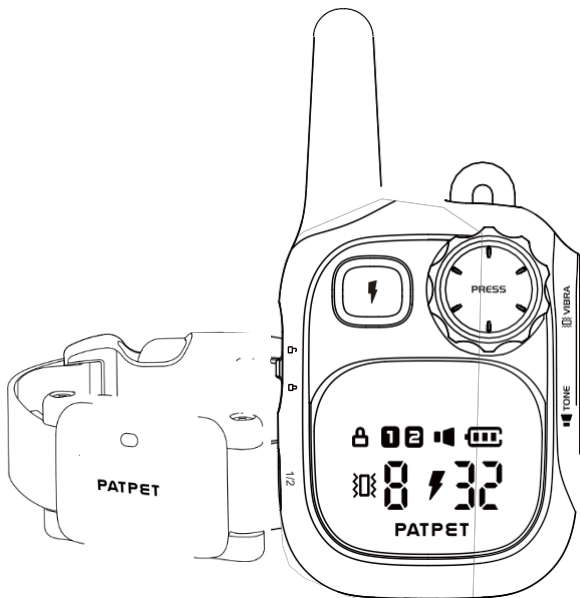

0.3.0.02.628XM-PT-03



@PATPET

Înainte de utilizare, vă

rugăm să citiți service@patpet.com

manualul cu

Caracteristici principale



Vibrație: Tune, arbo, 1800 picioare Mod de antrenament static



1-8 nivel de vibrație reglabil



Nivel static reglabil 0-32



Receptorul colierului este impermeabil IPX7
(complet impermeabil)



Telecomanda este rezistentă la ploaie



Baterie litiu-polimer reîncărcabilă cu durată lungă de viață



Suportă maximum 2 coliere cu 1 telecomandă

Informații importante privind siguranța

Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Acesta este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la potențialele pericole de rănire. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile răni.

WARNING

A nu se utiliza cu câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave proprietarilor lor și altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau un dresor certificat.

CAUTION

Siguranță în timpul dresajului în lesă.

În timpul antrenamentului în lesă. Câinele dvs. trebuie să fie în lesă puternică, suficient de lungă pentru ca el să încerce să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru ca el să nu ajungă pe un drum sau într-o altă zonă nesigură. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a vă stăpâni câinele atunci când încearcă să vâneze.

Riscul de afectare a pielii.


O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață la ulcere de presiune. Această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de răni de pat.

- Evitați să lăsați zgarda pe câine mai mult de 8 ore pe zi.
- Atunci când este posibil, re poziționați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1-2 ore.
- Nu conectați niciodată o lesă la zgarda electronică. Aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Vă rugăm să scoateți zgarda după ce înotați sau vă plimbați prin ploaie și să o purtați cu blana uscată, deoarece blana umedă crește frecarea dintre contacte și piele.
- Dacă se constată o erupție cutanată sau o rană, întrerupeți utilizarea zgardei până la vindecarea pielii.
- Dacă afecțiunea persistă peste 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să îl țineți departe de copii.

- Acest produs este destinat numai câinilor sănătoși cu vârsta de peste 6 luni.

reedog

Conținutul pachetului

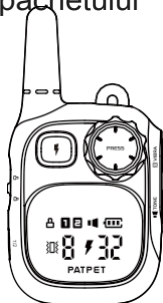

@ Telecomandă de mână



@ Colier receptor
încărcare cu cureauă



@ Cablu de



@ Cureauă de
încheietură



@ Manual de utilizare
lumină



@ Instrument de testare cu



@ Puncte de contact

@ Capace de silicon

@ Foaie cu arc de contact




Prezentare e generală Telecomandă

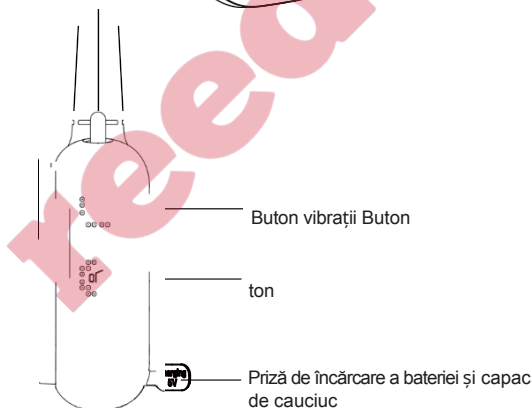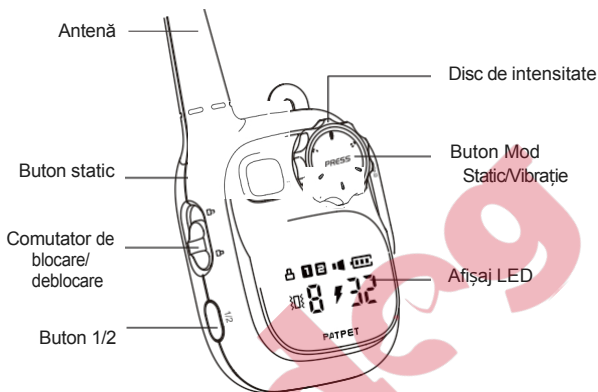


Prezentare e generală

Afișaj cu LED

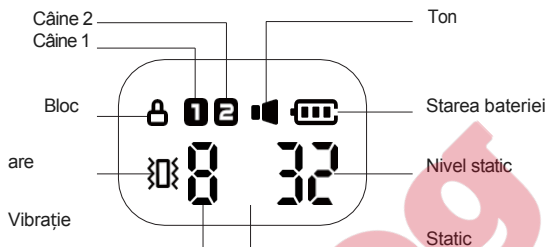

Nivel vibrații



Colier Receptor

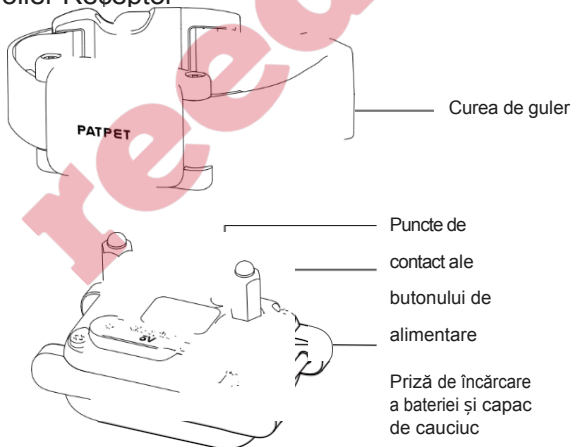

Încărcarea telecomenzii și a receptorului colierului

Reîncărcați transmițătorul dacă LED-ul indicatorul arată doar 1 bar, sau sau sau sistemul nu rămâne pornit atunci când este apăsat orice buton.

Reîncărcați receptorul dacă indicatorul luminos clipește "roșu" nu se aprinde.

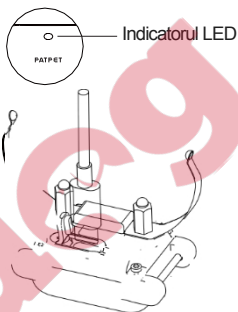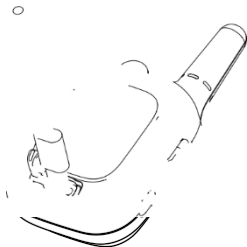

Ecranul va afișa o baterie plină stare solidă dacă este complet încărcată. va deveni

Indicatorul luminos va deveni de roșu în timpul ciclurilor de încărcare și verde dacă este complet încărcată.


Vă rugăm să adăugați acest lucru despre baterii:

Zgarda dvs. electrică este echipată cu baterii Li Polymer care necesită o îngrijire specifică pentru a asigura longevitatea. Cel mai bine este să nu lăsați bateria să se descarce complet, iar dacă se descarcă, reîncărcați-o imediat sau pot apărea daune ireversibile. Păstrați unitățile departe de temperaturi extreme de căldură și frig.

Atunci când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Încărcați complet bateriile dacă unitatea urmează să fie depozitată fără utilizare pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult.

Pornirea/oprirea colierei de antrenament de la

distanță





Faceți clic în sus pentru a debloca telecomanda.



Faceți clic în jos pentru a bloca telecomanda.

Colier receptor

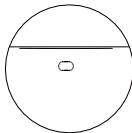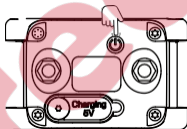


Faceți clic pe butonul de pornire pentru a porni zgarda receptoare, aceasta va vibra o dată și lumina verde va clipi o dată.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri zgarda receptoare, aceasta va vibra de două ori și lumina roșie va clipi de două ori.


BUTTON FUNCTIONS

1 Tone Button

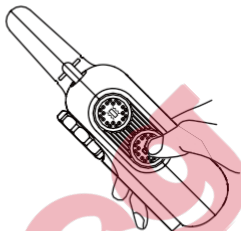

Sends a tone stimulation to the receiver.

2 Vibration Button

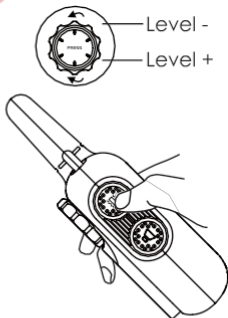


Sends a vibration stimulation to the receiver.

It will send a continuous vibration stimulus for as long as the Vibration Button is pressed, for up to 10 seconds (this is safety feature designed to prevent accidental over-stimulation of your dog).

FUNȚII ALE BUTOANELOR

Buton Static

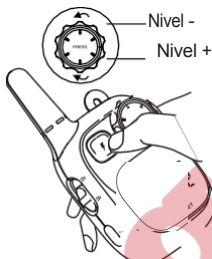


Când apăsați butonul static o dată, acesta va trimite un singur impuls de stimulare la nivelul setat

Când butonul static este apăsat continuu, acesta va trimite impulsuri de stimulare atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță concepută pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui dvs.).

4 1/2 buton



1/2

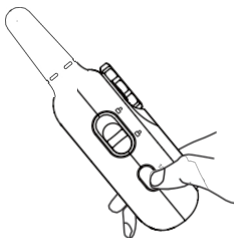


Unitatea suportă dresajul a doi câini. Apăsați acest buton pentru a selecta canalul.

Notă: Apăsați și mențineți apăsat "butonul 1/2" 5 secunde pentru a debloca câinele 2 (aceasta este o siguranță concepută pentru a preveni atingerea greșită).

FUNȚII ALE BUTOANELOR

Butonul "Apăsați" și cadranul de intensitate

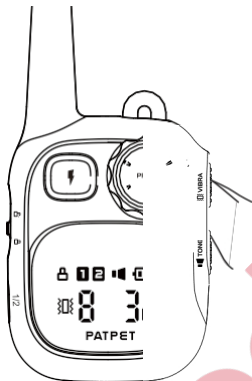

Nivel de vibrații / Nivel static

Butonul "Apăsați": Vă oferă posibilitatea de a schimba modul de vibrație sau static.


Cadran de intensitate: Oferă mai multe niveluri de stimulare statică sau vibrații, astfel încât să puteți adapta corecția la temperamentul câinelui dvs.

Când apăsați butonul "Apăsați", pictograma statică sau de vibrații de pe ecran va clipi de două ori. Apoi rotiți cadranul de intensitate pentru a crește sau a reduce nivelul de stimulare.




Cum să utilizați instrumentul

Test Light


1. Asigurați-vă că telecomanda și receptorul pentru zgardă sunt împerecheate.
2. Puneți instrumentul de testare a luminii vertical pe cele 2 puncte de contact, asigurându-vă că firul metalic are contact direct cu partea superioară a celor 2 puncte.
3. Apăsați butonul static de pe telecomandă. Lumina de testare va fi aprinsă. Cu cât nivelul static este mai ridicat, cu atât lumina va fi mai roșie.

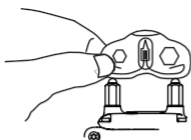

Notă: Pentru câinii cu blănuri mai scurte, utilizați 2pcs puncte de contact scurte și instalați capace de silikon conductiv pe punctele de contact pentru a le face mai moi, poate fi mai bine pentru pielea câinelui dvs. Pentru câinii cu blănuri mai groase, vă rugăm să utilizați 2pcs puncte de contact lungi și să instalați foaie de primăvară de contact.

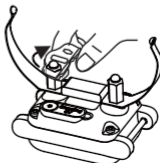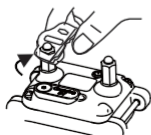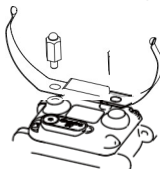

Montarea receptorului colierului

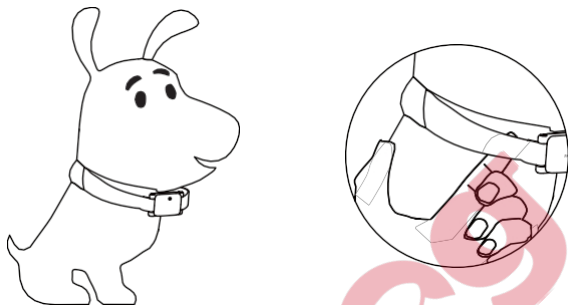

Zgarda trebuie să fie reglată astfel încât "punctele de contact" să aibă contact direct cu pielea. Ar trebui să puteți introduce un deget între cureaua zgardei și pielea câinelui dumneavoastră. Dacă este prea largă, punctele de contact nu vor putea administra stimularea în mod fiabil și pot provoca iritații ale pielii din cauza frecării. Poziția optimă pentru receptorul zgardei este de o parte și de alta a traheei câinelui.

Cum să găsiți cel mai bun nivel static pentru câinele dumneavoastră

Foarte important: Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și alegeți cel mai bun nivel pentru câinele dumneavoastră.

Urmați pașii de mai jos pentru a găsi cel mai bun nivel:

1. Începând de la nivelul 1, apăsați butonul static pentru a vedea reacția câinelui.
2. Creșteți treptat nivelurile de stimulare până când animalul dvs. răspunde fiabil la stimulare.
3. Dacă câinele dvs. continuă să nu prezinte niciun răspuns la nivelul 6, verificați potrivirea zgarda receptoare. Dacă câinele dvs. are părul lung sau gros, instalați foaia cu arc de contact sau părul câinelui va trebui să fie tuns în jurul punctelor de contact, Dacă "Punctele de contact" nu este în contact cu pielea câinelui, nu va exista stimulare statică.

Notă: Dacă toți acești pași au fost parcurși și câinele continuă să nu manifeste nicio reacție, consultați "Cum să utilizați instrumentul Test Light" (pagina 11).


Sfaturi de formare

Dacă doriți să corectați comportamentul negativ al câinelui, de exemplu, lătratul, vă rugăm să urmați acești pași de dresaj.

1. Puneți o zgardă nemetalică separată pe gâtul câinelui, deasupra zgardei receptoare, și atașați o lesă de 8-10 picioare.

Atenție: Asigurați-vă că zgarda suplimentară nu pune presiune pe punctele de contact.


2. Țineți lesa și telecomanda.
3. Alegeți nivelul static de recunoaștere al animalului dvs. de companie.
4. De îndată ce animalul dvs. de companie latră, apăsați butonul de stimulare și dați comanda "Nu" sau "Fără lătrat".
5. Eliberați butonul de stimulare imediat ce câinele dvs. nu mai latră și lăudați-l.
6. Dacă animalul dvs. de companie ignoră stimularea, creșteți nivelul de intensitate cu 1 până la 3.
7. Exersați acest antrenament în mai multe scene diferite.

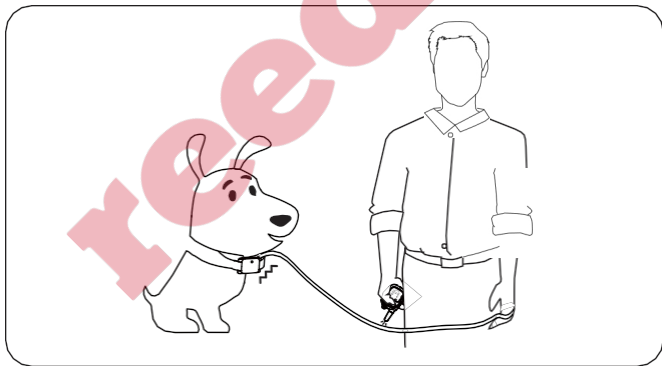

Împerechere

Notă: Puteți sări peste acest pas deoarece setul este deja împerecheat prin setarea din fabrică.


1. Asigurați-vă că receptorul cu zgardă este oprit, iar comutatorul de canal al telecomenzii este pe "Dog 1".
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al receptorului cu zgardă timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde clipeșc alternativ.



3. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele Beep și Vibration ale telecomenzii pentru a împerechea receptorul cu zgardă.



4. Împerecherea se realizează cu succes, lumina verde de pe receptor clipește de 3 ori.

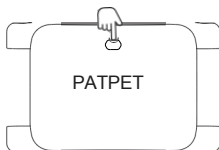

Sistem cu două coliere

receptoare

Partea I : Împerecherea celui de-al doilea receptor al colierei.

Notă: Trebuie să dețineți o zgardă receptoare suplimentară.


1. Asigurați-vă că zgarda receptoare este oprită și că butonul de canal al telecomenzii este pe "Dog 2".

Notă: Apăsați și mențineți apăsat "butonul 1/2" timp de 5 secunde pentru a debloca câinele 2. (aceasta este o măsură de siguranță concepută pentru a preveni atingerea din greșeală)

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare al zgarda receptorului timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde clipeșc alternativ.
3. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele Beep și Vibrație ale telecomenzii pentru a împerechea receptorul.
4. Împerecherea este reușită, receptorul emite 3 bipuri și lumina verde clipește de 3 ori.

Partea II : Comutarea receptorului.

Capabil să dresze 2 câini separat. Butonul de canal al regulatorului selectează câinele care urmează să fie antrenat.

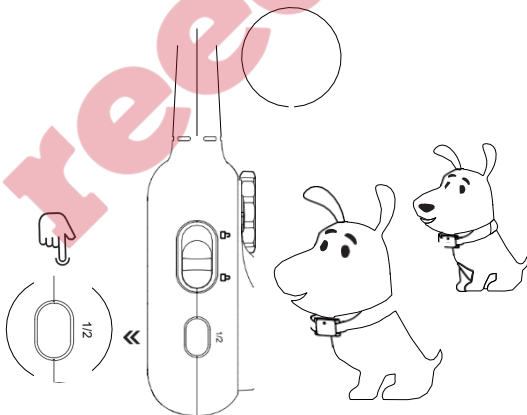

Întrebări și

răspunsuri

Î: Este statica sigură pentru animalul meu de companie?

R: Este neplăcut, dar inofensiv pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să selectați nivelul adecvat de electricitate statică. Echipamentul electronic de dresaj necesită interacțiunea

și instruirea proprietarului.

Î: Câinele meu nu reacționează la sistem.

R: - Asigurați-vă că receptorul și emițătorul sunt pomite.

Asigurați-vă că canalul 1 sau 2 al telecomenzii este corect cu gulerul receptor.

Dacă nu, vă rugăm să asociați din nou telecomanda și gulerul receptor. Consultați "Împerecherea" (pagina 15) pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că cureaua zgardei este suficient de strânsă astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.

-Este posibil ca punctele de contact să fie prea scurte pentru câine. Schimbați punctele de contact mai lungi sau foaia cu arc de contact care sunt mai potrivite pentru câinele dumneavoastră. Dacă utilizați deja cele mai lungi puncte de contact disponibile, este posibil să fie necesar să tăiați părul de pe gâtul câinelui astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.

-Nivelul intensității poate fi prea scăzut pentru câinele dumneavoastră. Continuați să creșteți stimularea până când câinele răspunde, de obicei prin mișcarea gâtului, scuturarea capului, privirea peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil)

Î: Receptorul nu pare să ofere stimulare statică câinelui R: Puncte de contact ale receptorului de la receptor. Conectați lumina de testare la receptor și la receptor și testați pentru stimulare. Dacă lumina de text clipește, receptorul furnizează stimulare.

Î: Cât de departe este raza de tragere a acestui model? Îmi place să-mi scot câinii în exterior să se joace.

Răspuns: După teste repetate efectuate de ingineri, acesta este de cel puțin 1800ft în condiții

condiții geografice deschise. Trebuie remarcat faptul că raza efectivă de comunicare fără fir va fi afectată de teritorii, vreme, vegetație și alte dispozitive radio.

Î: Cum pot obține asistență atunci când am probleme cu produsul?

R: Vă rugăm să nu ezitați să contactați căsuța poștală a serviciului nostru oficial pentru clienți, orice probleme legate de produs vor fi rezolvate aici

service@patpet.com.

Garanție

Garanție de 1 an

Cumpărătorul original al acestei unități beneficiază de o garanție de 1 AN. Garanția începe la data achiziției. În primul an, acoperirea este oferită atât pentru piese, cât și pentru manoperă la serviciile de reparații în garanție. După primul an, Garanția limitată pe viață acoperă numai piesele și nu acoperă taxele de manoperă și Accesorii. Accesorii precum curelele și bateriile sunt acoperite doar pentru primul an. Toate taxele de expediere suportate, costul accesoriilor după primul an și taxele de manoperă asociate cu reparațiile în afara garanției sunt responsabilitatea clientului.

Neacoperite de garanție

NU oferim garanție pentru produsele care au fost cumpărate la mâna a doua sau care au fost revândute. Problemele de înlocuire și rambursare pentru unitățile achiziționate cu mai puțin de 30 de zile de la un dealer autorizat trebuie să fie adresate direct dealerului. Dacă produsele achiziționate de la un distribuitor autorizat sunt după 30 de zile de la data achiziției, vă rugăm să ne trimiteți unitățile pentru service și reparații.

NU acoperim costurile de reparații și înlocuiri datorate utilizării necorespunzătoare de către proprietar sau câine, întreținerii necorespunzătoare și/sau pierderii unităților. Garanția este nulă dacă unitatea a fost modificată sau dacă o persoană neautorizată a deteriorat unitatea în timp ce încerca să efectueze reparații.

Procedura pentru lucrările de reparații

Dacă unitatea funcționează defectuos, vă rugăm să consultați "Depanarea" din manual înainte de a o trimite înapoi pentru service. Este posibil să fie necesară o copie a chitanței de vânzare care să indice data achiziției înainte de inițierea lucrărilor în garanție. Vă rugăm să includeți o scurtă explicație a problemei și să includeți numele, adresa, orașul/statul/codul poștal, numărul de telefon în timpul zilei, numărul de telefon seara și adresa de e-mail.

Conformitate FCC - SUA

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

ATENȚIE: Modificarea sau schimbările la acest echipament care nu sunt aprobate în mod expres de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizează și poate radia energie de frecvență radio, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

1. Reorientați sau mutați antena de recepție.
2. Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
3. Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
4. Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.



Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd

 service@patpet.com

<https://patpet.us@PATPET>

1-855-200-2701 (luni-vineri, EST 9:00-17:00)

Floor 1-3, No. 61, Second Industrial Zone, Houting
community, Sha Jing Street, Bao'an District, Shenzhen



MADE IN CHINA



裝訂方式	騎巧打	尺寸	95mm*140mm	彥辰色	單色
名秊	628派特版悅明枯	材頤	唧扭氏	版本日期	2023年04月1/1日

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

reedog