



# REEDOG P20

M A N U A L DE UTILIZARE



*Vă rugăm să citiți manualul complet înainte de  
utilizare.*

**AVERTISMENT:**

Nu este destinat câinilor agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave și chiar moartea stăpânului lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

**ATENȚIE:**

Siguranța în timpul dresajului în lesă. Este esențial ca dvs. și câinele dvs. să fiți în siguranță în timp ce învățați în timpul dresajului în lesă. Câinele dvs. trebuie să fie ținut în lesă, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să ajungă pe un drum sau într-o altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a vă stăpâni câinele atunci când încearcă să fugărească. Pericol de vătămare a pielii. Vă rugăm să citiți instrucțiunile din acest manual și să le respectați. Este important ca zgarda să fie așezată corect. O zgardă purtată prea mult sau prea strâns pe gâtul animalului poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la decubit; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de escară.

- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, re poziționați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atășați niciodată lesa la zgarda electronică; aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Atunci când utilizați o zgardă separată pentru lesă, nu aplicați presiune pe zgarda electronică.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgardei săptămânal cu o cârpă umedă.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a vedea dacă există semne de erupții cutanate sau răni.
- Dacă apare o iritație sau o rană, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil atunci când poartă lentile de contact din oțel inoxidabil. Unele animale de companie sunt sensibile la presiunea de contact. După ceva timp, este posibil să constatați că animalul dvs. de companie este foarte tolerant cu zgarda. Dacă este așa, puteți atenua unele dintre aceste măsuri. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă observați roșeață sau răni, opriți utilizarea până când pielea este complet vindecată.

## CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL


Zgarda de antrenament este ușor de utilizat cu un afișaj digital avansat care vă spune exact ce nivel de stimulare utilizați.

Zgarda de dresaj cu telecomandă vă ajută să vă controlați animalul de companie fără lesă. Telecomanda dvs. trimite un semnal pentru a activa zgarda cu receptorul câinelui dvs.

El primește o stimulare sigură, dar enervantă. El va învăța rapid legătura dintre comportamentul său și corecția dvs. dar, imediat, veți avea un animal de companie mai bine comportat. Zgarda de dresaj de la distanță s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă pentru câinii de rase mici și mari. Cu utilizarea consecventă și corectă a unei zgarda de dresaj, orice comenzi de ascultare de bază pot fi predate și multe comportamente greșite pe care animalul dvs. de companie le prezintă pot fi corectate.


## CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Transmițător
- Receptor
- Zgardă din nailon
- Puncte de contact scurte și lungi
- Atașamente de silicon scurte și lungi
- Tub de testare
- Lanyard
- Cablu de încărcare USB
- Manual

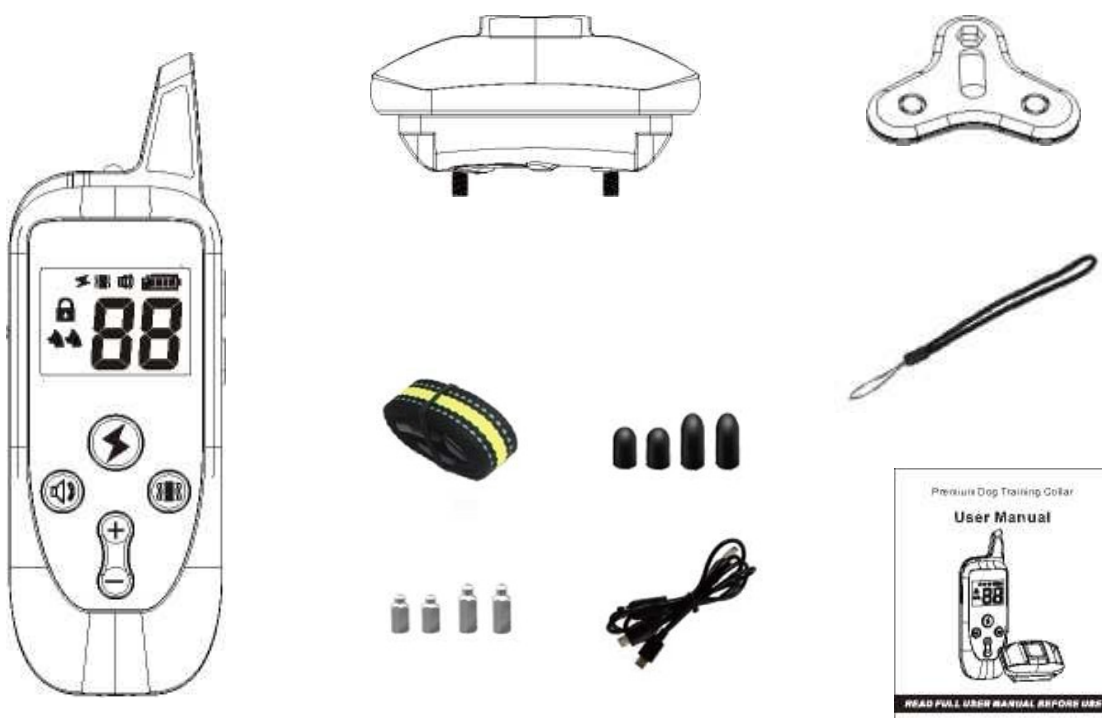

## DESCRIEREA PRODUSULUI

I

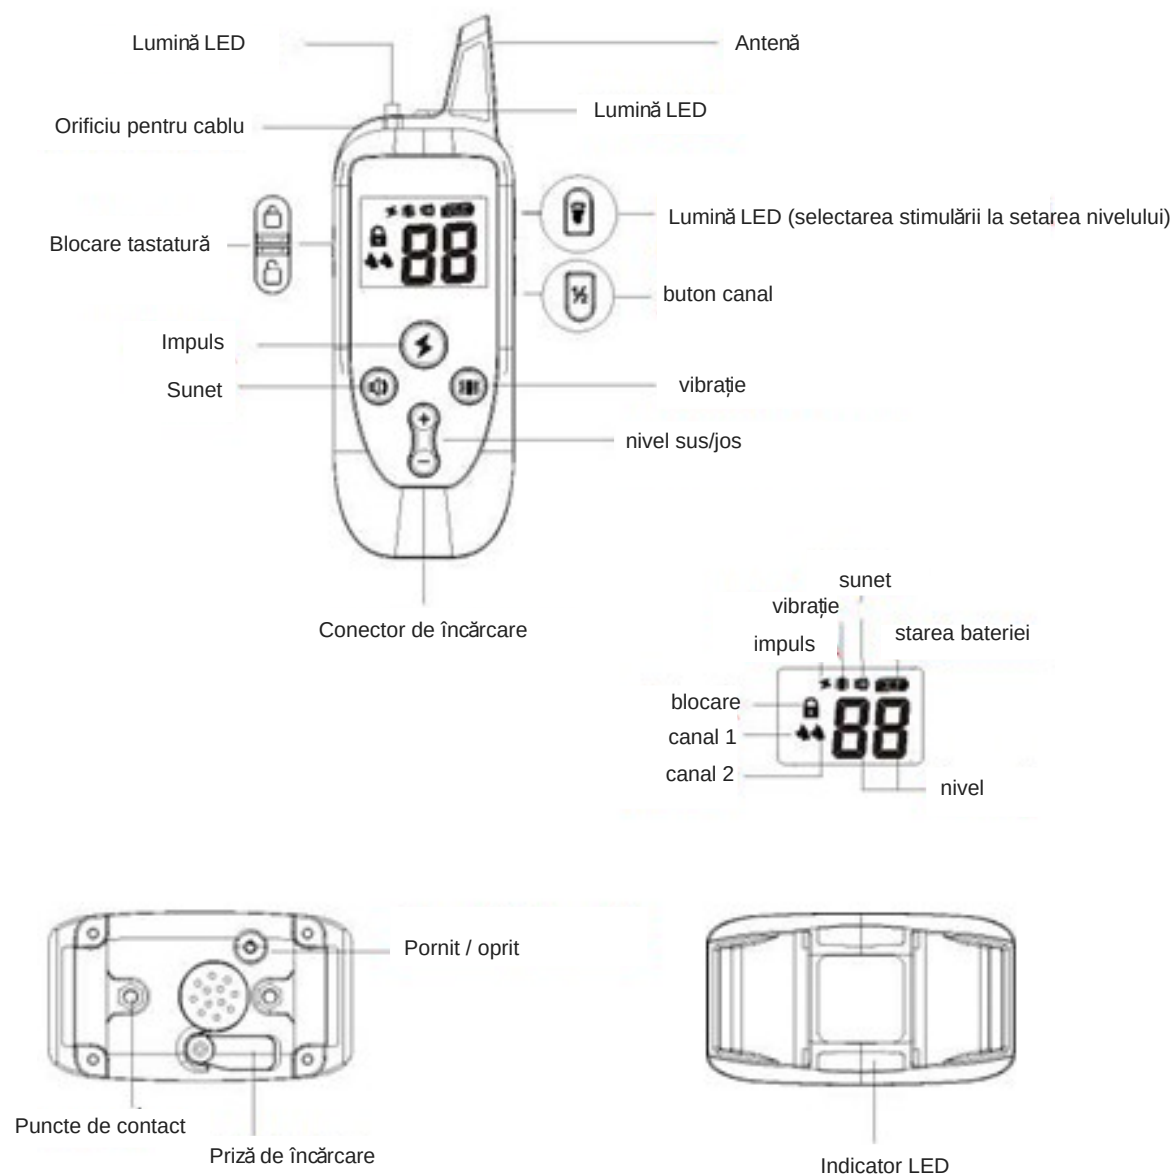

## MANUAL

### Cum să porniți/opriți și să opriți receptorul de antrenament de la

#### distanță Porniți transmițătorul de la distanță

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de canal timp de 2 secunde pentru a porni transmițătorul de la distanță. Lumina de fundal va fi aprinsă.
2. Lumina de fundal se va stinge după 15 secunde dacă nu există trafic.
3. Ecranul LCD se va stinge în 2 minute dacă nu există nicio operațiune. Orice apăsare a butonului emițătorului de la distanță va activa receptorul.

#### Opriți transmițătorul de la distanță

Apăsați și mențineți apăsat butonul de canal timp de 2 secunde pentru a opri emițătorul.

#### Porniți receptorul cu guler

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde, receptorul cu zgardă va vibra, iar indicatorul va începe să clipească în verde.

#### Opriți receptorul de guler

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare după 2 secunde, gulerul receptor și indicatorul LED verde se sting.

**Note:** pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți gulerul emițător și receptorul atunci când nu sunt utilizate.




## CUM SE MONTEAZĂ ZGARDA RECEPTOARE

Cum se montează zgarda receptoare

**IMPORTANT:** Amplasarea zgarda receptoare este importantă pentru un antrenament eficient. Punctele de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea animalului dvs. de companie pe partea inferioară a gâtului. Pentru a asigura o potrivire corectă, urmați acești pași:


1. Asigurați-vă că receptorul este oprit.
2. Permiteți animalului dvs. de companie să stea confortabil pe loc (3a).
3. Așezați zgarda receptoare pe gâtul câinelui, lângă urechi. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui dvs. și atingeți pielea. Uneori este necesar să tăiați părul din jurul punctelor de contact pentru a face contactul consistent.
4. Zgarda receptoare trebuie să se potrivească perfect, dar suficient de liberă pentru ca un deget să încapă între zgardă și gâtul animalului (3C).
5. Permiteți animalului dvs. să poarte receptorul timp de câteva minute și verificați din nou potrivirea. Verificați din nou potrivirea.

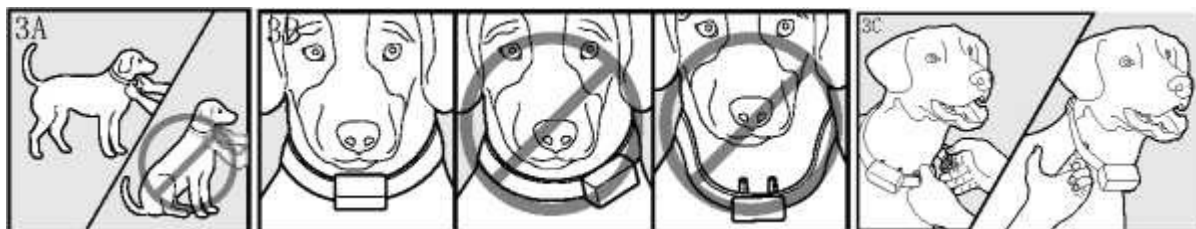

6. Cum atașez receptorul la zgardă? Urmăți pașii 1-2-3-4 instruiți pentru fir.



*Note: dacă aveți o zgardă TPU în pachet, marcați lungimea zgardei și tăiați excesul. Sigilați marginea curelei tăiate ținând-o deasupra focului timp de câteva secunde.*

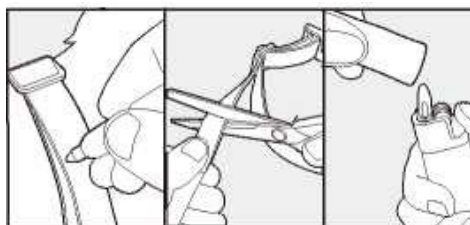

## Cum să găsiți cel mai bun nivel de vibrații/impulsuri/zgomot pentru animalul dvs. de companie?


Zgarda de dresaj cu telecomandă are 99 de niveluri de stimulare pentru pulsul electrostatic și 16 niveluri pentru vibrații. Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și urcați. Acest lucru vă permite să alegeți nivelul de stimulare care este cel mai bun pentru animalul dvs. de companie. Odată ce ați plasat receptorul zgarda pe animalul dvs. de companie, este timpul să găsiți nivelul de stimulare care este cel mai bun pentru el. Acesta se numește nivel de recunoaștere. O schimbare în comportamentul animalului dvs. de companie, cum ar fi privirea curioasă în jur, zgărierea la zgardă, indică nivelul de recunoaștere care este cel mai bun pentru el.

## Urmați pașii de mai jos pentru a găsi nivelul de recunoaștere al animalului dvs. de companie:

1. Pornind de la nivelul 1 de pe afișajul digital, apăsați continuu butonul de vibrații/pulsații timp de 1 până la 2 secunde.  
**Notă:** Atunci când butonul de vibrații/pulsații este ținut apăsat timp de 10 secunde consecutive, transmițătorul va transmite un "time out" și trebuie să eliberați și să apăsați din nou butonul înainte de a putea continua stimularea.
2. Dacă animalul dvs. de companie nu prezintă niciun răspuns, repetați nivelul de stimulare de mai multe ori înainte de a trece la nivelul următor.
3. Animalul dvs. de companie nu trebuie să scâncească atunci când i se aplică stimularea din zgardă. Dacă se întâmplă ca nivelul de stimulare să fie prea ridicat, trebuie să vă întoarceți la nivelul anterior și să repetați procesul.
4. Continuați să treceți prin nivelurile de stimulare până când animalul dvs. de companie răspunde în mod fiabil la stimulare.
5. Dacă animalul dvs. de companie continuă să nu prezinte niciun răspuns la cel mai înalt nivel, verificați reglarea zgardei receptorului. Dacă animalul dvs. de companie are părul lung sau des, vă rugăm să utilizați setul mai lung de puncte de contact din pachet. Apoi reveniți la punctul 1 și repetați procesul.

## Cum să maximizați distanța

Terenul, vremea, transmisia de vegetație de la alte dispozitive radio și alți factori vor afecta distanța maximă a colierului. Transmițătorul de la distanță într-o poziție horizontală față de corp pentru a obține apelul optim. Mențineți dispozitivul încărcat corespunzător pentru o putere maximă a semnalului.

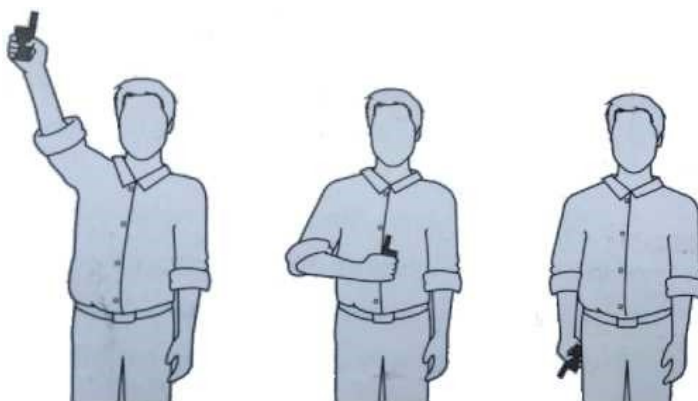

## ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Zgarda de antrenament la distanță utilizează baterii litiu polimer, NU încărcați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile. Încărcați complet emițătorul de la distanță și zgarda de recepție înainte de utilizare. Nu încărcați zgarda de antrenament la distanță decât dacă:

- indicatorul de pe zgarda de recepție clipește rapid.
- pe afișajul LCD al emițătorului de la distanță, mai există doar 1 bar de încărcare a bateriei.
- Indicatorul de pe transmițătorul de la distanță și de pe zgarda de recepție nu se aprinde.

### Etapele de încărcare:

1. Conectați adaptorul la o priză standard.
2. Ridicați capacul de cauciuc de pe mufa de încărcare a colierei de recepție.
3. Conectați conectorii cablului USB la conectorul de încărcare de pe gulerul receptor și emițătorul de la distanță.
4. Conectați cablul USB la un adaptor de alimentare, un powerbank sau un computer. Observații:

Transmițător la distanță: Când este complet încărcat, indicatorul LED verde se va aprinde. Zgardă de recepție: Receptor: Încărcat complet, indicatorul LED verde se va aprinde.

Timpul de încărcare este de 2 până la 3 ore, LED-ul verde de pe emițătorul de la distanță și LED-ul albastru de pe zgarda receptoare vor clipi încet în timpul încărcării.



### Avertisment:

Dacă trebuie să utilizați încărcătoare pentru încărcare, vă rugăm să utilizați încărcătoare cu o tensiune de ieșire de 5V.

Încărcătoarele neadecvate vor provoca deteriorarea dispozitivului.

Dacă dispozitivul este încărcat cu încărcătoare neadecvate, receptorul gulerului va emite un semnal sonor de avertizare, iar lumina roșie de pe telecomandă va clipi rapid. **Observații:**

1 Încărcătoarele neadecvate sunt încărcătoare cu o tensiune de ieșire mai mare de 5 V.




## CUM SĂ ASOCIAȚI TELECOMANDA ȘI RECEPTORUL

Dacă zgarda receptoare nu emite un semnal sonor atunci când apăsați butonul sonor de pe telecomandă sau dacă simțiți că zgarda receptoare nu răspunde la telecomandă, urmați pașii de mai jos pentru a o împerechea.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire de pe zgarda de recepție timp de 2 secunde pentru a porni zgarda de recepție.
2. Apăsați butonul de pornire de 3 ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și indicatorul se va aprinde. Acum veți avea la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea
3. Apăsați butonul sau de pe transmițătorul de la distanță pentru a finaliza asocierea. Colierul receptor va răspunde apoi la operațiunile dvs. de pe telecomandă.

**Sfaturi.** Dacă nu reușiți să împerecheați cu succes dispozitivele, este posibil să fie din cauza interferențelor semnalului. Vă rugăm să încercați să schimbați locația sau să contactați centrul nostru de service.

**Observații:** transmițătorul de la distanță și zgarda de recepție vor funcționa numai pe canalul pe care l-ați asociat. De exemplu, dacă ați asociat transmițătorul de la distanță cu zgarda receptoare pe canalul 1, transmițătorul de la distanță poate controla numai zgarda receptoare pe canalul 1 și nu va funcționa pe canalul 2.

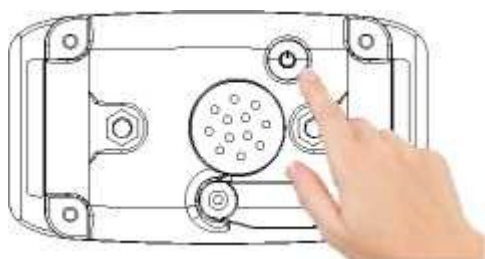

Sistemul poate împerechea 2 gulere receptoare pe 2 canale diferite în același timp. Dacă ați achiziționat versiunea cu două coliere receptoare, selectați al doilea canal apăsând butonul de canal de pe transmițătorul de la distanță.



1 zgardă receptoare împerecheată cu canalul 1



1 zgardă receptoare împerecheată cu canalul 2

## CUM SĂ TESTAȚI FUNCȚIILE GULERULUI

### TESTAREA SONORITĂȚII


- Apăsați butonul pentru a testa funcția sunetului de avertizare.
- Gulerul receptor va emite un semnal sonor și un indicator verde va apărea pe guler pentru a indica faptul că funcția sonoră funcționează.

### TEST VIBRAȚIE

- Apăsați butonul pentru a testa funcția de vibrații.
- Zgarda de recepție va vibra împreună cu un indicator verde solid pe zgarda de recepție, indicând faptul că funcția de vibrație funcționează.

### TESTUL IMPULSULUI

- Provocați un bec de testare la punctele de contact ale receptorului.
- Apăsați butonul de impuls pentru a testa funcția acestuia.
- Bulbul de testare se va aprinde împreună cu indicatorul verde solid de pe zgarda de recepție, indicând faptul că stimularea statică funcționează, becul de testare se va aprinde la niveluri de șoc mai ridicate.

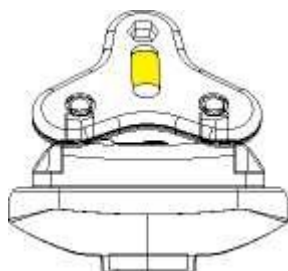

**Note:** pentru confortul și siguranța câinelui dumneavoastră, asigurați-vă că capacele de silicon conductiv sunt montate pe punctele de contact înainte de a pune zgarda. Husele din silicon conductiv pot provoca șocuri statice.

## **SFATURI GENERALE**

- Eliminați un comportament greșit sau predați o singură comandă de ascultare pe rând. Dacă vă mișcați prea repede în dresaj, animalul dvs. poate deveni confuz.
- Fiți consecvent. Corectați-vă animalul de companie de fiecare dată când se comportă urât.
- Dacă nu îl puteți supraveghea, vă recomandăm să limitați animalul în situații în care s-a comportat greșit în trecut. Cu toate acestea, configurarea situației ca antrenament vă poate crește considerabil șansele de succes.
- Dacă animalul răspunde la semnalul sonor ascunzându-se sau acționând temător, redirecționați-i atenția către comportamente simple și adecvate, cum ar fi comanda "stai".
- Animalele ar trebui să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza o zgardă de dresaj.
- Gulerul de dresaj trebuie folosit doar de membrii responsabili ai familiei. Nu este o jucărie!
- Altele animale de companie aflate în raza de auz vor fi afectate de bipurile de dresaj. Prin urmare, dresajul trebuie să aibă loc în afara razei de auz a altor animale de companie. Nu utilizați niciodată un dresor de la distanță pentru a corecta sau elimina orice formă de comportament agresiv. Vă recomandăm să contactați medicul veterinar local sau un dresor profesionist pentru a determina dacă animalul dvs. de companie este agresiv.

## **Stimularea este sigură pentru animalul meu de companie?**

Deși neplăcută, stimularea este inofensivă pentru animalul dumneavoastră de companie. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și dresaj din partea stăpânului pentru a obține rezultatele dorite.

## **Ce vârstă trebuie să aibă animalul meu înainte de a utiliza o zgardă de dresaj la distanță?**

Animalul dvs. de companie trebuie să fie capabil să recunoască comenzile de ascultare de bază, cum ar fi "stai" sau "stai". Animalul dumneavoastră trebuie să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza dresorul.

## **Odată ce animalul meu de companie a fost dresat și îmi ascultă comenzile, va mai trebui să poarte o zgardă de adopție?**

Probabil că nu. Este posibil să fie nevoie să întăriți dresajul din când în când cu o zgardă de adopție.

## **Zgarda de adopție este impermeabilă?**

Da. Zgarda de adopție îndeplinește standardul testelor de impermeabilitate de laborator, dar asigurați-vă că mențineți zona uscată în timpul încărcării. Note: emițătorul de la distanță nu este rezistent la apă.

## **Cum pot obține cea mai bună rază de acțiune cu zgarda de dresaj la distanță?**

Raza de acțiune a colierei de antrenament la distanță variază în funcție de teren, vreme, vegetație și, de asemenea, de transmisiile de la alte dispozitive radio. Pentru sfaturi privind maximizarea razei de acțiune, consultați "Cum funcționează sistemul".

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Republica Cehă  
Tel: +420 216 216 106  
E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)