



Începeți. Start.



Scanați și obțineți
mai multe informații

Scanați și obțineți
mai multe informații

Szkenelje be és szerezzon további
információkat



Ușă electronică SmartDoor™

**Rămâneți conectat cu animalul dvs. de companie,
chiar și atunci când sunteți atât înăuntru
și afară.**

RO Noua dvs. SmartDoor™ oferă libertate și confort maxime, menținându-vă în același timp conectat la animalul dvs. de companie. Acestea se conectează la rețeaua Wi-Fi de acasă și la aplicația My PetSafe® de pe smartphone, permițându-vă să:

- Permiteți animalului dvs. de companie să intre și să iasă în timp ce îl protejați de animalele sălbatice și de animalele de companie ale altor persoane.
- Setati un program de acces individual pentru fiecare animal de companie.
- Primiți alerte cu privire la activitatea animalului dvs. de companie, astfel încât să știți întotdeauna dacă acesta a ieșit sau a intrat.
- Modificați programul sau modul de acces de pe smartphone, chiar și atunci când nu sunteți acasă.

Setări pe scurt


RO Acest ghid vă va ghida prin următorii pași: despachetați

- 1 produsul SmartDoor™ și începeți să adunați tot ce veți avea nevoie pentru a-l configura - consultați pagina 29.
- 2 SmartDoor™, vă consultați și comenzile produsului 31.
- 3 Introduceți bateriile în produsul SmartDoor™ - consultați pagina 36.
- 4 Descărcați aplicația My PetSafe® și utilizați-o pentru a conecta produsul SmartDoor™ la Wi-Fi și pentru a-l asocia cu fiecare animal de companie - consultați pagina 37.
- 5 Instalați SmartDoor™ la domiciliu - consultați pagina 38.


După parcurgerea pașilor din acest manual, asigurați-vă că vă faceți timp pentru a vă dresa animalul de companie să utilizeze produsul SmartDoor™.

Ghidul de dresaj furnizat vă va ghida pas cu pas prin metoda noastră de dresaj recomandată.

Ce este disponibil pentru dvs.

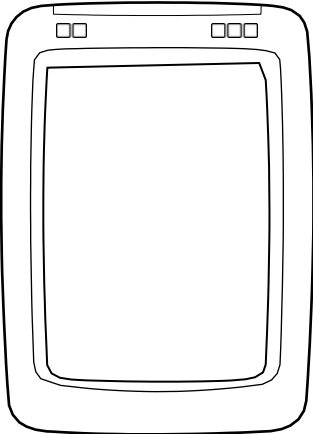

cadru
interior

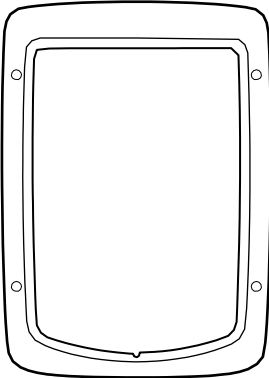

cadru exterior



x 4




x 4

șuruburi



x 4


dopuri



distanțier



Cheie PetSafe®

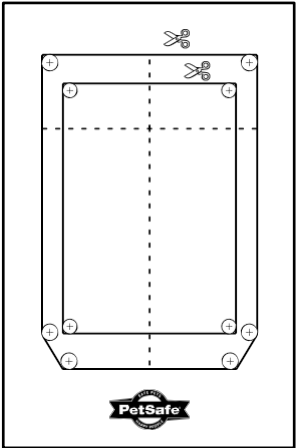

șablon pentru tăierea
găurii


Ce vă trebuie

RO Pentru a conecta ușa la rețeaua dvs. Wi-Fi și a o configura în aplicație, aveți nevoie de:

- Router fără fir (2,4 GHz)
- conexiune la internet de mare viteză
- Smartphone
- Patru baterii alcaline: C-cell pentru SmartDoor™ mediu, D-cell pentru SmartDoor™ mare
- Chei PetSafe suplimentare® (opționale, vândute separat): dacă aveți mai mult de un animal de companie care va utiliza produsul SmartDoor™

Faceți cunoștință cu noua dvs. ușă


RO Deși veți controla majoritatea funcțiilor ușii prin intermediul aplicației My PetSafe®, există câteva butoane și comenzi pe ușă care sunt importante de înțeles.

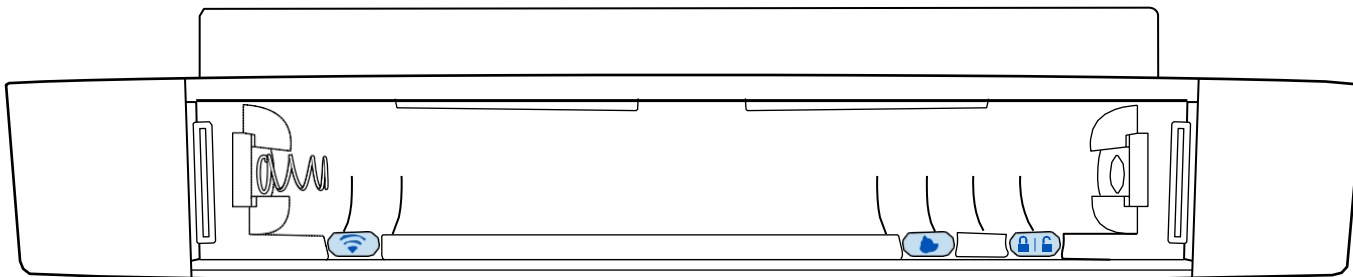

RO Există trei butoane în compartimentul bateriei care vă permit să reseați Wi-Fi, activați și dezactivați modul inteligent, precum și să blocați și să deblocați manual ușa.

Pictograma butonului	Numele butonului	Utilizarea
	Butonul de conectare Wi-Fi	Apăsați și eliberați acest buton pentru a reseta conexiunea Wi-Fi, dar păstrați datele dvs. de autentificare Wi-Fi. Apăsați acest buton mai mult de 8 secunde pentru a șterge datele de conectare Wi-Fi și pentru a readuce ușa la setările din fabrică.

Pictograma butonului	Numele butonului	Utilizare
	Buton mod inteligent.	Apăsăți acest buton pentru a pune ușa în modul inteligent. În modul inteligent, ușa se va debloca pentru animalele care au fost asociate cu ușa prin intermediul cheii ușii sau prin intermediul unui microcip implantat.
	Buton blocare/deblocare	Apăsăți și eliberați acest buton pentru a pune ușa în modul standard și pentru a comuta ușa între blocat și deblocat. În modul standard, ușa funcționează ca o ușă normală, modul standard ușa și va fi deblocată pentru toate animalele, indiferent dacă acestea sunt împerecheate cu ușa.

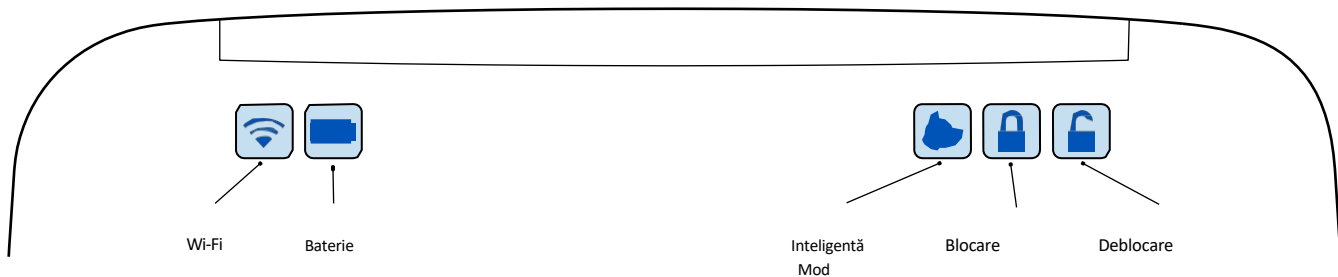

RO

Indicatoarele luminoase de pe partea interioară a ușii oferă informații despre conexiunea Wi-Fi și la internet, starea bateriei și modul de funcționare curent al ușii. Pentru a economisi energie, luminile se aprind numai atunci când senzorul de mișcare al ușii este activat sau când setările sunt modificate.


Indicator luminos	Culoarea luminii	Semnificație
	Galben, intermitent lent	SmartDoor™sunt alimentate, dar nu sunt încă conectate la aplicație, Wi-Fi sau internet.
	Galben, aprins	SmartDoor™sunt conectate la aplicație, dar nu la Wi-Fi sau la internet.
	Albastru, clipește rapid	SmartDoor™încearcă să se conecteze la internet.
	Albastru, intermitent lent	SmartDoor™sunt conectate la Wi-Fi, dar nu la Internet.

Indicator	Culoarea indicatorului luminos	Semnificație
	Albastru, aprins	SmartDoor™sunt conectate la rețeaua wi-fi și la internet.
	Roșu, clipește rapid Roșu, clipește încet	SmartDoor™nu a reușit să se conecteze la rețeaua wi-fi. Bateriile sunt descărcate, înlocuiți bateriile
		

Indicator luminos	Culoarea luminii	Semnificație
	Albastru	Ușa este în modul inteligent. În acest mod, ușa se activează numai atunci când un animal împerecheat se apropie de ea.
	Albastru	Ușa este în prezent încuiată.
	Albastru	Ușa este în prezent deblocată.


Instalarea bateriilor în ușă

1

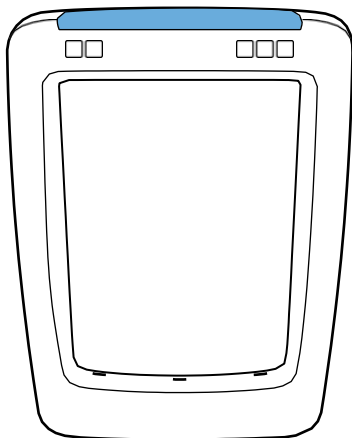

RO Așezați capacul bateriei pe marginea superioară a cadrului interior.

2

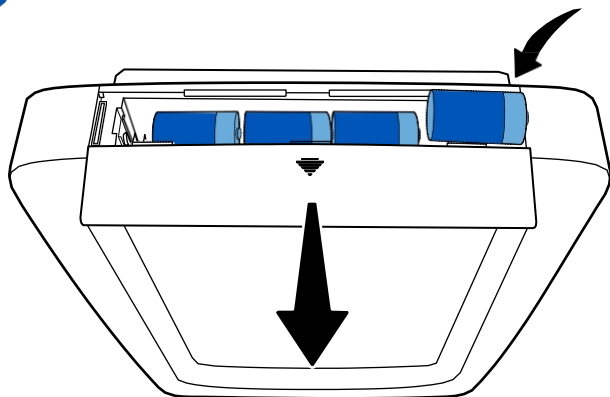

RO Scoateți capacul bateriei împingându-l și glisându-l în direcția săgeții. Introduceți patru baterii alcaline cu celule C pentru ușa medie SmartDoor™, baterii cu celule D pentru ușa mare SmartDoor™. Înlocuiți capacul bateriei.

Pictograma Wi-Fi de pe partea frontală a ușii va începe să clipească în galben.

Descărcarea și configurarea aplicației

1




R Descărcați aplicația My PetSafe® din magazinul de pe telefonul dvs. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran:

O Creați un cont și conectați-vă la aplicație. Veți avea nevoie de o adresă de e-mail validă.

- Adăugați produsul SmartDoor™ la aplicație. Veți avea nevoie de o parolă pentru rețeaua Wi-Fi de acasă.
- Creați un profil pentru fiecare animal de companie care va utiliza produsul SmartDoor™.

2

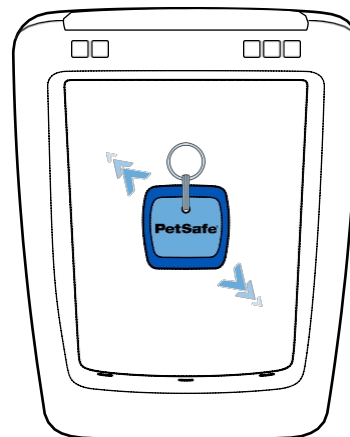

RO În aplicație, continuați să adăugați fiecare animal la produsul SmartDoor™ prin scanarea cheii acestuia. În timpul procesului de împerechere, mișcați cheia pentru a activa senzorul său de mișcare.

Dacă aveți o pisică și un produs SmartDoor™ mediu, puteți asocia ușa cu un microcip implantat în pisica dvs. Dacă alegeți această opțiune, mai faceți câteva teste înainte de împerechere pentru a vă asigura că ușa dvs. înregistrează în mod constant animalul de companie atunci când pisica trece pe lângă ușă. Plasarea microcipului pe pisică poate afecta cât de bine recunoaște ușa prezența acesteia. Dacă descoperiți că ușa nu răspunde în mod fiabil la microcipul pisicii, este posibil să fie nevoie să o împerecheați cu o cheie în schimb.

Planificarea instalării

RO Acum sunteți gata să instalați produsul SmartDoor™ în locuința dumneavoastră. Unele instalații necesită și accesorii PetSafe suplimentare® și asistență profesională. Consultați mai jos pentru informații despre ce aveți nevoie pentru a instala ușa și pentru instrucțiuni de instalare pas cu pas.

Accesoriile PetSafe® pot fi achiziționate de pe petsafe.com sau contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

RO

Pentru a instala SmartDoor™ pe:	Veți avea nevoie de:	Urmați instrucțiunile de instalare pas cu pas:
Uși cu puțin sau deloc pentru o procedură pentru a verifica dacă ușa dvs. este metalică)	Nu sunt necesare accesorii suplimentare. Pepagină 39aceastăinstrucțiunicantitate de metal (la pagina 41	
Uși cu o cantitate semnificativă de metal	Adaptoare de instalare SmartDoor™(1 set)	În manualul furnizat împreună cu adaptoarele de instalare
Perete	Adaptoare de instalare SmartDoor™(1 set) Extensii de tunel SmartDoor™(suficiente pentru a depăși grosimea peretelui plus cel puțin 33 mm: - Tunelul SmartDoor™mediu este lung de 66 mm, tunelul SmartDoor™mare este lung de 69 mm. - Fiecare prelungire a tunelului adaugă încă 51 mm. - Ultima extensie a tunelului trebuie să iasă cu cel puțin 33 mm din perete.	În manualul furnizat împreună cu adaptoarele de instalare
În sticlă (numai SmartDoor™ mediu)	Adaptoare de instalare SmartDoor™ (1 set) Sticlă nouă, pretăiată (numai cu geam dublu), pregătită de un geamgiu profesionist și instalată în locuința dvs.	În manualul furnizat împreună cu adaptoarele de instalare
Într-o deschidere mai mare decât cadrul ușii	Adaptoare de instalare SmartDoor™ (1 set)	În manualul furnizat împreună cu adaptoarele de instalare

Instalarea SmartDoor™ în ușă

RO Înainte de a instala SmartDoor™, asigurați-vă că ați asociat fiecare dintre animalele dvs. de companie cu un produs SmartDoor™ în aplicația My PetSafe®. Este mai bine dacă rezolvați orice problemă de împerechere înainte de a instala ușa în locuința dvs.

Important: Scoateți bateriile din ușă înainte de instalare.

Unelte și materiale (instalarea ușii)

RO Veți avea nevoie de următoarele unelte și materiale pentru a instala produsul


SmartDoor™ în ușă:

- o bandă de măsurat
- creion
- nivelă cu bulă de aer
- ciocan (opțional)
- șurubelniță cu lamă plată (cu fantă) (opțional)
- suprafață plană, ridicată, de exemplu două capre pentru tăiere (opțional)
- foarfecă
- bandă adezivă
- ochelari de protecție
- mască împotriva prafului
- protecție pentru urechi
- mănuși de lucru
- burghiu
- burghiu de 12 mm
- burghiu de 8 mm
- ferăstrău
- Foaie de ferăstrău potrivită pentru materialul de tăiat (lemn, PVC, metal) și cu o lungime de cel puțin 25 mm mai mare decât grosimea ușii
- Șurubelniță Phillips nr. 2 (Phillips)

- Sigiliu pentru utilizare externă

Marcaj de amplasare a ușii

1

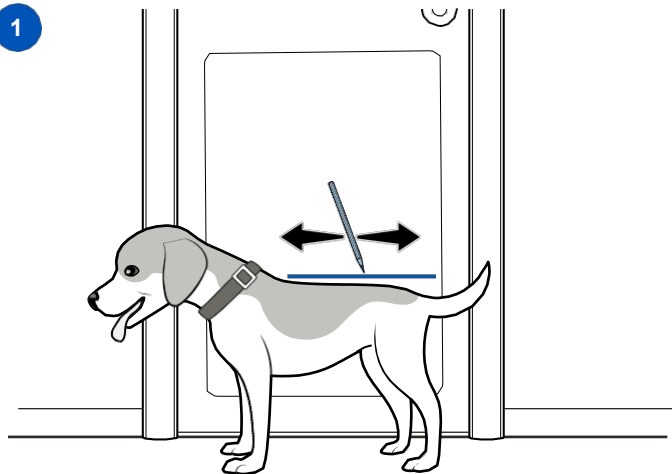


RO Măsurați înălțimea până la umărul animalului atunci când stă în picioare. Dacă aveți mai mult de un animal, măsurați-l pe cel mai înalt.

Notați această măsurătoare.

Pe interior, faceți un semn la nivelul umerilor animalului dumneavoastră. Utilizați o nivelă pentru a prelungi linia cu câțiva centimetri în fiecare direcție. Acest lucru vă va ajuta să poziționați corect șablonul de tăiere.


2

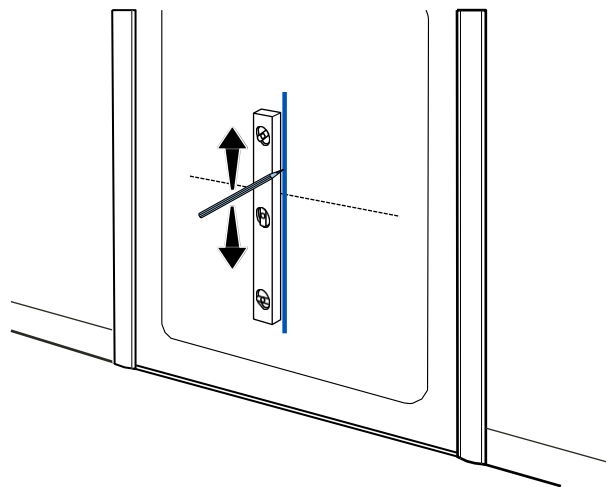

RO Trasați o linie verticală acolo unde doriți să fie centrul ușii. Dacă ușa dvs. are panouri încastate, gândiți-vă cum să poziționați cel mai bine ușa astfel încât să nu existe spații libere între cadrele ușii și ușă.

Utilizați o nivelă pentru a prelungi linia cu câțiva inci/centimetri în ambele direcții. Acest lucru vă va ajuta să poziționați șablonul de tăiere corect.

Verificați dacă ușa dvs. nu conține părți metalice

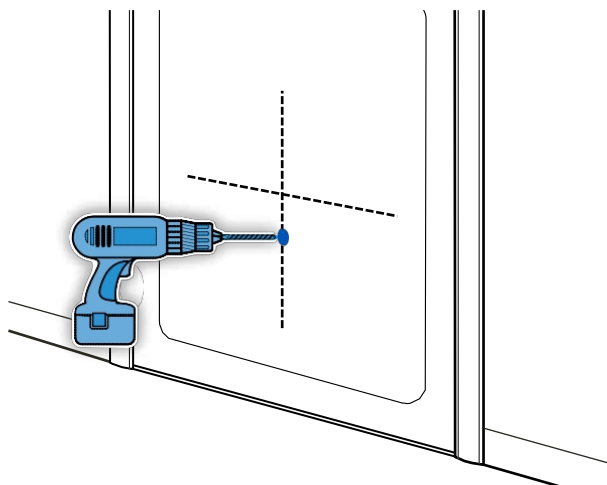

RO Înainte de a vă instala ușa, este important să vă asigurați că nu aveți o ușă metalică. Dacă nu este inclus metal, materialul metalic din ușa dvs. poate interfera cu senzorul din produsul SmartDoor™ și poate afecta performanța acestuia. Inspectația metalului:

Dați o gaură de 8 mm în centrul locului în care doriți deschiderea ușii. Nu trebuie să găuriți prin întreaga ușă, doar suficient de adânc pentru a vedea dacă ușa conține metal.

Verificați dacă există așchii care cad din gaura pe care ați făcut-o. Dacă așchiile:


Nu conțin deloc metal, tăiați o gaură pentru ușă folosind un șablon de ușă fără metal.

conțin metal sau folie, chiar dacă doar o cantitate mică, va trebui să creați un decupaj puțin mai mare pentru ușă folosind un șablon pentru tăierea ușilor metalice. Instalarea produsului SmartDoor™ într-un decupaj mai mare va crește distanța dintre metalul din ușă și senzorul produsului SmartDoor™, îmbunătățind performanța.

Important: Dacă ușa conține o cantitate semnificativă de metal, vă recomandăm să instalați produsul SmartDoor™ utilizând adaptoare de instalare SmartDoor™ (vândute separat). Adaptoarele de instalare vor permite ca ușa să fie instalată în cel mai mare decupaj, optimizând performanța senzorului produsului SmartDoor™ în ușile metalice. Instrucțiunile pas cu pas pentru această instalare sunt furnizate împreună cu adaptoarele de instalare.

Plasarea șablonului de tăiere

1

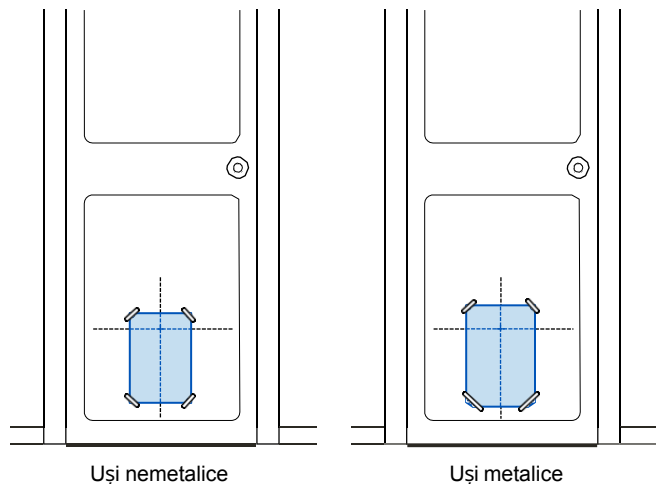


RO Tăiați șablonul de tăiere corespunzător pe baza a ceea ce ați găsit atunci când ați făcut gaura de testare în ușă. Dacă ușa dvs:

- nu conține metal, decupați un șablon pentru **ușă nemetalică**.
- dacă ușa dvs. conține metal sau folie, decupați un șablon pentru o **ușă metalică**.

Lipiți șablonul cu bandă adezivă pe interiorul ușii, asigurându-vă că liniile de umăr și de centru de pe șablon coincid cu liniile orizontale și verticale pe care le-ați trasat pe ușă.

2

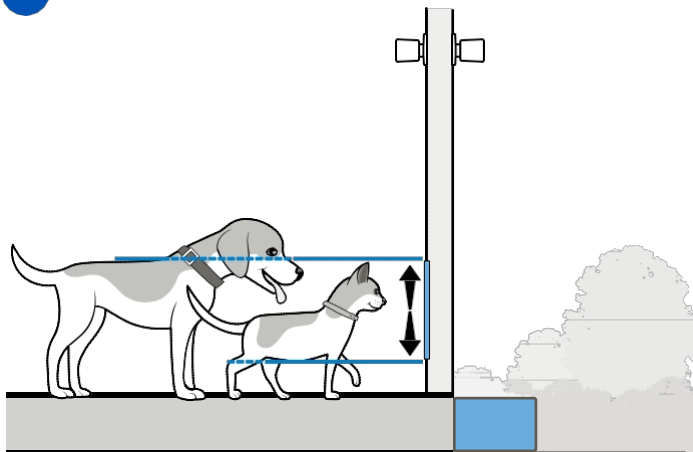


RO Verificați poziția șablonului și ajustați dacă este necesar:

- Dacă aveți atât animale mici, cât și animale mari, asigurați-vă că animalele mai scurte vor putea pași peste marginea inferioară a ușii. De asemenea, poate fi util să măsurați lungimea picioarelor animalului dvs. mai scurt și să o comparați cu distanța dintre marginea inferioară a șablonului și podea. În mod ideal, toate animalele ar trebui să poată utiliza ușa fără a fi nevoite să sară sau să se aplece.
- Dacă există o treaptă imediat în spatele ușii, este posibil să fie necesar să montați ușa puțin mai jos sau să furnizați o treaptă externă pentru ca animalele dvs. să poată utiliza ușa cu ușurință atunci când vin și pleacă.

Important: Pentru a menține integritatea structurală a ușii, asigurați-vă că șablonul se află la minimum 76 mm de marginea ușii pe fiecare parte.

3

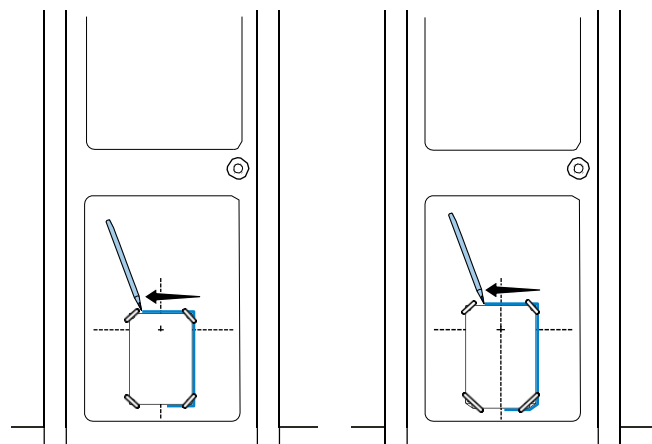

Uși nemetalice


Uși metalice

RO Dacă sunteți mulțumit de plasarea șablonului, trasați cu un creion în jurul exteriorului șablonului. Conectați colțurile.

Asigurați-vă că linia de tăiere este marcată clar pe ușă, apoi îndepărtați șablonul și banda în exces de pe ușă.

Tăierea găurii

1

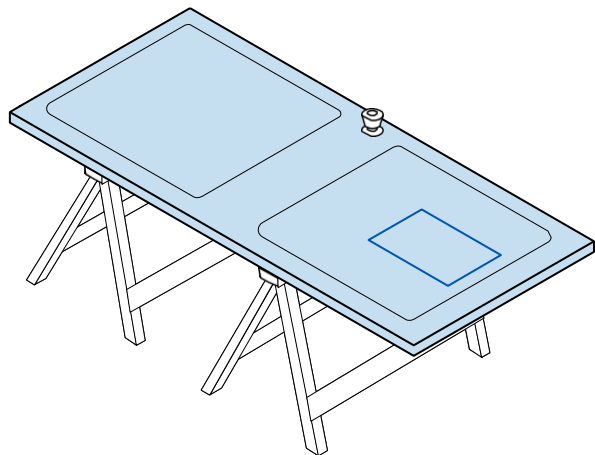


RO Dacă este necesar, scoateți ușa din balamale și așezați-o pe o suprafață plană ridicată, cum ar fi două capre, pentru tăiere.

Partea interioară a ușii trebuie să fie orientată în sus.

Dacă scoateți ușa din balamale, va fi mai ușor să tăiați găurile pentru ușă, dar puteți instala ușa fără a scoate ușa din balamale, dacă doriți.

Important: Atunci când tăiați orificiul, asigurați-vă că nu există nimic sub sau în spatele ușii.

2

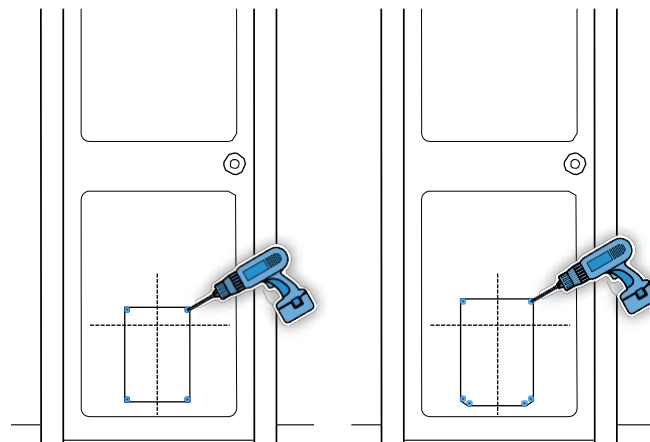


Uși nemetalice

Uși metalice

RO Faceți găuri cu diametrul de 12 mm în ușă chiar în interiorul colțurilor liniei de tăiere. Țineți burghiul ferm, drept și orizontal.

Aceste găuri vor fi găurile pilot pentru lama de ferăstrău.


3

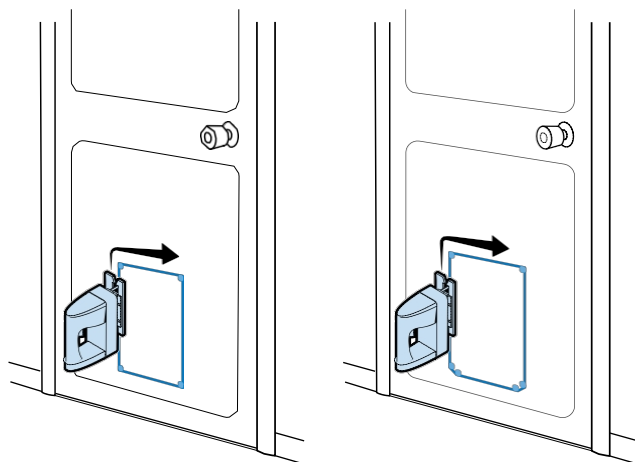

Uși nemetalice

Uși metalice

4

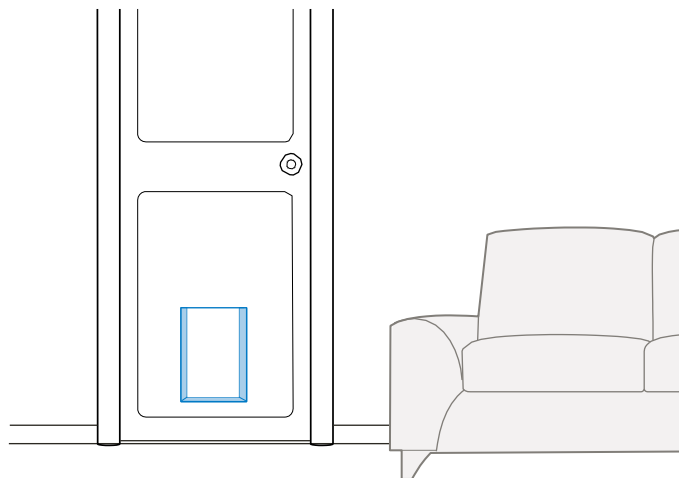

RO

Utilizați ferăstrăul pentru a tăia între găurile pe care tocmai le-ați găurit de-a lungul liniei de tăiere. Asigurați-vă că lama ferăstrăului este potrivită pentru tipul de material al ușii pe care îl tăiați (lemn, PVC, metal) și cu cel puțin 25 mm mai lungă decât grosimea ușii.

Țineți ferit ferăstrăul de ușă cu ambele mâini.


RO

Dacă ați agățat ușa de balamale, agățați-o la loc. După ce ați tăiat o gaură pentru ușă, puteți începe instalarea acesteia. Instalarea ușii la:

- Uși nemetalice, consultați Instalarea ușilor în uși nemetalice, pagina 45.
- uși metalice, consultați Instalarea ușilor în uși metalice, pagina 48.

Instalarea ușilor în uși nemetalice


1

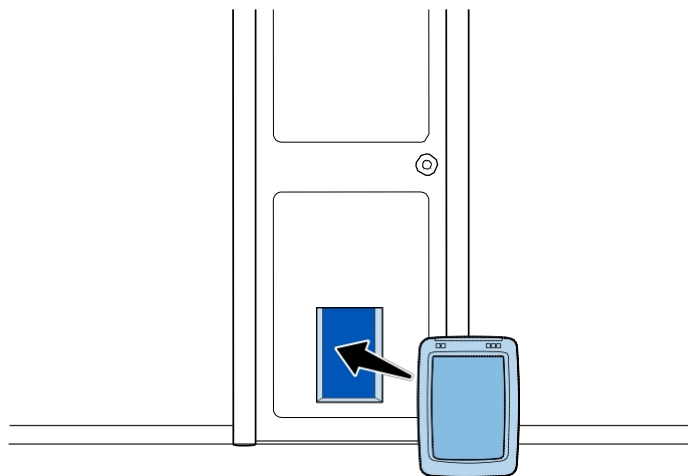

RO Introduceți cadrul interior în orificiul de pe partea interioară a ușii.

Asigurați-vă că rama interioară este aliniată în orificiu. Rugați un ajutor să îl țină pentru dvs. sau fixați-l cu bandă adezivă și deplasați-vă la exteriorul ușii pentru a instala cadrul exterior.


2

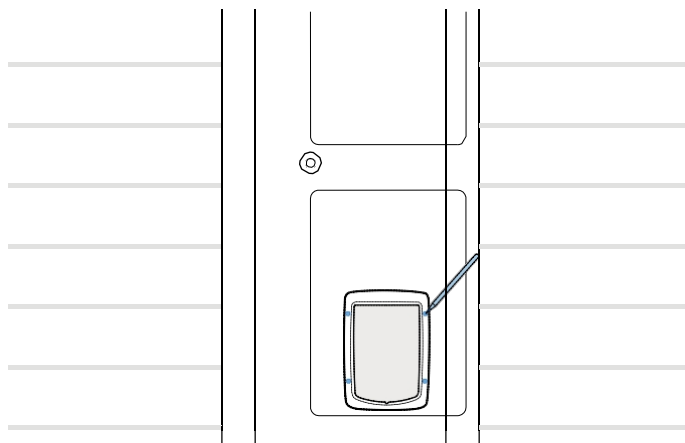

RO Puneți cadrul exterior pe partea exterioară a ușii și potriviți-l pe tunelul cadrului interior.

Asigurați-vă că rama exterioară este nivelată. Țineți rama exterioară în poziție și marcați găurile pentru șuruburi cu un creion.

3

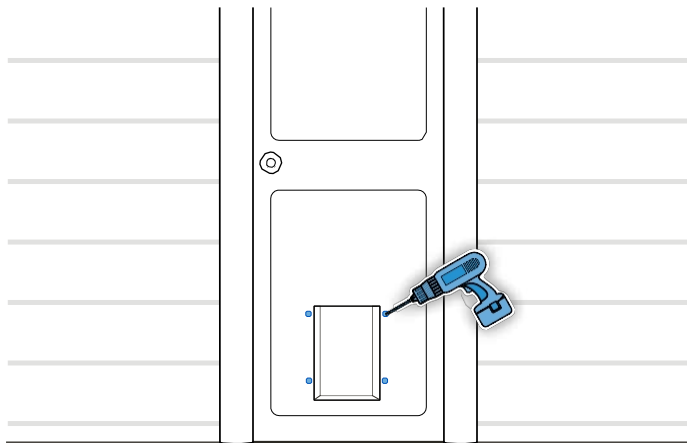


RO

Scoateți ramele interioare și exterioare.

Faceți găuri de 8 mm prin ușă în locurile marcate. Țineți burghiul fix, drept și orizontal.

4

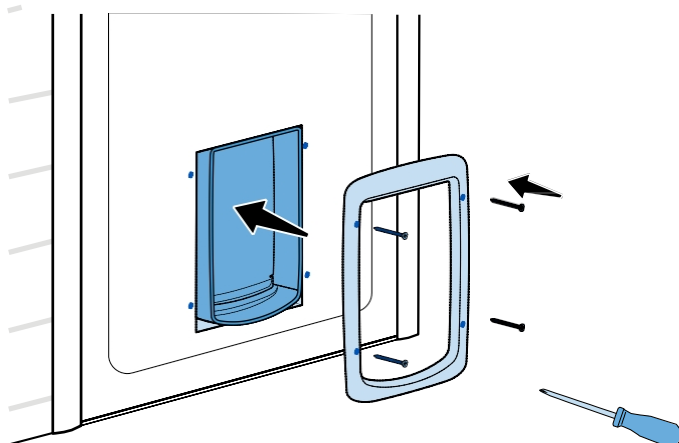

RO

Așezați cadrele interioare și exterioare înapoi în orificii.

Asigurați-vă că ambele rame sunt la același nivel.

Ținând ambele rame în poziție, introduceți șuruburile prin orificiile din cadrul exterior, prin orificiile din ușă și în orificiile de pe spatele cadrului exterior.

Alegeți șuruburile care se potrivesc cel mai bine cu grosimea ușii dvs.

Dacă grosimea ușii dvs. este:


- mai mică de 25 mm, utilizați șuruburi de 40 mm.
- De la 25 mm la 57 mm, utilizați șuruburi de 80 mm.

Strângeți șuruburile cu o șurubelniță Phillips nr. 2 (Phillips). Nu le strângeți prea tare.

Reintroduceți bateriile în ușă. Continuați cu secțiunea "Finalizarea instalării ușii" de la pagina 50.


Instalarea ușilor în uși metalice

1

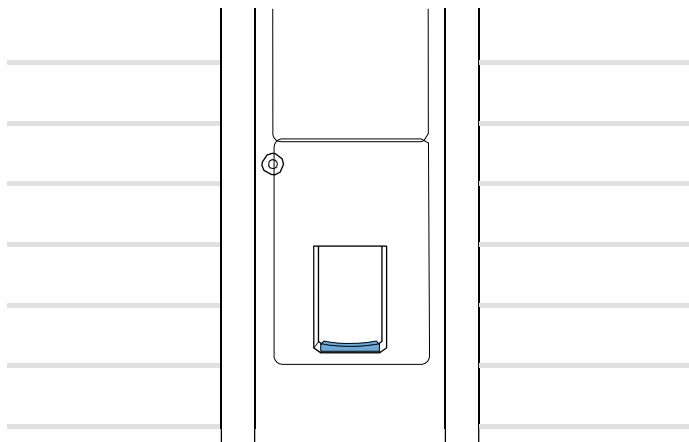

RO Așezați distanțierul în partea inferioară a decupajului din mijloc.


2

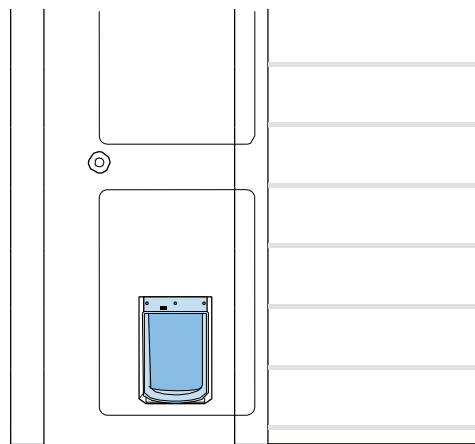

RO Introduceți cadrul interior în orificiul de pe partea interioară a ușii, deasupra distanțierului.

Asigurați-vă că rama interioară este centrată orizontal și aliniată în deschidere. Rugați un ajutor să îl țină pentru dvs. sau fixați-l cu bandă adezivă și deplasați-vă la exteriorul ușii pentru a instala cadrul exterior.

3

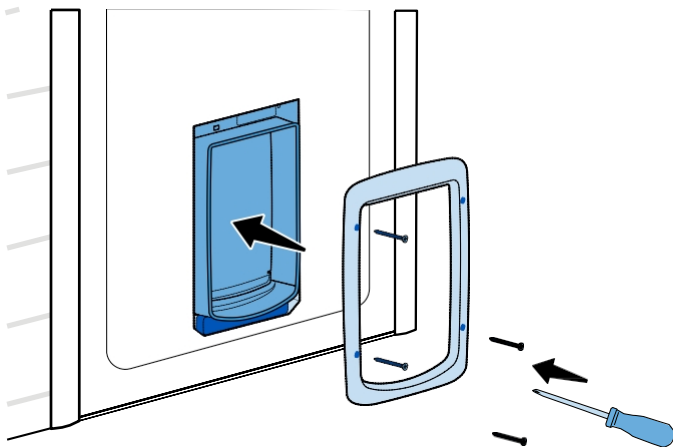

RO Puneți cadrul exterior pe partea exterioară a ușii și montați-l pe tunelul cadrului interior.
Asigurați-vă că rama exterioară este nivelată.

Ținând ambele rame în poziție, introduceți șuruburile prin orificiile din cadrul exterior, prin orificiile din ușă și în orificiile de pe spatele cadrului exterior.

Alegeți șuruburile care se potrivesc cel mai bine cu grosimea ușii.
Dacă grosimea ușii dvs. este:

- mai mici de 25 mm, utilizați șuruburi de 40 mm,
- de la 25 mm la 57 mm, utilizați șuruburi de 80 mm.

Strângeți șuruburile cu o șurubelniță Phillips #2 (Phillips) până când ramele sunt bine fixate.

4

Verificați poziția ușii și ajustați-o după cum este necesar.
Aceasta trebuie să se sprijine pe distanțier, să fie centrată orizontal în deschidere și nivelată.

Când sunteți mulțumit că ușa este poziționată corect, terminați de strâns șuruburile. Nu le strângeți prea tare.

5


RO Reintroduceți bateriile în ușă.

Verificați dacă ușa detectează cheile sau microcipurile de la animale în timp ce acestea trec pe lângă ușă. Când sunteți mulțumit că ușa funcționează corect, continuați cu "Finalizarea instalării ușii" la pagina 50.

Dacă senzorul ușii nu răspunde fiabil la un microcip sau la o cheie, aceasta înseamnă că este posibil ca metalul din ușă să interfereze cu funcționarea senzorului. În acest caz, poate fi necesar să măriți distanța dintre ușă și metalul din ușă prin reînstalarea ușii într-un decupaj mai mare cu ajutorul adaptoarelor de instalare SmartDoor™ (vândute separat). Instrucțiunile pas cu pas pentru această instalare sunt furnizate împreună cu adaptoarele de instalare.


Finalizarea instalării ușii

1

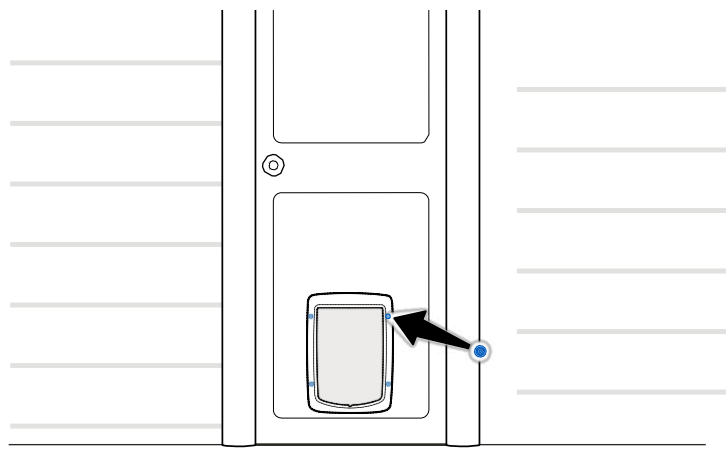

RO Introduceți dopurile în orificiile de pe cadrul exterior.

2

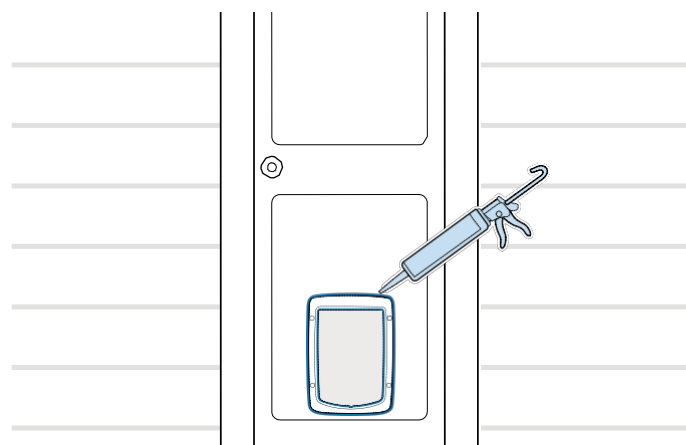

RO Plasați o garnitură în jurul marginii ușii, pe partea exterioară a ușii:

- În jurul tunelului ușii, în punctul în care se unește cu cadrul exterior.
- În jurul cadrului exterior, având grijă să lăsați o gaură de scurgere în partea de jos a cadrului exterior.

Acum că ușa este instalată, este timpul să vă învățați animalul de companie să o folosească! Instrucțiunile pas cu pas pot fi găsite în manualul de dresaj furnizat împreună cu produsul SmartDoor™. Cu puțină răbdare și multe laude, dvs. și animalul dvs. de companie vă veți bucura în curând de siguranța și libertatea oferite de noua dvs. ușă.

**Luați niște dulciuri
și faceți puțină
mișcare!**

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

**Reedog Service and Distribution Centre,
Ltd.**

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro