



REEDOG RS11

Zgardă de dresaj pentru câini cu ultrasunete 2 în 1

2IN1 ULTRASONIC DOG TRAINING COLLAR



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI ÎNTREGUL MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

I. AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Nu este destinat câinilor agresivi. Nu utilizați acest dispozitiv dacă câinele dvs. este agresiv sau predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave și chiar moartea stăpânului lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest dispozitiv este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

- Avertisment ultrasunete: transceiverul nu trebuie utilizat la mai puțin de 30 cm de urechea umană atunci când funcționează în modul ultrasunete.
- **Potrivit pentru câinii mai mari de 6 luni și care cântăresc mai mult de 3,6 kg.**
- NU utilizați dacă câinele sau zgarda sunt ude.
- NU apăsați sau mențineți apăsat butonul de puls sau vibrație mai mult de 10 secunde
- Câinele dvs. nu trebuie să scâncească sau să intre în panică atunci când este stimulat. Dacă se întâmplă acest lucru, nivelul de stimulare este prea ridicat și trebuie să reveniți la nivelul anterior și să repetați procedura.
- NU utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile.
- numai pentru câini. A nu se utiliza pe copii.
- Dispozitivul nu este o jucărie și ar trebui să fie utilizat numai de un adult responsabil.

ATENȚIE

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de antrenament pentru prima dată. Atenționările de mai jos vă vor ajuta să asigurați siguranța și confortul câinelui dumneavoastră. Majoritatea câinilor se simt confortabil cu zgarda, în timp ce unii câini pot fi sensibili la presiunea cauzată de punctele de contact.

- Este extrem de important ca dvs. și câinele dvs. să rămâneți în siguranță în timpul dresajului în lesă. Câinele dvs. trebuie să fie ținut în lesă strânsă (nu atașați lesa la receptor). Lesa trebuie să fie suficient de lungă pentru ca câinele să încerce să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a evita atingerea drumului sau a altor pericole. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a reține câinele atunci când încearcă să alerge.
- Riscul de deteriorare a pielii. Potrivirea corectă a receptorului este importantă. Un receptor purtat prea lung sau prea strâns pe gâtul câinelui poate provoca leziuni ale pielii.
- NU lăsați receptorul pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Dacă este posibil, ajustați poziția receptorului pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore. Verificați dacă receptorul se potrivește bine pentru a evita presiunea excesivă. Urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă suplimentară la receptor; acest lucru va cauza o presiune excesivă asupra contactelor. Curățați zona gâtului câinelui și vârfurile metalice ale receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupții cutanate sau umflături. Dacă găsiți o erupție cutanată sau o bășică, nu mai utilizați receptorul până când pielea se vindecă. Dacă problema persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Zgarda receptoare îndeplinește **standardul de impermeabilitate IP67** și poate fi scufundată în apă până la 1 metru adâncime timp de până la 30 de minute. Dacă este scufundată și udă, nu o utilizați.

II. CONȚINUTUL AMBALAJULUI



Transmițător



Receptor



Instrucțiuni de utilizare



Colier




Electrozi metalici



Capace de silicon



Tub de testare a descărcării

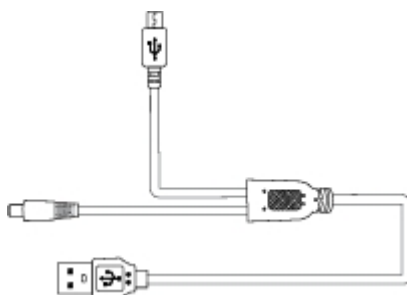


Cablul de încărcare




Curea de încheietură

III. DESCRIEREA

PRODUSULUI TRANSMIȚĂTOR

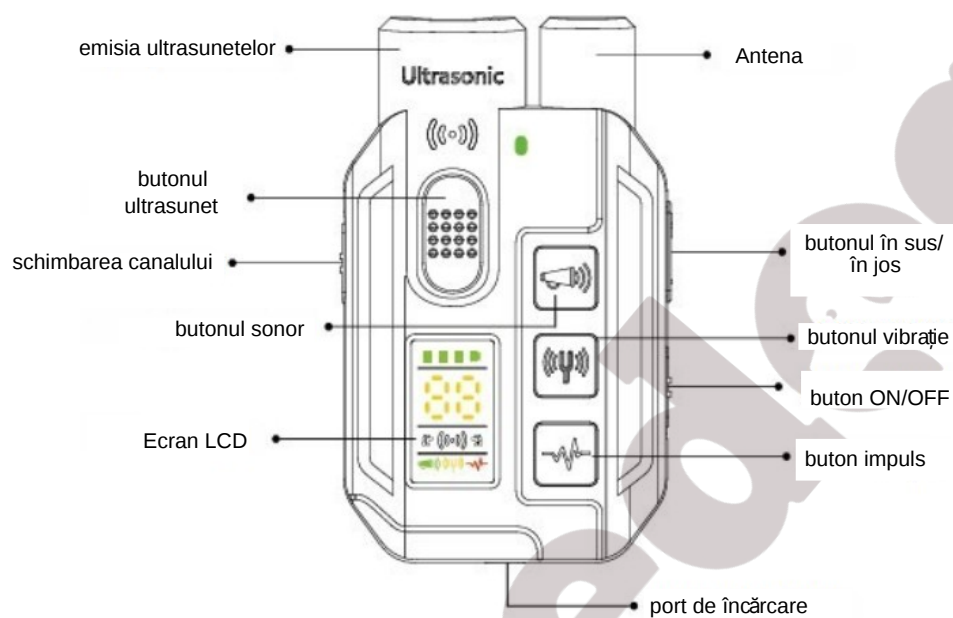


ECRAN LCD

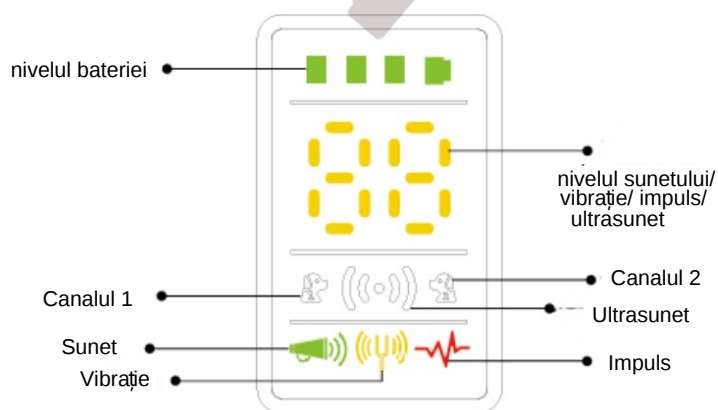


notă: transmițătorul intră în modul de așteptare după un minut de inactivitate

RECEPTOR

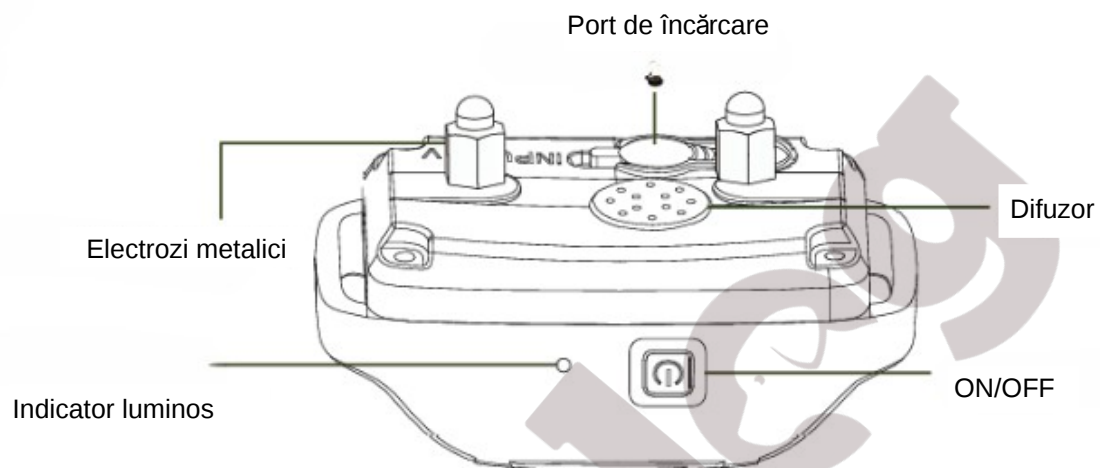


IV. GHID RAPID

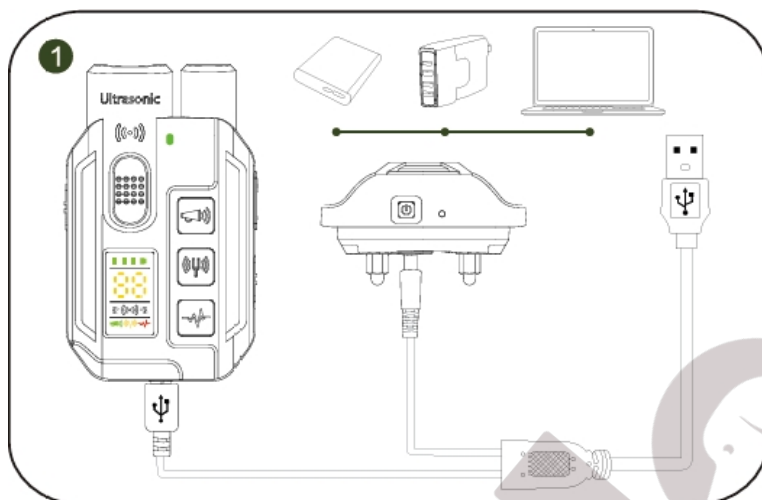


Încărcați receptorul și emițătorul timp de 2-3 ore utilizând cablul de încărcare din cutie.

Notă: Încărcătorul, power bank-ul și alte dispozitive de încărcare prezentate în imaginea de mai sus nu sunt incluse.

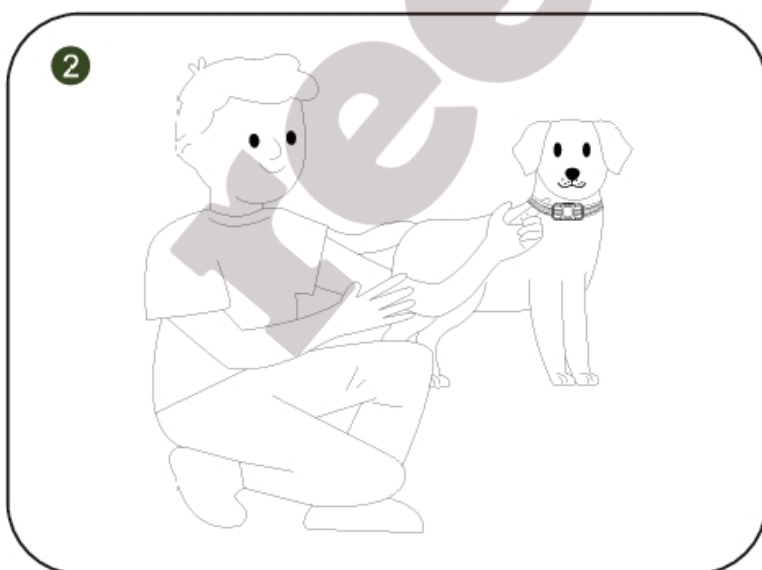

Așezați câinele și puneți receptorul pe câine, lăsând un spațiu mic între zgardă și gâtul câinelui. Plasați electrozii metalici în mijlocul gâtului câinelui, astfel încât aceștia să atingă pielea.

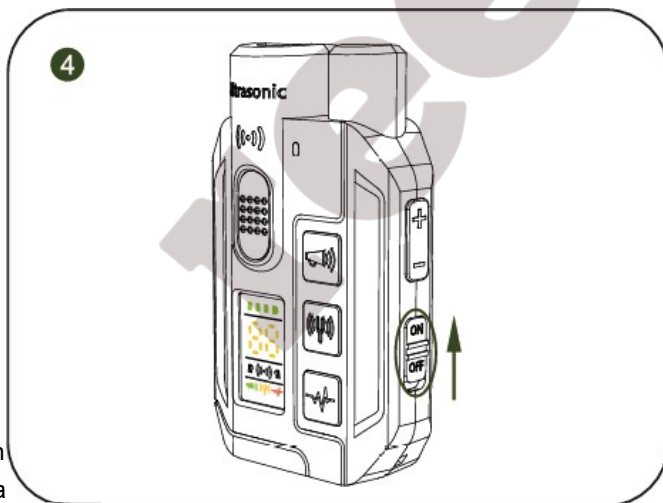

Porn
sună

de 2 secunde, iar un bip și o vibrație vor
le clipește acum periodic.


Pentru a porni transmîțătorul, glisați comutatorul în poziția ON. Afișajul LCD se va aprinde.




Avertizare privind ultrasunetele: transmițătorul nu trebuie utilizat la mai puțin de 30 cm de urechea umană atunci când este în modul ultrasunete. Pentru a regla nivelul ultrasunetelor, apăsați mai întâi butonul Ultrasunete și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

Notă: (1) Se recomandă să începeți cu nivelul 1 (scăzut). Dacă câinele nu răspunde, încercați nivelul 2 (mediu) sau nivelul 3 (puternic). Ecranul LCD va afișa numărul nivelului corespunzător.

Raza maximă de acțiune a radiațiilor ultrasonice este de 15 metri. Vă rugăm să utilizați în această rază, altfel este posibil să nu funcționeze corect.

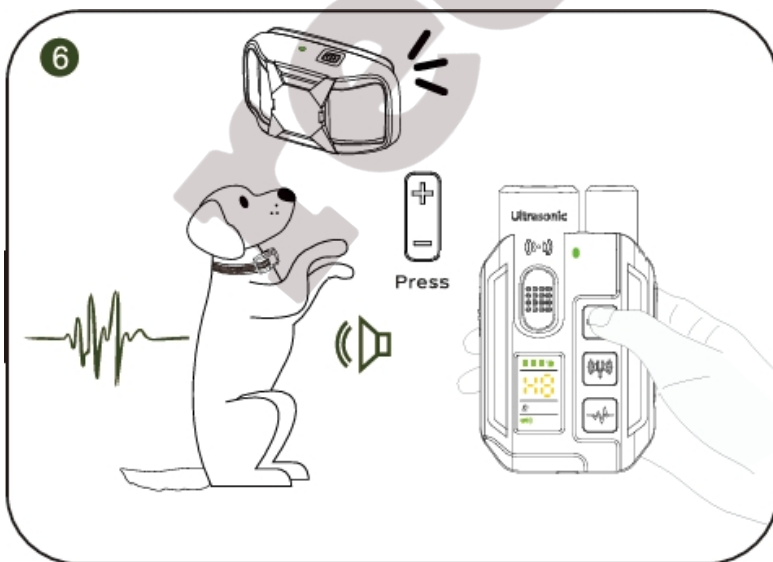


Comanda de sunet: Apăsați butonul Sunet și indicatorul verde de pe transmițătorul de la distanță se va aprinde rapid. Receptorul va emite un ton de avertizare și indicatorul verde de pe receptor se va aprinde în același timp. Pentru a regla nivelul tonului de alertă, apăsați mai întâi butonul Sound și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

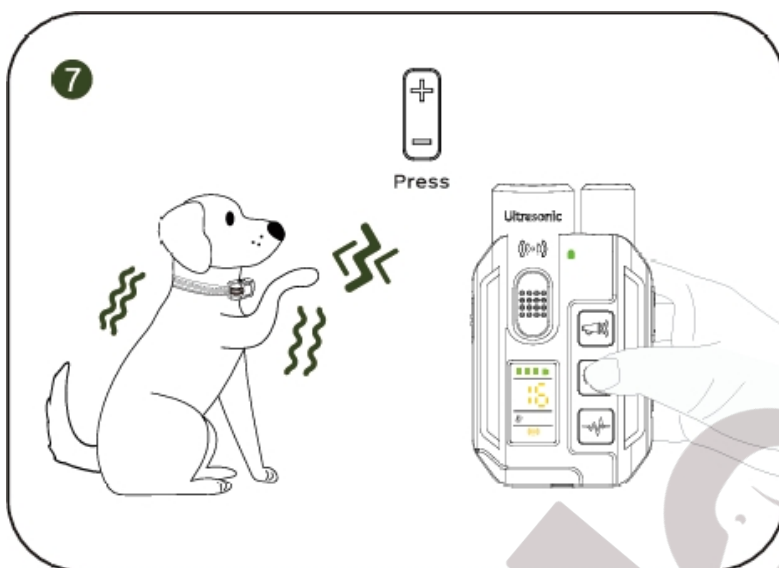


Comanda de vibrare: Apăsați butonul de vibrație și lumina verde de pe transmițătorul de la distanță se va aprinde rapid. Receptorul va vibra și LED-ul verde de pe receptor se va aprinde în același timp. Pentru a regla nivelul de vibrație, apăsați mai întâi butonul Vibrație și apoi apăsați butonul SUS/ÎNAINTE pentru a crește/diminua la nivelul dorit.



Comanda de stimulare: Apăsați butonul Puls și lumina roșie de pe transmițătorul de la distanță se aprinde rapid. Receptorul emite un impuls și în același timp LED-ul verde de pe receptor se aprinde. Pentru a regla nivelul de descărcare, apăsați mai întâi butonul Pulse și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

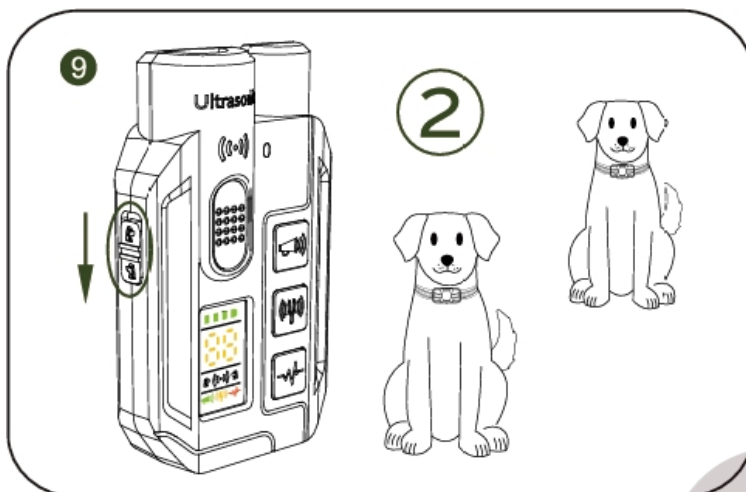


Pentru a schimba canalul, glisați comutatorul de canal situat pe partea stângă a transmițătorului. Acest produs poate dresa până la 2 câini.

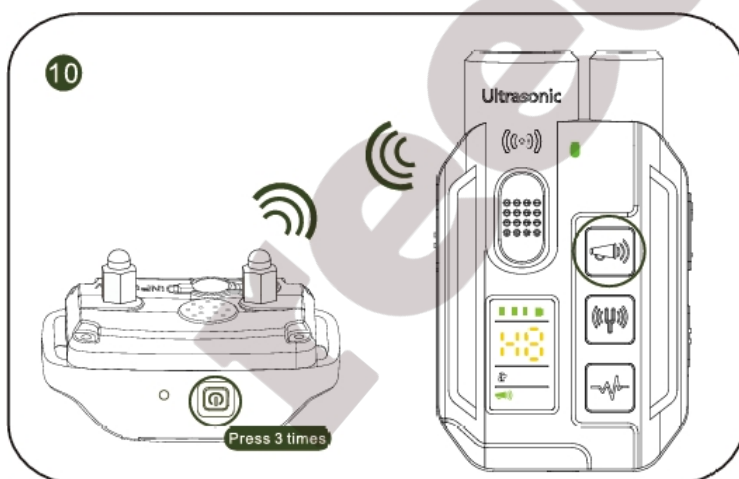

Pentru a împerechea emițătorul cu receptorul: 1. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF de pe receptor timp de 2 secunde. Porniți transmițătorul prin glisarea comutatorului în poziția "ON" de pe transmițător; 2. Apăsați butonul ON/OFF de pe receptor de 3 ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și indicatorul va deveni verde. Veți avea acum la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea;

Apăsați butonul Sunet, Vibrație sau Puls de pe emițător, iar receptorul va răspunde corespunzător, indicând faptul că procesul de împerechere este finalizat. Pentru mai multe detalii, consultați "VI. Împerechere"

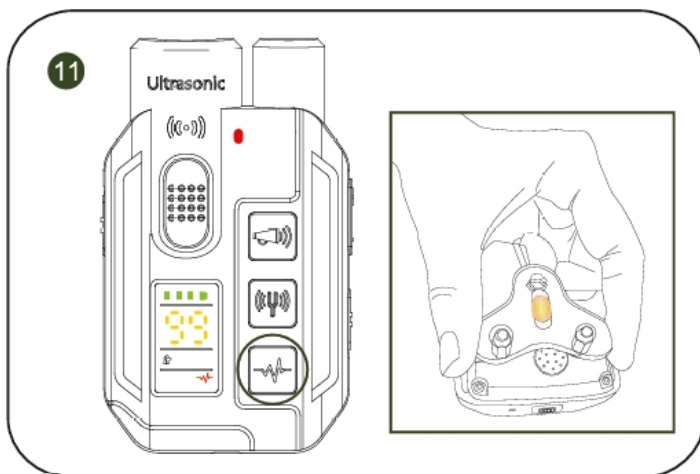

Testarea receptorului cu o lampă de test:

1. Porniți receptorul.
2. Atașați lampa de testare la electrozii metalici ai receptorului. Asigurați-vă că firul metalic din tubul de testare este în contact direct cu ambele părți superioare ale electrozilor metalici.
3. Apăsați butonul Pulse de pe emițător.
4. Becul roșu de testare va clipi dacă receptorul funcționează normal. La niveluri mai ridicate de descărcare, becul de testare va clipi mai puternic.

Notă: Când testați receptorul cu degetele, puneți ambele degete separat deasupra electrozilor metalici pentru a forma o buclă închisă. Întotdeauna începeți de la cel mai scăzut nivel de descărcare pentru a evita rănirea.

CUM FUNCȚIONEAZĂ DISPOZITIVUL

Zgarda de antrenament este ușor de utilizat cu un afișaj LCD avansat care vă arată nivelul exact de stimulare pe care îl utilizați.

Zgarda vă va ajuta să vă controlați câinele fără lesă. Printr-o simplă apăsare a unui buton, transmițătorul trimite un semnal către receptorul câinelui sau emite un sunet cu ultrasunete care atrage în mod eficient atenția câinelui. Câinele dvs. va primi o stimulare sigură, dar vizibilă.


El va învăța rapid legătura dintre comportamentul său și corecția dvs. și în curând veți avea un câine mai bine comportat. Zgarda s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă pentru câinii de rase mici și mari.

Dacă zgarda cu telecomandă este utilizată în mod constant și corect, câinele poate fi învățat orice comenzi de obediență de bază și va ajuta la corectarea oricărui comportament rău pe care câinele dumneavoastră îl prezintă.

V. CONFIGURARE

1. ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVUL

Încărcați atât receptorul, cât și emițătorul folosind cablul de încărcare inclus în pachet până când indicatoarele lor luminoase sunt permanent verzi, ceea ce va dura aproximativ 2-3 ore.

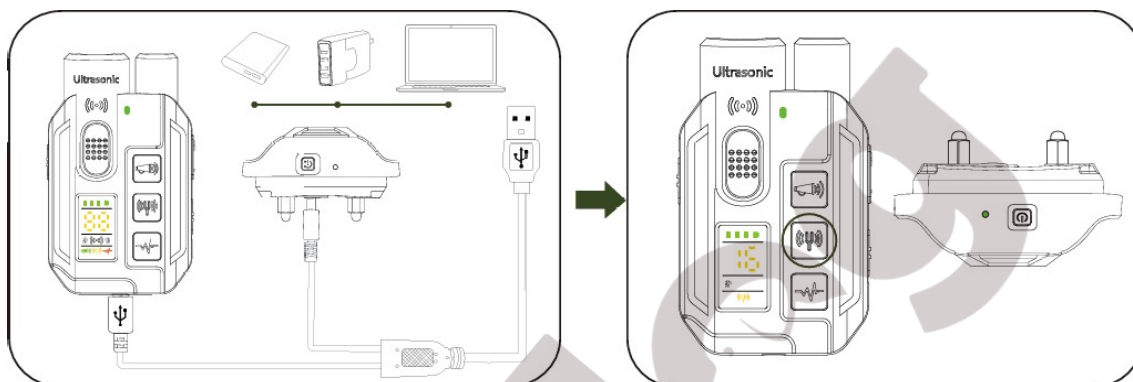


Observație:


- (1) Încărcătorul, power bank-ul și alte dispozitive de încărcare prezentate în imaginea de mai sus nu sunt incluse.
- (2) La încărcare, utilizați cablul de încărcare inclus în pachet. Este posibil ca alte cabluri de încărcare să nu fie potrivite pentru această zgardă de dresaj pentru câini, ceea ce poate provoca daune electrice.
- (3) Zgardă de dresaj pentru câini suportă DOAR o sursă de alimentare cu o tensiune nominală de 5V. Dacă este încărcată cu încărcătorul greșit: Zgardă receptoare - va emite un semnal sonor rapid de avertizare și încărcarea se va opri automat.
Emițător - încărcarea se va opri automat cu un indicator roșu intermitent rapid.

2. PORNIȚI/OPRIȚI DISPOZITIVUL


Porniți emițătorul prin glisarea comutatorului lateral în poziția "ON". Afișajul LCD se va aprinde în verde.

Opriți transmitătorul prin glisarea comutatorului lateral în poziția "OFF". Afișajul LCD se va stinge.

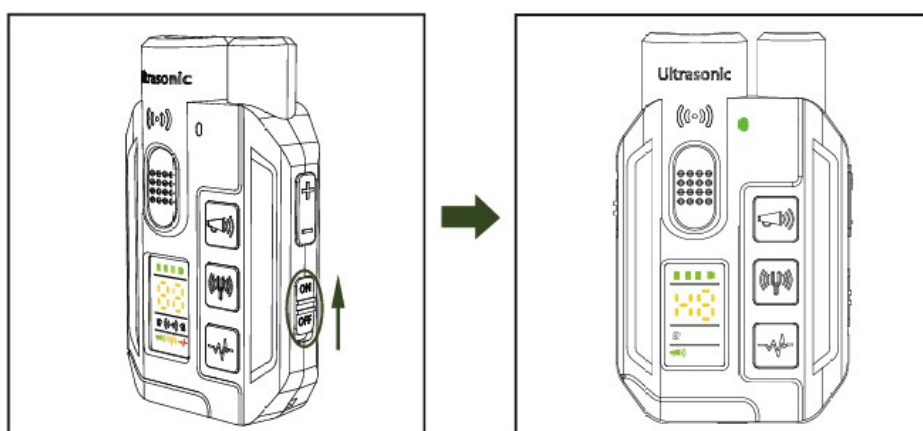


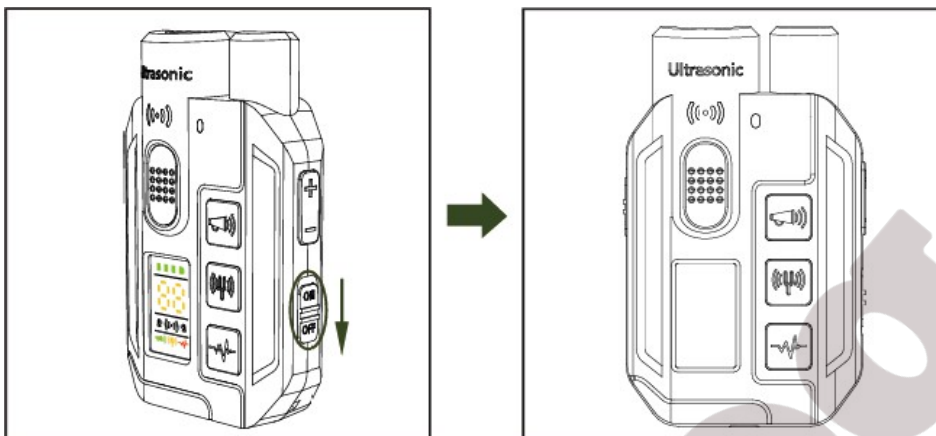

Porniți receptorul prin apăsarea și menținerea butonului ON/OFF timp de 2 secunde. Un bip scurt și o vibrație indică faptul că receptorul a fost pornit, iar indicatorul LED verde clipește periodic.

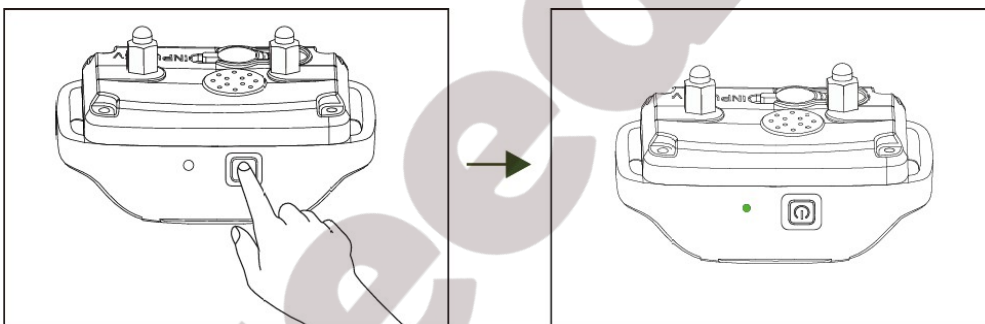


Opriți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul ON/OFF timp de 2 secunde, un semnal sonor lung indicând că receptorul s-a oprit atunci când LED-ul verde nu mai clipește.

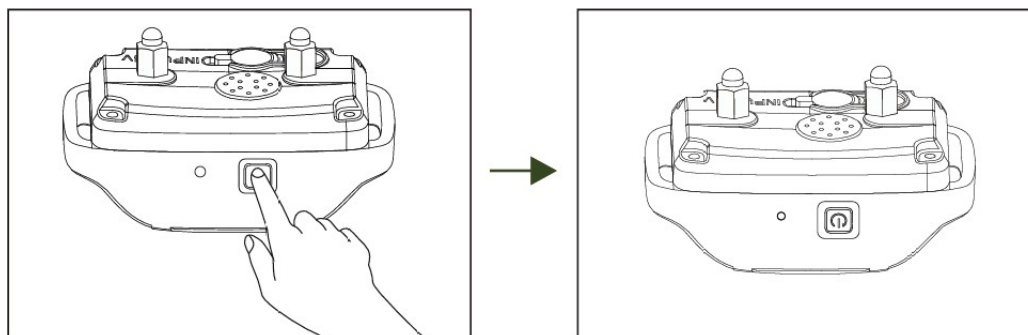

VI. FUNCȚII DE ANTRENAMENT


1. Ultrasunet

Apăsați butonul ultrasunete și portul de emisie ultrasunete va emite un sunet ultrasonic. Acesta se va opri automat dacă apăsați și mențineți apăsat butonul cu ultrasunete timp de 10 secunde. Există un total de 3 niveluri de ultrasunete. Pentru a regla nivelul ultrasunetelor, apăsați mai întâi nivelul ultrasunetelor și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

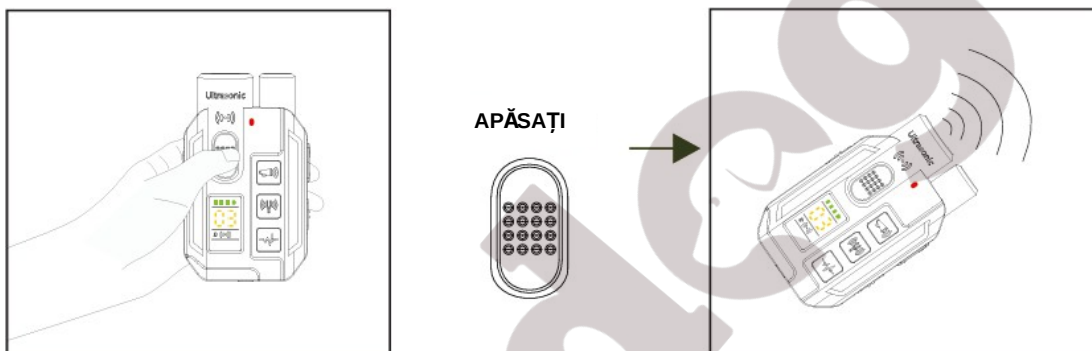


2. SONOR

Apăsați butonul de sunet și zgarda receptoare va emite un ton de avertizare. Acesta se va opri automat dacă apăsați și mențineți apăsat butonul de sunet timp de 10 secunde. Un total de 8 niveluri de sunet sunt disponibile pentru antrenament. Pentru a regla nivelul de sunet, apăsați mai întâi nivelul de sunet și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

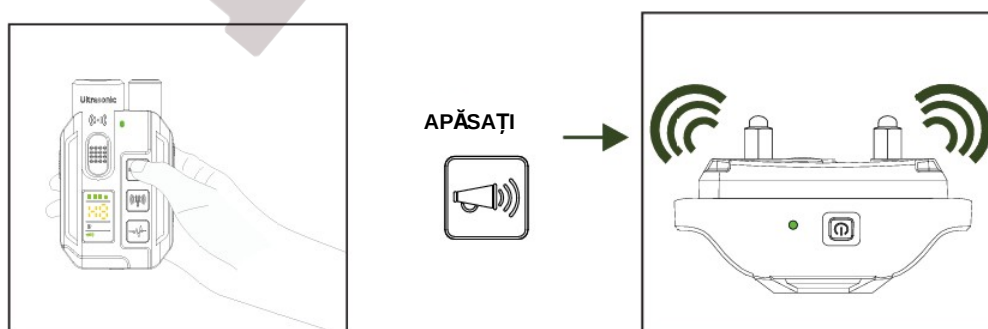



3. VIBRAȚIE

Apăsați butonul de vibrații și zgarda receptoare va vibra. Aceasta se va opri automat dacă butonul de vibrații este apăsat și menținut timp de 10 secunde. Sunt disponibile în total 16 niveluri de vibrații. Pentru a regla nivelul de vibrație, apăsați mai întâi nivelul de vibrație și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

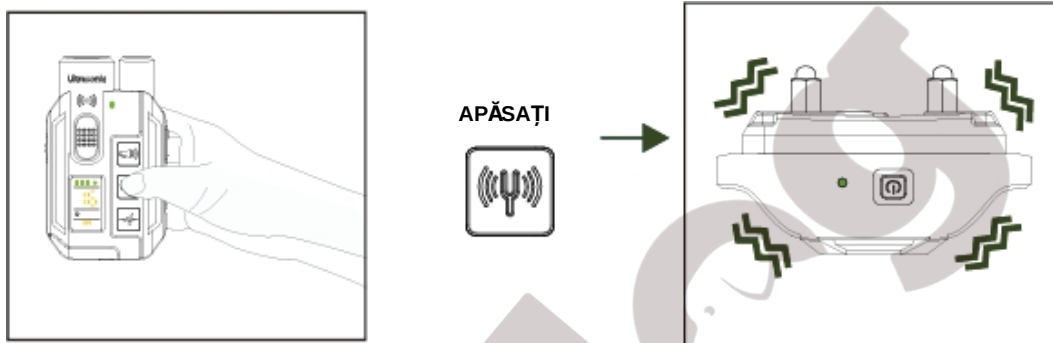

4. IMPULS


Apăsați butonul Puls și zgarda și receptorul vor trimite un puls. Aceasta se va opri automat dacă butonul Pulse este apăsat și menținut timp de 10 secunde. Sunt disponibile în total 99 de niveluri de vibrații. Pentru a regla nivelul pulsului, apăsați mai întâi nivelul pulsului și apoi apăsați butonul UP/DOWN pentru a crește/diminua la nivelul dorit.

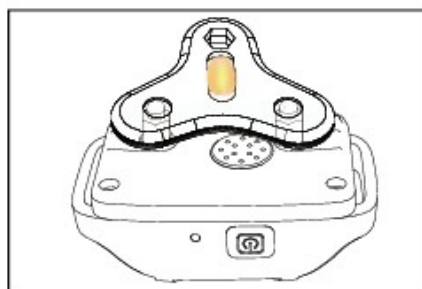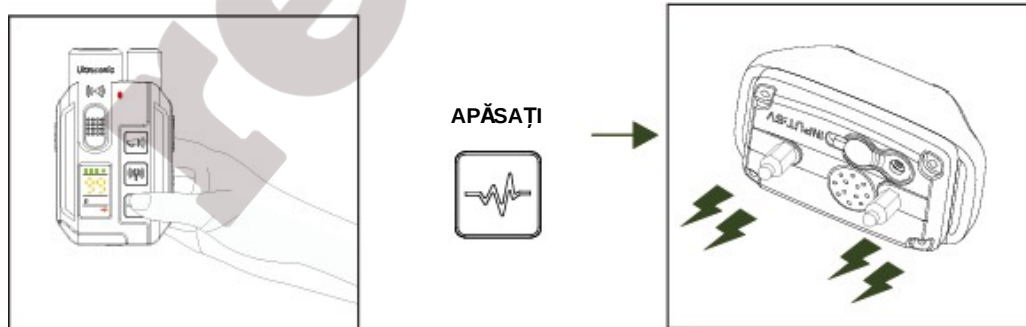

Când testați funcția de impulsuri pentru prima dată, așezați becul de testare pe punctele de contact. Lampa de testare se va aprinde, indicând faptul că funcția de impulsuri funcționează, și va crește în luminozitate la niveluri mai mari de impulsuri.

5. SCHIMBAREA CANALELOR

Dacă ați împerecheat 2 receptoare, utilizați comutatorul de canal din partea stângă a emițătorului pentru a selecta receptorul pe care doriți să îl controlați.

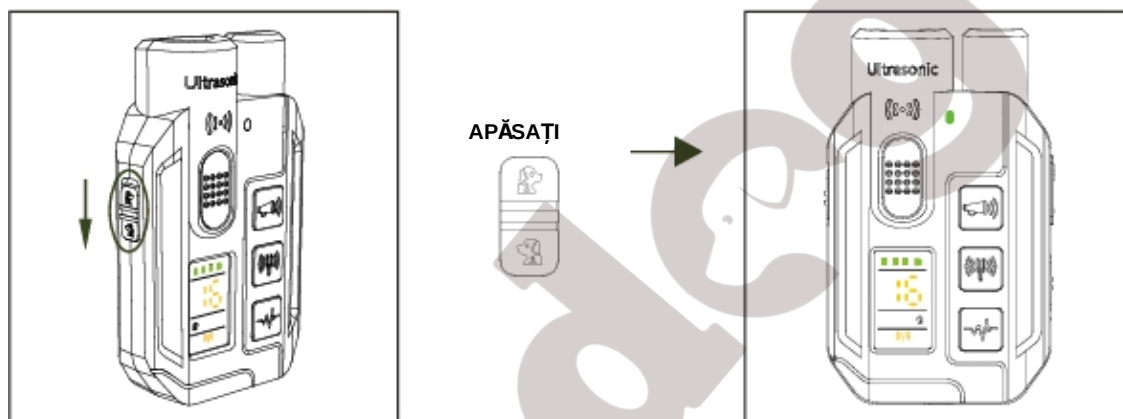

Notă: Transmițătorul va trece în modul de așteptare după un minut de inactivitate pentru a economisi energia bateriei.

VII. DESFĂȘURAREA


RECEPTORULUI IMPORTANT:

Potrivirea și poziționarea corectă a receptorului este importantă pentru un dresaj eficient. Electrozii metalici cu capace conductoare din silicon trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră pe partea inferioară a gâtului. Urmăriți acești pași pentru a asigura potrivirea corectă:


1. Asigurați-vă că receptorul este oprit.
2. Puneți câinele să stea în patru labe sau culcat complet (A).
3. Așezați receptorul pe gâtul câinelui în apropierea urechilor. Plasați electrozii metalici central sub gâtul câinelui, astfel încât să atingă pielea (B).

Notă: Uneori este necesar să tundeți părul din jurul vârfurilor metalice pentru a asigura un contact constant.

4. Receptorul trebuie să se potrivească perfect, dar suficient de liber pentru a încadra un deget (C) între curea și gâtul câinelui.
5. Lăsați câinele să poarte receptorul timp de câteva minute și apoi verificați din nou potrivirea. Verificați din nou odată ce câinele se simte confortabil cu receptorul.

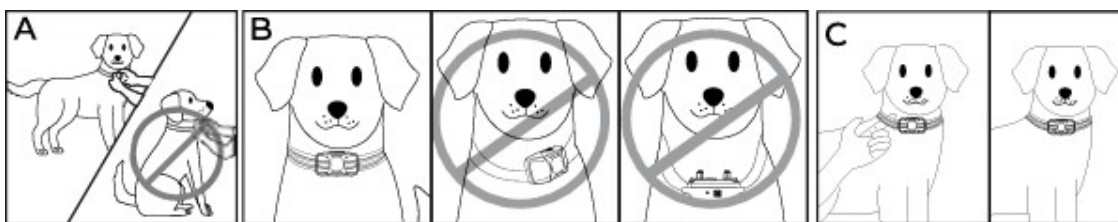

Pentru a atașa receptorul la zgardă, urmați acești pași pentru a trece cureaua prin zgardă:

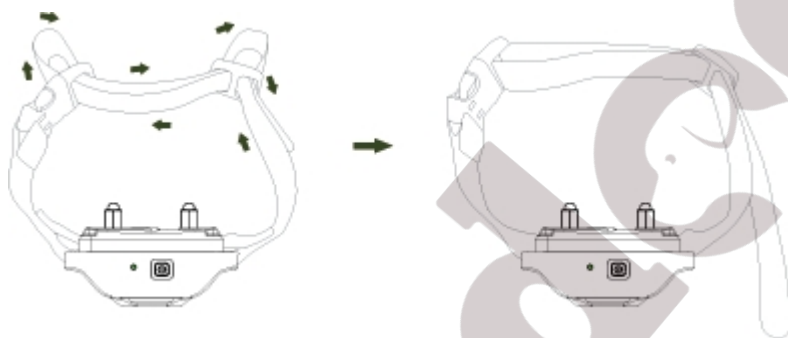


AVERTISMENT:

- NU lăsați receptorul pe gâtul câinelui continuu timp de 12 ore - Nu atașați niciodată lesa la zgardă.
- Nu atașați niciodată receptorul prea strâns la gâtul câinelui.
- NU dezveliți gâtul câinelui, acest lucru ar putea crește riscul de iritare a pielii - Verificați periodic dacă receptorul se potrivește bine pentru a face câinele mai confortabil cu receptorul.


VII. ÎMPĂRȚIREA

Dacă receptorul nu răspunde la transmițător, urmați acești pași pentru a le împerechea:


1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 2 secunde pentru a-l porni. Porniți transmițătorul de la distanță prin glisarea comutatorului în poziția "ON" și ecranul LCD se va aprinde.

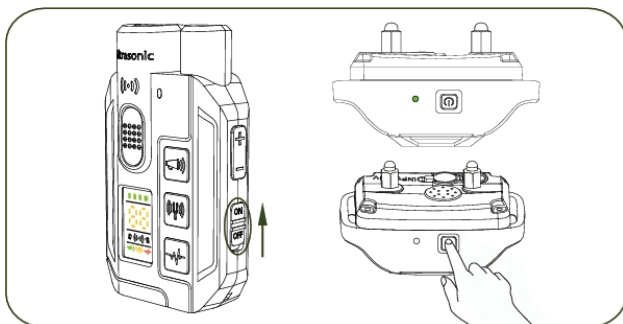

2. Apăsați butonul ON/OFF de pe receptor de 3 ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și indicatorul luminos va deveni verde. Veți avea acum la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea.

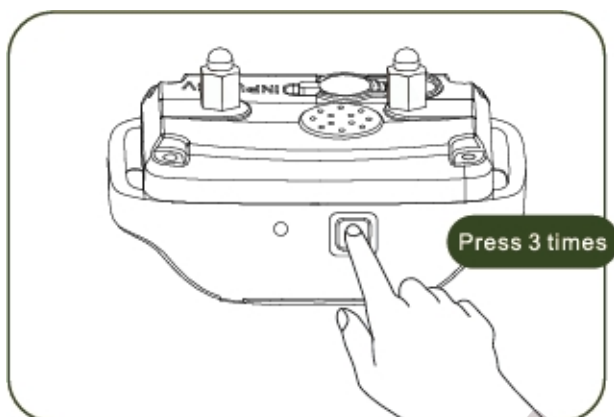

3. Apăsați butonul Sound (Sunet), Vibrate (Vibrație) sau Pulse (Puls) de pe emițător, iar receptorul va emite un bip de 3 ori și va răspunde atunci când este apăsat oricare dintre butoanele de mai sus, indicând finalizarea procesului de împerechere.

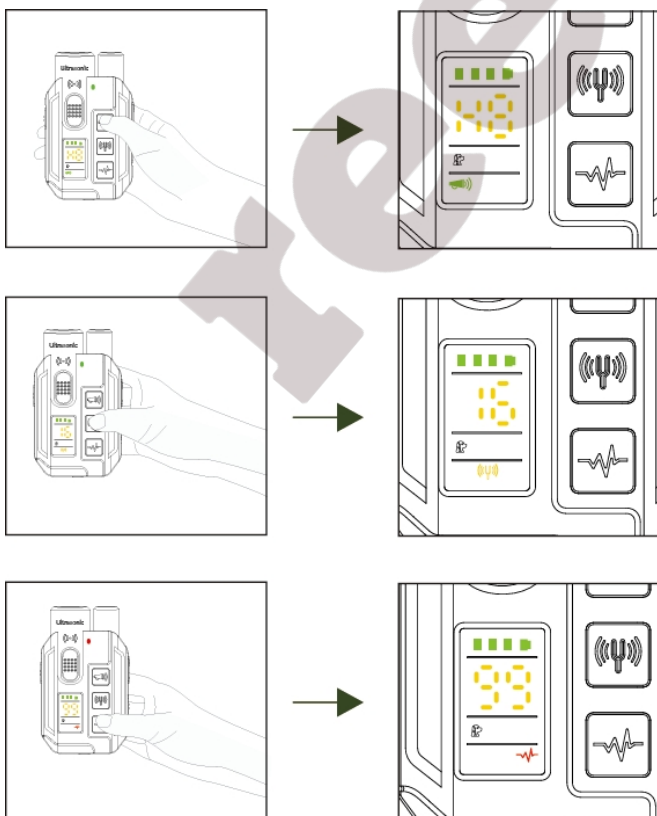


Sfat:

Receptorul este împerecheat din fabrică cu emițătorul pe canalul 1 în mod implicit. Dacă achiziționați un receptor nou, îl puteți împerechea la canalul 2 urmând instrucțiunile de mai sus. Sistemul poate împerechea până la 2 receptoare pe 2 canale diferite. Dacă nu reușiți să vă împerecheați dispozitivul, este posibil ca acest lucru să se datoreze interferențelor semnalului. Vă rugăm să încercați din nou împerecherea într-o altă locație sau să contactați centrul nostru de service.

IX. AFIȘAJ LCD ȘI INDICATORI LUMINOȘI

CONTROLLER

	sunet
	vibrație
	puls
	ultrasunete
	nivel sunet/vibrație/impuls/ultrasunete
	bateria din controler

INDICATORI LUMINOȘI PE CONTROLLER

se încarcă	indicatorul verde clipește regulat
complet încărcat	indicatorul verde clipește permanent
apăsăți 	se aprinde indicatorul verde
apăsăți 	se aprinde indicatorul verde
apăsăți 	se aprinde indicatorul roșu
apăsăți 	se aprinde indicatorul roșu

INDICATORI LUMINOȘI PE RECEPTOR



Clipirea lentă indică faptul că receptorul este pornit
intermitența rapidă indică faptul că receptorul se încarcă
clipirea mai rapidă indică faptul că bateria din receptor este slabă

reedog

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și este deja marcat
CE. O documentație mai detaliată este disponibilă pe site-ul web:
www.elektro-objky.cz Parametrii tehnici, specificațiile și riscul de erori se
pot modifica,

Service și distribuție

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8 101 D0

Praga 10

Tel: +420 216 216 10

Email: info@zgarzi-electro.ro.

reedog