






Manual de utilizare

B800

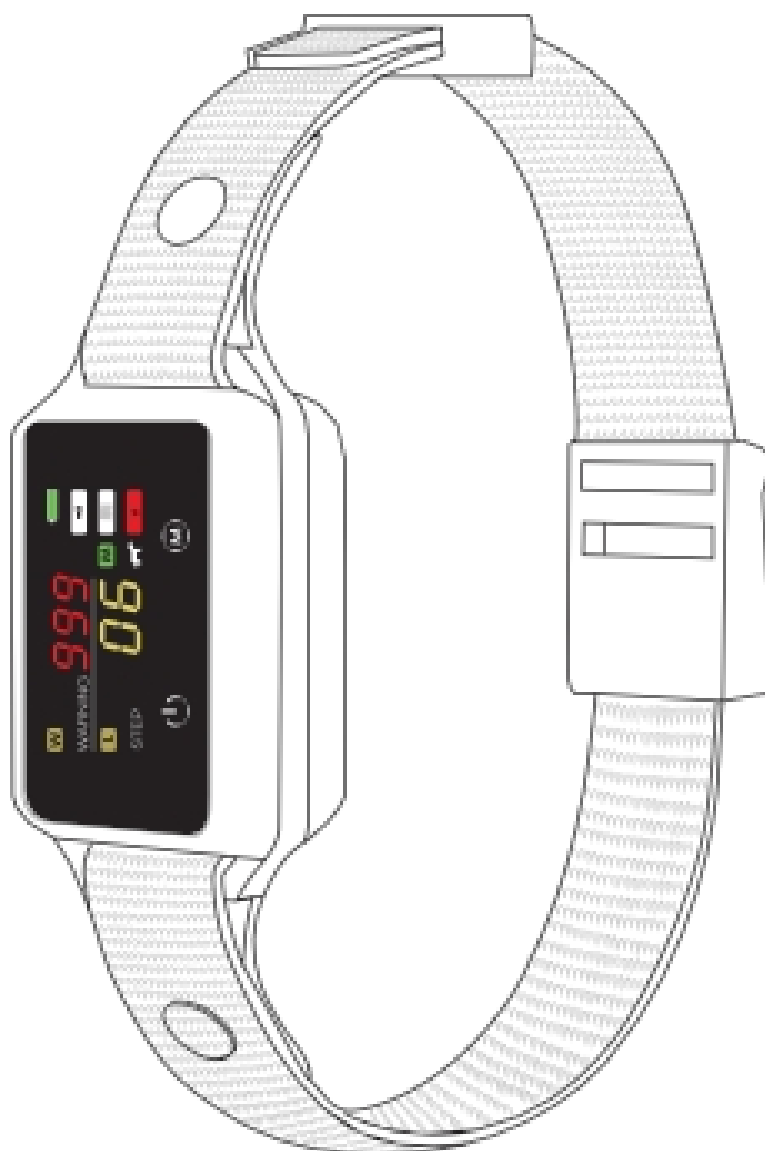

Descrierea dispozitivului

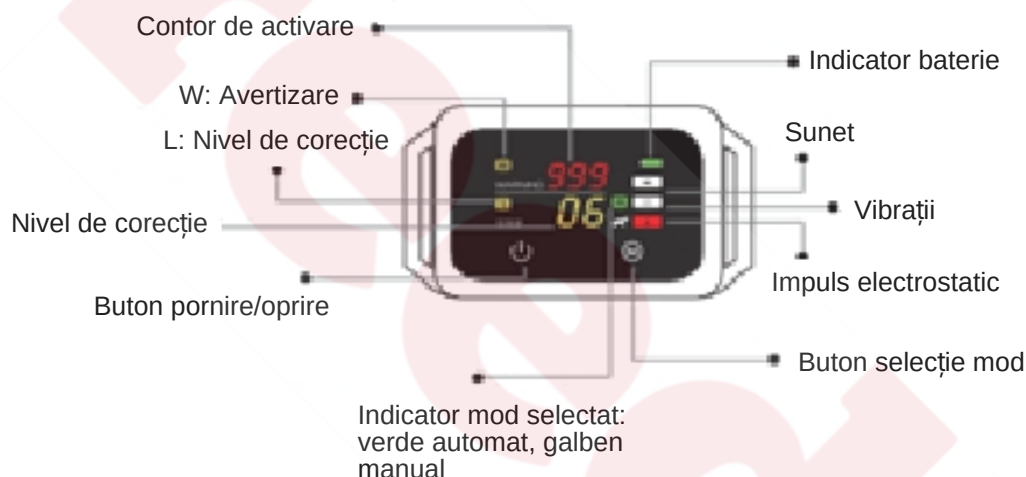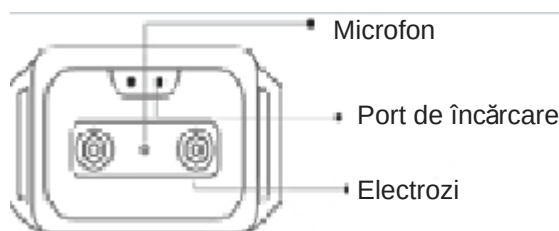


Pornirea/oprirea

Pornire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când afișajul se aprinde și afișează datele

Oprire: Țineți apăsat butonul de alimentare până când afișajul se stinge și se aude un bip

Modul standby: Dacă dispozitivul nu este activat pentru mai mult de 30 de secunde, acesta intră automat în modul de economisire a energiei. Acesta este activat prin lătrat sau prin apăsarea butoanelor

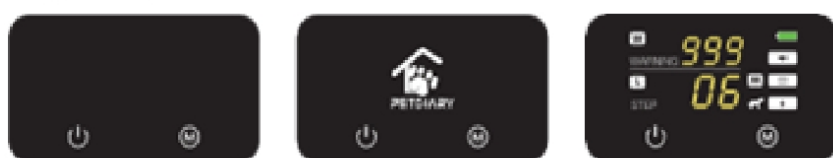

Selectarea modului

- Dispozitivul are două moduri:

1) **Fix** - setați nivelul de corecție în funcție de răspunsul câinelui.

2) **Repetitiv** - dispozitivul se activează la cel mai scăzut nivel de corecție. Dacă dispozitivul detectează lătratul din nou în decurs de 20 de secunde, acesta va trimite automat un nivel de corecție mai ridicat. Dacă lătratul este detectat între 20-60 de secunde, dispozitivul se activează la ultimul nivel de corecție trimis. În cazul în care activat după 1 minut, dispozitivul trimite din nou corecția de la cel mai scăzut nivel.

Modul de repetare: apăsați butonul On/Off de 2 ori, pe afișaj apare litera M în verde - modul de repetare este activat

Mod fix: apăsați și mențineți apăsat butonul M, pe afișaj apare litera M în portocaliu și valorile nivelului de corecție sar. U nivelul selectat, eliberați butonul, dispozitivul emite un bip - modul fix este activat

Modul de siguranță: Dacă dispozitivul este activat de 6 ori la rând și câinele continuă să latre, dispozitivul se va bloca automat timp de 1 minut din motive de siguranță. Afișajul va indica 0.

Setarea tipului de corecție

- Apăsați butonul M pentru a comuta între tipurile de corecție.

Vibrație: alertă sonoră+ vibrație

Puls electrostatic: alertă sonoră+ vibrație+ puls

Contor de lătrat

- Dispozitivul înregistrează automat numărul de acționări (max.999) și afișează valoarea pe ecran (roșu)

Ștergerea contorului: apăsați butonul M de 3 ori la rând, contorul este resetat

Încărcare

- Încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare!

Conectați încărcătorul la dispozitiv - se va auzi un bip pentru a indica încărcarea corectă. Coloanele care indică starea bateriei vor clipi treptat. Când dispozitivul este complet încărcat, pictograma de stare a bateriei luminează în verde.

Testați dispozitivul:

- **Înainte de a pune dispozitivul în jurul gâtului câinelui dumneavoastră, testați funcționalitatea corespunzătoare!!!**

Setați modul vibrații și lătrați sau suflați puternic în microfonul situat între electrozi - dispozitivul ar trebui să se activeze.

Setați modul de corecție statică, plasați dioda de testare (componentă din plastic cu o bujie incandescentă în mijloc) pe electrozi și lătrați sau suflați puternic în microfon - bujia incandescentă se va aprinde (impulsurile sunt funcționale)

Siguranță:

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați amplasarea zgarda, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați dacă pielea în locul în care se ating electrozii prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate colierele, chiar și pentru cele neelectrice).

Deoarece zgarda este echipată cu un microfon, alte distrageri ale atenției trebuie reduse la minimum pentru a evita declanșarea nedorită a corecției.

Pe canalul nostru

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

Email: info@reedog.ro

NOUL AFIŞAJ PATPET B800



Butonul ON/OFF şi butonul M nu şi-au schimbat funcţia.

În modul LOOP, zgarda funcţionează progresiv, adică impulsul de stimulare creşte în niveluri. În modul FIXED funcţionează la un nivel stabilit.

Modul este schimbat prin apăsarea rapidă de două ori a butonului ON/OFF. În partea dreaptă a afişajului se află numărul de lătrături.

În stânga este afişat nivelul de corecţie (impuls/vibraţie).

Nivelul de corecţie este modificat prin apăsarea prelungită a butonului M.

Dacă pe afişaj apare o lumină intermitentă, pulsul este activat. Pentru dezactivare, butonul M trebuie apăsat scurt - bliţul va dispărea şi zgarda va funcţiona în modul vibraţii.

Automatic Memory of warning times

More intuitive to know the condition of dog training

