

Termék kézikönyv



Automatikus macskaalom

Modell: HIP-C101

A kép csak tájékoztató jellegű, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

útmutatót.

Tartalomjegyzék

Óvintézkedések

A termék funkciói és jellemzői

Csomagolási lista

Fő technikai index

Használati utasítás

Sterilizálási funkciók használata

Tisztítás és karbantartás

Gyakori hibák és hibaelhárítás

1. Óvintézkedések

- 1) Ezt a terméket beltérben vagy hasonló beltéri környezetben kell használni.
- 2) Vízzintes, kemény talajra vagy fapadlóra kell helyezni.
- 3) Ha a terméket csomagolás nélkül szállítja, kérjük, ne húzza a földről való leérkezés nélkül, és óvatosan kezelje vele, különben a súlyérzékelő megsérül.
- 4) A macska súlyának 1,0kg -10kg között kell lennie.
- 5) Kérjük, indítás előtt tegyen macskaalmot és tegye rendbe a gyűjtőedényt, különben a gép nem tud megfelelően inicializálódni.
- 6) Macskaalom hozzáadásakor a gép normál működésének befolyásolása érdekében a macskaalomnak a megjelölt MAX vonalnál alacsonyabbnak kell lennie.
- 7) Amikor az ultraibolya lámpa (UV) sterilizáló funkciója működik, ne nézzen közel;
- 8) A termék elülső részén mágnesek vannak felszerelve. Ha a szívritmus-szabályozóval rendelkező vagy ahhoz kapcsolódó betegek ezt a terméket használni szeretnék, konzultálnia kell az orvossal;

2. A termék funkciói és jellemzői

- 1) Amikor a macska belép a tiszta rekeszbe, automatikusan leáll.

- 2) Miután a macska elhagyja a tisztítórekeszt, automatikusan kitakarít.
- 3) Az aktuális mérési adatok megjelenítése;
- 4) Alacsonyabb működési zaj;
- 5) Intelligens túlsúlyvédelem;
- 6) UV-lámpás sterilizálás;
- 7) A gyűjtővödör mindkét oldalról tologatható és húzható, és a termék a falnak támasztva is elhelyezhető;
- 8) Hangközvetítés.

3. Csomagolási lista

Gazdatest ×1

Speciális szemeteszak

Tápegység adapter ×1

(ajándék) ×1 Kézikönyv ×1

UV lámpa sterilizáló tartozékok ×1

4. Fő technikai index

Termék neve: Automatikus

macskaalmok doboza változat:HIP-C101

hálózati adapter: bemenet AC100-240V/0.4A kimenet

DC12V/1A

névleges teljesítmény: 6 W UV-lámpa nélkül sterilizálási teljesítmény: ≤ 5 W készenléti teljesítmény: $\leq 0,5$ W

mérési tartomány: 1.0-20kg (MAX)

mérési pontosság : $\pm 0,01\text{kg}$ (statikus)

macskaalom terhelése: $\leq 3\text{L}$

Gyűjtő vödör kapacitása : $\leq 3\text{L}$ Futási zaj

: $< 55\text{dB}$ (Súlyozás) UV lámpa

működési ideje: 15perc

Az elektromos készülék besorolása: IIT típusú berendezések

Termék mérete: L655mm * W642mm * H605 mm

Nettó súly: $8.5 \pm 0.3\text{kg}$


Normál munkakörnyezet: környezeti hőmérséklet $5 \sim 40^\circ\text{C}$, relatív páratartalom $\leq 93\%$, nincs kondenzáció.

Tárolási és szállítási környezet: környezeti hőmérséklet $-20 \sim 60^\circ\text{C}$, relatív páratartalom $\leq 93\%$, nem kondenzálódik.

Végrehajtási szabvány: GB4706.1-2005 Q-HIP001-2019

5. Használati utasítás

Termék vázlat

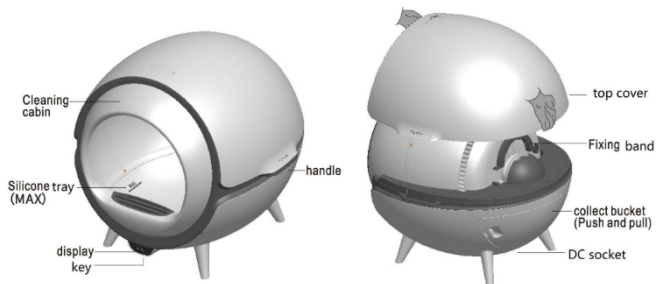


※ Bekapcsolás előtti előkészítés

A hálózati adapter csatlakoztatása előtt végezze el a következő előkészületeket (ellenkező esetben a készülék súlyérzékelője nem tudja inicializálni az adatokat).

1. Először töltsé a macskaalmot a szilikon tálcára (lásd a MAX vonalat).
2. Vegye ki a gyűjtővödröt, tegye rá a szemeteszsákot, és tegye vissza a vödröt a helyére.


※ Kapcsolja be a készüléket

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez (IN DC 12V), a készülék automatikusan készenléti állapotba kerül. Kijelző interfész és funkció működés.

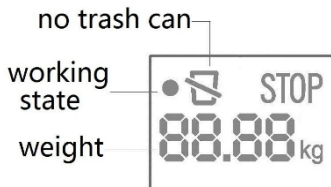

- 1) Munkaállapot: a zöld jelzőlámpa villog, jelezve, hogy a tisztítófülke forogni készül; a zöld jelzőlámpa folyamatosan világít, amikor a tisztítófülke forog.
- 2) Súlykijelző: használat közben a macska súlya jelenik meg.
- 3) Nincs vödör emlékeztető: a gyűjtőedény kivétele után jelenik meg. A hangjelzés elhangzik, és a készülék leáll.
- 4) STOP: a tisztítókabin leáll, amikor forog, és akkor jelenik meg, amikor a készülék indukciós védelmi és sterilizálási üzemmódban van.
- 5) A vödör megtelt emlékeztető: kijelzi, ha a vödör megtelt, és a készülék leáll.

6. A sterilizálási funkciók használata

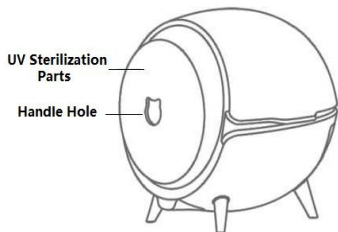

Amikor a gazdatest készenléti üzemmódban van, vegye a sterilizáló tartozékot, és csatlakoztassa a gazdatesthez (az ábrán látható módon), dugja be az egyenáramú dugót a gazdatest alján hátul található OUT DC12V aljzatba, ami azt jelenti, hogy sterilizáló üzemmódba kapcsol. Amikor a sterilizáló üzemmód működik, intuitív módon láthatja az UV fényt bekapcsolva (ne nézze közelről a kitett UV fényt), és a fény 15 perc után leáll. A sterilizáló tartozék egyenáramú dugójának kihúzása után a gép átvált más üzemmódba.

7. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítsa meg a felső burkolatot és a felületet

Kérjük, húzza ki a hálózati adaptert, és tiszta, puha, nedves ruhával, némi mosószerrel törölje le.

※ Megjegyzés: A termék belsejében egy áramköri lap található, és folyadékok nem kerülhetnek be.

- Tisztítsa meg a tisztítófülkét és a gyűjtővödröt

A tisztítófülke és a gyűjtőkosár levehető szerkezetek, amelyek szétszerelhetők és külön-külön moshatók, de visszaállítás előtt meg kell szárítani őket.

- Szétszerelési lépések:

- 1) Húzza ki a hálózati adaptert.
- 2) Vegye ki a felső fedelet (lásd a termék vázlatot).

- 3) Távolítsa el a rögzítőszalagot (lásd a termékvázlatot).
- 4) Vegye ki a tisztítófülkét.

8. Gyakori hibák és hibaelhárítási módszerek

Tétel	Hiba	Ok-elemzés	Hibaelhárítás
1	A súlyérték megváltozott	1. Ellenőrizze, hogy az elhelyezés kiegyensúlyozott és stabil-e, ellenőrizze, hogy kemény padlóra vagy fapadlóra helyezték-e. 2. Ellenőrizze, hogy a macskaalmozatlan alom nem érintkezik-e a készülékkel. 3. Ellenőrizze, hogy nem érintkeznek-e más tárgyak a készülékkel.	Helyezze át a készüléket.
2	Nem működik	1. Érzékelő inicializálási hiba. 2. Üzemzavar	Indítsa újra a készüléket. Ha még mindig nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.

※ Ha a fentiek elvégzése után sem sikerül, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot konzultáció céljából.

Megjegyzés: A vállalat fenntartja a jogot a termék technológiájának és megjelenésének megváltoztatására. A specifikációk és információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu