

F900 Plus Manual de utilizare F900 Plus



I: Cunoașterea produsului


1. Prezentare generală a produsului și introducere

F900 Plus utilizează tehnologia radar de înaltă precizie și se mândrește cu un sistem versatil 3 în 1 care include un sistem de împrejmuire, un sistem de dresaj și un sistem de zone restricționate. Este potrivit pentru o gamă largă de scenarii de dresaj, inclusiv dresajul pentru spargerea casei, evitarea obstacolelor și dresajul în zone sigure. Designul său ușor de utilizat și interfața intuitivă facilitează stăpânirea rapidă a fiecărei funcții.


Modul de dresaj al câinelui




Gard virtual



Mod interzis




2. Conținutul pachetului



Radio F900 Plus

1

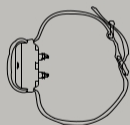

Receptor

1 sau
2




Prize de gazon

10




Lampă de testare

1



Cablu de încărcare

1



Puncte de contact (electrozi) - scurt și lung

2 perechi



Manual de utilizare

1



Manual de instruire


1



Suport pentru transmițător

1

3.Descrierea radioului

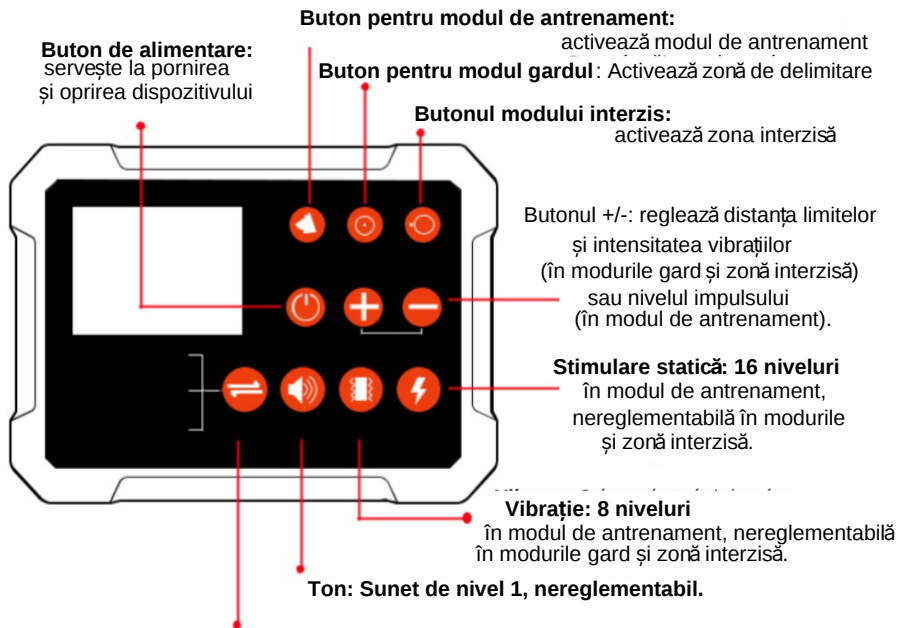

Butonul de împerechere: are mai multe funcții:


Apăsare lungă în orice mod pornește procesul de împerechere

Apăsare scurtă

- 1) În modul de antrenament: pentru a comuta canalele câinelui.
- 2) În modul pen: pentru a comuta între modul de testare și modul de lucru.
- 3) În modul zonă restricționată: pentru a comuta între canalele câinilor pentru câini restricționați




Lumini LED pe receptor

	Porniri	LED-ul verde clipește.
	Oprit	Lumina roșie clipește de două ori și se stinge
	Nu există semnal	O lumină roșie intermitentă indică faptul că nu există semnal
	Împerechere	Lumina verde clipește timp de 15 secunde

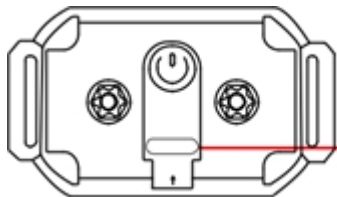

Buton de alimentare: pentru pornire, oprire și împerechere
Port pentru încărcarea cablului USB

4. Instalarea electrozilor

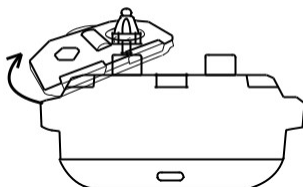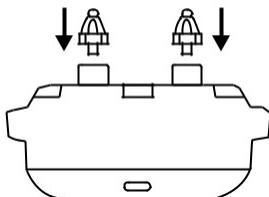


II: Funcțiile și setările dispozitivului

1. Alimentarea cu energie electrică

Transmițător: Apăsați butonul de alimentare o dată pentru a porni și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni transmițătorul.


Receptor: Apăsați butonul de alimentare o dată pentru a porni și țineți-l apăsat timp de 2 secunde pentru a opri. Acesta emite un bip și afișează o lumină verde când este pornit, emite două bipuri și clipește o lumină roșie când este oprit.

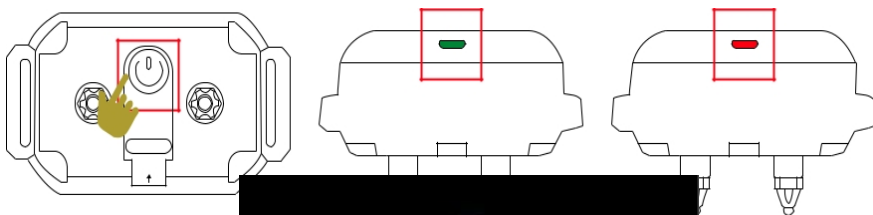



2. Pași pentru a împerechea receptorul și emițătorul

Pasul 1: În orice mod, apăsați lung butonul de împerechere pentru a intra în împerechere.

Utilizați butonul de împerechere pentru a selecta canalul (Dog 1, Dog 2, Câine 3).

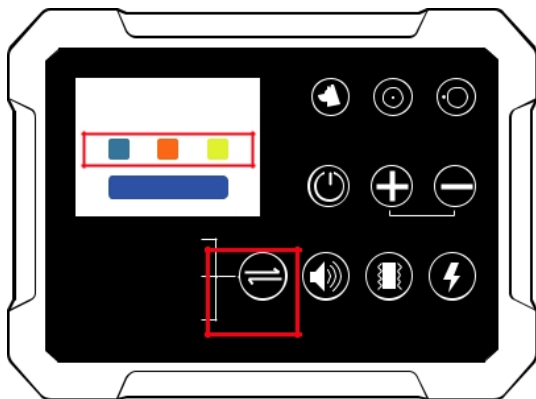

Pasul 2: Cu receptorul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 3 secunde pentru a intra în modul de împerechere. Receptorul se află în modul de împerechere timp de 15 secunde, indicat de o clipire verde rapidă pentru aceeași perioadă de timp.

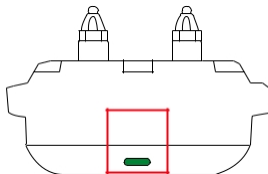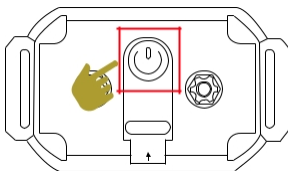

Pasul 3: Pentru a finaliza împerecherea, apăsați orice buton de ton, vibrație sau stimulare statică de pe transmițător în decurs de 15 secunde. După împerecherea reușită, interfața transmițătorului va reveni la ecranul principal, iar receptorul va emite un semnal sonor însoțit de o lumină verde care clipește lent.

Observație:

Pentru a împerechea receptoare suplimentare, selectați canale diferite și urmați aceiași pași de împerechere. Fiecare canal poate fi asociat cu un singur receptor.

Dacă un canal este deja asociat cu un receptor și îl asociați cu un receptor nou, asocierea anterioară este anulată. Pentru alte receptoare, pur și simplu treceți la un canal diferit.

Notă: Odată împerecheate, canalele pot fi utilizate pentru modul de antrenament, împrejmuire sau zonă restricționată fără a fi nevoie să le împerecheați din nou în moduri diferite


3. Modul gard

3.1 Principiul de funcționare

Funcționarea modului gard se bazează pe crearea unei limite circulare invizibile în jurul emițătorului, cu o rază de la 3 metri la 36 de metri. Atunci când un câine echipat cu receptor se apropie sau traversează această limită, receptorul emite o alertă și solicită câinelui să se întoarcă în zona de siguranță desemnată. Cu un control direct și eforturile dvs. de dresaj, câinele dvs. se poate bucura de joacă liberă în zona de siguranță desemnată.


Pentru un confort sporit, dispozitivul este echipat cu moduri de lucru și de testare (consultați mai jos pentru mai multe informații). În modul de lucru, sistemul urmărește locația animalului pe baza distanței setate a gardului și emite un avertisment atunci când animalul se apropie de graniță. Monitorizarea animalelor de companie:

Transmițătorul afișează distanța până la receptor (zgarda animalului) în timp real.

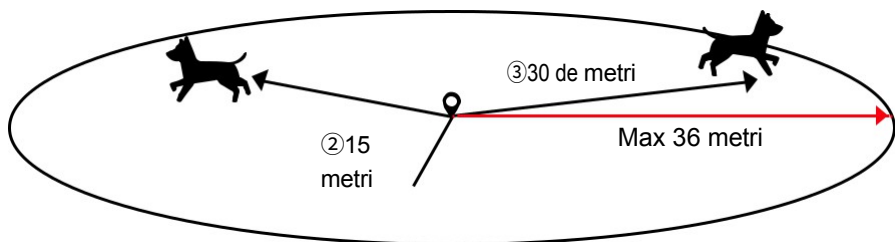


Dincolo de gard: Dacă animalul depășește distanța setată a gardului, receptorul va declanșa un avertisment treptat care se va opri imediat când

animalul revine în zona delimitată.


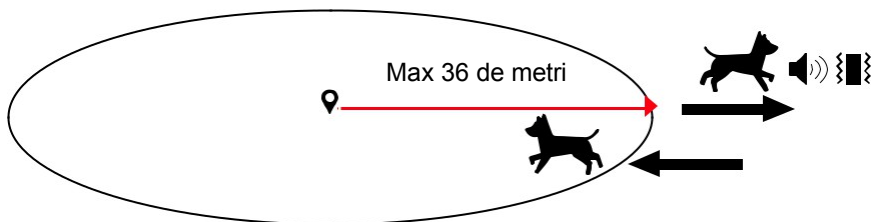


Avertizare de lipsă de semnal: În zonele fără acoperire de semnal, emițătorul va semnala acest lucru. În zonele fără semnal, nu se declanșează niciun avertisment pe receptor, asigurând siguranța animalului dumneavoastră. Asigurați-vă doar că linia de delimitare este setată într-o zonă cu acoperire de semnal.

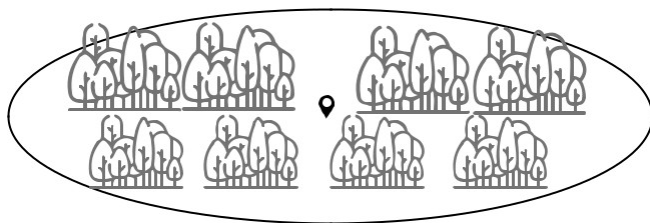

3.2 Introducere în interfața modului gard

Afișează distanța dintre receptor și emițător, care se modifică pe măsură ce acestea se deplasează. Suportă afișarea poziției a până la trei receptoare.

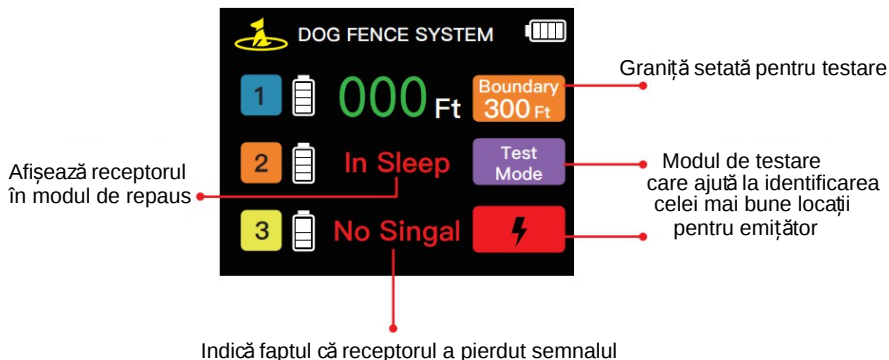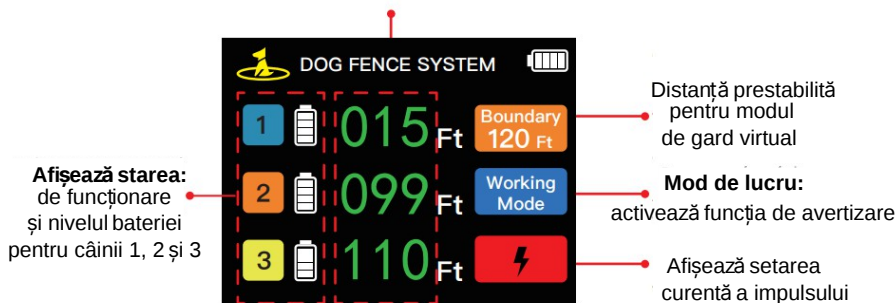



3.3 Funcționarea în modul gard

©Pentru a intra în modul fence, apăsați butonul Fence.

©Ampingeți butonul Pairing pentru a selecta modul de testare sau de funcționare.

©Ampingeți butoanele de vibrație/statică pentru a selecta modul de alertă.

©Ampingeți butoanele +/- pentru a seta distanța de delimitare între emițător și receptor (10-120Ft).

Modul static: Sunet+ vibrație+ stimulare statică.



Nivelul 1: doar semnal audio.

Nivelurile 2-6: activează automat sunetul, vibrația și stimularea statică în succesiune.

Modul vibrații: în modul vibrații, sunt afișate vibrații care variază de la 1 la 5 ms: doar alertă sonoră și vibrații.

Nivelul 1: doar semnal sonor.



Nivelurile 2-6: sunetul secvențial progresiv și vibrațiile sunt active

automat într-o anumită ordine.


3.4 Setarea limitei gardului

1. Acest produs creează o limită de gard circulară fără fir utilizând emițătorul ca punct central și setează o anumită distanță a razei.
2. Raza limitei poate fi setată folosind butoanele +/- . Setarea minimă este de 10 picioare și setarea maximă este de 120 de picioare, creând o graniță circulară.

3.5 Recomandări pentru amplasarea emițătorului

Transmițătorul acționează ca un punct central de pornire pentru gard.

Precizia semnalului poate fi ușor afectată de interferențele de la dispozitive precum rețele Wi-Fi, dispozitive Bluetooth, cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și stații de bază metalice.


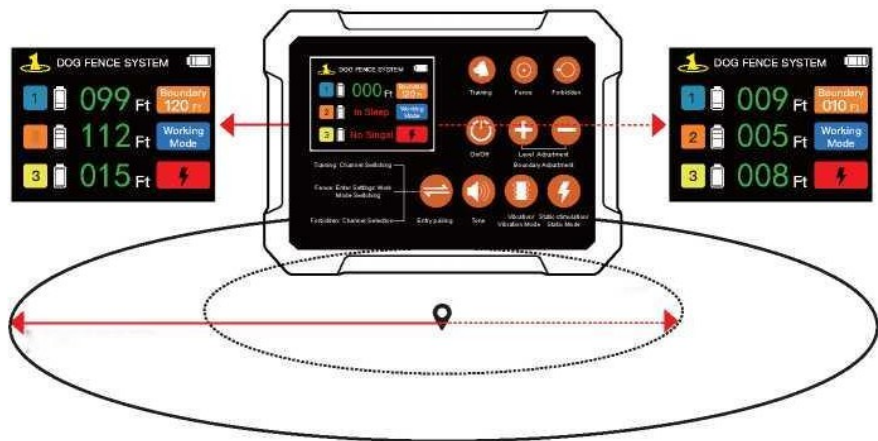


În plus, obstacolele din diverse medii, inclusiv spații interioare și exterioare, munți și clădiri, pot duce la atenuarea semnalului, ceea ce poate afecta performanța produsului.

Este important să rețineți că, deși acești factori pot afecta precizia semnalului într-o mică măsură, rezultând de obicei într-o abatere de numai aproximativ 5%, produsul poate funcționa în continuare în mod fiabil. Prin urmare, dacă plasarea optimă nu este posibilă, produsul poate funcționa în continuare eficient cu variații de obicei ne semnificative.

Luați în considerare următoarele recomandări specifice locului pentru amplasare:

1. Se recomandă ca transmițătorul să fie amplasat pe o masă sau montat pe un perete pentru a ține animalele de companie și copiii departe de acesta, pentru a minimiza riscul de deteriorare.
2. Transmițătorul nu este rezistent la apă, deci nu îl amplasați în condiții de ploaie sau în apropierea surselor de apă.
3. Pentru a minimiza interferențele, țineți transmițătorul la distanță mare de routerele Wi-Fi, dispozitivele Bluetooth, cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir și stațiile de bază metalice.
4. Pentru performanțe optime, amplasați transmițătorul într-o zonă fără obstacole. De exemplu, așezați-l pe o masă fără dezordine în interior sau montați-l pe un perete în apropierea unei intrări atunci când este utilizat în exterior.

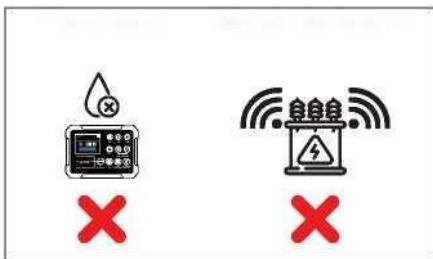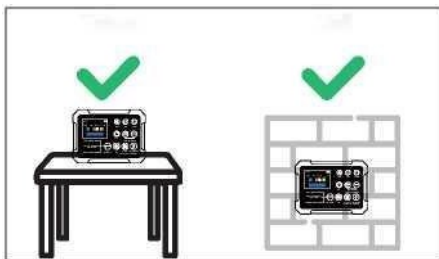

3.6 Introducere în modul de testare

În modul gard, apăsați scurt butonul de împerechere pentru a comuta între modul de testare și modul de lucru. Selectați modul de lucru pentru utilizare normală și modul de testare pentru a evalua condițiile de semnal din mediu.


Notă: Semnalul electronic al gardului fără fir poate fi ușor afectat de interferențe de la dispozitive precum routere Wi-Fi, dispozitive Bluetooth, cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și stații de bază metalice. Prin urmare, este foarte important să utilizați mai întâi modul de testare pentru a asigura un mediu de semnal stabil înainte de a determina raza de acțiune a gardului.

Scopul modului de testare este de a evalua stabilitatea semnalului, raza de acțiune și de a măsura raza de acțiune într-un mediu real. De asemenea, ajută la determinarea amplasării optime a emițătorului. Mai jos, în această secțiune, veți găsi o metodă pentru două persoane și o metodă pentru o singură persoană pentru efectuarea acestuia.

Pentru a vă asigura că gardul fără fir funcționează corect, este esențial să verificați dacă semnalul este stabil atât în fața cât și în spatele limitei cu cel


puțin 3

picioare. Fără un semnal stabil în apropierea limitei, sistemul nu vă va reține eficient animalul de companie, deoarece nu va avea niciun avertisment atunci când câinele traversează limita într-o zonă cu un semnal instabil.

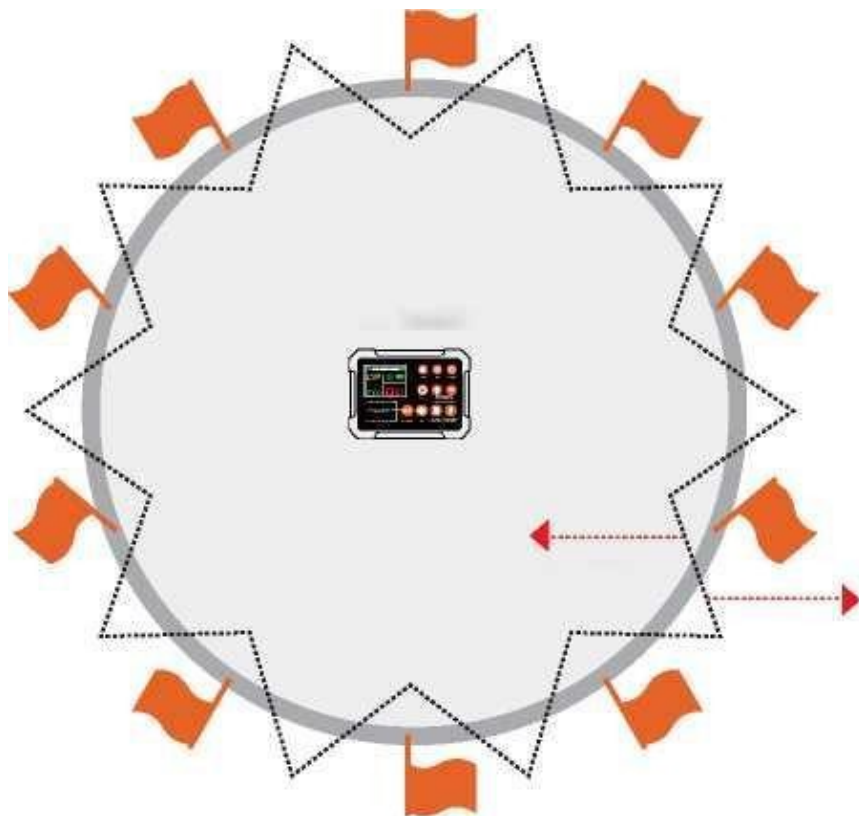

Logica testului este de a determina raza maximă de semnal stabil în toate direcțiile dorite în care intenționați să plasați câinele. Pe baza acestor informații, puteți stabili apoi raza țarcului. Raza minimă posibilă este de 3 metri, iar raza maximă utilizabilă va fi egală cu cea mai scurtă rază de semnal găsită în testul dvs. pentru direcțiile dorite.

De exemplu, după testarea razei în cele cinci direcții în care intenționați să țineți câinele, dacă cea mai scurtă rază este de aproximativ 100 de picioare, puteți trece în siguranță la modul de lucru și puteți seta raza gardului undeva între 10 picioare (minim) și 120 de picioare (maxim), în funcție de nevoile dvs. și de proprietate.

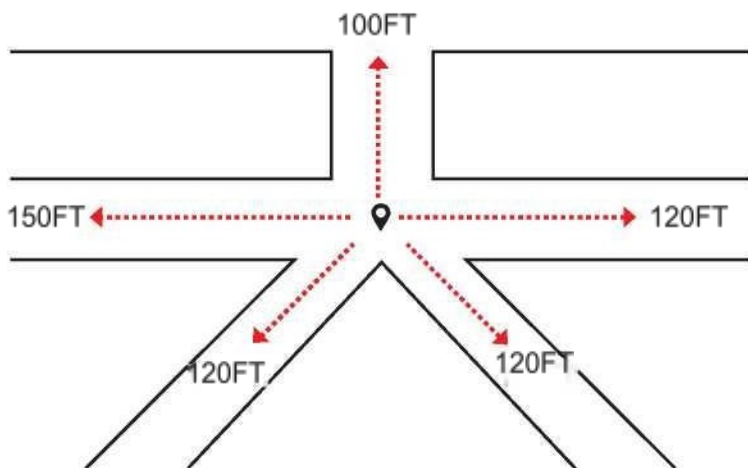

Notă: Dacă aveți un teren mic cu o rază preconizată de până la 100 de picioare (de exemplu, 50 de picioare), nu este necesar să determinați raza maximă a semnalului, deoarece este foarte probabil să ajungă la limita dorită. În schimb, asigurați-vă că semnalul este stabil în apropierea limitei în toate direcțiile dorite.

Dacă rezultatele testului cu poziția curentă a punctului central nu sunt satisfăcătoare, schimbați poziția punctului central și efectuați din nou testul pentru a găsi locația optimă. Mai jos sunt prezentate două metode de determinare a acoperirii maxime stabile a semnalului.

Metoda de testare cu două persoane:

1. Plasați emițătorul la punctul central dorit. O persoană observă și înregistrează distanța afișată pe emițător, în timp ce cealaltă persoană poartă receptorul și testează semnalele în direcții diferite.
2. Observatorul va nota când apare "No Signal", indicând o zonă fără semnal, și va înregistra distanța până la pierderea semnalului.
3. Persoana cu receptorul se deplasează încet într-o direcție.

Atunci când receptorul emite un semnal sonor, indicând lipsa semnalului sau un semnal instabil, se deplasează ușor înapoi până când semnalul sonor încetează pentru a găsi o locație cu semnal stabil.

1. Repetați procedura pentru alte direcții, după cum este necesar.

Metoda de testare pentru o persoană:

1. Plasați receptorul în punctul central dorit și ridicați emițătorul.
2. Deplasați încet emițătorul într-o direcție până când se aude un bip și apare "No Signal", indicând o zonă fără semnal.
3. Dați ușor înapoi până când semnalul sonor se oprește pentru a indica o poziție stabilă a semnalului și notați distanța afișată pe emițător.
4. Repetați procedura pentru alte direcții, după cum este necesar.

4. Prezentarea și utilizarea modului de zonă de excludere

1. Cum funcționează modul zonă de excludere


Modul zonă de excludere creează o zonă circulară fără animale de companie centrată pe emițător, cu o rază de 5FT până la 15FT. Dacă un animal de companie intră în această zonă, zgarda va emite un avertisment,

2 ' O
TOATE

1-2 1-3 2-8

Nivelurile capcanei de incursiune și stimularea slalomului în modul Zona restricționată sunt aceleași ca în modul Gard.

Zona
restricționată

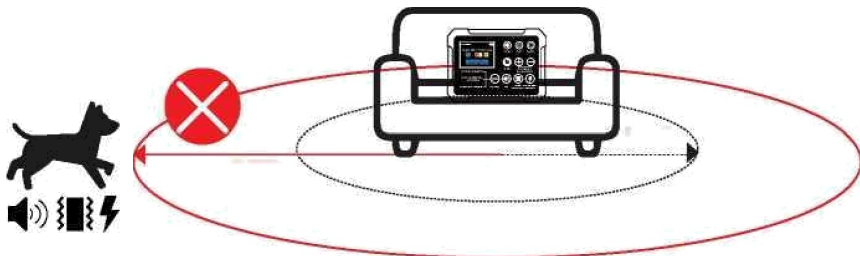

Funcționarea în modul Restricted Zone

Acest mod este activat prin apăsarea butonului Forbidden Zone ©. Ecranul de pornire va afișa o pictogramă de mod barieră, o pictogramă de mod vibrație sau static și câinele (câinii) cu o zonă interzisă.

Apăsați butonul de selectare a canalului pentru a selecta câinii care au interdicție în zonă: Câinele 1, Câinele 2, Câinele 3, Câinele 1+2, Câinele 1+3, Câinele 2+3 sau TOȚI câinii.

Comutați între modul vibrații și modul static: sistemul este setat implicit pe vibrații. Apăsați butonul Static Mode pentru a schimba, indicat de pictograma modului static de pe ecran.


Utilizați butoanele +/- pentru a regla distanța zonei restricționate de la un minim de 5 picioare la un maxim de 15 picioare.

Utilizați scenariile recomandate pentru a ține animalele de companie departe de zonele în care acestea ar putea interfera cu activitățile sau ar putea întâlni

Bucătărie sau camera copiilor: asigurați-vă.

1. Canapea sau pat: împiedicați animalele de companie să se urce pe mobilă, unde pot provoca daune sau dezordine.
2. Biroul de acasă: pentru a proteja documentele și echipamentele, împiedicați accesul animalelor de companie la zona de lucru.
3. Garaj sau atelier: împiedicați animalele de companie să aibă acces la materialele periculoase.

4. Grădină sau paturi de flori: Protejați plantele să nu fie săpate sau călcate în picioare.
5. Loc de joacă: Creați o zonă sigură pentru copii, lipsită de distragerea atenției animalelor de companie.
6. Încăperi specializate: Asigurați zonele sensibile, cum ar fi studiourile muzicale sau home theaters.

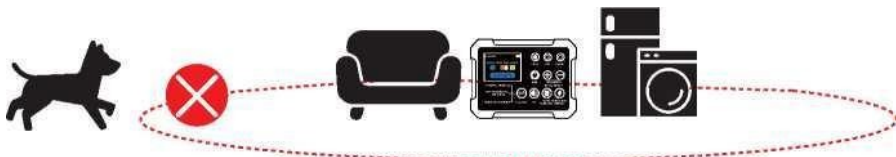

5. Sisteme home theater, cum ar fi teatrele de acasă, camerele de securitate etc.

6. Introducere și utilizare a modului de antrenament

6.1 Principiul de funcționare a modului de antrenament

În modul de dresaj, comenzile sunt trimise de la telecomandă (emițător) la receptor folosind butoanele de vibrații, stimulare statică sau ton. Aceste semnale declanșează reacțiile câinelui și ajută la formarea comportamentului. Această metodă este eficientă în învățarea câinilor diferite comportamente și comenzi.

Modul de dresaj. Introducere

Tone 01: Indică nivelul 1 (nereglabil).

Vibrație : Indică nivelul de vibrație, reglabil până la 8 niveluri.

Indică nivelul bateriei emițătorului.

Afișează nivelul de încărcare a bateriei receptorului pe canalul 3 și recepția de către acesta a comenzilor de antrenament, cu trei canale disponibile pentru comutare.

Stimulare statică: Indică nivelul de stimulare statică, reglabil până la 16 niveluri.

Modul de antrenament F900PLUS are o rază de transmisie de 330 de metri.

Funcționarea modului de antrenament

Pentru a activa modul de antrenament, apăsați butonul de antrenament.


Ton: O singură apăsare emite un semnal sonor, în timp ce menținerea butonului apăsat va menține semnalul timp de 10 secunde. Această setare este fixă și nu poate fi ajustată.

Vibrație: O singură apăsare va declanșa o vibrație; menținerea butonului va prelungi vibrația timp de 10 secunde. Utilizați butonul +/- pentru a regla intensitatea în 8 niveluri.



Stimulare statică. Utilizați butoanele +/- pentru a regla nivelul intensității în 16 trepte.

III: Instrucțiuni de încărcare

1. Pictograma bateriei se aprinde în timp ce transmițătorul se încarcă. Când este complet încărcat, ecranul se va stinge.
2. Indicatorul luminos clipește roșu în timpul încărcării și devine verde când este complet încărcat.
3. Este nevoie de aproximativ 6-7 ore pentru încărcarea completă a emițătorului.
4. O încărcare completă a receptorului durează aproximativ 3-4 ore.
5. Pentru încărcare, utilizați ștecherul de 5V2A și cablul de încărcare furnizate.

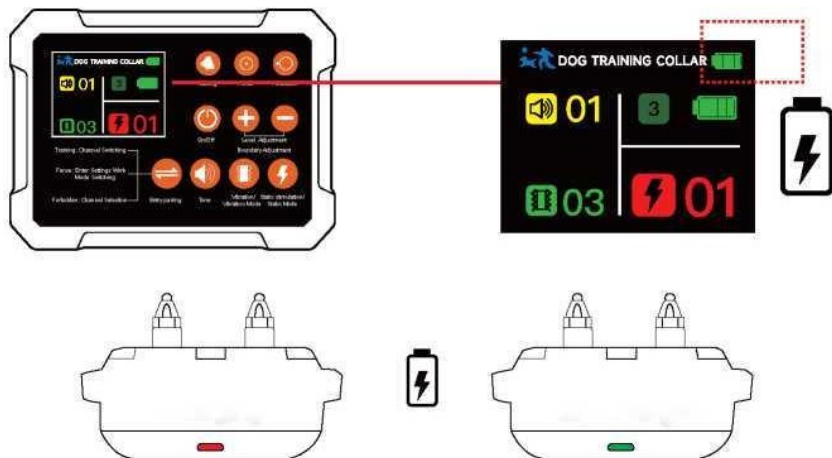

Cum să testați funcția de simulare statică?

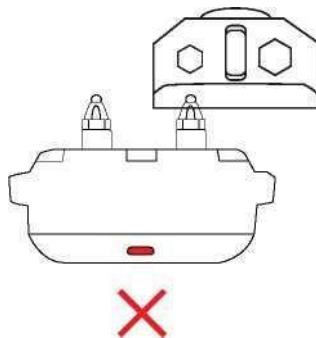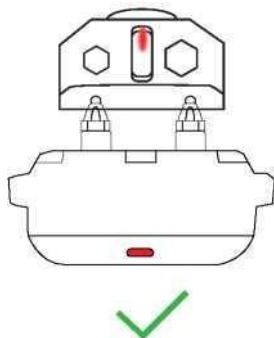

Modul de antrenament: Conectați lumina de testare statică și apăsați butonul static pentru a testa funcționalitatea acestuia.

Modurile Gard și Zona interzisă: Conectați lumina de testare la stâlpul static. Dacă lumina este activată la ieșirea din limita gardului sau la intrarea în zona interzisă, funcția statică funcționează.

IV: Metode de transport și precauții

1. Metode de purtare

Înainte de purtare, asigurați-vă că câinele este într-o poziție confortabilă în picioare și că receptorul este oprit.

Așezați receptorul în mijlocul gâtului câinelui, cu butonul de pornire orientat în sus și punctul de contact aliniat cu gâtul câinelui.

Verificați dacă receptorul prezintă scurgeri. Ar trebui să fie ușor să introduceți un deget între zgardă și gâtul câinelui. Dacă zgarda este prea liberă sau prea strânsă, aceasta va afecta funcționarea dispozitivului.


Marcați lungimea dorită a zgardei cu un pix, îndepărtați zgarda în exces și tăiați-o.

1. Precauții pentru purtare

- Purtarea prelungită sau strânsă a zgardei poate provoca iritații ale pielii câinelui, ceea ce trebuie evitat.
- Asigurați-vă că câinele dumneavoastră nu poartă zgarda continuu mai mult de 12 ore pe zi.
- Schimbați poziția zgardei pe gâtul animalului dvs. la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați periodic strânsoarea zgardei pentru a preveni o presiune excesivă. Nu atașați o lesă la zgardă, deoarece aceasta poate cauza o presiune excesivă asupra dispozitivului.
- Curățați zona gâtului animalului și zona de contact a receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a detecta semne de iritație sau disconfort.
- Dacă observați o erupție cutanată sau un disconfort la câinele dvs. nu mai utilizați zgarda și solicitați imediat asistență veterinară.

medicul veterinar imediat. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, nu mai utilizați zgarda.

1. **Cum se assemblează banda pentru zgardă**

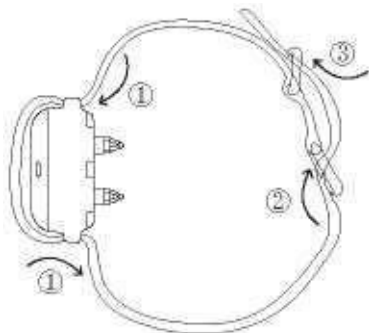

Pasul 1: Trageți cureaua prin receptor.

Pasul 2: Trageți cureaua prin catarama cu trei chei.

Pasul 3: Treceți centura în exces prin inelul metalic.

V: Întrebări frecvente

Întrebări	Recomandări
1. Este sigură utilizarea stimulării statice?	R: Stimularea statică este foarte sigură, intensitatea sa este similară cu cea a stimulării statice ușoare și nu provoacă niciun rău animalelor de companie. Dacă dvs. sau animalul dvs. de companie sunteți sensibil la stimularea statică, puteți alege un mod de vibrație care nu include un avertisment static.
2. Care este timpul adecvat pentru a purta zgarda?	Se recomandă să nu depășiți 12 ore de purtare continuă și să ajustați poziția și strânsoarea zgarda la fiecare 2 ore pentru a evita disconfortul sau presiunea asupra animalului.
3. Ce măsuri trebuie luate dacă zgarda provoacă disconfort câinelui?	• Asigurați-vă că zgarda este montată corect și nu o folosiți pentru a ghida sau a trage animalul. - Curățați periodic gâtul animalului și punctele de contact ale zgardei. - Monitorizați pielea animalului pentru reacții. Dacă apare disconfort, nu mai utilizați zgarda până la vindecarea zonei.
4. Care este scopul și momentul adecvat de utilizare a regimului de testare?	Regimul de testare este utilizat pentru a evalua stabilitatea semnalului în diferite medii, cum ar fi în interior sau în exterior. Înainte de amplasarea gardului, modul de testare trebuie utilizat pentru a determina distanța optimă la care semnalul este stabil.

5.Care sunt diferențele dintre modul de testare și modul de lucru?	Modul de testare este utilizat în principal pentru a verifica stabilitatea semnalului și nu stabilește granița gardului. În timpul testării, zgarda va alerta doar la pierderea semnalului. Înainte de utilizarea normală, treceți la modul de lucru și setați limita gardului.
6.Care sunt cauzele întreruperii semnalului?	Depășirea razei de acțiune de 10-120FT sau întâlnirea unor interferențe precum Wi-Fi pot cauza întreruperea semnalului. Este recomandat să testați stabilitatea semnalului înainte de utilizare.
7.Care sunt obstacolele tipice care pot interfera cu semnalul?	• Dispozitivele fără fir, cum ar fi Wi-Fi și Bluetooth, pot cauza interferențe ale semnalului. • Câmpurile electromagnetice puternice, efectele multipath, schimbările meteorologice și obstacolele fizice pot afecta puterea și stabilitatea semnalului.

8.Care sunt scopurile specifice ale modurilor de testare și de lucru?	Modul de testare este conceput pentru a vă ajuta să găsiți cea mai bună locație pentru gardul dvs. prin verificarea interferențelor semnalului și permițându-vă să identificați zonele potrivite pentru amplasarea gardului. Atunci când treceți la modul de lucru, funcția de gard este activată pentru a asigura siguranța animalului dumneavoastră.
--	---

9.Cât de precisă este distanța afișată pe unitatea principală?	Unitatea principală afișează o distanță în linie dreaptă care poate avea o ușoară variație. Utilizați modul de testare pentru a determina cu exactitate limitele gardului.
10.Care sunt indicațiile recomandate pentru amplasarea unității principale?	Unitatea principală trebuie amplasată în centrul gardului pentru a obține o acoperire optimă. Alegeți o zonă deschisă și neobstrucționată pentru amplasare și asigurați-vă că nu este prea aproape de aparate de uz casnic sau alte echipamente care ar putea provoca interferențe..
11.Câinii au nevoie de antrenament special pentru a utiliza gardul?	Da, câinii trebuie să fie dresați corespunzător înainte de a utiliza modul de împrejmuire. Instrucțiuni detaliate de dresaj pot fi găsite în manualul de dresaj furnizat de noi.

12. Este nevoie de antrenament special pentru câini pentru a utiliza funcția de zonă restricționată?	Modul de zonă restricționată funcționează pe baza reacțiilor instinctive ale câinelui. Atunci când un câine se apropie de o zonă restricționată, se declanșează o alertă și, de obicei, câinii vor părăsi instinctiv zona. Pentru această funcție este necesară doar o îndrumare minimă.
---	---

13. Acest produs poate fi utilizat cu alte animale, cum ar fi pisici, vaci sau oi?	Acest produs este special conceput pentru câini datorită inteligenței și adaptabilității lor. Nu este recomandată utilizarea la pisici sau alte animale de fermă, deoarece comportamentul și reacțiile acestora pot diferi semnificativ de cele ale câinilor.
---	--

14.Cum reacționează câinii în regim de împrejmuire și zonă de excludere?	• În regimul de împrejmuire, câinele va primi un avertisment dacă traversează granița. Dacă nu se întoarce, intensitatea avertismentului crește, până la un maxim de două runde de șase avertismente, cu o pauză de un minut între ele. Odată ce câinele revine în interiorul limitei, avertismentul încetează. • În modul zonă restricționată, intrarea în zonă declanșează un avertisment care funcționează pe același principiu ca și modul gard.
15.Ce se întâmplă cu avertizare sistem atunci când nu există nicio nicio semnal?	Dacă nu există niciun semnal, sistemul de alertă va nu se activează. Acest lucru înseamnă că dacă câinele este în zone fără semnal, acestea nu vor primi nicio notificare.

16. De ce uneori sistemul nu emite o avertizare atunci când semnalul este OK, dar granița este depășită?	• Verificați dacă dispozitivul este în modul de lucru. Avertizările de trecere a limitelor sunt activate numai în acest mod. • Verificați setările limitelor și asigurați-vă că acestea corespund cerințelor dumneavoastră. • Dacă unitatea principală este mutată, limita gardului se va modifica în consecință, ceea ce poate duce la neaprinderea unui avertisment atunci când limita este depășită.
17. Cum se determină nivelul bateriei emițătorului și gulerului?	Unitatea principală afișează nivelul bateriei gulerului și a sa. Atunci când bateria este descărcată, va afișa un avertisment că este timpul să o reîncărcați.
18. Ce trebuie să fac dacă am probleme cu încărcarea dispozitivului?	Utilizați un încărcător de 5V2A pentru a încărca dispozitivul. Dacă apar probleme, încercați să înlocuiți cablul de încărcare sau verificați din nou după 2 ore de încărcare. Un încărcător cu putere de ieșire mai mică poate cauza o încărcare lentă.

19.Ce se întâmplă cu zgarda dacă transmitătorul rămâne fără baterie?	Dacă unitatea principală este lipsită de alimentare, zgarda nu va funcționa. Cu toate acestea, zgarda poate fi utilizată în mod normal în timp ce unitatea principală se încarcă.
20.Care este timpul de încărcare al dispozitivului?	Atunci când utilizați un încărcător de 5V2A, este nevoie de aproximativ 6-7 ore pentru a încărca complet unitatea principală și 3-4 ore pentru a încărca zgarda. Este recomandat să încărcați atunci când bateria este descărcată pentru a-i păstra durata de viață.
21.Care este timpul de utilizare al dispozitivului după o încărcare completă?	Timpul de utilizare depinde de frecvența și tipul de utilizare. De exemplu, atunci când sunt utilizate continuu în modul de testare a gardului, unitatea principală și zgarda vor dura aproximativ 20 de ore.
22.Câți câini pot fi controlați simultan de acest sistem?	Acest produs poate controla simultan până la trei câini. Receptoarele de zgardă suplimentare trebuie achiziționate separat.

23.Pot fi utilizate mai multe funcții în același timp?	Funcțiile de dresaj, împrejmuire și zonă restricționată nu pot fi utilizate simultan. Alegeți una dintre funcții în funcție de nevoile dvs. specifice.
24.Cât de rezistent la apă este produsul?	Receptorul colierului este rezistent la apă, dar unitatea principală de control nu este. Păstrați unitatea principală departe de apă.
25.Pentru ce mărime de câini este potrivit acest produs?	Acest produs este potrivit pentru rasele de câini medii și mari.

Unitatea a fost aprobată pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcată **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări. Producător

Centrul de service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro