



Zgarda de dresaj

REEDOG P11



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare .

Nu utilizați acest produs dacă câinele dumneavoastră este agresiv sau are tendința de a fi agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave sau chiar moartea stăpânului lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau un dresor certificat.

Este vital ca tu și câinele tău să fiți în siguranță în timp ce învățați în timpul dresajului cu lesa. Câinele tău ar trebui să fie ținut cu o lesă fermă, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească obiectul, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să ajungă pe drum sau în altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fii suficient de puternic fizic pentru a-ți imobiliza câinele atunci când încearcă să urmărească.

Risc de leziuni ale pielii. Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Este important să potriviți corect zgarda în jurul gâtului câinelui dumneavoastră. Purtarea zgardei prea mult timp sau strângerea ei prea strânsă în jurul gâtului animalului dumneavoastră de companie poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la escare; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de escare. Nu lăsați zgarda pe câinele dumneavoastră mai mult de 12 ore pe zi.

- Dacă este posibil, re poziționați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1-2 ore.

- Verificați potrivirea pentru a preveni presiunea excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.

- Nu conectați niciodată o lesă la un guler electronic; acest lucru va cauza o presiune excesivă asupra contactelor. Când folosiți un guler separat pentru lesă, nu aplicați presiune pe gulerul electronic.

- Spălați săptămânal zona gâtului câinelui și contactele zgardei cu o cârpă umedă.

- Dacă apare o erupție cutanată sau o rană, încetați să folosiți zgarda până când pielea se vindecă.

- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Acești pași vor ajuta animalul dvs. de companie să se simtă în siguranță și confortabil. S-ar putea să constatați că animalul dvs. de companie tolerează foarte bine zgarda. Dacă da, este posibil să puteți atenua unele dintre aceste precauții. Este important să continuați să verificați zilnic zona de contact. Dacă observați roșeață sau răni, opriți utilizarea zgardei până când pielea s-a vindecat complet.

Conținutul pachetului:

• Emițător •
Receptor •
Zgardă din plastic • Lampă
de testare • Cablu de
încărcare USB • Cureauă de
mână • Puncte de contact
scurte și lungi • Capete din silicon scurte și
lungi • Manual

Cum funcționează gulerul:

Zgarda de dresaj este ușor de utilizat, cu un afișaj digital avansat care vă spune exact ce nivel de stimulare utilizați.


Această zgardă de dresaj vă va ajuta să vă controlați animalul de companie de la distanță, fără leșă, pe o rază de 550 m. Prin apăsarea unui buton, telecomanda va trimite un semnal care activează receptorul zgardei câinelui. Acesta primește o stimulare sigură, dar neplăcută. Câinele dumneavoastră va învăța rapid legătura dintre comportamentul său și corecția dumneavoastră; în cel mai scurt timp veți avea un animal de companie mai cuminte.

Zgarda de dresaj s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă atât pentru câinii de talie mică, cât și pentru cei de talie mare. Prin utilizarea constantă și corectă a dispozitivului de dresaj la distanță, orice comandă de bază de obediență poate fi predată, iar multe dintre comportamentele incorecte pe care le manifestă animalul dvs. de companie pot fi corectate.

Caracteristici cheie

1. Butoane funcționale separate pe telecomandă, ușor de dresat.
2. Receptor de zgardă impermeabilă. 3.
- Rază de acțiune de 550 m, potrivită pentru dresajul a până la 2 câini.
4. Indicator de baterie descărcată și indicator de încărcare.
5. Reîncărcabilă cu baterie litiu de înaltă calitate, cu prelungire dublă a timpului de lucru.

Descriere produs

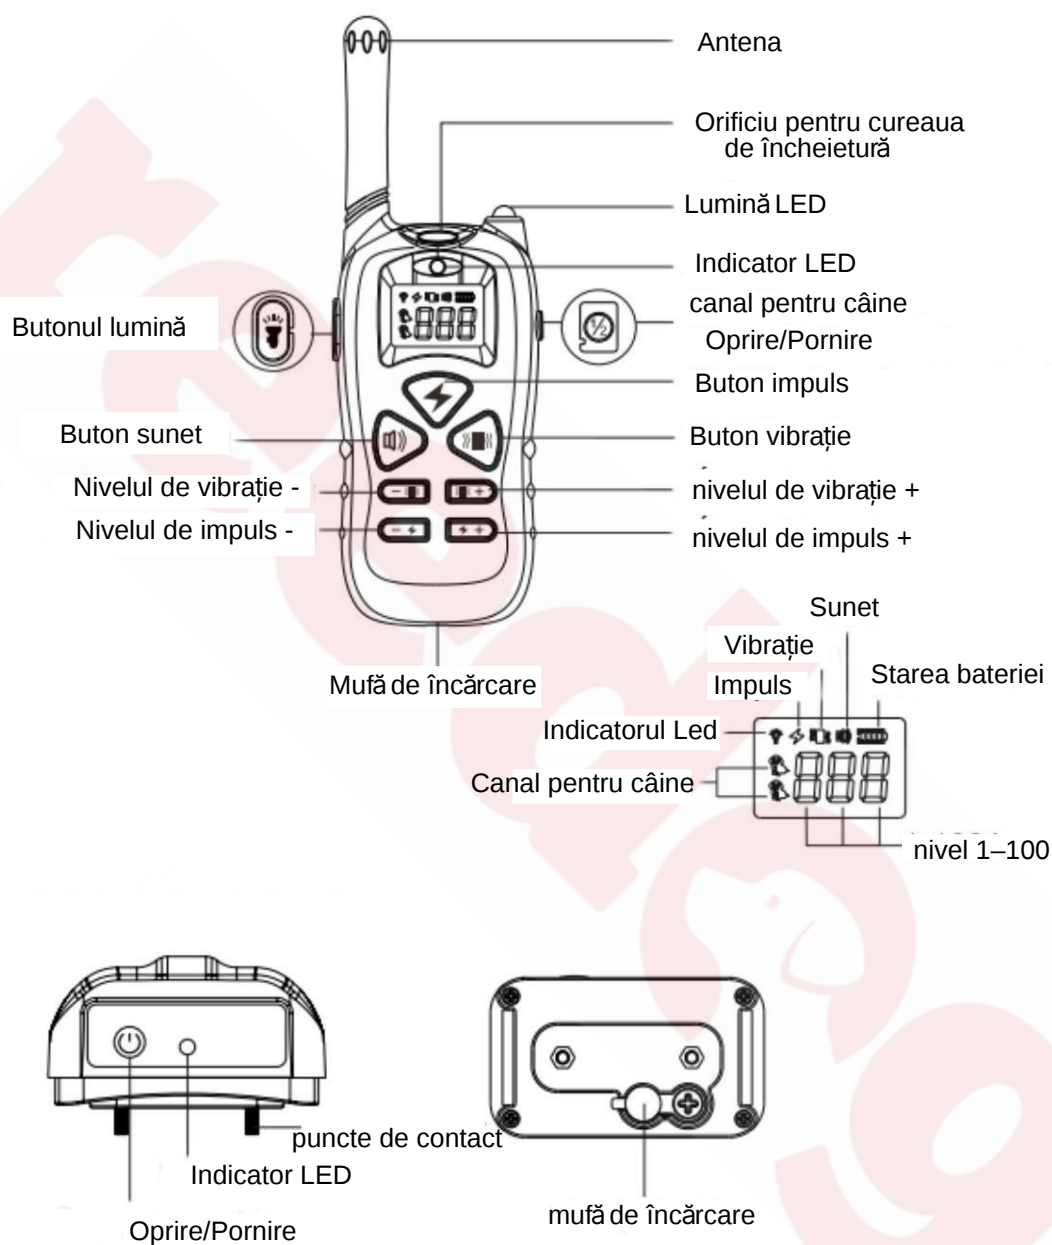

Cum se activează/dezactivează zgarda de dresaj

Pornirea transmițătorului:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe lateralul transmițătorului canalului 1 pentru câini timp de 3 secunde pentru a porni telecomanda. Lumina de fundal va fi aprinsă. 2. Dacă nu efectuați nicio operațiune, lumina de fundal se va opri după 10 secunde.

3. Ecranul LCD se va opri după 2 minute dacă nu efectuați nicio operațiune.

Fiecare apăsare a butonului telecomenzii îl activează.

Opriți emițătorul: Apăsați

și mențineți apăsat butonul canalului pentru câini de pe lateralul emițătorului pentru a opri emițătorul.

Pentru a porni zgarda receptor , apăsați

și țineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 3 secunde, zgarda receptor va vibra, iar LED-ul ALBASTRU se va aprinde și va începe să clipească.

Zgarda receptor va intra în modul repaus dacă nu se mișcă în 2 minute. Orice mișcare va activa zgarda receptor.

Opriți zgarda receptorului. Apăsați

și țineți apăsat butonul de oprire/pornire timp de 3 secunde, zgarda receptorului va emite un semnal sonor, iar LED-ul ALBASTRU se va stinge.

Note: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți transmițătorul și receptorul de la distanță atunci când nu le utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

Cum funcționează butoanele transmițătorului

1. Apăsați o dată pentru a trimite comanda de corecție a sunetului, pulsului și vibrațiilor către zgarda receptor.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de corecție, receptorul va emite o serie de bipuri, impulsuri și vibrații și se va opri după 10 secunde.

Note: Nu se recomandă apăsarea butonului de corecție pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita vătămările fizice sau psihologice ale animalului dumneavoastră de companie.

3. Ajustați butonul pentru a crește și a reduce nivelul pulsului. 4. Ajustați butoanele pentru a crește și a reduce nivelul vibrațiilor.

Cum se pune zgarda receptor Important:

Ajustarea și plasarea corectă a zgardei receptor sunt importante pentru un dresaj eficient. Punctele de contact trebuie să facă contact direct cu pielea animalului dvs. de companie la baza gâtului, altfel acesta nu va simți pulsul electrostatic.


Pentru a asigura o potrivire corectă, urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că zgarda receptor este oprită.
2. Puneți animalul de companie în poziție confortabilă (3A).
3. Plasați zgarda receptor în jurul gâtului câinelui, lângă urechi. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui, atingând pielea.

Notă: Poate fi necesară tunderea părului din jurul punctelor de contact pentru a asigura un contact constant.

4. Zgarda receptor trebuie să se potrivească perfect, dar suficient de lejeră pentru a permite introducerea unui deget între curea și gâtul animalului de companie (3C).


5. Lăsați animalul de companie să poarte zgarda câteva minute și apoi verificați din nou dacă se potrivește. Verificați din nou dacă animalul de companie se potrivește mai bine, astfel încât receptorul să se simtă mai confortabil.

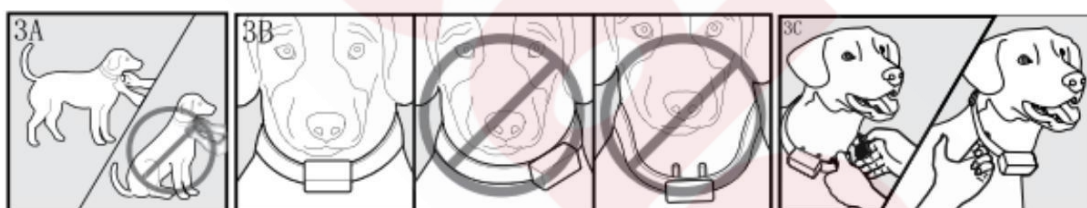

6. Tăiați zgarda după cum urmează (3D): A.

Marcați lungimea dorită a zgardei cu un pix. Lăsați-o să crească dacă animalul dvs. de companie este tânăr sau are o blană groasă de iarnă. b. Scoateți zgarda receptor de la animalul dvs. de companie și tăiați excesul.


C. Înainte de a pune zgarda receptor la loc pe animalul dvs. de companie, sigilați marginea

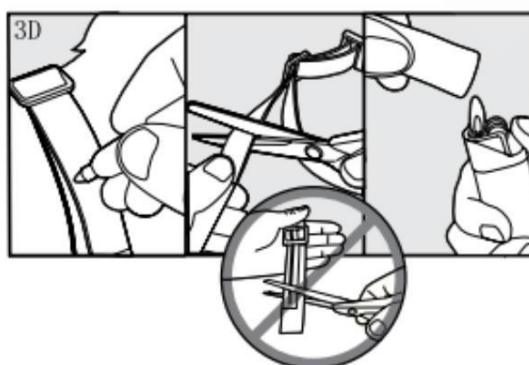

Cum să maximizezi distanța

Raza maximă de acțiune va fi afectată de teren, vreme, vegetație, transmisia de la alte dispozitive radio și alți factori.

Țineți telecomanda orizontal, departe de corp, pentru o rază optimă de acțiune. Pentru o intensitate maximă a semnalului, mențineți dispozitivul încărcat corespunzător.

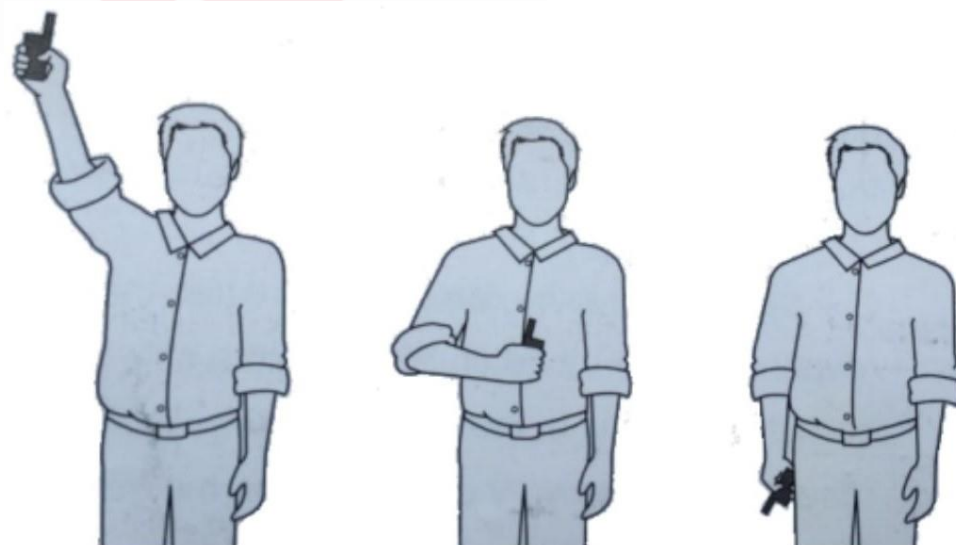

Încărcarea gulerului

Zgarda de dresaj folosește baterii litiu-polimer, NU încărcați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.

Încărcați complet emițătorul și receptorul de la distanță înainte de utilizare.

Încărcați zgarda de dresaj de la distanță dacă

- Indicatorul luminos de pe zgarda receptorului clipește rapid •
Pe afișajul LCD al telecomenzii a mai rămas o singură bară de nivel
încărcarea bateriei
- Indicatorul luminos de pe telecomandă și de pe zgarda receptor nu se aprinde.



Cum se încarcă zgarda •

Conectați adaptorul la o priză standard de perete • Ridicați
capacul de cauciuc de pe conectorul de încărcare al receptorului • Conectați conectorii
cablului USB la conectorul de încărcare de pe zgarda receptorului și de pe transmițător. • Conectați
portul USB al cablului la un adaptor de
alimentare, o baterie externă sau...
numărare.

Zgarda receptor: Complet încărcată, indicatorul LED albastru va fi aprins.

Timpul de încărcare durează 2-3 ore, iar lumina roșie de pe telecomandă și lumina albastră de pe zgarda
receptorului vor clipi lent în timpul încărcării.

Împerecherea emițătorului și receptorului


Dacă zgarda receptorului nu emite un semnal sonor atunci când apăsați butonul de sunet de pe telecomandă sau dacă simțiți că zgarda receptorului nu răspunde la telecomandă, urmați pașii de mai jos pentru a o asocia.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire de pe zgarda receptor timp de 3 secunde pentru a porni zgarda receptor. 2. Apăsați butonul de pornire de 3 ori pentru a intra în modul de asociere. Veți auzi un semnal sonor și indicatorul se va aprinde. Acum veți avea 10 secunde pentru a finaliza asocierea. 3. Apăsați orice buton de corecție de pe telecomandă; veți auzi un semnal sonor care indică finalizarea asocierii.

Sfaturi: Puteți alege canalul 1 sau canalul 2 pentru a conecta emițătorul și receptorul la distanță. Sistemul poate conecta 2 zgărzi receptoare simultan.

Dacă nu reușiți să conectați dispozitivul, acest lucru se poate datora unor interferențe de semnal.

Vă rugăm să încercați să vă mutați într-o altă locație sau să contactați centrul nostru de service.

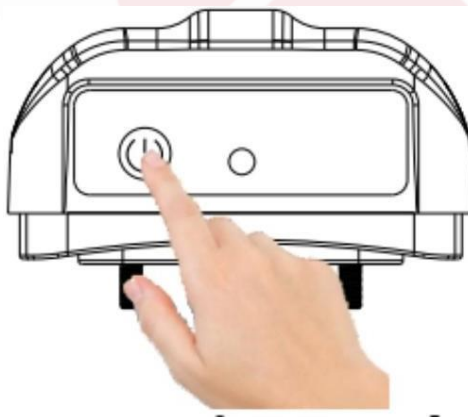

Cum se testează funcțiile zgarii

Test sonor - Apăsați butonul sonor pentru a testa funcția bip. - Zgarda receptor va emite un bip, indicând faptul că funcția bip funcționează.

Test de vibrații


- Apăsați butonul pentru a testa funcția de vibrații.

Zgarda receptor va vibra, ceea ce înseamnă că funcția de vibrații funcționează.


Testul de

impulsuri Fixați becul de testare la punctele de contact ale soclurilor receptorului. - Apăsați butonul de corecție a impulsurilor pentru a testa funcția de șoc.

- Lumina de testare se va aprinde, indicând faptul că stimularea prin șoc electrostatic funcționează; lumina de testare se va aprinde la niveluri mai ridicate de șoc.

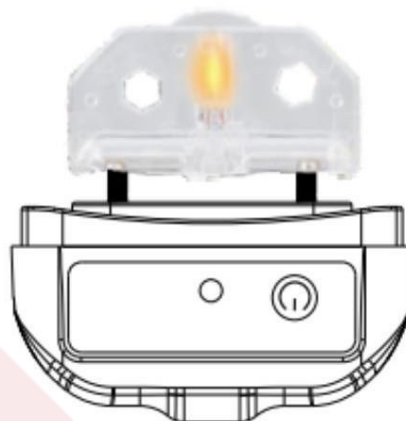

Note - Pentru confortul și siguranța câinelui dvs., asigurați-vă că ați plasat capace conductive din silicon pe punctele de contact înainte de a pune zgarda receptorului pe câine.

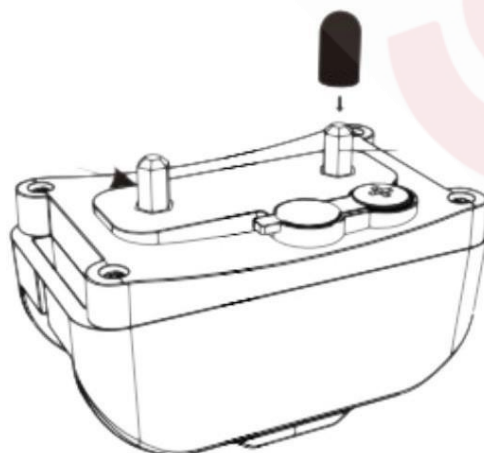

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro