


Zgardă de dresaj Patpet 628

Instrucțiuni de utilizare

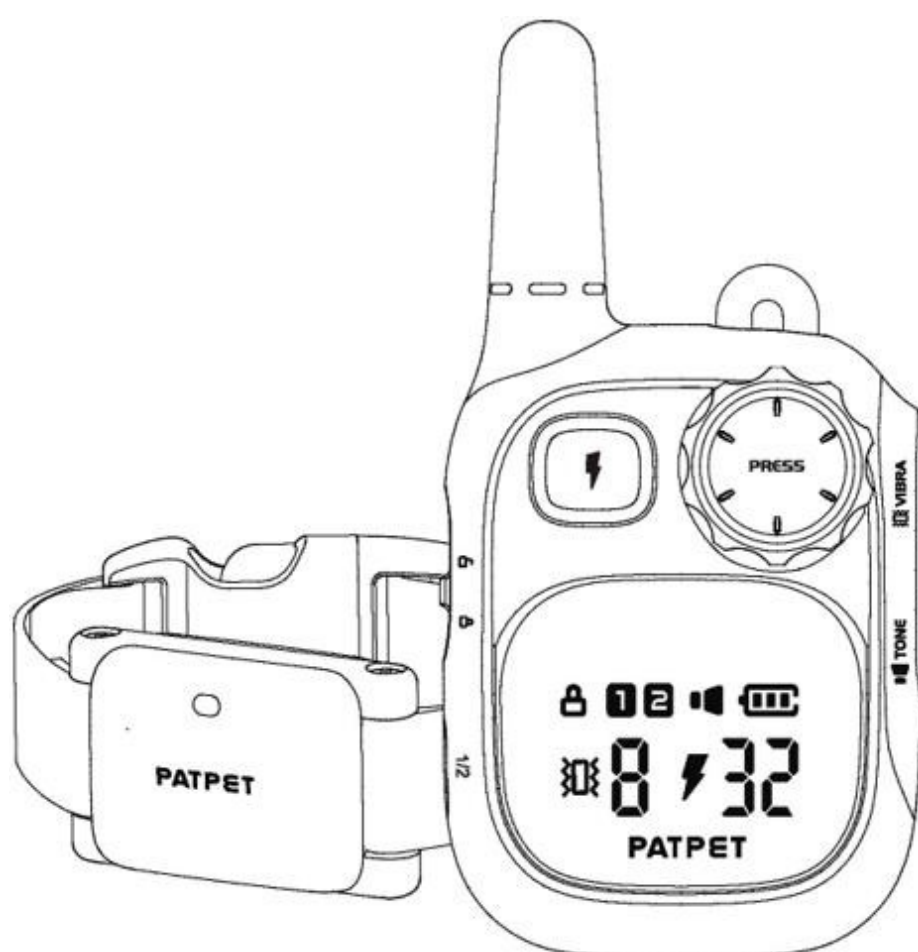

Informații importante privind siguranța

Avertisment

Nu este potrivit pentru utilizarea pe câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este predispus la comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave stăpânilor lor și altor persoane.

Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați un medic veterinar sau un dresor certificat.

Notă

Siguranța antrenamentului în lesă.


În timpul antrenamentului în lesă. Câinele dvs. trebuie să fie în lesă rezistentă, suficient de lungă pentru a-i permite să încerce să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să intre pe drum sau în altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a reține câinele dacă încearcă să alerge.

Riscul de afectare a pielii

Purtarea zgardei prea mult timp sau strângerea ei prea tare în jurul gâtului animalului poate provoca leziuni ale pielii care variază de la roșeață la bășici. Această afecțiune este denumită în mod obișnuit escară.

- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 8 ore pe zi.
- Dacă este posibil, puneți zgarda la fiecare 1-2 ore.
- Nu atașați niciodată o lesă la o zgardă electronică. Acest lucru ar exercita o presiune excesivă asupra contactelor.
- Scoateți zgarda după ce înotați sau vă plimbați prin ploaie și nu o purtați cu blana udă, deoarece blana udă crește frecarea dintre contacte și piele.
- Dacă apare o erupție cutanată sau o durere, nu mai utilizați zgarda până la vindecarea pielii.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să îl păstrați departe de îndemâna copiilor.
- Acest produs este potrivit numai pentru câinii sănătoși cu vârsta de peste 6 luni.

Conținutul pachetului

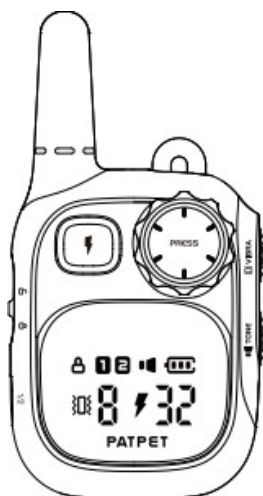

Transmițător



guler cu receptor




cablu de
încărcare



curea de mână



instrucțiuni

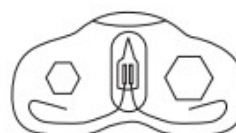

lampă de testare



Electrode





atașamente din cauciuc




contacte cu bandă de cauciuc

Descriere:


Transmițător

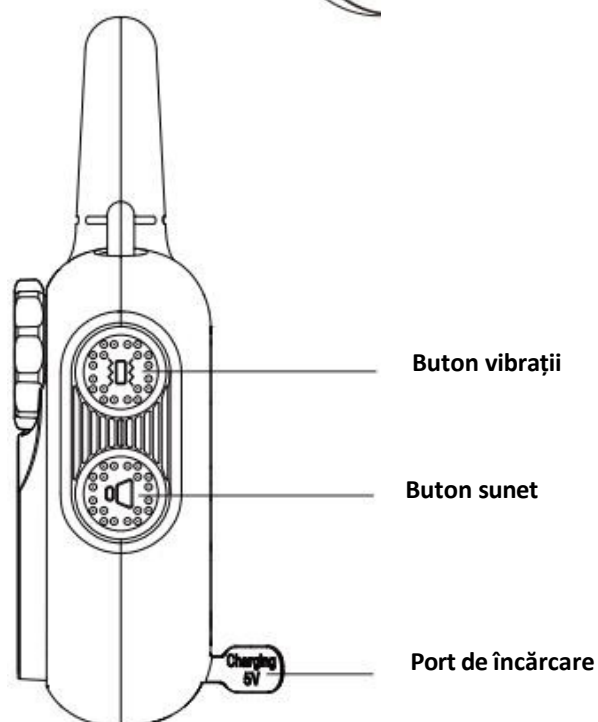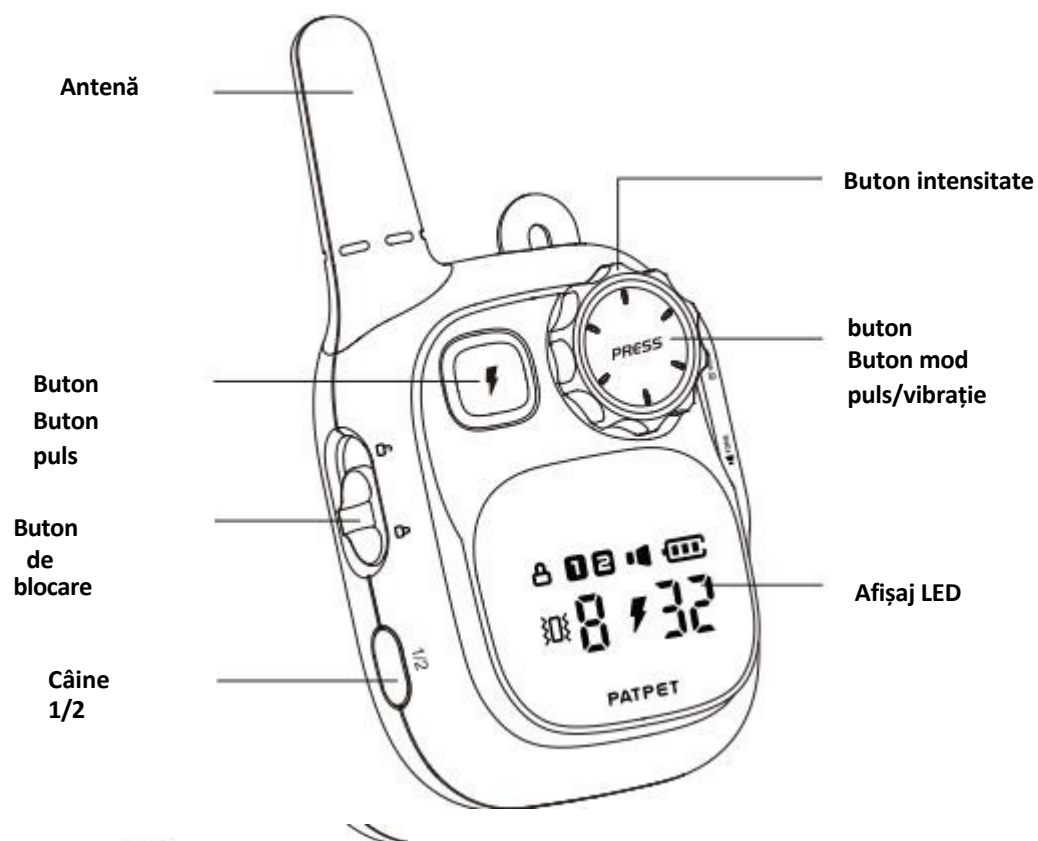

Afişaj LED

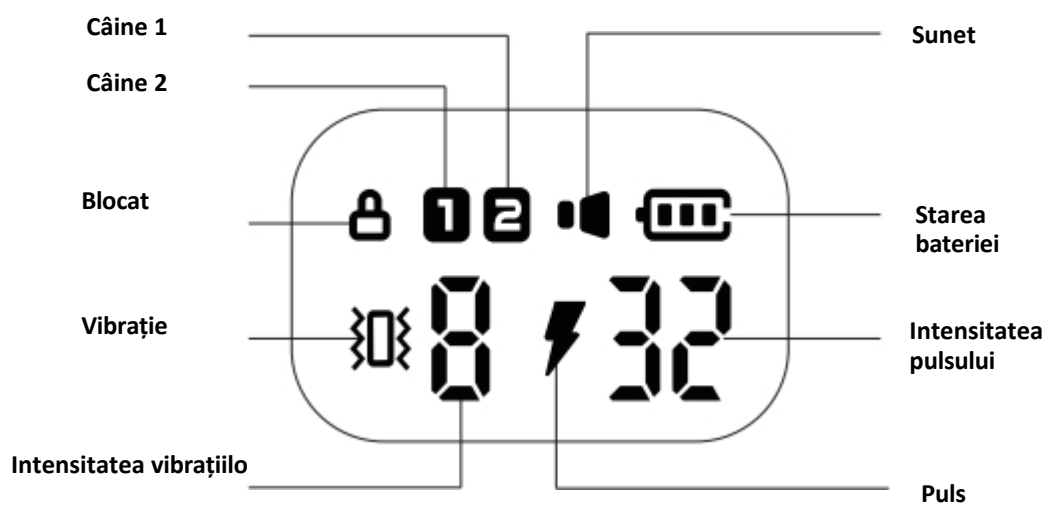


Zgardă cu receptor

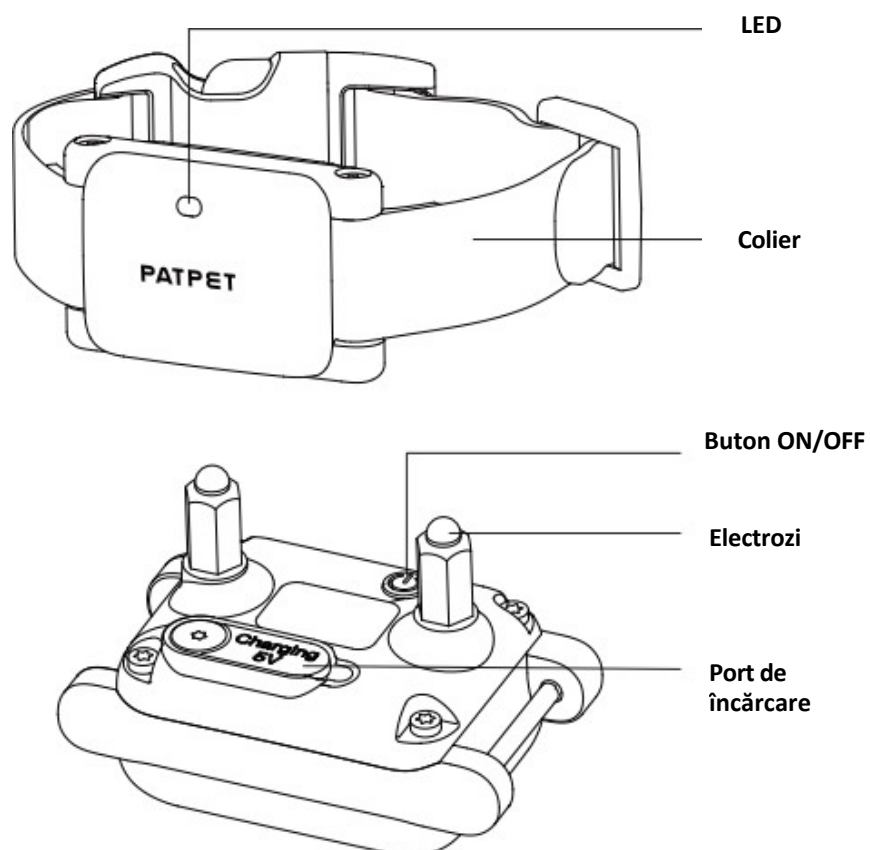


Încărcarea emițătorului și a receptorului

Încărcați emițătorul atunci când afișajul LED arată doar 1 linie sau când sistemul nu rămâne pornit după apăsarea butonului.

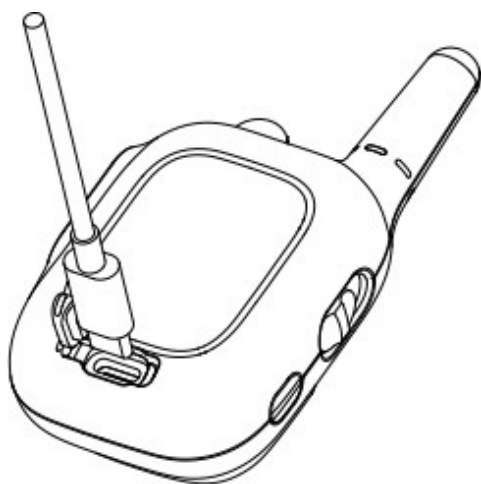

Când bateria este complet încărcată, afișajul va indica starea completă a bateriei.

Dacă LED-ul clipește roșu sau nu se aprinde, încărcați receptorul.

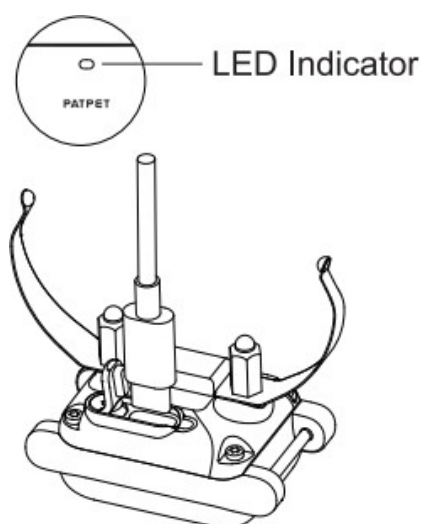

În timpul ciclurilor de încărcare, indicatorul luminează continuu în roșu și devine verde când este complet încărcat.


Vă rugăm să completați următoarele informații privind bateria:

Zgarda dvs. electronică este echipată cu baterii li-polimer, care necesită o îngrijire specială pentru a le asigura longevitatea: este mai bine să nu lăsați bateria să se descarce complet și să o reîncărcați imediat, altfel se pot apărea deteriorări ireversibile. Păstrați dispozitivul departe de căldură și frig extrem. Atunci când nu este utilizat, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.


Dacă dispozitivul nu va fi utilizat timp de 3 luni sau mai mult, încărcați complet bateriile.

Pornirea și oprirea zgarda de antrenament

Transmițător

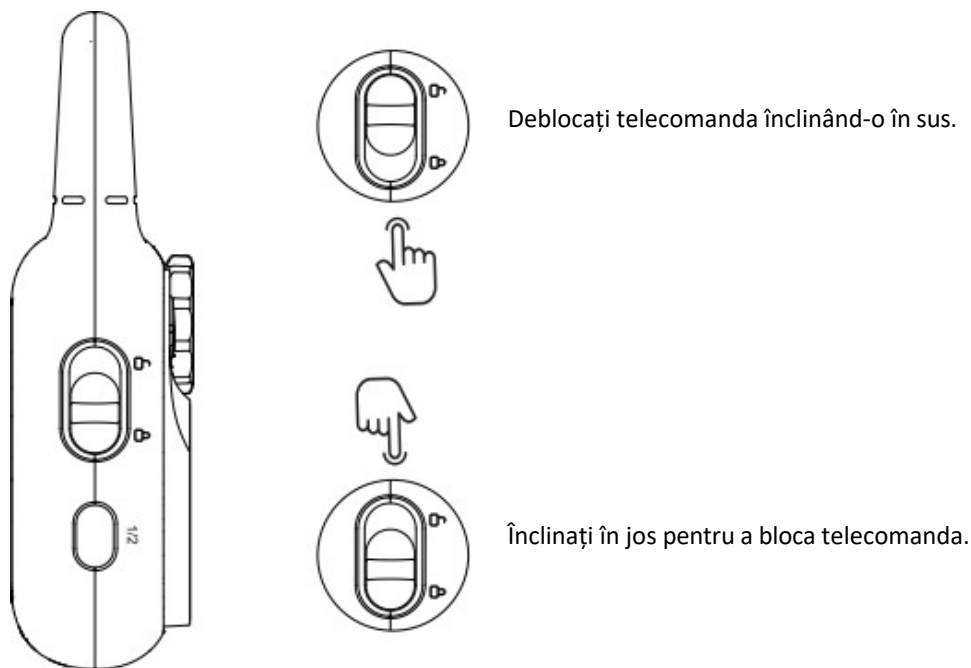

Receptor

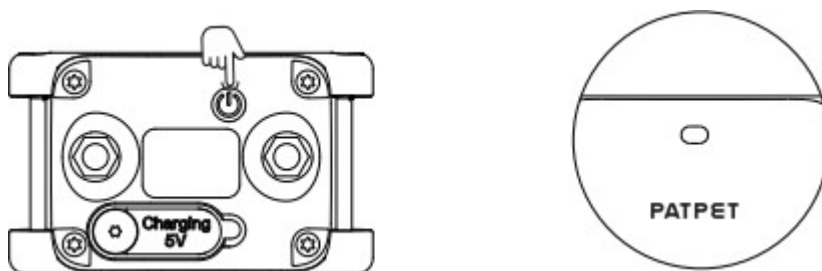


Apăsați butonul de pornire pentru a porni zgarda receptoare, care va vibra o dată și va clipi lumina verde o dată.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri gulerul receptor. Aceasta va vibra apoi de două ori și lumina roșie va clipi de două ori.


Funcțiile butoanelor

1. Buton de sunet

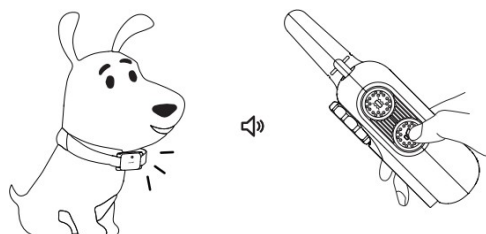

Trimite un sunet la receptor


2. Butonul Vibrație

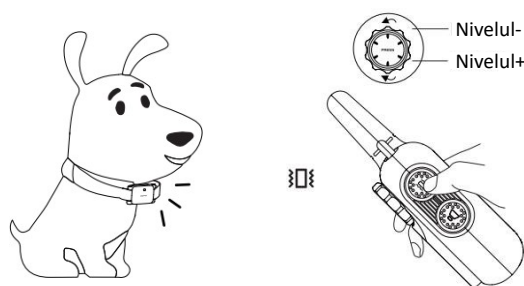

Trimite o vibrație către receptor

Emite un stimul de vibrații continuu atâta timp cât butonul de vibrații este apăsat, timp de până la 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță care previne suprastimularea accidentală a câinelui).


3. Butonul de impuls

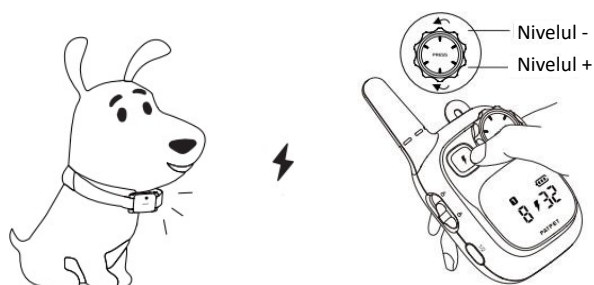

O apăsare a butonului static trimite un impuls de stimulare cu intensitatea setată.

Dacă butonul static este apăsat continuu, impulsurile de stimulare sunt trimise atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui).


4. Buton 1/2

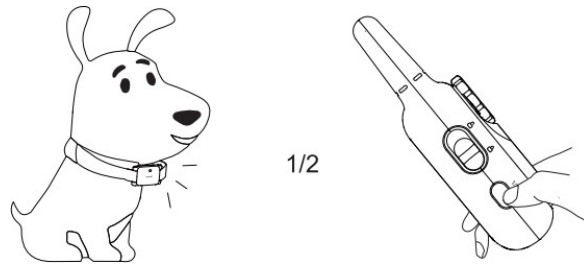

Dispozitivul acceptă dresajul a doi câini. Apăsați acest buton pentru a selecta canalul.

Notă: Țineți apăsat butonul "1/2" timp de 5 secunde pentru a debloca câinele 2 (aceasta este o măsură de siguranță pentru a preveni atingerea accidentală).

5. Buton "Press" și controler de intensitate

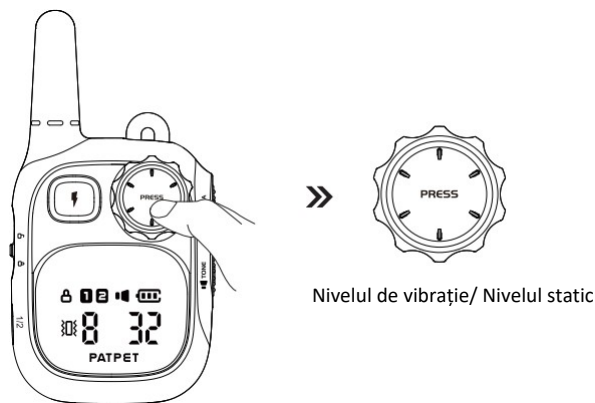


Buton de apăsare: vă permite să comutați între vibrații și detectarea statică.

Controlul intensității: oferă mai multe niveluri de stimulare statică sau prin vibrații, astfel încât să puteți ajusta corecția în funcție de temperamentul câinelui dvs.


Când apăsați butonul "Press", pictograma de stimulare prin vibrații sau statică clipește de două ori pe ecran. Apoi rotiți cadranul de intensitate pentru a crește sau a reduce nivelul de stimulare.

Utilizarea lămpii de testare


1. Verificați dacă telecomanda și receptorul de pe zgardă sunt împerecheate.
2. Așezați lampa de testare vertical pe cele 2 puncte de contact și asigurați-vă că arcul metalic este în contact direct cu partea superioară a celor 2 puncte.
3. Apăsăți butonul static de pe telecomandă. Lumina de testare se va aprinde. Cu cât sarcina statică este mai mare, cu atât lumina este mai roșie.

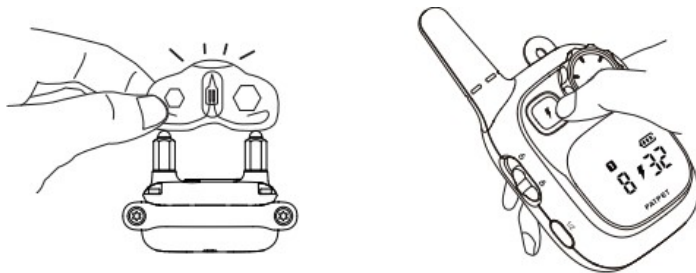

Notă: Pentru câinii cu păr mai scurt, utilizați 2pcs puncte de contact scurte și instalați capace de silicon conductiv pe punctele de contact pentru a le face mai moi, ceea ce poate fi mai bine pentru pielea câinelui dvs. Pentru câinii cu păr mai gros, utilizați 2pcs puncte de contact lungi și instalați film flexibil de contact.

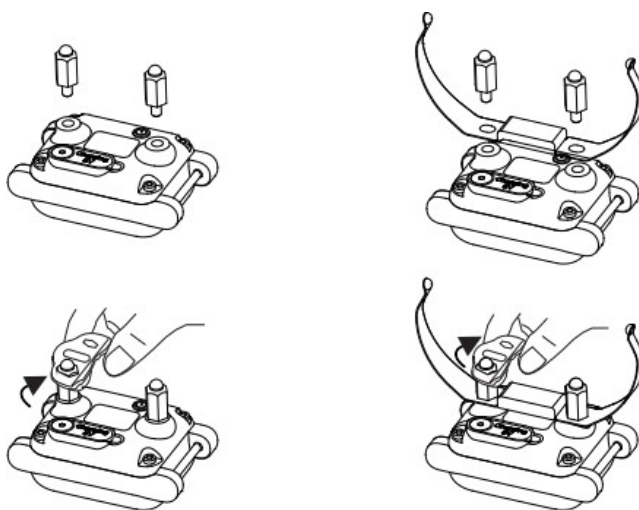

Punerea zgardei

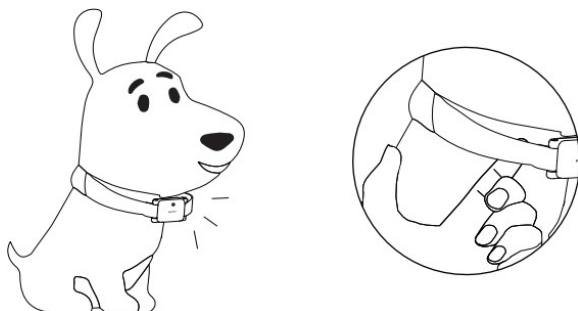

Zgarda trebuie ajustată astfel încât "punctele de contact" să fie în contact direct cu pielea. Ar trebui să fie posibilă introducerea unui deget între zgardă și pielea câinelui. Dacă zgarda este prea largă, punctele de contact nu vor putea stimula în mod fiabil și pot apărea iritații ale pielii din cauza frecării.

Cum să găsiți cea mai bună intensitate a pulsului pentru câinele dvs.

Foarte important: Întotdeauna începeți cu cel mai mic nivel și alegeți-l pe cel mai bun pentru câinele dvs. Urmați pașii de mai jos pentru a găsi cel mai bun nivel:


1. Apăsați butonul de stimulare de la nivelul 1 și observați reacția câinelui.
2. Creșteți treptat nivelurile de stimulare până când câinele răspunde fiabil la stimulare.
3. Dacă câinele dvs. încă nu răspunde la nivelul 6, verificați potrivirea zgarda cu receptorul. Dacă câinele dvs. are părul lung sau des, atașați o lamă de pană de contact sau este posibil ca părul câinelui dvs. să trebuiască să fie tuns în jurul punctelor de contact. Dacă "punctele de contact" nu ating pielea câinelui, nu există stimulare statică.

Notă: Dacă ați efectuat toți acești pași și câinele tot nu răspunde, consultați secțiunea "Utilizarea lămpii de testare".

Sfaturi pentru dresaj

Dacă doriți să corectați comportamentul negativ al câinelui, cum ar fi lătratul, urmați acești pași.


1. Puneți o zgardă nemetalică separată peste zgardă cu receptor și atașați lesa la gâtul câinelui.
Notă: Asigurați-vă că zgardă suplimentară nu pune presiune pe punctele de contact.
2. Țineți lesa și telecomanda.
3. Selectați puterea impulsului câinelui dvs.
4. Imediat ce câinele dvs. latră, apăsați butonul de stimulare și dați comanda "Nu" sau "Nu lătra".
5. Când câinele dvs. nu mai latră, eliberați imediat butonul de stimulare și lăudați-l.
6. Dacă câinele dvs. ignoră stimularea, creșteți nivelul de intensitate cu 1 până la 3.
7. Exersați această instruire în mai multe scene diferite.

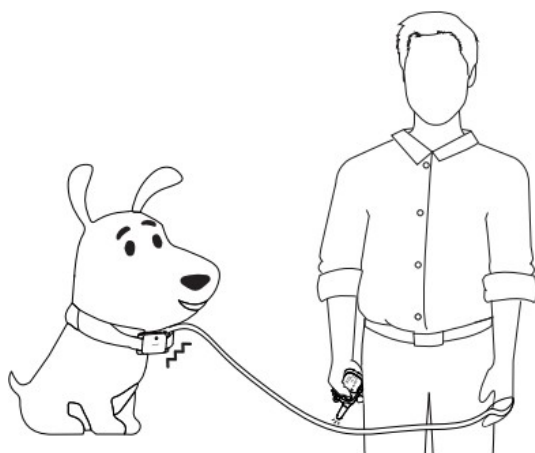

Împerecherea dispozitivelor

Notă: Puteți sări peste acest pas deoarece dispozitivul este deja împerecheat din fabrică.


1. Asigurați-vă că receptorul este oprit și că comutatorul canalului emițătorului este setat pe "câine 1".
2. Țineți apăsat butonul de alimentare al receptorului timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde încep să clipească alternativ.

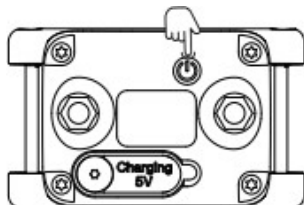

3. Pentru a împerechea receptorul, țineți apăsat simultan butoanele beep și vibrare de pe telecomandă.



4. Dacă împerecherea este reușită, lumina verde de pe receptor va clipi de trei ori.

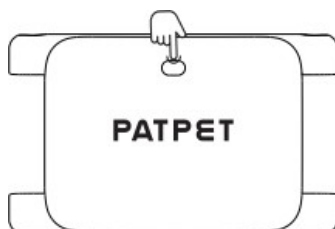

Împerecherea celui de-al doilea receptor

Notă: Trebuie să aveți un alt receptor.


1. Asigurați-vă că receptorul este oprit și că butonul de canal de pe telecomandă este setat pe "Dog 2".

Notă: Țineți apăsat butonul "1/2" timp de 5 secunde pentru a debloca câinele2 (aceasta este o măsură de siguranță pentru a preveni contactul accidental).

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde încep să clipească alternativ.
3. Țineți apăsat simultan butoanele sunet și vibrații de pe telecomandă pentru a împerechea receptorul.
4. După împerecherea cu succes, receptorul va emite 3 bipuri și lumina verde va clipi de 3 ori.

Comutarea receptorului

2 câini pot fi dresați separat. Butonul de canal de pe controler selectează câinele care urmează să fie dresat.

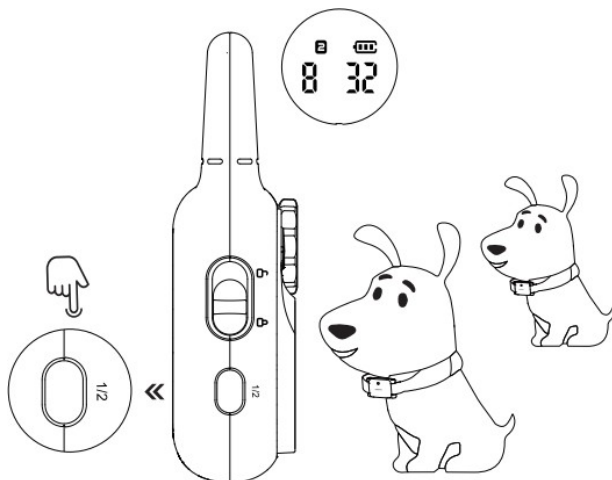

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Descărcarea statică este sigură pentru animalul meu de companie?

R: Este incomodă, dar inofensivă pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să selectați nivelul adecvat de statică. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și dresaj din partea proprietarului.

Întrebare: Câinele meu nu răspunde la sistem.

R: - Asigurați-vă că receptorul și emițătorul sunt pornite.

-Asigurați-vă că canalul 1 sau 2 al telecomenzii se potrivește cu zgarda receptorului. Dacă nu, asociați din nou telecomanda și zgarda receptorului. Consultați "Împerechere" pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că zgarda este strânsă suficient, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.

-Este posibil ca punctele de contact să fie prea scurte pentru câine. Înlocuiți punctele de contact mai lungi sau lamelele arcurilor de contact care sunt mai potrivite pentru câine. Dacă utilizați deja cele mai lungi puncte de contact disponibile, este posibil să fie necesar să scurtați părul de pe gâtul câinelui astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.

-Este posibil ca intensitatea să fie prea mică pentru câinele dumneavoastră. Creșteți stimularea până când câinele răspunde, de obicei mișcând gâtul, scuturând capul, privind peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil) (răspunsul poate fi foarte subtil).

Întrebare: Receptorul nu pare să ofere câinelui stimulare statică?

A: Puncte de contact de la receptor. Conectați lumina de testare la receptor și testați stimularea. Dacă lumina de testare este aprinsă, receptorul furnizează stimulare.

Întrebare: Care este raza de acțiune a acestui model? R: Îmi place să-mi scot câinii afară să se joace.

R: Conform testelor repetate efectuate de tehnicieni, aceasta este de 600 m în condiții geografice deschise.

Trebuie remarcat faptul că raza de acțiune efectivă a comunicațiilor fără fir este afectată de teren, vreme, vegetație și alte dispozitive fără fir.

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare

Dispozitivul este aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul nostru www.zgarzi-electro.ro
Specificațiile, caracteristicile și erorile tipografice se pot modifica.

**Service și distribuție**

Zgarzi-electro.ro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga
Republica Cehă
+420 216 216 106
info@zgarzi-electro.ro