

Zgardă anti lătrat Patpet B110 S

reedog



Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales zgarda noastră anti lătrat.

Zgarda noastră anti lătrat este susținută de o garanție de calitate de 100%! Dacă nu sunteți mulțumit din orice motiv, vă rugăm să contactați imediat serviciul nostru pentru clienți și vă vom ajuta în termen de 24 de ore.

Informații importante privind siguranța

Nu este potrivit pentru câinii agresivi

Nu încercați să utilizați acest produs pentru a corecta comportamentul câinilor care sunt agresivi față de oameni sau alte animale. Câinii agresivi pot asocia stimularea zgarda de dresaj cu alți stimuli de control și pot deveni mai agresivi. Comportamentul agresiv trebuie corectat de un specialist în dresajul câinilor.

Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs se aplică câinelui dumneavoastră, puteți consulta un medic veterinar sau un dresor certificat. Colierele anti lătrat ar trebui utilizate numai pe câini sănătoși. Dacă câinele dumneavoastră are probleme de sănătate, duceți-l mai întâi la un medic veterinar.

Caracteristici principale

Aceasta este o zgardă anti lătrat pentru câini îmbunătățită, cu un afișaj digital și patru butoane - **buton de alimentare, vibrație, șoc și buton de sensibilitate**.

Buton **de alimentare** - etapa 0-7, etapa 7 înseamnă complet încărcat

Buton **vibrații** - grad 0-7, gradul 7 înseamnă cea mai mare vibrație și apoi scade treptat până la gradul 0 care dezactivează modul vibrații

Buton **de șoc** - gradul 0-7, gama de niveluri de șoc este aceeași ca și vibrația, gradul 7 fiind cel mai ridicat și gradul 0 fiind oprit

Butonul de **sensibilitate** --- Gradele reglabile 1-7 sunt potrivite pentru rasele mari până la cele mini. Apăsați butonul "S" timp de 3 secunde și zgarda va clipi continuu

Apăsați din nou butonul "S" timp de 3 secunde pentru a opri. Este potrivit pentru plimbarea câinelui pe timp de noapte.

Vă rugăm să rețineți: Afișajul digital nu indică de obicei când zgarda este activată și arată nivelul de putere, nu nivelul modului. Zgarda anti lătrat este potrivită pentru toți câinii de la 6 la 70 kg.

Greutatea produsului: 70 g

Intervalul de circumferință al colierei pentru câini: 12 - 60 cm.



Conținutul pachetului

1 X receptor (inclusiv guler de nailon x 1) 1 X cablu de încărcare USB

1 X bec de testare

1 X Manual de utilizare

2x silicon conductiv

ON-OFF

O apăsare a butonului de alimentare va porni alimentarea. Apăsați din nou butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a opri.

Utilizare

- * După ce primiți zgarda, testați-o mai întâi (testarea este prezentată mai jos).
- * După testare, vă rugăm să setați modul corespunzător pentru câinii dumneavoastră și să urmați instrucțiunile care se aplică situației dumneavoastră actuale! (imaginea cu instrucțiunile de mai jos)
- * Vă recomandăm să nu utilizați inițial modelul de șoc și să alegeți modul bip și vibrație, astfel încât câinele dvs. să se obișnuiască cu acesta. Dacă acestea nu sunt valabile, puteți utiliza modul șoc, dar vă rugăm să îl setați la nivelul 1 la început și apoi să creșteți treptat în funcție de nevoile dvs.

Memento prietenos

- * Păstrați o distanță de un deget între gât și zgardă pentru a evita declanșarea prin scuturare / mișcare / alergare etc.
- * Nu purtați mai mult de 12 ore pe zi. Dacă este posibil, repositionați zgarda la fiecare 1 până la 2 ore .
- * Scoateți zgarda anti lătrat înainte de îmbăiere.
- * Nu atașați nimic altceva la zgardă (de exemplu, lesa câinelui).
- * Curățați zona de contact dintre zgardă și gât în fiecare săptămână cu o cârpă umedă.
- * Verificați zilnic zona de contact dintre zgardă și gât pentru a preveni erupțiile cutanate sau rănille.

Principiul de funcționare al produsului

Acest produs utilizează senzori de vibrații pentru a distinge sensibilitatea. Atunci când câinele latră, senzorii sunt declanșați și la fel și produsul. Zgarda emite un semnal sonor, apoi o vibrație și în final un șoc. (în funcție de setare).

Mod automat de protecție

Dacă gulerul este activat de 7 ori în decurs de un minut, acesta va intra în modul de protecție automată, iar "E" va clipi pe ecran. Un minut mai târziu, produsul revine la modul de lucru.

În modul de protecție automată, produsul va reveni la modul de lucru prin apăsarea oricărui buton.

Reîncărcare

Apăsați ușor butonul de alimentare pentru a vedea câtă energie a mai rămas.

După 1 oră de încărcare, veți obține 14-20 de zile de utilizare.


Când produsul se încarcă, afișajul digital va afișa starea de alimentare și va continua să clipească. Când produsul este complet încărcat, afișajul digital va arăta "7".

Baterie reîncărcabilă (280 mAh)

Adaptorul nu este inclus
Curentul adaptorului este mai mic de 1 A

Testare

- Porniți dispozitivul
- Setați sensibilitatea la nivelul 5-7 și cu cât mai mare decât 0.
- Purtați testerul pe filele de silicon conductiv din spatele gulerului.
- Vorbiți în zgardă și spuneți "woof" (cât mai scurt posibil) pentru a declanșa senzorii. Deoarece frecvența vocii umane diferă de frecvența vocii câinelui, încercați din nou.
 - Zgarda va emite un bip, apoi o vibrație și în final un șoc. Dispozitivul este acum gata de utilizare.

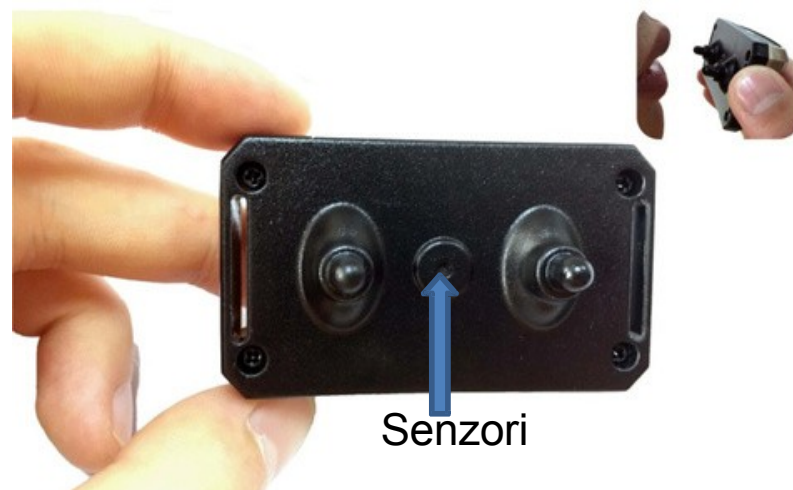

Întrebări frecvente

Întrebare: Pe ce parte a corpului câinelui este plasat receptorul?

R: Sub gât.

Întrebare De ce nu funcționează imediat după sosire?

R: Mai întâi asigurați-vă că produsul este încărcat, setați sensibilitatea produsului la nivelul 7.

Întrebare: De ce produsul nu funcționează atunci când câinele latră?

R: Asigurați-vă că produsul este aproape de gâtul câinelui și, dacă este necesar, măriți sensibilitatea .

Întrebare: Pot să nu folosesc modul șoc?


R: Desigur. Vă rugăm să setați mai întâi nivelul modului de șoc la 0.

Dacă aveți întrebări despre zgarda noastră anti- lătrat, vă rugăm să contactați imediat serviciul nostru pentru clienți.

Atenție:

Întrebare: Pe ce parte a corpului se află receptorul? Pe ce parte a corpului câinelui poate fi plasat receptorul?

R: Sub gât.

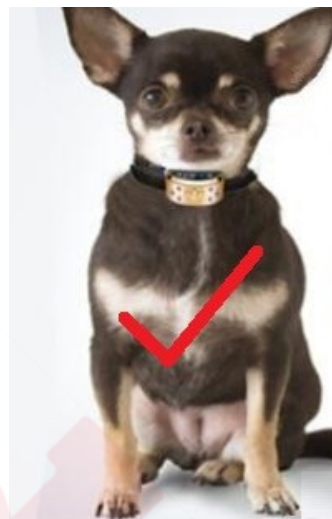

R: Câinele trebuie să fie plasat la nivelul gâtului, pe zgardă. Pentru a evita declanșarea în timpul șocurilor / mișcărilor / alergării etc.



Vă rugăm să scoateți zgarda normală înainte de a pune zgarda anti lătrat.

Sfaturi

Ar trebui să alegeți aceste caracteristici în funcție de mărimea câinilor dvs.

Vă rugăm să consultați graficul de referință al mărimii câinelui pentru instrucțiuni detaliate privind dimensiunea câinelui pe care trebuie să o alegeți.

Gradul de sensibilitate este cel mai potrivit pentru câinele dumneavoastră. Puteți pune zgarda pe câinele dvs. fără a porni dispozitivul, astfel încât acesta să se poată adapta la zgardă.

Sfaturi despre cum să alegeți sensibilitatea optimă pentru câinii dvs:

Mărimea câinelui	Mic	Mediu	Mare	Gigant
Setarea sensibilității	5-7	4-6	2-5	2-5

Puteți regla sensibilitatea de la cel mai înalt nivel de sensibilitate 7. Dacă câinele dvs. este obișnuit cu nivelurile de sensibilitate, puteți reduce nivelul de sensibilitate.

Vă recomandăm să utilizați mai întâi funcția de sunet (Sunet este setarea implicită), apoi selectați funcția de vibrație sau șoc static în funcție de modul în care câinele dumneavoastră reacționează la zgardă.

Vă recomandăm să utilizați funcția de șoc static de la cel mai slab nivel 1.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro