



Gard radio pentru câini mari

Sistem de împrejmuire în pământ pentru câini încăpățânați™

PRF-3004XW-20

Manual de utilizare

PRF-3004XW-20

Stubborn Dog In-Ground Fence™ System

Système de clôture anti-fugue avec fil pour chien têtu


Omheiningssysteem met draad voor koppige honden

Limitador de zona con cable para perros difíciles de adiestrar

Sistema antifuga con filo per cani ostinati

Rückhaltesysteme mit Draht für widerspenstige Hunde

Nedgravet hegnsystem til stædige hunde

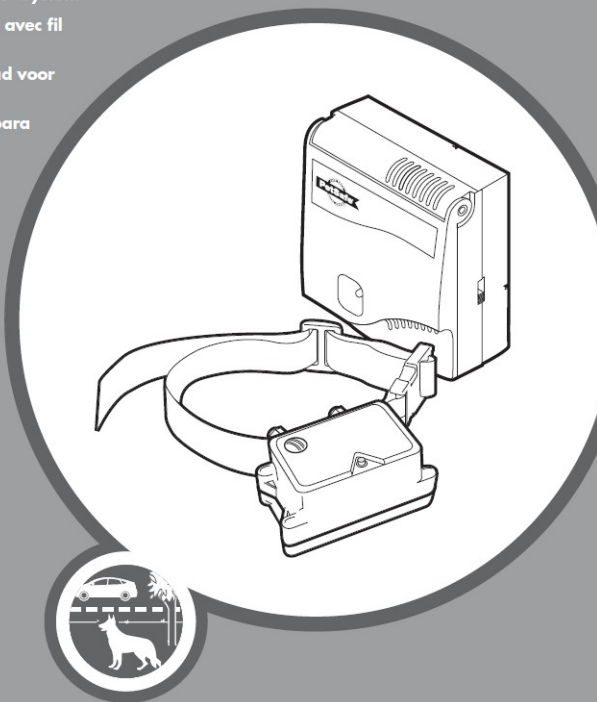

Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, este manual lea completo antes de empazar

Si prega di leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizzare il collare

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn

Læs venligst hele vejledningen, inden produktet tages i brug

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a-l utiliza pentru prima dată.


Notificare importantă:




Simbol care avertizează asupra pericolului de posibile vătămări. Respectați instrucțiunile de siguranță din acest manual de utilizare.




Simbolul avertizează asupra unui pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca moartea sau vătămări grave.



Simbolul avertizează asupra unui pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca răni ușoare.




Simbolul avertizează asupra unui pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca vătămări ale animalului.



Un simbol utilizat pentru a introduce bunele practici și care nu este asociat cu posibilitatea de rănire.



- Nu este adecvat pentru utilizarea cu câini agresivi.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți un câine agresiv sau dacă câinele poate fi agresiv. Un câine agresiv poate provoca răni grave. Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dvs. este agresiv, contactați un medic veterinar sau un dresor de câini certificat.
- Cablurile și firele subterane pot fi sub înaltă tensiune. Marcați toate locațiile în care se află cablurile înainte de instalare.
- Nu instalați echipamente sau nu conectați cabluri în timpul unei furtuni. Nu instalați echipamentul chiar dacă auziți tunete.
- Respectați instrucțiunile de siguranță pentru toate uneltele și echipamentele care urmează să fie utilizate în timpul instalării. Purtați ochelari de protecție.
- Risc de șoc electric. Instalați emițătorul într-un loc uscat.
- Nu deschideți NICIODATĂ sau nu interveniți în alt mod asupra bateriei.
- Pericol de șoc.



- Un fir liber pe sol poate reprezenta un pericol de șoc. Luați în considerare cu atenție locul adecvat pentru instalarea firului.
- Gardurile radio nu sunt garduri solide. Sistemul ajută la reamintirea câinelui de a rămâne în zona desemnată de libertate de mișcare prin intermediul unei corecții statice care este emisă de zgardă. Este necesar să se reamintească din când în când câinelui să se antreneze să asculte de semnalele zgardă electronică prin repetarea antrenamentului. Deoarece toleranța fiecărui câine la Corecția statică este diferită, Radio Systems ® Corporation nu poate garanta că câinele nu va părăsi niciodată limitele date de mișcare liberă. Nu toți câinii pot fi dresați să respecte limitele definite. Dacă bănuieți că este posibil ca câinele dvs. să nu respecte limitele de libertate desemnate, nu vă bazați doar pe împrejurirea radio. Radio Systems ® Corporation nu este și nu va fi răspunzătoare pentru daune materiale, pierderi economice sau alte daune indirecte cauzate ca urmare a depășirii de către câine a limitelor de libertate.

CAUTION

- Citiți acest ghid. Potrivirea corectă a zgardei este foarte importantă. Dacă câinele poartă zgarda prea mult timp sau dacă zgarda este prea strâns

strânsă prea tare în jurul gâtului, aceasta poate deteriora pielea câinelui. Cu toate acestea, o astfel de reacție a pielii este o reacție naturală la frecarea constantă a știfturilor de contact de pielea câinelui.

- Nu lăsați zgarda câinelui mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, ajustați zgarda la fiecare 2 ore.
- Nu trageți niciodată zgarda câinelui prea strâns.
- Nu puneți niciodată o lesă pe o zgardă electronică.
- Dacă câinele dumneavoastră are atât o zgardă electronică, cât și una obișnuită, evitați să trageți sau să împingeți zgarda electronică.
- Spălați pinii de contact ai zgardei și pielea câinelui cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic pielea câinelui pentru erupții cutanate.
- Dacă apare o erupție pe piele, nu mai utilizați zgarda electronică până când pielea se vindecă.
- Dacă erupția persistă mai mult de 48 de ore, consultați un medic veterinar.

Milioane de câini tolerează foarte bine purtarea unei zgardă cu ace de contact. Cu toate acestea, unii câini sunt foarte sensibili la știfturile de contact. După ceva timp, probabil veți observa că câinele tolerează foarte bine purtarea zgardă. După aceea, este posibil să atenuați avertismentele și îngrijirea acordată, dar dacă puteți, încercați să verificați zilnic blana câinelui în momentul în care poartă zgarda.

- Este posibil să fie nevoie să tundeți părul mai lung al câinelui în locul în care este purtată zgarda. Dar nu radeți niciodată blana complet! Răzuirea poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Strângeți zgarda doar atât de tare cât este necesar și nu prea tare.

• Dresajul câinilor este baza pentru utilizarea eficientă a gardurilor radio pentru câini. Nu lăsați câinele singur în primele două săptămâni de antrenament (când poartă zgarda).

- Cum să evitați corecțiile nedorite:

♣ Zgarda nu trebuie purtată de câine în timpul testării sistemului de împrejurire sau în timpul oricărei ajustări a gardului

♣ Testați toate setările zonei înainte de a aplica din nou zgarda

— Dacă este posibil, nu utilizați o priză cu întrerupător (RCD sau GFCI) pentru a conecta transmiiătorul. Deși sistemul va funcționa corect, dacă fulgerul lovește în apropierea rețelei în timpul unei furtuni, acest întrerupător poate face ca transmiiătorul să rămână fără curent. În acest timp, un câine poate alerga prin linia gardului.

NOTICE

- Evitați deteriorarea izolației firului în timpul instalării. O astfel de deteriorare poate duce la o transmisie slabă a semnalului radio și, astfel, poate cauza funcționarea defectuoasă a sistemului.
- Asigurați-vă că firul nu poate fi tăiat sau deteriorat în timpul cositului gazonului.

Cum funcționează sistemul


PetSafe Radio Fencing® pentru câini mari sau încăpățânați (PetSafe® Stubborn Dog Inground Fence™) este dovedit a fi un dispozitiv sigur și eficient pentru toți câinii cu o greutate minimă de 3,6 kg.

Sistemul trimite un semnal radio pe sârmă. Zona delimitată este împrejmuită cu un fir care este împins în pământ sau fixat la un punct fix deasupra solului (pe un gard).

Zona delimitată de liberă circulație este, de asemenea, marcată temporar cu stegulețe de dresaj, care servesc drept ajutor vizual pentru câine în timpul dresajului.

Câinele poartă o zgardă specială care primește semnalul de la emițător/fire. Această zgardă îi permite câinelui să se deplaseze liber în interiorul zonei desemnate (zonă liberă). În cazul în care câinele se apropie de limita zonei demarcate, zgarda trimite un semnal de avertizare sonor câinelui în timp ce trimite o corecție statică sigură prin pini de contact pentru a atrage atenția câinelui să revină în zona delimitată.

Kitul de împrejurire include

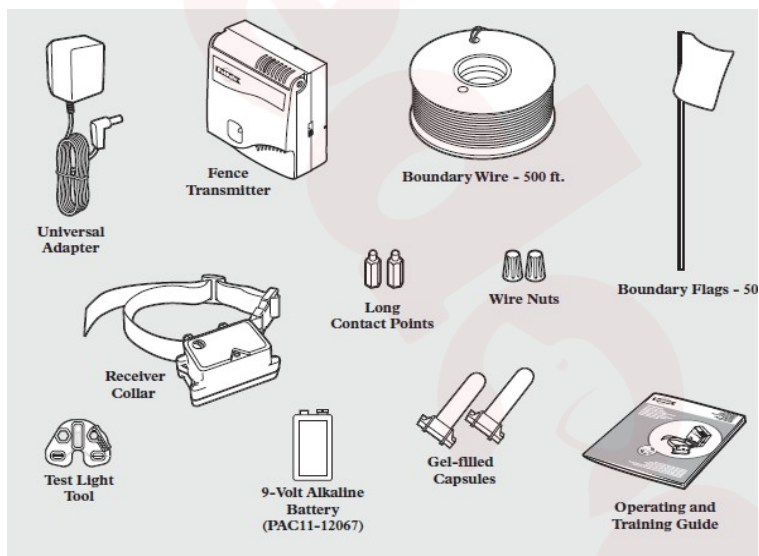

Concepte de bază

Transmițător (emițător de gard): transmite un semnal radio prin intermediul unui fir către zgardă.

Zona liberă (Free Zone): Zona acoperită de emițător în care câinele se poate mișca liber.

Zona de avertizare: Partea exterioară a zonei delimitate în care zgarda începe să emită un sunet de avertizare.

Zona de corecție statică: zona din afara zonei de avertizare în care zgarda începe să emită o corecție statică pentru a indica câinelui să revină în zona de mișcare liberă definită.

Lățimea limitei: combină zona de alertă și zona de corecție statică.

Colier: Primește semnalul de la emițător.

Buton de nivel de corecție.

Indicator luminos al receptorului: Indică nivelul de corecție statică selectat. Lumina indică, de asemenea, nivelul bateriei.


Puncte de contact: Contacte prin care este transmisă corecția statică.

Intrare adaptor (mufă de alimentare): Transmițătorul se conectează la o sursă de alimentare standard cu baterie de 220- 240 V.

Comutator de control Boundary (ABC): Vă permite să modificați dimensiunea zonei acoperite în funcție de lungimea firului.

Terminalele firului Boundary: Locul în care firul este conectat la transmițător.

Indicator luminos LOOP: Indică dacă circuitul firului este închis, intact și pornit.

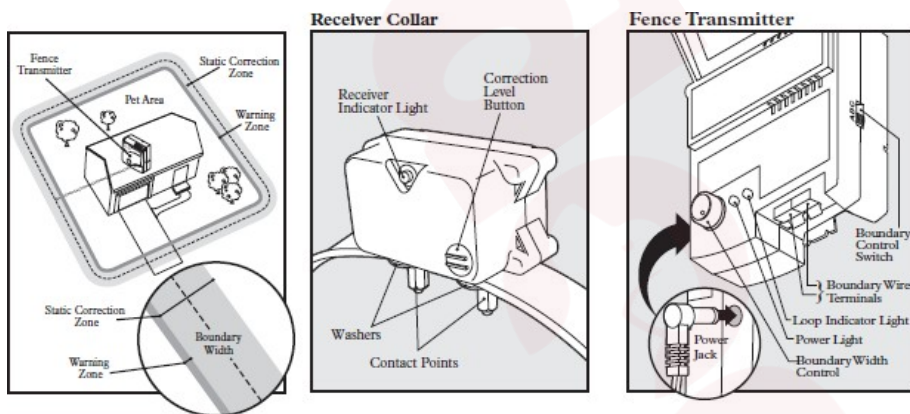

Controlul lăţimii limitei: Vă permite să stabiliţi intervalul exact al setărilor zonei de avertizare şi zonei de corecţie. **Atenţie:** nu setează nivelul de corecţie pe guler!

Lumină de alimentare: Indică dacă dispozitivul este pornit sau oprit.

INDICATORUL DE ALIMENTARE ARATĂ SETĂRILE DE PORNIRE ŞI OPRIRE ALE DISPOZITIVULUI.

Setări ale emiţătorului Plasaţi

1




emiţătorul:

- Într-un loc uscat şi ventilat (1A, 1B).
- Într-o încăpere în care temperatura nu scade sub zero grade.
- pe un substrat nemetalic sau pe un perete, manualul include un desen pentru montarea dispozitivului în perete.
- min. 1 m distanţă de obiecte metalice mari în măsura în care acestea pot interfera cu transmisia radio a emiţătorului (1C).




Atenţie: risc de electrocutare.

o După instalarea emiţătorului, asiguraţi-vă că firul este dirijat în siguranţă în afara

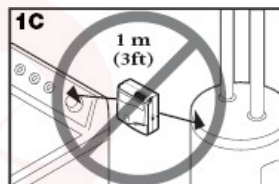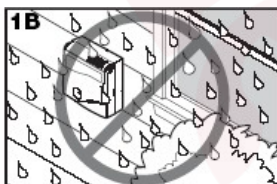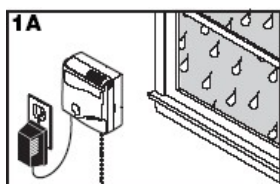

afară din clădire. Asiguraţi-vă că firul nu este răsucit de, de exemplu, o fereastră, o uşă sau o uşă de garaj, care l-ar putea deteriora şi, astfel, l-ar face inutilizabil. În caz contrar, trebuie făcută o gaură prin care sârma să poată ieşi din clădire fără să se rupă.

⚠WARNING Atenție: liniile subterane pot fi sub înaltă tensiune. Asigurați-vă că știți pe unde trec toate liniile subterane.

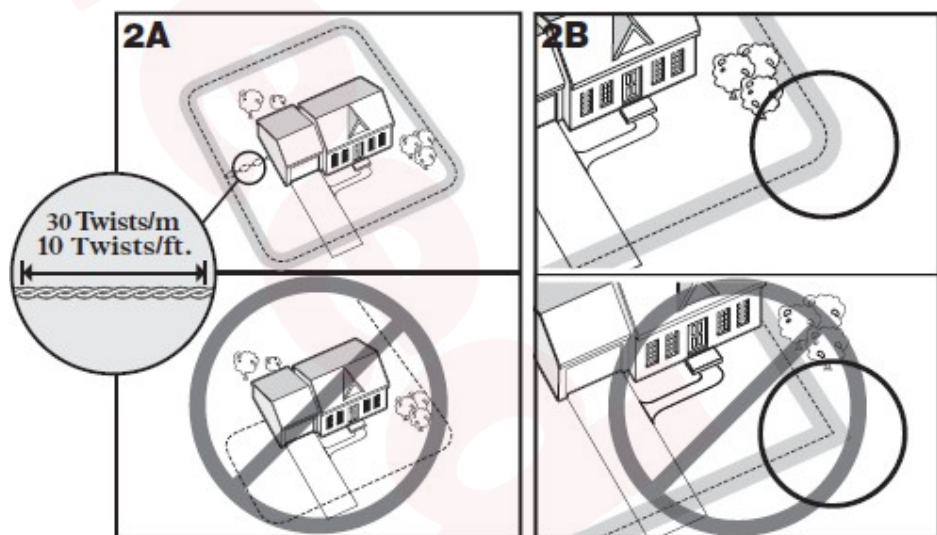

linii.

Plasați firul de-a lungul limitei dorite. Conectați-l la transmițător. Închideți circuitul **de la emițător înapoi la emițător**.

Răsuciți firele (2A) pentru a anula semnalul radio în zona dorită. Acest lucru va permite câinelui să se deplaseze peste linie. Tensiunea din fire trebuie să circule în direcții opuse pentru a bloca semnalul. Răsuciți firele împreună de 30 de ori pentru 1 metru.

Utilizați întotdeauna **o curbă rotunjită la colțuri** atunci când definiți o zonă împrejmuită cu sârmă. **Nu faceți niciodată margini ascuțite în sârmă**, care ar putea cauza goluri în semnalele gardului dvs. (a se vedea figura 2B).


Notă importantă:

O Perimetrul TREBUIE să fie închis.

O Încercați să împrejmuiți zona astfel încât câinele să poată merge în zone mai restrânse, de exemplu, între casă și gard etc.

O Zgarda poate fi activată și în interiorul casei dacă ați legat gardul cu sârmă de-a lungul peretelui exterior al casei. Dacă acesta este cazul:

- Scoateți întotdeauna zgarda câinelui dvs. atunci când intrați în casă cu el,
- reduceți lățimea zonei de transmisie folosind Boundary With Control,
- sau luați în considerare mutarea sârmei mai departe de pereții exterior al zidăriei.

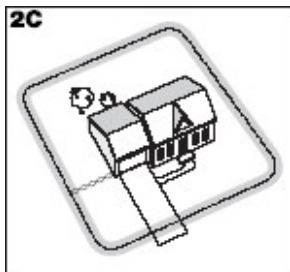


Exemple de împrejmuire a proprietății Notă: software-ul de planificare poate fi găsit și la www.petsafe.net.

Exemplul 1


Cel mai frecvent utilizat tip de împrejmuire a parcelei. Această împrejmuire permite câinelui să se deplaseze liber în interiorul proprietății (2C).

De asemenea, stâncăriile, piscinele etc. pot fi împrejmuite în acest mod (2D).

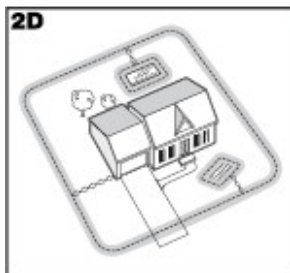


Exemplul 2

împrejmuire în interiorul unui gard existent. Acest tip de împrejmuire va garanta că câinele nu sare peste gardul existent și nu îl sapă. Această metodă vă scutește de munca de îngropare a sârmei, astfel încât nu trebuie să îngropați sârma împreună cu gardul existent (2E). Trageți-o doar de-a lungul liniei de gard.

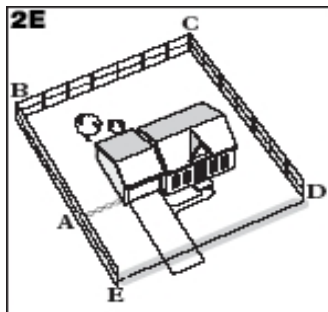

Circuit dublu

Circuitul dublu trebuie utilizat dacă nu împrejmuieți întreaga proprietate. Atunci când utilizați un circuit dublu, **firele trebuie să fie la o distanță de cel puțin 1 - 1,5 metri, astfel** încât semnalele să nu interfereze între ele. Rețineți că un circuit dublu **necesită o cantitate dublă de fire**.

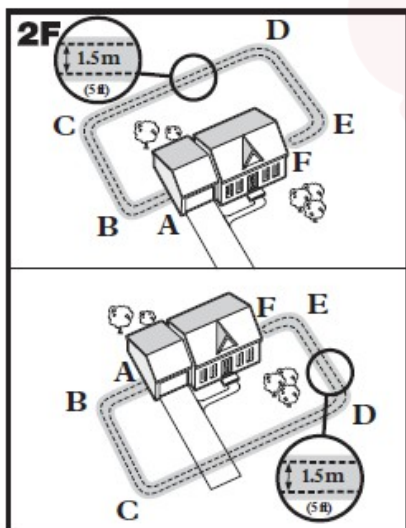


Exemplul 3

Numai partea din față sau din spate a parcelei (circuit dublu, figura 2F). De la emițător, trageți firul la punctul A, de la A la B, de la B la C, de la C la D, de la D la E, de la E la F, întoarceți cu și mergeți înapoi la punctul A, separând firele cu min. 1-1,5 m. Răsuciți firul de la punctul A înapoi la emițător.

Exemplul 4


împrejmuieți numai partea din față a proprietății (circuit dublu, figura 2G).

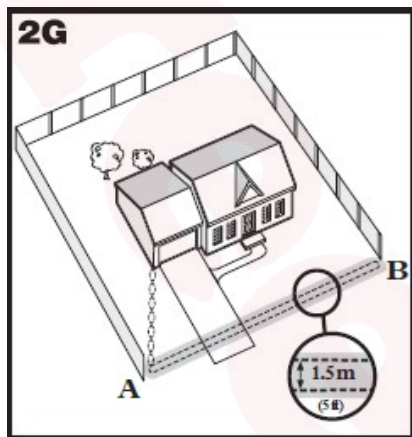

Trageți firul de la emițător la punctul A, de la A la B, de la B înapoi la punctul A, separând firele la cel puțin 1-1,5 m distanță. Răsuciți firul de la punctul A înapoi la emițător.

Exemplul 5

Acces la lac (circuit dublu, figura 2H).

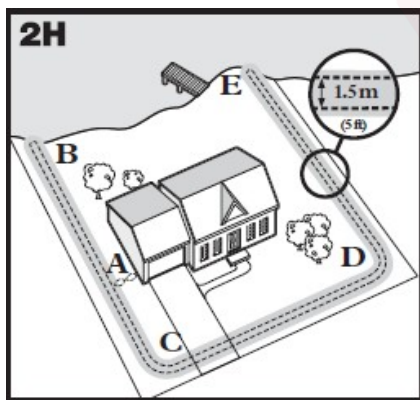


De la emițător, trageți firul până la punctul A, A la B, întoarceți și mergeți la punctul C, C la D, D la E, întoarceți și urmați firul înapoi la punctul A, separând firele la cel puțin 1-1,5 m. Răsuciți firul de la punctul A înapoi la emițător.

Exemplul 6

Împrejmuirea unei porțiuni de teren cu un circuit dublu pe un gard existent. Această metodă vă permite să încorporați gardul existent ca parte a împrejmuirii. Acest tip de împrejmuire va garanta că un câine nu va sări sau nu va grebla gardul. Această metodă economisește, de asemenea, munca de îngropare a firului, astfel încât nu trebuie să îngropați firul cu gardul existent.

De la emițător, trageți firul până la punctul A, de la A la B, de la B la C, de la C la D, de la D la E, de la E la F, întoarceți-vă și urmați firul înapoi până la punctul A, menținând distanța dintre fire de cel puțin 1-1,5 m. Răsuciți firul de la punctul A înapoi la emițător.

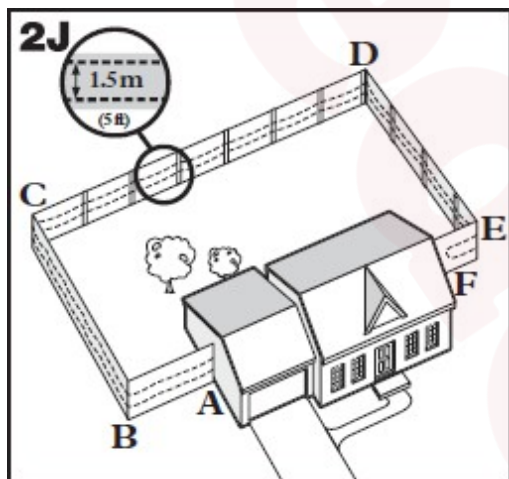


3 Plasarea cablului

CAUTION Atenție. Un fir liber pe sol poate

prezintă un risc de rănire. Gândiți-vă cu atenție la locul potrivit pentru instalarea firului.


Plasați firul liber în zona marcată și testați sistemul **înainte de a** îngropa firul sau de a-l atașa la un gard existent.

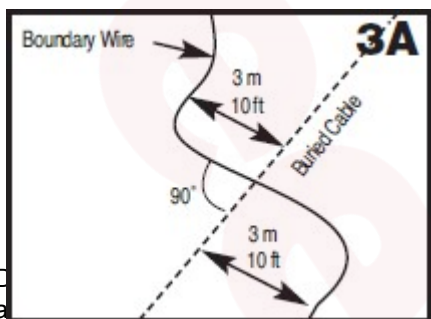

Amplasarea firului sau a altor fire (fir de telefon, cabluri TV, satelit...) poate cauza o transmisie de semnal de slabă calitate. Dacă trebuie să "traversați" un alt fir, faceți acest lucru la un unghi de 90 de grade (Figura 3A).

□ a distanță minimă de 1,5 m) departe de
a cauzează funcționarea defectuoasă
a sistemului, contactați dealerul.

Înfășurarea firului (3A)

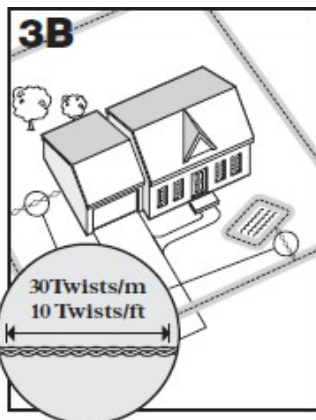





Prin răsucirea firului, semnalul este anulat, astfel încât câinele poate traversa firul în zonă fără corecție. Tuburile din plastic sau metal nu vor întrerupe semnalul. Pentru a anula semnalul, răsuciți firul de 30 de ori pentru 1 metru.

Conectarea firului (3B)

Dacă aveți nevoie de un fir suplimentar pentru a acoperi zona planificată, va trebui să îmbinați firul. Notați locurile de îmbinare. **Un circuit întrerupt este de obicei localizat la îmbinări.**

Decupați învelișul de pe fir cu aproximativ 1,3 cm. Asigurați-vă că firul nu corodează. Dacă a apărut coroziune, dezizolați o bucată mai mare de fir la conexiune.

Introduceți ambele capete goale în cuplaj și răsușiți. Asigurați-vă că îmbinarea este strânsă. Aplicați silicon impermeabil pe îmbinare sau înfășurați îmbinarea cu bandă izolatoare. Dacă îmbinarea se rupe, sistemul va fi inoperabil.

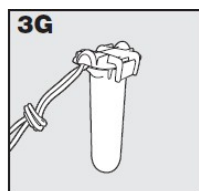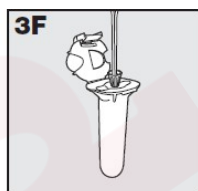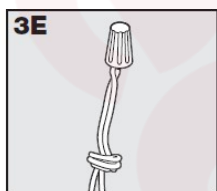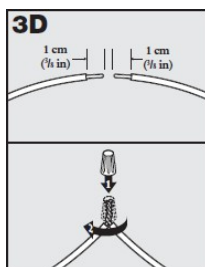

Fir suplimentar

Utilizați sârmă de cupru izolată pentru garduri. Se poate achiziționa sârmă suplimentară (150 de metri).


Codul pentru setul suplimentar: PRFA-500

Tabelul de mai jos indică lungimea aproximativă a firului necesară pentru majoritatea parcelelor.

Suprafața în acri	Lungimea cablului
10	127
13	146
20	180
40	255
80	360
200	570
400	800

Conexiunea cablului la transmițător (4A)

4

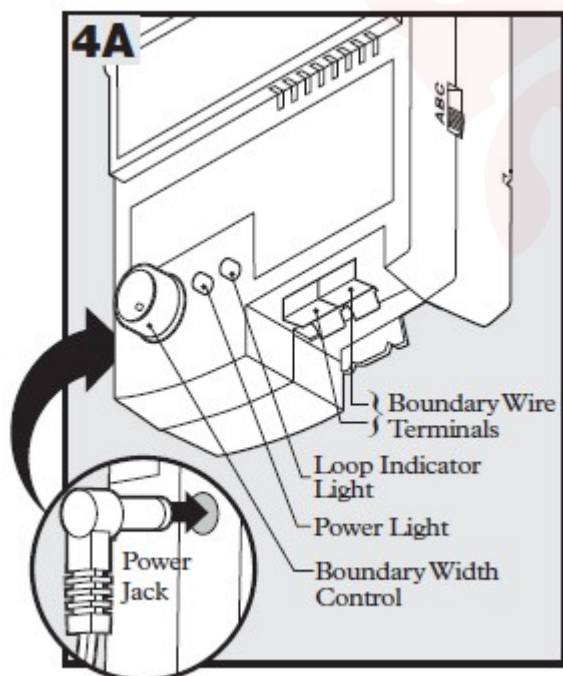

- Treceți cablul la transmițător printr-o fereastră, printr-o gaură într-un perete, sub o ușă etc.
- Desfaceți capetele firului (1,3 cm)
- Introduceți capetele firului în orificiile de intrare de pe transmițător.


- Setați "Boundary Width Control" la 10. Acest lucru va seta zona de avertizare la maxim.

- Introduceți adaptorul corect (Figura 4B și 4C).

Conectați
transmițătorul la rețea.

- Indicatorul "Power Light" și "Loop" ar trebui să apară atunci când conectat corect.

se aprinde. Dacă aveți o problemă, citiți secțiunea "Rezolvarea problemelor".

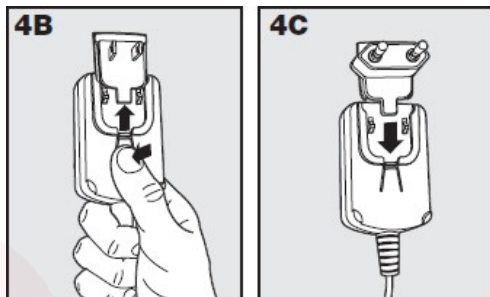

⚠ WARNING

- Nu instalați dispozitivul sau nu conectați cablul în timpul unei furtuni. Nu instalați dispozitivul chiar dacă auziți tunete.
- Respectați instrucțiunile de siguranță pentru toate uneltele și echipamentele care trebuie utilizate în timpul instalării. Purtați ochelari de protecție.
- Risc de electrocutare. Instalați emițătorul într-un loc uscat.

CAUTION


- Dacă e s t e p o s i b i l , nu utilizați o priză cu întrerupător (RCD sau GFCI) pentru a conecta transmițătorul. Sistemul va funcționa corect, dar dacă fulgerul lovește în apropierea rețelei în timpul unei furtuni, acest întrerupător poate face ca transmițătorul să nu funcționeze atâta timp cât nu este alimentat. În acest timp, un câine poate alerga peste linia gardului.

NOTICE

- În timpul perioadelor de neutilizare prelungită a sistemului de gard radio sau înainte de o furtună, deconectați transmițătorul de la rețea și deconectați ambele fire - de la intrare și de la ieșire pe transmițător.

5 Pregătirea colierei (PIG19-10763)



Zgarda dvs. are știfturi de corecție scurte, înlocuibile. Pinii lungi sunt utilizați pentru câinii cu păr lung. Strângeți știfturile de corecție cu instrumentul furnizat sau utilizați-l pentru a testa funcționalitatea zgarda (Fig.

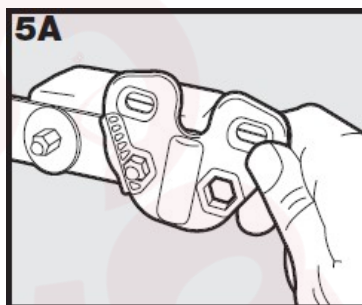

Verificați strângerea corectă în fiecare săptămână.

Introduceți torța în zgardă:


1. Scoateți capacul (5B) din guler.
2. Introduceți o baterie de 9V (5B).
3. Înlocuiți capacul (5C).

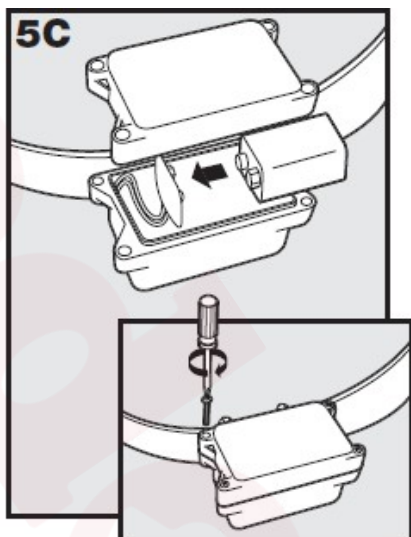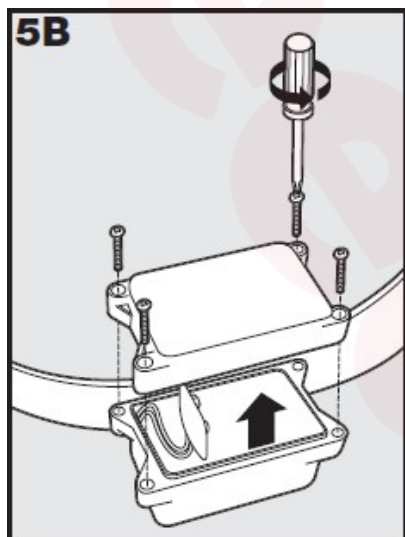

Reglarea nivelului de corecție

Folosind o monedă sau unealta inclusă, scoateți capacul din guler. Cu lanterna în colier, apăsați butonul mic (butonul nivelului de corecție) de pe colier și așteptați până când se aprinde lumina . Această lumină lumina lumina începe

să clipească în felul următor, în funcție de nivelul de corecție setat. Pentru a seta un nivel mai ridicat, așteptați până când lumina clipește și apoi apăsați din nou butonul. Este important să faceți acest lucru **nu mai târziu de 5 secunde** de la ultima clipire a luminii. După ce ați setat nivelul dorit, puneți la loc capacul gulerului.

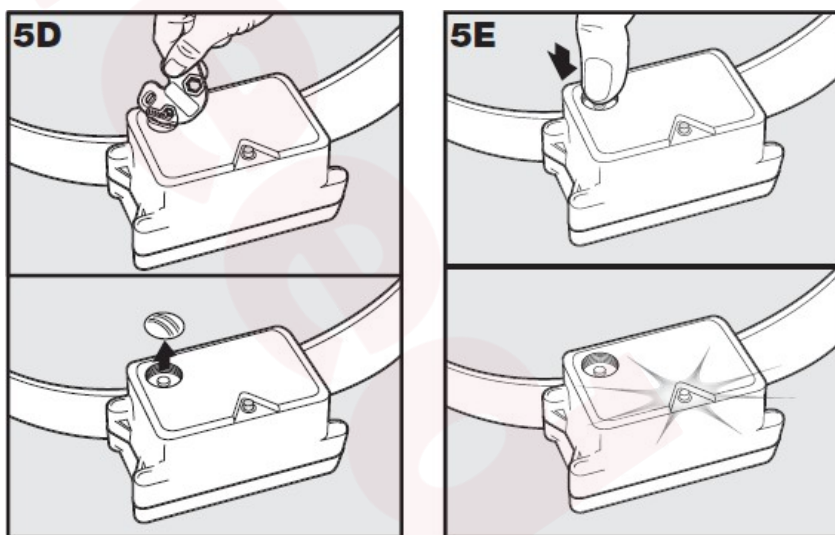

Lumina gulerului clipește la fiecare 4-5 secunde atunci când bateria trebuie schimbată.

Tabelul nivelului de corecție

Funcția luminii a luminii gulerului	Nivel de corecție	Indicator luminos ecou al zgardei și al temperamentului câinelui
Nivelul de corecție 1	Fără corecție Doar semnal sonor și vibrații	Clipește 1x, nivel adecvat pentru a începe dresajul
Nivelul de corecție 2	Cea mai mică corecție	Clipește 2x, potrivit pentru câinii timizi
Nivelul de corecție 3	Corecție medie	Clipește 3x, potrivit pentru majoritatea câinilor
Nivelul de corecție 4	Corecție mai mare	Clipește 4x, pentru câini mai energici
Nivelul de corecție 5	Cea mai mare corecție	Clipește 5x, câine foarte energetic
Nivel scăzut al lanternei gulerului		Clipește la fiecare 4-5 secunde

Nivelul maxim care poate fi setat este 5. Odată ce este setat nivelul 5, zgarda va reveni la nivelul 1 - nivelul FĂRĂ corecție statică - atunci când este apăsat butonul de setare a nivelului.



Atunci când câinele intră în zona de alertă cu zgarda setată la cel puțin nivelul 2, zgarda trimite un semnal sonor și vibrator pentru a avertiza câinele că traversează zona de liberă circulație definită. Dacă câinele continuă să iasă din zona de alertă spre

Cu cât câinele rămâne mai mult timp în zona de corecție, cu atât mai puternică este corecția din partea zgarda ... nivelul 3, apoi 4, apoi 5 ...

Dacă câinele rămâne "blocat" în zona de corecție, zgarda se va opri automat după 30 de secunde din motive de siguranță și doar semnalul sonor de avertizare va rămâne activ.

6

Setarea lungimii gardului și testarea zgarda

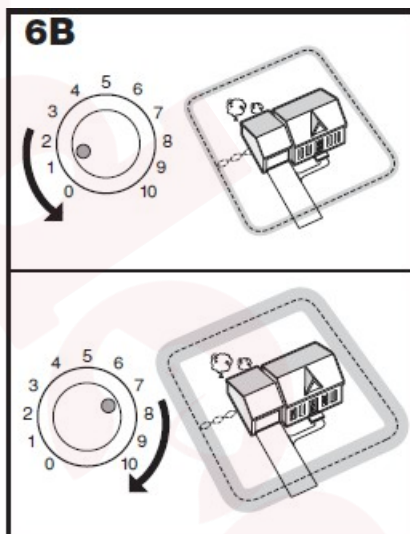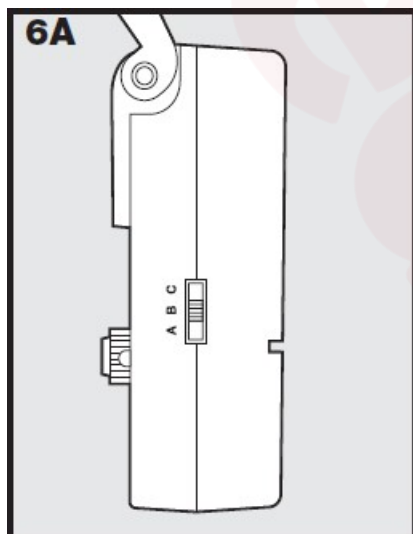

Gardul radio pentru câini are 3 niveluri de reglare pe partea laterală a emițătorului în funcție de lungimea gardului (6A). Cea mai utilizată setare este **setarea B**, care este suficientă pentru majoritatea gardurilor. Tabelul următor indică care dintre cele 3 setări trebuie utilizate în funcție de lungimea gardului dvs. - lungimea sârmei.

Setări	Lungimea sârmei
B	Până la 396 m
C	396 m - 732 m
A	Mai mult de 732 m

Utilizați BWC (6B) pentru a seta lățimea zonelor de avertizare și de corecție statică. Setati lățimea zonei de avertizare cât mai largă posibil, cu zonele de avertizare și de corecție cât mai largi posibil, luând în considerare dimensiunea incintei interne. Vă recomandăm să setați această zonă de la 3,7 m la 6 m.

Notă: acest mecanism rotativ nu stabilește nivelul de corecție!



CAUTION

Cum să evitați corecția nedorită



- Zgarda nu trebuie să fie purtată de câine în timp ce sistemul de împrejmuire este testat sau în timp ce se fac ajustări la gard.

- Testați toate setările zonei înainte de a pune zgarda la loc.

Înainte de a testa zona de alertă și zona și corecția statică , asigurați-vă că lanterna este amplasată în zgardă.

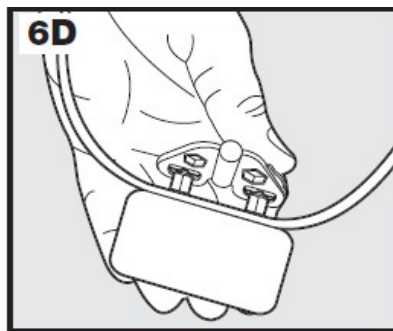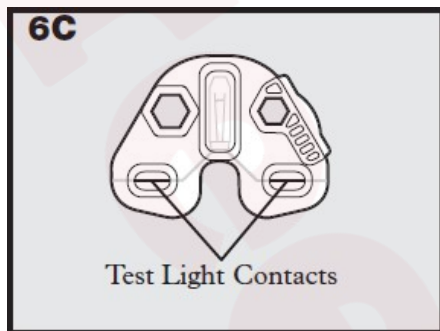


Atașați lanterna de testare la zgardă (fig. 6C și 6D). Plimbați zgarda până la zona de alertă în timp ce țineți zgarda în poziție cu pinii de contact orientați în sus și la înălțimea gâtului câinelui (6E) până când zgarda începe să emită un bip.

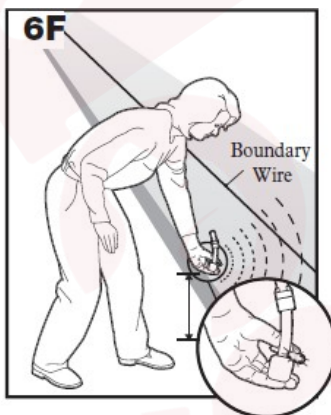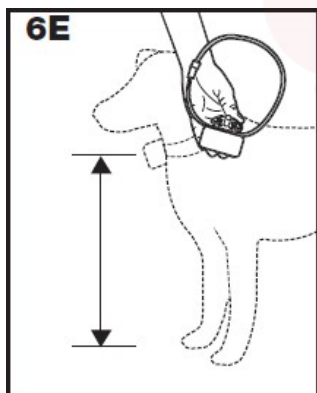

Dacă zgarda nu emite un semnal sonor în zona de alertă dorită, modificați setarea zonei de alertă cu ajutorul mecanismului rotativ de pe transmiițător (6B). **Rotiți reglajul**

în sensul acelor de ceasornic pentru a mări lățimea zonei de avertizare. Rotiți mecanismul de reglare în sens antiorar pentru a micșora lățimea zonei de avertizare (6B). Repetați această procedură pentru a seta lățimea dorită a zonei de avertizare. Numerele

de pe mecanismul rotativ indică puterea semnalului și nu lățimea în metri. În cazul în care nu puteți seta lățimea dorită a zonei de avertizare prin rotirea mecanismului rotativ, modificați setarea butonului glisant (6A) la un alt nivel care va oferi lățimea dorită a zonei de avertizare. Dacă utilizați un circuit dublu, va trebui probabil să măriți nivelul pentru a asigura lățimea dorită a zonei de avertizare.

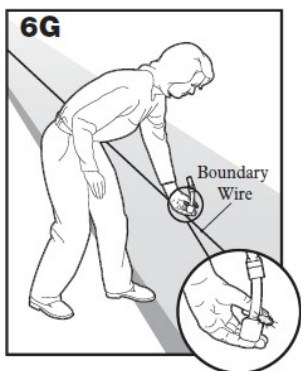

Zgarda va începe să bipăie și să ticăie ușor atunci când emite o corecție statică. Când intrați în zona de alertă, zgarda va începe să bipăie. Mergeți mai departe spre sârmă. Zgarda trebuie să înceapă să ticăie ușor și lumina de testare trebuie să înceapă să clipească, ceea ce indică că zgarda transmite

o corecție statică la intrarea pe în zona de corecție (6G).

Tonurile de avertizare și iluminarea lămpii de testare indică faptul că zgarda și sistemul funcționează corect și acum puteți trece la plasarea fermă a sârmei de împrejmuire. Dacă zgarda nu emite semnale sonore sau lumina de testare nu se aprinde, consultați secțiunea "Depanare".

Notă: Lățimea zonelor de avertizare și de corecție este împărțită în proporție de 20% zonă de avertizare și 80% zonă de corecție.

7 Instalarea sârmei de împrejmuire

⚠ WARNING

- Cablurile și firele subterane pot fi sub înaltă tensiune. Marcați toate locațiile cablurilor înainte de instalare.

NOTICE

- Evitați deteriorarea izolației cablului în timpul instalării. O astfel de deteriorare poate duce la o transmisie slabă a semnalului radio și, astfel, poate cauza funcționarea defectuoasă a sistemului.

Opriți transmițătorul înainte de instalare.

Amplasarea sârmei de împrejmuire

Îngroparea firului este recomandată pentru a preveni deteriorarea și funcționarea defectuoasă a sistemului.

1. Săpați un șanț adânc de 2,5 - 7,6 cm în funcție de planul de împrejmuire.
2. Plasați sârma de împrejmuire în șanțul excavat.
3. Atunci când introduceți firul în jgheab, aveți grijă să nu îl deteriorați. Utilizați numai unelte care nu îl vor deteriora.

Adăugarea sârmei de împrejmuire la gardul existent Puteți adăuga sârma de împrejmuire de la "PetSafe radio cat fence" la un gard existent din sârmă sau din lemn.

Puteți plasa sârma de gard la înălțimea de care aveți nevoie.

Cu toate acestea, nu uitați să setați suficient lățimea de avertizare și corecție. Dacă utilizați un gard cu circuit dublu cu un gard existent de minim 1 m înălțime, întindeți firul mai întâi prin capătul superior al gardului și reveniți prin capătul inferior. Asigurați-vă că firele sunt la o distanță de cel puțin 1-1,5 m una de cealaltă.


- **Gard de sârmă (7A)** - țeseți prin sârma de gard sau folosiți țărugi de plastic pentru a fixa sârma.
- **Gard din lemn (7A)** - Atașați sârma la gardul existent cu capse. Aveți grijă să nu deteriorați sârma.

- **Dublu circuit cu un gard existent** - trageți întâi sârma prin capătul superior al gardului și reveniți prin capătul inferior. Asigurați-vă că firele sunt la o distanță de cel puțin 1-1,5 m.

- **Poartă (circuit simplu) (7B)** îngropați firul de gard în fața și prin poartă.



Notă: semnalul este încă activ atunci când poarta este deschisă, altfel câinele tot nu va putea părăsi zona împrejmuită.

- **Poartă (circuit dublu) (7B)** - îngropați sârma de gard în fața și prin poartă, la o distanță minimă de 1-1,5 m.

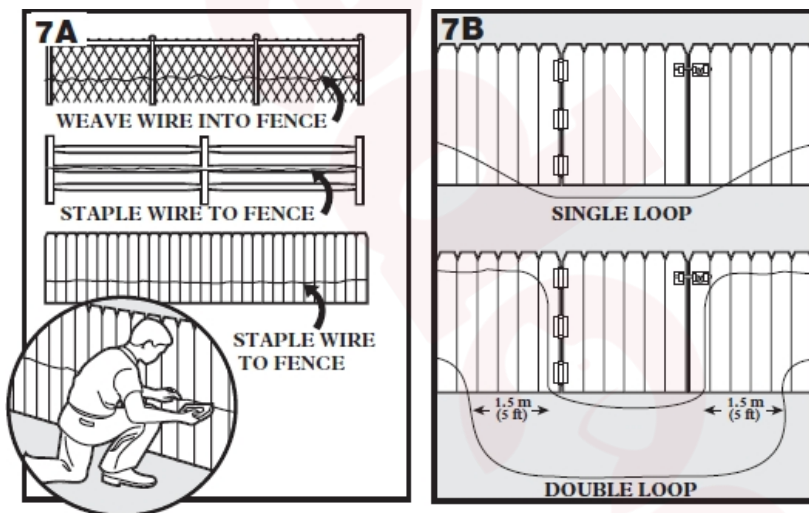

Întindeți sârma peste un drum asfaltat sau un trotuar



- **Drum de asfalt sau trotuar** - săpați un șanț folosind un ripper de construcții, în care apoi întindeți sârma de gard. Umpleți apoi șanțul cu suprafața corespunzătoare.
- **Cale de pietriș** - puneți sârma de gard într-o țeavă din PVC, care este introdusă într-o canelură pre-găurită. Apoi, umpleți-o cu suprafața corespunzătoare.

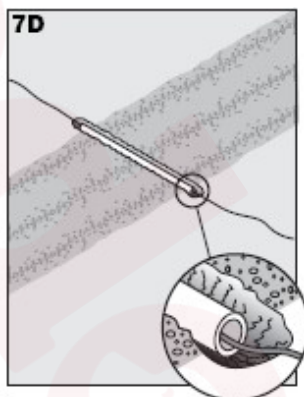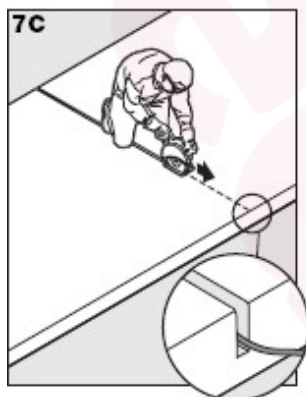

Amplasarea steagurilor de antrenament

Garduri Steaguri utilizate câine pentru vizual gardului de delimitare.

1. Țineți zgarda la înălțimea gâtului câinelui.
2. Mergeți spre zona de avertizare până când zgarda emite un semnal sonor (8A).
3. Așezați steagul în sol (8B).
4. Mergeți înapoi spre zona împrejmuită până când zgarda nu mai emite bipuri
5. Repetați această procedură până când marcați întreaga

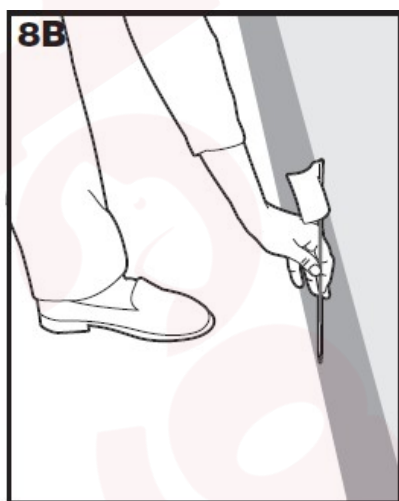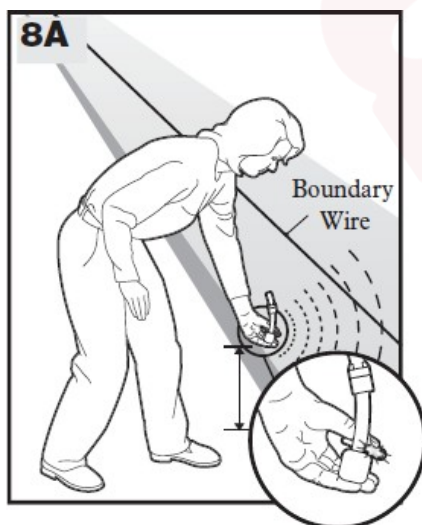

zona la fiecare 3 m sau mai puțin.

Notă: Dacă nu auziți semnalul sonor, citiți pasul 6, testarea colierei cu lumina de testare.

9

Instalarea colierei


CAUTION

- Citiți acest ghid. **Potrivirea corectă a zgardei este foarte importantă.** Dacă câinele poartă zgarda prea mult timp sau dacă zgarda este prea strânsă pe gât, aceasta poate afecta pielea câinelui. Cu toate acestea, o astfel de reacție a pielii este o reacție naturală la frecarea constantă a știfturilor de contact de pielea câinelui.
- Nu lăsați zgarda câinelui mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, reglați zgarda la fiecare 2 ore.
- Nu trageți niciodată zgarda câinelui prea strâns.
- Nu puneți niciodată o lesă pe o zgardă electronică.
- Dacă câinele dumneavoastră are atât o zgardă electronică, cât și una obișnuită, evitați să trageți sau să împingeți zgarda electronică.
- Spălați știfturile de contact ale zgarda și pielea câinelui cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic dacă pielea câinelui prezintă erupții cutanate.
- Dacă apare o erupție pe piele, nu mai utilizați zgarda electronică până când pielea se vindecă.
- Dacă erupția persistă mai mult de 48 de ore, consultați un medic veterinar.

Vă rugăm să respectați următoarele indicații atunci când puneți zgarda:

1. Convingeți vezi cu ochii tăi,
că lanterna nu
este în guler.


2. Începeți cu v într-o poziție
confortabilă a câinelui (figura 9A).

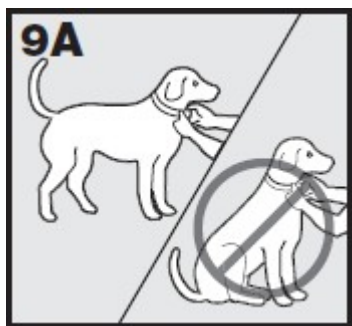

3. Puneți zgarda sus pe gâtul
câinelui, lângă urechi. Așezați
știfturile senzorului în centrul gâtului, astfel încât acestea să atingă pielea.

4. Testați aderența zgarda prin introducerea unui deget între zgardă și gâtul
câinelui. Prinderea trebuie să fie fermă, dar nu prea strânsă.

5. Lăsați zgarda pe câine timp de câteva minute, apoi testați din nou
aderența. Repetați operațiunea din nou atunci când câinele s-a obișnuit puțin
cu zgarda.

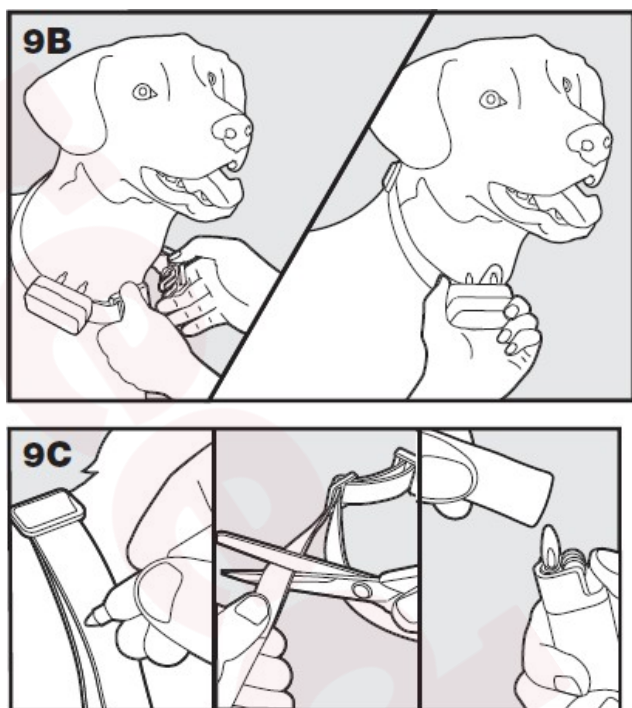


Notă: zgarda este ajustată corect dacă vă puteți pune degetul între știfturile de contact ale zgardei și gâtul câinelui.

Procedura de tăiere a zgardei:

- Marcați lungimea dorită cu un stilou. Nu uitați să folosiți un stilou pentru a marca intervalul corespunzător dacă câinele dvs. este încă în creștere sau ia în greutate.

- Scoateți zgarda câinelui și tăiați lungimea de care aveți nevoie.
- Terminați capătul tăiat cu o flacăra pentru a-l împiedica să se sfâșie și mai mult.

Reglarea lungimii zgardei

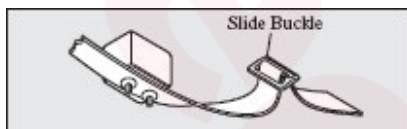

Catarama laterală (catarama glisantă) împiedică zgarda să se slăbească la nivelul gâtului.

Important

Pentru a asigura utilizarea confortabilă și corectă a acestui produs, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

- În primele 2 zile de dresaj, nu utilizați sistemul fără a verifica personal funcționalitatea acestuia.
- Asigurați-vă că zgarda se potrivește corect în jurul gâtului câinelui.
- Verificați în mod regulat dacă pielea câinelui nu este înroșită de zgardă sau dacă acesta nu dezvoltă alergii.

- Dacă constatați că pielea câinelui este roșie, nu mai utilizați zgarda timp de 48 de zile.
- Gâtul câinelui și știfturile de contact trebuie spălate cel puțin o dată pe săptămână cu apă cu săpun.

Dacă aceste linii directe nu sunt respectate, unii câini vor dezvolta o alergie cutanată la purtarea zgardei.

Sfatul expertului

Zgardă Zgarda nu emite un semnal sonor atunci când mă apropii de limita ...

- Sunt aprinse ambele lumini de pe emițător?
- Verificați și/sau înlocuiți bateria din zgardă.
- Utilizați un tester de lumini pentru a verifica funcționalitatea zgarda.

Probabil câinele nu primește o corecție...

- Verificați dacă zgarda este montată corect - trebuie să se potrivească gâtului câinelui.
- Radeți blana câinelui acolo unde se întâlnesc știfturile.
- Este posibil să fie nevoie să montați ace de corecție lungi.

Câinele ignoră corecția și fuge peste limită...

- Verificați lanterna. O lanternă slabă va determina aplicarea unei corecții mai slabe.
- Creșteți aria de acoperire cu comutatorul ABC.
- Repetati antrenamentul.

Interferențe ale semnalului ... "

Dacă observați că zona de acoperire se modifică de la un punct la altul, acest lucru se poate datora interferențelor semnalului către/de la ...

- Un obiect metalic situat în apropierea emițătorului sau de la un fir. Îndepărtați obiectul sau relocați firul.
- Acest lucru poate fi cauzat de un sistem similar amplasat în imediata apropiere. În acest caz, contactați serviciul clienți de la dealer și solicitați înlocuirea echipamentului cu unul care este setat pe o frecvență diferită.

Rețineți ...

- Câinele va primi o corecție care îi va atrage atenția, dar nu îi va face rău din punct de vedere medical. corecția statică este similară cu cea pe care o primiți atunci când tocmai ați pășit pe covor și atingeți ceva metalic - cu alte cuvinte, se "electrizează".
- Gardurile electronice/radio pot fi folosite de un număr nelimitat de câini. Toți trebuie să poarte o zgardă.
- Testați zgarda la fiecare 3 până la 6 luni. Durata de viață a bateriei este afectată de cât de des este activată zgarda și, de asemenea, de temperatura extremă ...

Transmițător

Rezolvarea problemelor ...

- Dacă ambele lumini sunt aprinse, atunci transmițătorul nu este cauza problemei.
- Dacă lumina de alimentare este aprinsă și lumina de delimitare a intervalului nu este, atunci încercați să efectuați un "Test de scurtcircuit" (consultați procedura din acest manual).
- Dacă transmițătorul este în regulă, atunci aveți un circuit cu fir întrerupt. Consultați secțiunea "Localizarea unei întreruperi de circuit".
- Dacă lumina de alimentare nu este aprinsă, atunci transmițătorul nu este conectat la alimentare.

Pentru mai multe informații ...

- Transmițătorul nu este rezistent la apă. Acesta trebuie să fie instalat într-un mediu uscat.
- Firul este îngropat din motive de siguranță pentru a preveni deteriorarea sau rănirea.
- **Numai câinii sănătoși trebuie să utilizeze acest sistem. Contactați medicul veterinar dacă aveți întrebări.**
- **Acest sistem nu este destinat câinilor agresivi.**
- Gardurile radio PetSafe sunt destinate exclusiv uzului casnic.

Test de scurtcircuit

Testul de scurtcircuit determină dacă sistemul funcționează corect.

- Efectuați testul după deconectarea firului.
- După ce ați deconectat firul, tăiați aproximativ 3 m din firul perimetral și prindeți firul la intrarea de pe transmțător. Setati transmțătorul pe circuitul "B".
- Formați un cerc cu firul.
- Rotiți dispozitivul de reglare a lățimii zonei complet în sensul acelor de ceasornic (setarea nr. 10). Dacă indicatorul luminos al circuitului nu s-a aprins, atunci dispozitivul dvs. nu funcționează corect.
- Deconectați un capăt al cercului de la emițător. Dacă indicatorul de circuit a fost aprins și nu s-a stins, consultați secțiunea "Repararea în garanție".
- Dacă transmțătorul funcționează corect după parcurgerea acestor pași, dar indicatorul de circuit nu se aprinde atunci când reconectați firul la circuit, atunci aveți un circuit întrerupt.

Localizarea întreruperii circuitului

Următoarea procedură vă va ajuta să localizați locul unde se află întreruperea circuitului.

1. Revedeți planul circuitului și localizați unde sunt amplasate conexiunile. Determinați dacă vreun fir este deconectat.
2. Verificați gazonul (limita circuitului) pentru a depista deteriorarea mecanică a firului.

Dacă nu reușiți să localizați defecțiunea:

- A. Conectați ambele capete ale firului răsucit la prima intrare de pe transmițător.
- B. Măsurați și tăiați o nouă bucată de fir care să aibă jumătate din lungimea firului existent.
- C. Găsiți un punct în mijlocul circuitului și apoi tăiați firul în acel punct.
- D. Conectați un capăt al firului nou la cealaltă intrare a transmițătorului.
- E. Conectați celălalt capăt al firului la firul pe care l-ați tăiat anterior în mijlocul circuitului.
- F. Conectați transmițătorul și verificați indicatorul luminos al circuitului. Dacă indicatorul luminos este aprins, testați sistemul cu zgarda. În acest moment, este probabil ca întreruperea să fie în cealaltă jumătate a circuitului.
- G. Dacă indicatorul luminos nu este aprins, înseamnă că întreruperea este în acea parte a circuitului. Cu toate acestea, este posibil ca întreruperea să nu fie doar în acest circuit, trebuie să repetați acțiunile de la punctul EF și în celălalt circuit.
- H. Puteți identifica mai bine locația circuitului întrerupt prin repetarea punctelor CG. Amintiți-vă, atunci când tăiați următoarea secțiune de sârmă, trebuie să uniți primele două secțiuni pe care le-ați tăiat înainte și să le sigilați cu silicon. Numărul de ori în care repetați acești pași depinde de cantitatea de sârmă pe care doriți să o înlocuiți.

I. Înlocuiți sârma deteriorată cu una nouă.

Notă: Utilizați numai sârmă "de la un gard radio pentru câini". Conectați transmițătorul la o priză.

J. Verificați indicatorul luminos al circuitului. Dacă lumina este aprinsă, verificați din nou circuitul cu zgarda

Radio Systems Corporation nu este responsabilă pentru daune, pierderi economice sau alte pierderi conexe cauzate de un animal care traversează gardul electronic.

Dresajul câinilor este important pentru utilizarea și funcționarea corectă a sistemului de garduri radio!

Dresaj

Înainte de prima utilizare

În timpul procesului de dresaj, este FOARTE IMPORTANT să nu lăsați câinele să alerge liber cu sau fără zgardă. În caz contrar, câinele va fi derutat. În timpul

prima săptămână a procesului de dresaj, țineți câinele în lesă și nu depășiți cu el limitele gardului radio. Mai târziu

faza de dresaj va fi posibil, dar o astfel de procedură la început îl poate deruta. Dacă trebuie neapărat să părăsiți limitele gardului radio cu câinele dvs. în timpul procesului de dresaj (aproximativ 1 săptămână), faceți acest lucru cu mașina sau duceți-l personal de cealaltă parte a gardului radio. Scoateți zgarda câinelui înainte de a-l plimba prin gardul radio. În caz contrar, el va primi o corecție statică atunci când trece de graniță.

După fiecare sesiune de dresaj din prima săptămână, scoateți zgarda de la gâtul câinelui pentru a-l ajuta să se obișnuiască cu pinii de contact. Mai târziu, câinele se va obișnui să poarte zgarda tot timpul, dar va fi nevoie de ceva timp pentru ca pielea lui să se obișnuiască să poarte și ace de contact.

Stegulețele de dresaj sunt concepute pentru a face 2 lucruri. Ele oferă o limită vizuală pentru câinele dvs. și vă ajută cu dresajul. Steagurile sunt amplasate acolo unde începe zona de avertizare. Toate steagurile vor rămâne la locul lor timp de aproximativ 2 săptămâni. Treptat, numărul acestora va fi redus dacă nu rămâne niciunul.

Amintiți-vă că dresajul trebuie să fie distractiv, corect și consecvent. Faceți ca fiecare lecție să fie scurtă, dar intensă.

Mulți câini se pot concentra doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, așa că nu vă descurajați. **Ei vor învăța cu siguranță.**

Puneți o zgardă nemetalică cu lesă fixă pe câinele dvs. împreună cu o zgardă electronică. Nu puneți lesa pe zgarda electronică și asigurați-vă că lesa fixă cu zgardă este plasată **ASUPRA** zgardei electronice - în caz contrar lesa poate trage de pinii zgardei electronice și poate provoca răni la gâtul câinelui. Înainte de a pune zgarda electronică pe câine, opriți transmițătorul, astfel încât câinele să nu simtă corecția. Câinele dumneavoastră trebuie mai întâi să învețe cum să se comporte atunci când este semnalat. Plimbați-vă câinele în zona desemnată și vorbiți calm cu el. Acum mergeți spre steaguri. Înainte ca capul câinelui să se apropie de steaguri, trageți rapid lesa spre dumneavoastră. Trageți câinele la aproximativ 4-5 metri de steaguri în interiorul zonei desemnate și lăudați câinele. O tragere bruscă de lesă este singura "CORECTARE" de care are nevoie câinele dumneavoastră. **El nu are nevoie de nicio corecție verbală (muștrare).** Metoda de corecție ar trebui să fie adaptată nevoilor, temperamentului, dimensiunii și rasei specifice câinelui dumneavoastră.

Fiecare sesiune de dresaj ar trebui să dureze între 10 și 15 minute. concentrați-vă asupra zonelor de delimitare în care familia dumneavoastră ar traversa cel mai des limitele gardului radio (a l e e , străzi laterale, poarta de intrare). În curând ar trebui să observați că câinele evită steagurile. Acest lucru

indică faptul că învață. Jucați-vă cu câinele în interiorul zonei desemnate pentru a crea o asociere cu timpul plăcut petrecut în acel spațiu. Acest lucru va evita ca câinele să fie reticent în a ieși din zona delimitată.

Amintiți-vă că trebuie să vă țineți câinele în lesă chiar dacă acesta are nevoie doar să își satisfacă nevoile biologice.

Notă: Unii câini învață mai repede decât alții. Asigurați-vă că câinele se simte confortabil și jucăuș în zonă, dar evita steagurile, înainte de a trece la faza 2 de dresaj. Dacă nu se simte în acest fel, adăugați 1-2 zile la dresaj.

Faza 2 **ZIUA 4** _____ **ZIUA 5** _____ **ZIUA 6** _____

În timpul fazei 2, câinele dvs. este încă în lesă. Porniți transmițătorul. Acum câinele dvs. este pregătit să simtă corecția. Plimbați-vă câinele în zona desemnată și vorbiți calm cu câinele. Permiteți câinelui dvs. să se apropie de stegulețele de dresaj. Atunci când câinele se apropie de zona de semnalizare, acesta va simți o corecție statică inconfortabilă, dar sigură. Deoarece această corecție îl va speria, este posibil să sară sau să latre puțin. Aceasta este o reacție normală. Asigurați-vă că, atunci când se întâmplă acest lucru, sunteți pregătit să trageți rapid câinele într-o zonă sigură. Ar trebui să vă păstrați zâmbetul pe față în permanență și să-l lăudați frumos.

("Bun Brix atât de înțelept să se întoarcă"). Jucați-vă cu câinele și nu-i permiteți să fugă înapoi în casă. **Nu trageți sau nu chemați niciodată câinele în zona de semnal.** Lăsați-l să decidă singur dacă să rămână în zona de siguranță sau să treacă granița.

Acum va trebui să începeți să introduceți situații prestabilite în lecții. această situație apare atunci când câinele ar dori în mod normal să treacă granița. De exemplu, atunci când un membru al familiei trece granița sau când un alt câine se află în afara graniței. În acest fel, câinele învață că trebuie să fie conștient de locul în care se află, indiferent de situație. Până acum, antrenamentul nu a fost expus unor circumstanțe în care câinele ar dori să părăsească limitele zonei de siguranță. Puteți începe acest dresaj punând un membru al familiei să depășească limitele gardului radio. Câinele dvs. trebuie să aibă în permanență o zgardă și o lesă obișnuite, precum și o zgardă electronică.

Nu uitați, nu vă chemați câinele în afara zonei de siguranță (puteți vorbi cu el, dar nu strigați "Brix la mine!"). Dacă câinele dvs. refuză să urmeze un membru al familiei - lăudați-l. **El învață!** Dacă câinele dvs. începe să urmeze un membru al familiei, lăsați-l să primească o corecție. Din nou, câinele dvs. poate reacționa brusc sau lătrând. Trageți-l rapid într-o zonă sigură și lăudați-l pe parcurs. **Repețiți acest proces cu alți**

modelați situații, cum ar fi cu alți câini, cu o minge etc., în diferite părți ale zonei restricționate. Folosiți ceva ce îi place câinelui dumneavoastră și care îl entuziasmează. **În timpul acestui**

proces, câinele își dă cu părerea și acesta este un punct foarte critic în dresaj.

Dacă câinele dvs. nu reacționează atunci când intră în zona de avertizare, poate fi din cauza unei zgardele slăbite. Dacă zgarda se potrivește corect gâtului câinelui și acesta tot nu răspunde la corecție, înseamnă de obicei că nivelul de corecție este setat scăzut.

Notă: Înainte de a trece la faza de dresaj 3, asigurați-vă că câinele se simte confortabil și jucăuș în zonă, dar evită steagurile. Dacă nu se simte în acest fel, adăugați 1-2 zile la antrenament.

Faza3	Ziua 7	Ziua<u>8</u>	Ziua 9	Ziua<u>10</u>	Ziua11
--------------	---------------	---------------------	---------------	----------------------	---------------

În cazul în care câinele dvs. a finalizat cu succes faza 1 și faza 2 de dresaj, acesta este pregătit să se deplaseze într-o zonă sigură fără lesă, cu dvs. prezent în permanență. **Nu vă lăsați câinele nesupravegheat în timpul fazei de dresaj 3.** Nu este neobișnuit ca câinele dvs. să dezvolte o asociere cu lesa sau dresorul și

poate încerca să părăsească zona de siguranță atunci când aceste condiții se schimbă. Dacă se întâmplă acest lucru, luați câinele, desfaceți-i zgarda și întoarceți-vă în zona sigură (de obicei, câinele se va întoarce rapid singur în zona sigură). Dacă nu reușiți să îl întoarceți imediat în zona sigură, opriți transmițătorul pentru ca el să se poată întoarce în zona sigură fără corecție.

Dacă câinele dvs. părăsește limita de 2 ori, citiți secțiunea "Recomandări ale experților".

După 6 zile de supraveghere a câinelui fără lesă, îl puteți lăsa nesupravegheat pentru perioade scurte de timp. Treptat, în următoarele 3 săptămâni, lăsați-l nesupravegheat pentru perioade mai lungi de timp.

Notă: Unii câini vor dori să rămână aproape de casă sau le va fi teamă să iasă afară. Este posibil să le ia câteva zile pentru a se simți confortabil. Duceți-vă câinele într-o zonă sigură și dați-i dulciurile lui preferate, jucați-vă cu el, lăudați-l mult pentru a-i arăta că este în siguranță.

ULTIMA FAZĂ _____

La 2 săptămâni după ce vă puteți lăsa câinele afară nesupravegheat puteți începe să îndepărtați stegulețele de antrenament. Scoateți câte un steguleț în fiecare zi dacă nu le scoateți pe toate. Când

toate stegulețele sunt îndepărtate, (dacă este necesar) puteți începe să antrenați câinele să părăsească în siguranță zona desemnată. Scoateți-i zgarda electronică și puneți-i o zgardă și o lesă obișnuite. Folosiți laude pentru a încuraja câinele să vă urmeze. Majoritatea câinilor se vor teme să vă urmeze, dar trebuie să fiți versatil. Nu permiteți câinelui să "scape" peste limita gardului radio. Învățați-l că este sigur să se plimbe cu dvs. în lesă. Folosiți un cuvânt de eliberare, cum ar fi "vino, liber, OK".

Fiți consecvent și traversați din zona de delimitare doar într-un singur punct.

În timp, câinele dvs. va dezvolta o asociere cu părăsirea zonei cu lesă lesă printr-o poartă imaginară.

Dresajul câinilor speriați

În cazul în care câinele este speriat după corecție și nu părăsește locul său sigur (verandă, adăpost pentru câini), sistemul de dresaj PetSafe recomandă următoarea procedură:

- Dacă câinele se comportă înfricoșător, stăpânul nu trebuie să încerce să îl "calmeze", cu alte cuvinte, stăpânul nu trebuie să încurajeze comportamentul nedorit.

- Proprietarul ar trebui să permită purtarea zgarda în casă, astfel încât câinele să se obișnuiască să poarte zgarda într-o situație în care nu a primit o corecție. Lăudați câinele pentru că poartă zgarda și pentru că se comportă "relaxat".
- Puneți zgarda pe câine înainte de a ieși din casă. De asemenea, puneți-i câinelui o zgardă de antrenament obișnuită cu lesă.
- Dacă este necesar, trageți ușor câinele în zona de dresaj. Dacă câinele opune rezistență în zona de dresaj, trageți-l ușor.
- Atunci când câinele se mișcă în zona de dresaj, concentrați-vă pe dresajul comenzilor de bază.

Condiții de utilizare și limitări ale garanției

1. Condiții de utilizare a produsului

Acest produs poate fi utilizat numai în conformitate cu și cu acceptarea condițiilor de utilizare declarate ale produsului. Prin utilizarea acestui produs, sunteți de acord cu acești termeni și condiții.

2. Utilizarea corespunzătoare a produsului

Acest produs este destinat dresajului câinilor. Este posibil ca acest produs să nu funcționeze corespunzător pentru dresajul anumitor tipuri de câini. Recomandăm ca acest produs să nu fie utilizat pentru dresarea câinilor care cântăresc mai puțin de 3,6 kg sau a câinilor agresivi. Dacă nu sunteți sigur de temperamentul câinelui dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau dresorul de câini certificat. Utilizarea corectă a produsului înseamnă utilizarea acestuia în conformitate cu regulile din acest manual de utilizare și respectarea propozițiilor marcate cu simbolul din secțiunea "Notificări importante".

3. Interzicerea utilizării ilegale și interzise a produsului

Acest produs este destinat câinilor. Acest produs nu este destinat aplicării de durere, rănire sau pentru provocare. Dacă este utilizat în acest scop, poate constitui o infracțiune la legea țării.

4. Răspundere

Radio Systems ® Corporation nu este și nu va fi răspunzătoare pentru orice daune sau vătămări legate de utilizarea sau neutilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul este responsabil pentru toate riscurile asociate cu utilizarea acestui produs.

5. Modificări ale termenilor și condițiilor


Radio Systems ® Corporation își rezervă dreptul de a face modificări la termenii și condițiile de utilizare menționate în prezentul document.



Acest echipament este în conformitate cu toate standardele stabilite de Uniunea Europeană pentru echipamentele electromagnetice. Dacă doriți să utilizați echipamentul în afara UE, trebuie să verificați standardele din țara în cauză. Utilizarea neautorizată sau manipularea și modificările echipamentului care nu sunt aprobate direct de Radio Systems ® Corporation încalcă legislația UE, iar utilizatorului i se poate interzice utilizarea produsului și, de asemenea, poate anula garanția produsului.



Echipamentul trebuie să fie reciclat.

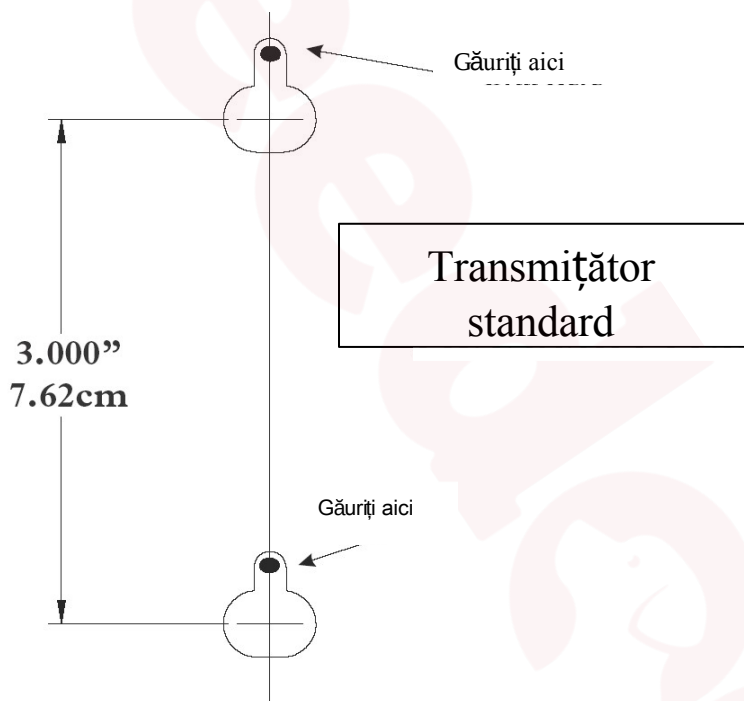

Protejat de Brevetul U.S.
5,381,129, 5,868,103.

Protected under U.S. patents 5,381,129,
5,868,103, and other patents pending.



Radio Systems Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville, TN 37932
www.petsafe.net
400-525-19 XW

Procedura de configurare a emițătorului

Pasul 1: Conectați firul la intrările roșii de pe transmițător.

Pasul 2: Setați comutatorul ABC (pe partea laterală a transmițătorului) la nivelul corect. Dacă aveți 150 m de fir, setați la B.

Pasul 3: Rotiți regulatorul "Boundary Width Control" în sensul acelor de ceasornic la 10.

Pasul 4: Conectați transmițătorul la sursa de alimentare. 4. Atât indicatorul "Power", cât și indicatorul "Loop" trebuie să fie aprinse.

Pasul 5: Rotiți încet regulatorul "Boundary Width Control" în sensul invers acelor de ceasornic până când indicatorul "Loop" se stinge. În acest moment, transmițătorul va emite un bip. Rotiți dispozitivul de reglare "Boundary Width Control" în sensul acelor de ceasornic până când lumina "Loop" se aprinde permanent și transmițătorul nu mai emite un bip. Transmițătorul este acum setat la zona minimă de alertă (când zgarda începe să bipăie) - zona setată este la aproximativ 30-60 cm de sârmă.

Pasul 6: Dacă doriți să măriți zona de alertă, luați zgarda în mână și apropiați-vă de graniță (sârmă). pentru a regla intervalul în care zgarda va emite un semnal sonor, rotiți încet dispozitivul de reglare "Boundary Width Control" (Controlul lășimii graniței) spre cifre mai mari. Este important să rotiți încet dispozitivul de reglare.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro