

Patpet B630 Plus

Manual de utilizare pentru zgarda anti lătrat



Instrucțiuni de siguranță




1. Acest produs nu poate fi testat direct pe oameni sau veți încălca legile locale.
2. Opriți sau scoateți zgarda înainte de a vă juca cu câinele.
3. Dispozitivul nu trebuie purtat de câine pentru perioade lungi de timp.
4. Nu așezați produsul lângă o sobă sau nu îl expuneți în alt mod la temperaturi ridicate.
5. Nu dezamblați carcasa produsului, puteți provoca deconectarea bateriei cu litiu și declanșarea unui incendiu.

Parametrii tehnici

- Tensiune de funcționare: 3,7 V
- Capacitatea bateriei: 450 mAh
- Putere nominală: DC 5V /0.5A
- Capacitate de rezistență la apă: IP67
- Temperatura de funcționare: -10°C-+50°C
- Temperatura de depozitare: -20°C~+60°C
- Volumul dispozitivului: 67.4mm x 40mm x 33mm
- Greutate netă: 56 g

Conținutul pachetului


- ☐ Zgardă anti-lătrat
- ☐ Cablu de încărcare tip C
- ☐ Lampă de testare
- ☐ 2 perechi de puncte de contact
- ☐ Manual de utilizare

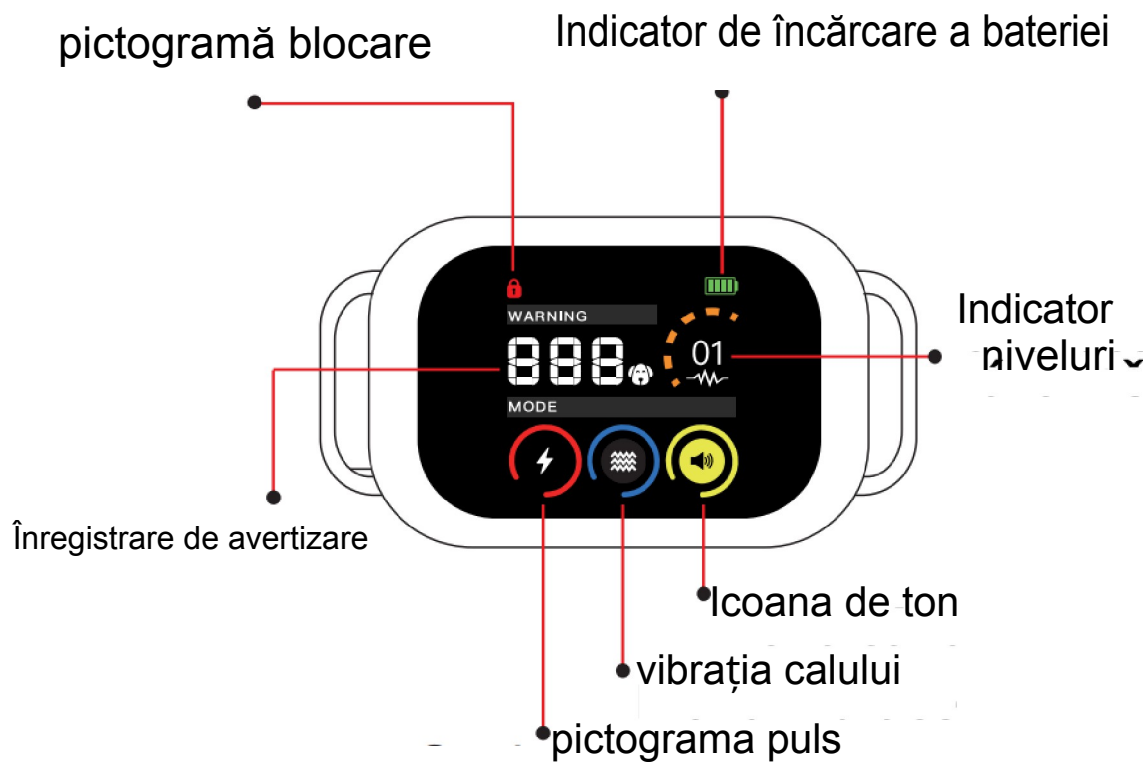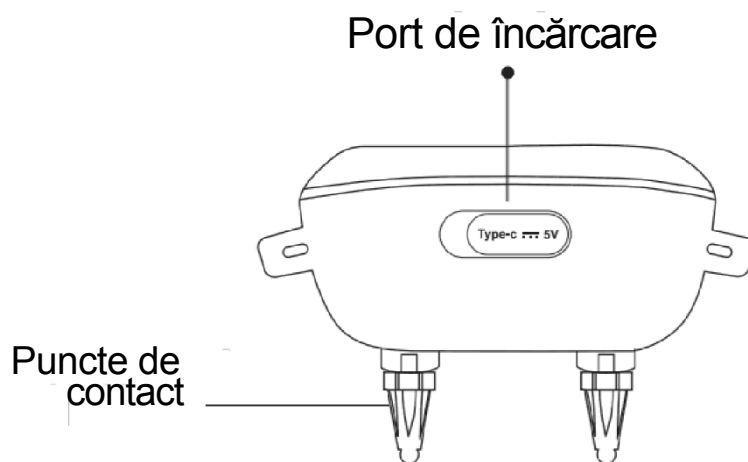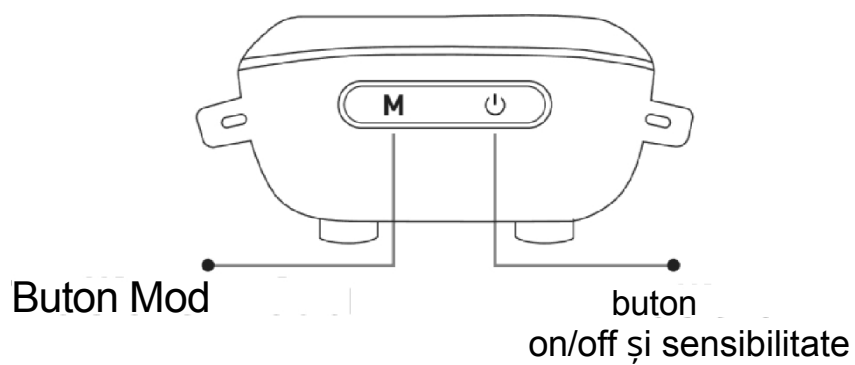

Icoană

Semnificație

Stare



Bateria este plină
Încărcată

Pictograma indică o
baterie complet
încărcată



Bateria este

Pictograma indică
Baterie descărcată

descărcată

Setarea este
blocată

Setarea este deblocată

Pictograma de
blocare Pictograma

Produsul este în
modul de
corectare a
sunetului



de blocare

Produsul este în

Pictograma de

bronzare

Pictograma Vibrație

modul vibrații
modul de corecție



Pictograma puls

Produsul este în
modul de
electrocorecție

nivel de
corecție/sensibilitate

Afișează nivelul de
corecție


Înregistrare avertizare

Dacă această
pictogramă este
afișată, înseamnă că
dispozitivul intră în modul de protecție

Încărcare

- SFAT: Încărcați complet instrumentul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
- Nu încărcați dacă afișajul indică faptul că este descărcat
- Afișajul va indica faptul că încărcarea a fost finalizată, deci dispozitivul este complet încărcat

Instalare

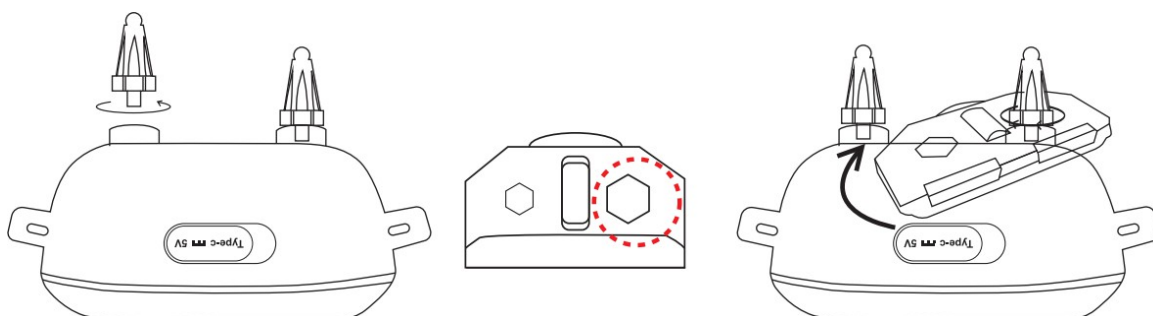

- Instalați punctele de contact
- Testați conexiunea utilizând lampa de testare
- Utilizați lampa pentru a strânge electrozii

Porniți

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.
- Ecranul va afișa "Coming / Anti-Bark Collar."

Oprire

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri aparatul.
- Ecranul va afișa "Vă aștept". Un ecran se va întuneca.

- **Ecran stins:** Ecranul se va stinge dacă proprietarul nu efectuează nicio operațiune în decurs de 30 s. Puteți apăsa orice buton pentru a aprinde din nou ecranul.
- Fără nicio acțiune, dispozitivul va reveni la modul meniu principal după 5 secunde.

Instrucțiuni de utilizare a produsului

1. Blocare

Blocare: Țineți apăsat butonul de alimentare și butonul M în același timp. Ecranul va afișa blocarea dispozitivului după 2 secunde.

Deblocare Blocare: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și butonul M simultan. Ecranul va afișa blocarea și după 2 secunde dispozitivul se va debloca.

2. Mod sunet

Puteți seta nivelul tonului între 1 - 6. Cu cât nivelul setat este mai ridicat, cu atât tonul de corecție va fi mai ridicat.

3. Mod vibrație

Nivelurile variază de la 1 la 6 și oferă doar vibrații. Cu niveluri mai ridicate, intensitatea vibrației crește.

4. Sunet+ Mod vibrație

Nivelurile variază de la 1 la 6, iar nivelurile în creștere indică vibrații mai intense și alerte audio amplificate.

5.Modul Vibrație + stimulare statică Nivelurile variază de la 1 la 6, cu niveluri mai ridicate care cresc treptat intensitatea vibrației și trec de la avertizare statică slabă la puternică, menținând în același timp o durată constantă.

6.Modul sunet + vibrații + stimulare statică Sunetul, vibrațiile și statica sunt sincronizate în cele 6 niveluri disponibile. Pe măsură ce nivelul crește, intensitatea șocului crește corespunzător (setarea implicită este modul vibrație + stimulare statică).

7.Setări de sensibilitate

După pornire, apăsați o dată butonul de alimentare pentru a regla sensibilitatea.

Nivelul 1-3 este potrivit pentru medii cu zgomot de fond, cum ar fi muzica sau televizorul.

Nivelul 2-4 este potrivit pentru medii casnice tipice. Nivelul 5 este ideal pentru medii extrem de liniștite, cum ar fi noaptea târziu (poate fi declanșat cu ușurință).

8.Setări de declanșare

Produsul este setat la modul progresiv implicit, care

ajustează nivelurile în funcție de durata intervalelor de lătrat ale câinelui. De exemplu, o alertă la nivelul 1 va crește nivelul de alertă cu o treaptă atunci când există lătrat continuu. Dacă câinele rămâne tăcut pentru o perioadă de timp și apoi latră din nou, nivelul de alertă va scădea cu o treaptă.

9.Înregistrarea avertismentelor

Produsul înregistrează numărul de avertismente de fiecare dată când este declanșat, începând cu 001 și terminând cu un maxim de 999.

Pentru a șterge numărul de avertismente, apăsați și mențineți apăsat butonul M timp de 3 secunde.

Instrucțiuni de formare


1. Primele 1-7 zile de purtare:

În timpul primei săptămâni de purtare a produsului, vă rugăm să stați aproape și să fiți atenți. În general, zgarda anti lătrat poate provoca unele perturbări ale comportamentului de lătrat al câinelui dumneavoastră. Inițial, câinele dumneavoastră poate avea dificultăți de adaptare, ceea ce poate duce la lătrat mai intens sau la manifestări de nervozitate, încercări de evadare și comportamente similare. În această etapă, este important să mângâiați câinele, ajutându-l să se relaxeze și făcându-l treptat să știe că, odată ce s-a calmat, avertismentul zgardei va dispărea.

2: În această etapă este important să vă amintiți că este mai puțin probabil ca câinele dvs. să latre la întâmplare. Cu toate acestea, antrenamentul nu este încă complet. Ori de câte ori doriți ca câinele dvs. să rămână calm, continuați să utilizați zgarda anti lătrat. Atunci când câinele dvs. se comportă bine, luați în considerare recompensarea lui cu dulciuri. Dacă zgarda nu este purtată în mod constant în această etapă, câinele dvs. poate reveni la lătrat, ceea ce ar putea afecta progresul antrenamentului.

Cum să vă puneți zgarda pe câine

1. Poziția corectă de purtare ajută la dresarea sigură și eficientă a câinelui dumneavoastră. Receptorul trebuie să fie plasat pe gâtul câinelui, în contact direct cu pielea acestuia. Zgarda trebuie strânsă astfel încât să puteți introduce două degete sub zgardă.
2. Plasați un capac de cauciuc peste electrozi pe întreaga lungime a electrodului.
3. Dacă câinele dvs. are părul mai lung, utilizați electrozi mai lungi.
4. Puneți cataramă de silicon pentru a preveni frecarea pielii de cel puțin 2 - 3 ori pe săptămână.
5. Montați o zgardă din nailon. Colierele mai lungi trebuie tăiate cu foarfeca

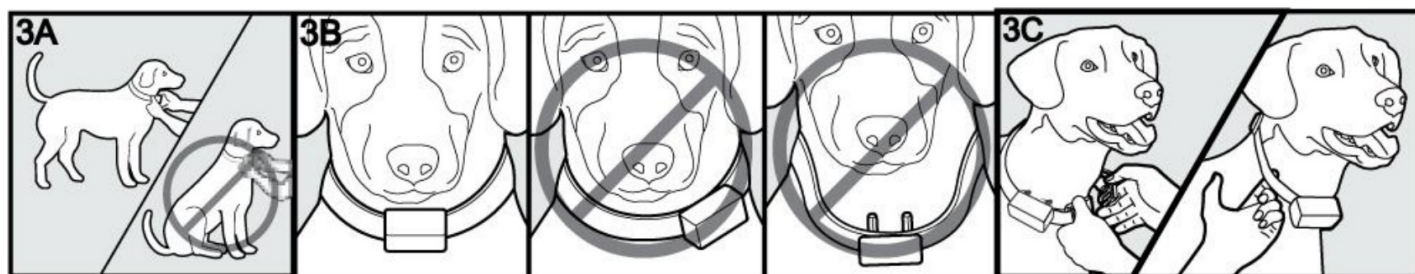

Precauții de purtare

- Purtarea zgardei pentru perioade lungi de timp sau purtarea ei prea strânsă provoacă iritații la nivelul pielii câinelui. Acest lucru trebuie evitat.
- Asigurați-vă că câinele dvs. nu poartă zgarda mai mult de 12 ore pe zi.
- Încercați să ajustați poziția zgardei pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați periodic strânsoarea zgardei pentru a preveni o presiune excesivă.
- Nu atașați o lesă la această zgardă, deoarece aceasta va cauza o presiune excesivă asupra dispozitivului.
- Curățați zona gâtului animalului și zona de contact a dispozitivului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a detecta semne de iritație sau durere.
- Dacă câinele dezvoltă o erupție cutanată sau durere, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, solicitați imediat asistență medicală.

Întrebări și răspunsuri rapide

1. Zgarda anti lătrat nu poate fi încărcată:
 - a. Utilizați numai cablul inclus în pachet sau altul cu alimentare de 5V.
2. Produsul nu pornește
 - a. Verificați dacă butonul de pornire nu este deteriorat.

- b. Este posibil ca dispozitivul să fie descărcat. Încărcați-l.
 - c. Citiți din nou cum să porniți dispozitivul.
- 3. Câinele răspunde la început, dar apoi se oprește
 - a. Verificați dacă dispozitivul este conform și funcționează.
 - b. Câinele se poate adapta la stimulare.
- 4. Zgarda cade ușor
 - a. Fixați mai bine zgarda, strângeți-o în conformitate cu instrucțiunile.
 - b. Zgarda este deteriorată și trebuie înlocuită.
- 5. Câinele mușcă zgarda
 - a. Câinele nu trebuie să poată ajunge la zgardă pentru a o distruge în acest fel.
- 6. Dispozitivul va răni câinele
 - a. Dacă produsul a fost purtat prea mult timp.
 - b. Dacă capacele de silicon nu sunt purtate.
 - c. Dacă electrozii irită pielea câinelui.
 - d. Dacă câinele are mai puțin de 6 luni.
- 7. Lătratul nu activează zgarda
 - a. Atât fluturarea corzilor vocale, cât și sunetul sunt necesare pentru declanșare.
 - b. Câinele trebuie să latre de cel puțin 2 ori în 10 secunde.
 - c. După ce dispozitivul este declanșat de 6 ori la rând, acesta va trece în modul de protecție.
 - d. Sensibilitatea este prea scăzută.
- 8. Dispozitivul se activează fără ca câinele să latre.
 - a. Sunetul ambiental depășește 70 dB

b. Dispozitivul este defect, contactați asistența pentru clienți.

9. Dispozitivul nu emite nicio corecție

a. Dispozitivul este descărcat.

b. Câinele dvs. are părul lung și are nevoie de electrozi mai lungi.

c. Zgarda este prea largă

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.
Producător

Centrul de service și distribuție

Reedog, Ltd. Sedmidomky

459/8 101 00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro