

Gard îngropat F600



Versiune: WT-F600-V1

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST GHID ÎN ÎNTREGIME ÎNAINTÉ DE A ÎNCEPE



Informații importante privind siguranța

- **Instalarea cablurilor subterane:** Opriți produsul înainte de a instala cablul de delimitare. Cablurile subterane pot transporta tensiune înaltă. Marcați toate cablurile înainte de a săpa. Evitați orice instalare în timpul furtunilor.
- **Siguranța sculelor electrice:** Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele dvs. electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelarii de protecție.
- **Risc de stimulare statică:** Utilizați Fence Transmitter numai în interior, într-un loc uscat.
- **Acest sistem nu este o barieră solidă:** Acesta este conceput ca un factor de descurajare pentru a reaminti animalelor de companie să rămână în limitele stabilite prin avertisment. Consolidarea regulată a dresajului este esențială. Toleranța la corecția statică variază de la un câine la altul, astfel încât acest produs nu poate garanta că fiecare câine va rămâne în interiorul limitelor în toate circumstanțele. Nu toți câinii pot fi dresați să evite trecerea limitei. Prin urmare, dacă aveți motive să credeți că câinele dvs. ar putea fi un pericol pentru ceilalți sau că s-ar putea răni singur dacă traversează limita, nu vă bazați exclusiv pe acest sistem pentru a vă stăpâni câinele.
- Scoateți zgarda înainte de a vă juca cu câinele.
- Țineți acest produs departe de copii; nu este o jucărie.
- Nu deschideți carcasa produsului pentru a evita problemele de baterie sau riscurile de incendiu.

Tabla de conținut

Componente	1
Alte elemente de care ați putea avea nevoie	2
Cum funcționează sistemul	2
Termeni cheie	2
Ghid de operare	3
Pregătirea colierului receptor	3
Localizați transmițătorul	6
Dispunerea sistemului	8
Poziționarea firului de delimitare	10
Conectarea firelor la transmițătorul de garduri	12
Setați lățimea liniei de delimitare	13
Testați colierul receptorului	14
Instalarea firului de delimitare	15
Așezați stegulețele de delimitare	16
Ghid de instruire	17
Zilele 1 - 3 - Conștientizarea limitelor	18
Zilele 4 - 6 - Continuarea conștientizării limitelor	19
Zilele 7-9 - Faza de distragere a atenției	19
Zilele 10-14 - Supervizare și verificare dezlănțuite	20
Întrebări frecvente	21
Termeni de garanție	23
Conformitate	23

Componente

	Transmi er	1
	Receptor B	1
	Receptor S cu cataramă de arc	1 (Oferta poate varia în funcție de pachetul achiziționat).
	Cablu AWG20/24	1 (Furnizați în funcție de pachetul achiziționat.)
	Cablu de încărcare de tip C	1
	Puncte de contact	1
	Instrument de testare a luminii	1
	Șuruburi de perete	2
	Piulițe de sârmă impermeabile	2 (Furnizați în funcție de pachetul achiziționat.)
	Steag de delimitare	20/25 (Furnizați în funcție de pachetul achiziționat.)
	Ghidul produsului	1

Alte articole de care ați putea avea nevoie

- Bandă de măsurat
- Burghiu
- Desfăcător de sârmă
- Sârmă de delimitare suplimentară pentru a se potrivi cu gama de garduri dorită
- Piulițe de sârmă impermeabile suplimentare

Cum funcționează sistemul

Gardul electronic îngropat F600 funcționează prin conectarea transmțătorului la un fir de delimitare care poate acoperi până la 40 de acri, creând un semnal fără fir. Acest fir delimitează zona în care câinele dumneavoastră are voie să se plimbe. Atunci când receptorul este activ, acesta va emite o alertă sonoră, o vibrație sau o corecție statică atunci când câinele dvs. se apropie de zona de avertizare de la graniță. Pentru a vă dresa câinele, trebuie să definiți clar zona de delimitare și să plasați marcaje vizuale. Atunci când câinele intră în zona de avertizare, alerta de corecție îi va atrage atenția și trebuie să îl antrenați să se întoarcă în zona sigură după primirea avertismentului.

Termeni cheie

Transmițător de gard: Sursa de energie care transmite un semnal radio prin firul de delimitare.

Zona delimitată: Zona din perimetrul delimitat în care câinele dvs. se poate plimba liber.

Zona de avertizare: Perimetrul din jurul zonei de delimitare în care zgarda receptoare a câinelui începe o corecție, avertizându-l să nu treacă granița.

Indicator luminos de alimentare: Indică faptul că transmțătorul gardului este pornit și alimentează firul de delimitare.

Indicator luminos de buclă: Indicatorul luminos al buclei este verde atunci când firul de delimitare formează un circuit complet, permițând transmiterea semnalului. Un fir rupt va face ca lumina să devină roșie și să emită un bip sonor.

Cadran: Reglează lățimea limitei prin rotire în sensul acelor de ceasornic sau invers, cu 10 niveluri de reglare a puterii semnalului.

Receptorul B: Emite un sunet+ vibrație / sunet+ corecție statică în zona de delimitare, antrenând câinele să rămână în interiorul limitei de siguranță. Potrivit pentru câini de talie medie până la mare și câini neantrenați.

Receptor S: Emite un avertisment sonor în zona de delimitare, potrivit pentru antrenarea câinilor care răspund la rechemare sonoră. Potrivit pentru câini mici și câini bine dresați.

Pas Pregătirea receptorului Colier



1

1.1 Încărcare

Vă rugăm să utilizați un adaptor de 5V2A și cablul de încărcare inclus.

Receptorul B:

Lumina roșie clipește încet în timpul încărcării; lumina verde rămâne aprinsă când este complet încărcată.

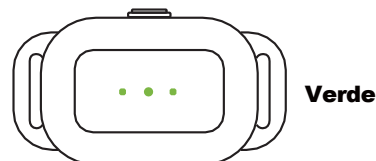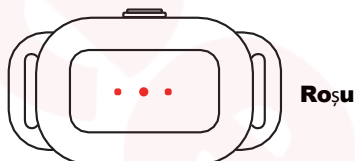

Receptor S:



Lumina roșie clipește încet în timpul încărcării; lumina verde rămâne aprinsă când este complet încărcată.





Notă: După încărcare, receptorul trebuie să fie pornit din nou.

12 Porniți/opriți

Receptor B: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni; va clipi în verde și va emite un bip+ vibrație o dată. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a opri; acesta va clipi în verde și va emite un bip + vibrație de două ori.

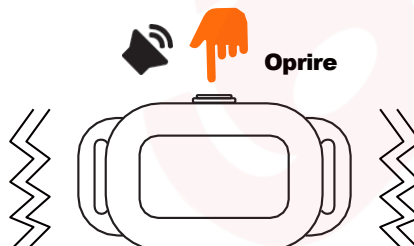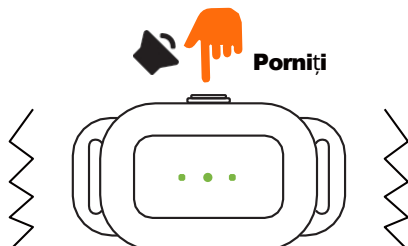

Receptor S: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni; va clipi în verde o dată. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a opri; va clipi verde de două ori.

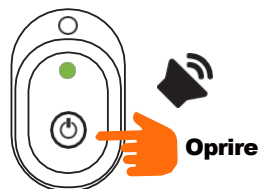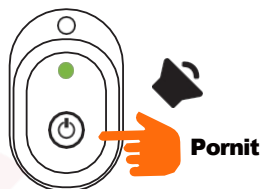

13 Tip corecție

Receptor B: Două tipuri de corecție (vibrație sau statică) pot fi selectate prin comutarea comutatorului din partea dreaptă a transmițătorului.


 **Mod vibrație:** Beep+ Vibrație (**1-5 niveluri** de escaladare progresivă automată a avertizării)

 **Mod static:** Beep+ Static (**1-5 niveluri** de escaladare automată progresivă a avertizării)


Observații: După o rundă de avertismente automate pe 5 niveluri, dacă câinele nu se întoarce în zona desemnată, dispozitivul va înceta să funcționeze timp de 30 de secunde. Dacă câinele tot nu se întoarce după două runde de avertismente automate pe 5 niveluri, dispozitivul va intra în modul de protecție și va înceta să funcționeze.

Receptor S: Numai tipul de corecție a sunetului, care crește automat viteza bipurilor progresiv de la nivelurile 1 la 3.


14 Instalarea punctelor de contact

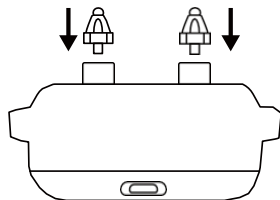

Instalați
punctele de
contact

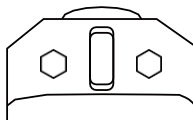

Luați lumina de
testare

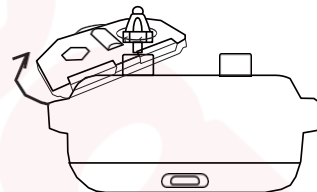

Strângeți punctele de
contact folosind lumina de
testare

15 Testați funcția de stimulare statică


Notă: După finalizarea pasului 7 (Testarea colierului receptor), apoi testați funcția de stimulare statică.

Ach lumina de testare la stâlpii de contact. Dacă lumina se activează la ieșirea din limita gardului, tipul de corecție statică funcționează corect.




16 Montarea colierului receptorului

Receptor B

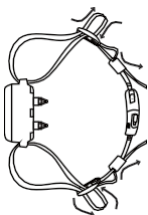

1. Determinați lungimea potrivită a curelei pentru gâtul câinelui dumneavoastră.
2. Treceți excesul de curea prin inelul D și prin bucla de silicon.

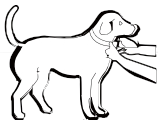

3. Așezați receptorul pe gâtul câinelui dumneavoastră, asigurându-vă că dispozitivul este poziționat direct în fața gâtului câinelui.



4. Asigurați-vă că cureaua se potrivește perfect, dar este suficient de liberă pentru a lăsa o lățime de un deget între curea și gâtul câinelui dvs.

Receiver S



1. Deschideți catarama cu arc și achi receptorul S






2. Prindeți catarama cu arc în inelul D al lesei.

Pas Localizați transmițătorul er

2

Plasați transmițătorul

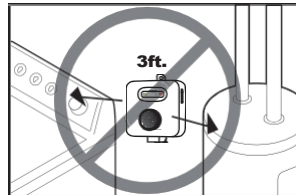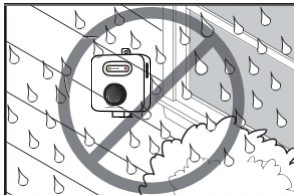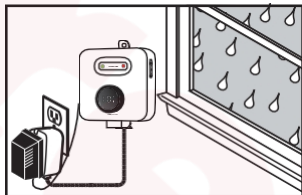


- Transmițătorul nu este rezistent la apă. Alegeți un loc uscat și bine ventilat.
- Țineți-l la o distanță de cel puțin 1,5 m de obiecte metalice sau aparate mari, care pot interfera cu semnalul.
- Pentru a preveni incendiile și pericolele electrice, instalați transmițătorul într-o clădire care respectă reglementările locale.
- Utilizați șuruburi de montare pe perete sau dispozitive similare pentru a monta în siguranță transmițătorul.


Observații: După instalarea transmițătorului, asigurați-vă că firul de delimitare este departe de clădire. Este posibil să fie necesar să găuriți prin ferestre sau pereți pentru a evita ca firul de delimitare să fie tăiat sau prins de ferestre, uși etc., ceea ce ar putea deteriora firul.

Porniți/Opriți


Porniți sau opriți dispozitivul conectându-l sau deconectându-l de la sursa de alimentare. Când dispozitivul este pornit și ecranul butonului este oprit, apăsați scurt butonul pentru a se aprinde.

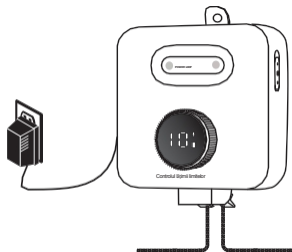

Pornit

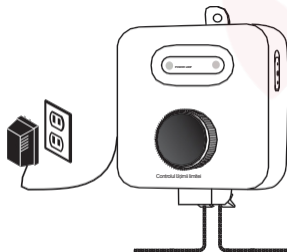


Opire

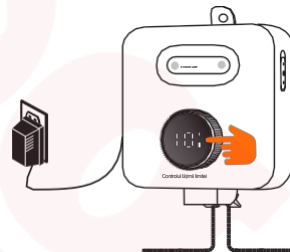

Lumina sus



Tip corecție

Utilizați butonul lateral de pe transmițător pentru a comuta între tipurile de corecție a vibrațiilor și statică (pentru receptorul B).

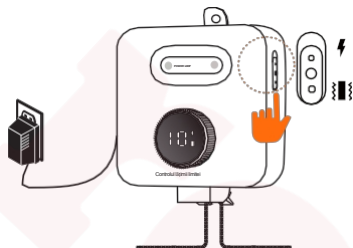


Reglarea lățimii limitei

Reglați lățimea limitei cu ajutorul butonului transmițătorului. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește, cu 10 niveluri de reglare. Nivelurile mai mari măresc lățimea limitei.

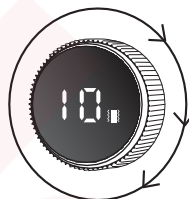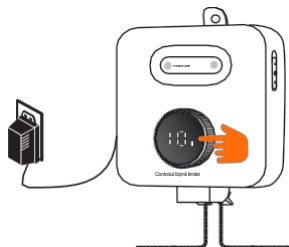


Indicarea ruperii firului

Când firul este normal, indicatorul POWER va fi verde. Dacă este detectată o întrerupere a firului, indicatorul LOOP va deveni roșu.

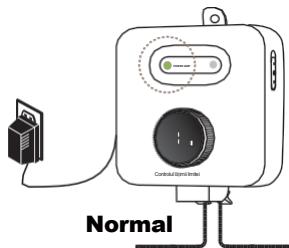

Normal

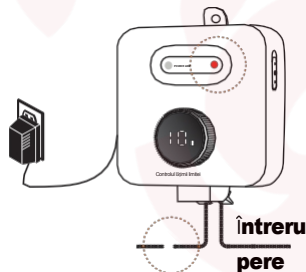



Întrerupere

Pas Dispuneți sistemul

3

Avertisment: Cablurile subterane pot transporta înaltă tensiune. Marcați toate cablurile subterane înainte de a săpa pentru a îngropa cablul. În majoritatea zonelor, acest serviciu este gratuit. Evitați aceste cabluri atunci când săpați.

- Sârma de delimitare trebuie să înceapă de la transmitătorul de gard și să facă o buclă continuă înapoi (**3A**). Lungimea minimă a liniei este stabilită la 30 de metri.
- Răsucirea firului de delimitare anulează semnalul și permite animalului dvs. de companie să treacă peste zona respectivă fără corecție. Conductele din plastic sau metal nu anulează semnalul. Răsuciți firul de delimitare de 10 până la 12 ori pe metru pentru a anula semnalul (**3A**).
- Cablul de la emițător este un fir dublu și este mai bine să folosiți fire răsucite. Dacă se utilizează fire paralele, va exista o anumită atenuare a semnalului.
- Proiectați un plan care să fie potrivit pentru curtea dvs. Folosiți întotdeauna viraje treptate la colțuri, cu o rază de cel puțin 3 picioare, pentru a obține un hotar mai consistent (**3B**). Nu folosiți viraje bruște, deoarece acestea vor cauza goluri în hotar.
- Pentru a reține în mod corespunzător animalul dvs. de companie, vă recomandăm să stabiliți o lățime a limitei pentru zonele de avertizare și corecție de aproximativ 16-54 de picioare (8-27 de picioare pe fiecare parte a sârmei).
- Colierul receptor poate fi activat în interiorul casei dacă firul de delimitare trece de-a lungul peretelui exterior al casei. Dacă acest lucru se întâmplă, scoateți zgarda receptoare a animalului dvs. de companie înainte de a-l aduce înăuntru, micșorați raza de acțiune utilizând butonul de control al lățimii de delimitare sau luați în considerare o altă dispunere.

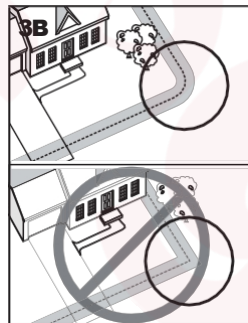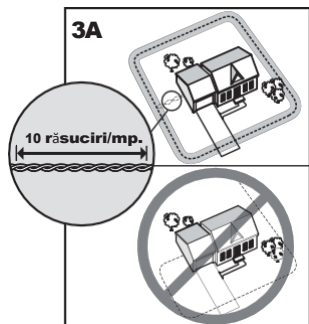




Exemple de configurație

O singură buclă

Exemplul 1: Bucla perimetrală Bucla perimetrală este cea mai comună configurație. Aceasta va permite animalului dvs. de companie să se plimbe liber și în siguranță pe întreaga proprietate (**3C**). De asemenea, poate proteja grădinile, piscinele și amenajările peisagistice (**3D**).

Exemplul 2 (3E): Bucla perimetrală folosind gardul existent

Această configurație vă permite să includeți gardul existent ca parte a configurației dvs. și să împiedicați animalele de companie să sară sau să sape sub gardul existent. Aceasta reduce cantitatea de sârmă care va trebui îngropată. De la Fence Transmitter, duceți firul la **A**, **A** la **B**, **B** la **C**, **C** la **D**, **D** la **E**, **E** la **A**, răsuciți firele de la **A** înapoi la Fence Transmitter. Consultați secțiunea "Instalarea sârmei de delimitare" pentru mai multe informații despre cum să achiți sârma la un gard.

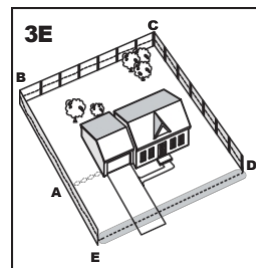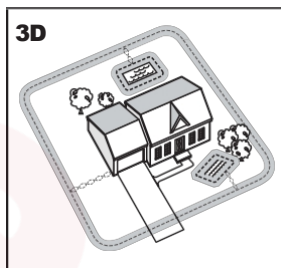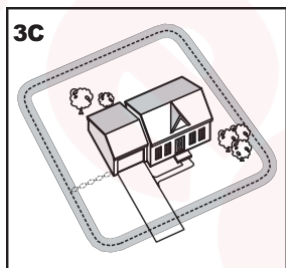




Bucla dublă

O buclă dublă trebuie utilizată atunci când nu stabiliți zona de delimitare pe toate laturile proprietății dumneavoastră. Atunci când folosiți o buclă dublă, firul de delimitare trebuie să fie separat de cel puțin **5 PICIOARE** pentru a evita anularea semnalului. Rețineți că o buclă dublă va necesita de două ori mai mult cablu.

Exemplarul 3 (3F): Numai curtea din față sau din spate De la dispozitivul de transmisie a gardului, duceți firul la **A**, de la **A** la **B**, de la **B** la **C**, de la **C** la **D**, de la **D** la **E**, de la **E** la **F**, faceți o întoarcere în U și urmați calea până la **A**, păstrând firul separat **cel puțin 1,5 metri**. Răsuciți firul de la **A** înapoi la Fence Transmitter.



Exemplul 4 (3G): Numai limita din față De la dispozitivul de transmisie a gardului, duceți firul la **A**, de la **A** la **B**, de la **B** înapoi la **A**

menținând firele separate **cel puțin 1,5 metri**. Răsuciți firul de la **A** înapoi la emițătorul de garduri.

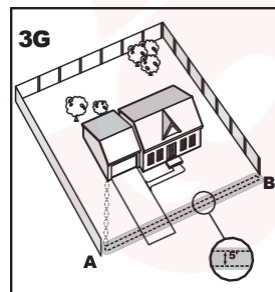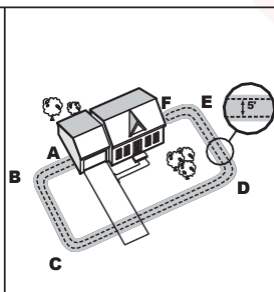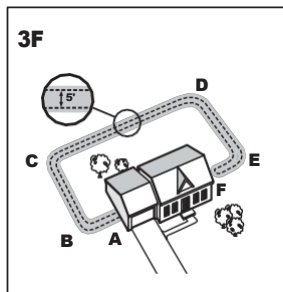

Exemplarul 5 (3H): Acces la lac De la transmîțătorul de gard, duceți firul la **A**, de **la A** la **B**, faceți o întoarcere în U și mergeți la **C**, de la **C** la **D**, de **la D** la **E**, faceți o întoarcere în U și urmați calea până la **A**, păstrînd firul separat **cel puțin 1,5 m**. Răsuciți firul de la **A** înapoi la t r a n s m î ț ă t o r u l de gard.

Exemplul 6 (3J): Bucla de sîrmă conectată la gardul existent Această schemă vă permite să includeți gardul existent ca parte a schemei dvs. și să împiedicați animalele de companie să sară sau să sape sub gardul existent. Aceasta reduce cantitatea de sîrmă care va trebui să fie îngropată. Treceți firul de la Fence Transmi er la **A**, de **la A** la **B**, de **la B** la **C**, de **la C** la **D**, de **la D** la **E**, de la **E** la **F**, faceți o întoarcere în U și urmați calea până **la A**, păstrînd firul separat **cel puțin 1,5 metri**. Răsuciți firul de la **A** înapoi la Fence Transmi er. Consultați secțiunea "Instalarea sîrmei de delimitare" pentru mai multe informații despre atașarea sîrmei la un gard.

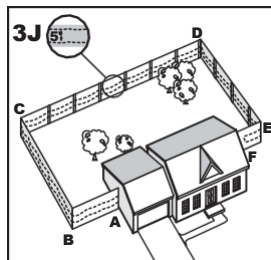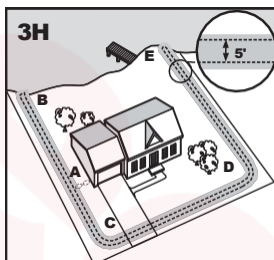


Pas Poziționați firul de delimitare

4

Notă: Există riscul de a vă împiedica de firul de împămîntare, așa că vă rugăm să fiți atenți atunci când amplasați firul de delimitare și testați produsul. amplasați firul de delimitare folosind limita planificată și testați sistemul ÎNAINTE de îngroparea firului.




rul de delimitare paralel cu și la mai puțin de 3 metri de fire electrice, sisteme de izolare învecinate, fire de telefonie, televiziune sau de antenă sau antene de satelit poate provoca un semnal inconsistent. Dacă trebuie să traversați ntre aceste Boundary Wire 3A, faceți acest lucru la unghiuri de 90 de grade (perpendicular) (**4A**).

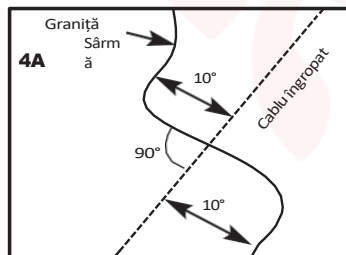

Pentru a răsuci firul de delimitare



Răsucirea sîrmei de delimitare înseamnă anularea semnalului, astfel încât câinele dvs. nu va primi corecție atunci când traversează zona sîrmei de delimitare răsucite. Pentru a vă asigura că semnalul este într-adevăr anulat, se recomandă să tăiați și să îmbinați firul de delimitare între fiecare secțiune răsucită.

Pentru metoda corectă de răsucire a firului, consultați figura . Puteți răsuci singur firul împletind împreună două lungimi de fir de delimitare. Este er să răsuciți de 10 până la 12 ori pe picior. După ce ați finalizat trasarea liniei de delimitare, introduceți sârma răsucită în t r a n s m i ț ă t o r u l gardului.

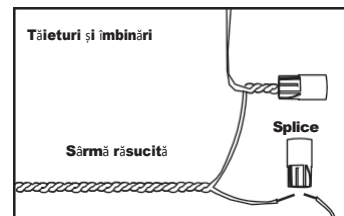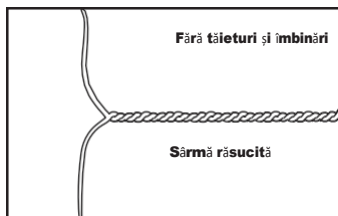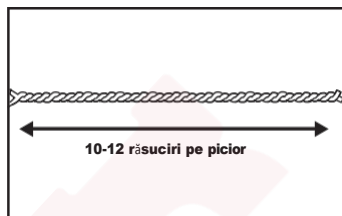

Pentru a îmbina sau repara firul de delimitare

Dacă aveți nevoie de fire de delimitare suplimentare pentru a extinde bucla de sârmă, va trebui să îmbinați firele între ele. Notați locațiile tuturor îmbinărilor pentru referințe viitoare. Decupați aproximativ 3/8 inch de izolație de pe capetele firelor de delimitare care urmează să fie îmbinate (**4C**). Asigurați-vă că firul de delimitare din cupru nu este corodat. Dacă firul de delimitare este corodat, tăiați-l pentru a expune firul de cupru curat. Introduceți capetele despicate în piulița impermeabilă pentru fir și răsuciți piulița impermeabilă pentru fir în jurul firelor (**4D**). Asigurați-vă că nu există cupru expus dincolo de capătul piuliței de sârmă și că piulița de sârmă impermeabilă este bine fixată pe îmbinare. Dacă îmbinarea se desprinde, întregul sistem va cădea.

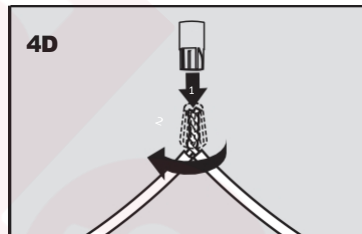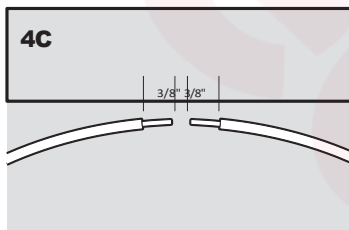

Sârmă de delimitare suplimentară

Opțional, oferim două tipuri de sârmă: de calibru 20 și de calibru 24, dintre care una va fi inclusă în kitul dvs. în funcție de pachetul pe care îl achiziționați. Sârma de calibru 20 vine într-o rolă de 500 de picioare, iar sârma de calibru 24 vine într-o rolă de 230 de picioare.

Tabelul de mai jos indică lungimea aproximativă a sârmei de delimitare necesară pentru o schemă pătrată, cu o singură buclă. Lungimea reală poate varia în funcție de cantitatea de sârmă răsucită și de aspectul utilizat.

La magazinul de unde ați achiziționat kitul, puteți achiziționa Boundary Wire de îngropare directă suplimentar, în funcție de lungimea de care aveți nevoie.

Notă: Atunci când adăugați sârmă de delimitare, aceasta trebuie să formeze o buclă continuă.

Sârmă de calibru 20

Mărime curte (acri)	1/4	1/3	1/2	1	2	5	10	20	40
FT.OF Sârmă necesară	415	480	590	835	1180	1870	2800	3750	5330

Sârmă calibru 24


Mărime curte (acri)	1/4	1/3	1/2	1	2	5	10	20
FT.OF Sârmă necesară	415	480	590	835	1180	1870	2800	3750

Pas Conectați firele la transmîțătorul de garduri er


5 **Avertisment:** Nu instalați sau scoateți acest produs în timpul unei furtuni, deoarece furtunile pot provoca supratensiuni periculoase. Deconectați alimentarea transmi erului atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp sau înainte de o furtună pentru a preveni deteriorarea.

Conexiunea firului de delimitare:


1. Puteți trece cablul de delimitare printr-o fereastră, pe sub o ușă sau prin orice alt pasaj adecvat pentru a-l conecta la t r a n s m i ț ă t o r u l de gard. Alternativ, puteți face o gaură în perete prin care să treacă cablul de delimitare.

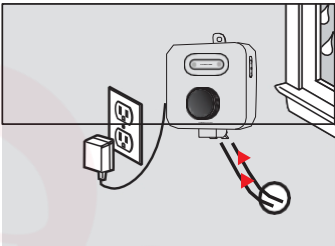


2. Decupați aproximativ 3/8 inch de izolație de la ambele capete ale firului de delimitare.

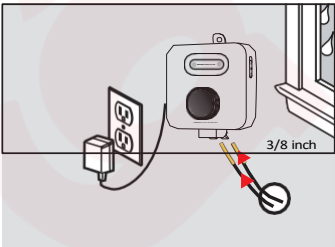


3. Introduceți capetele cablurilor dezizolate în bornele de cablu ale transmițătorului și fixați-le.

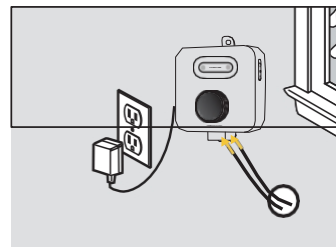

4. Selectați un adaptor de alimentare de 5V 2A și conectați transmițătorul la sursa de alimentare.

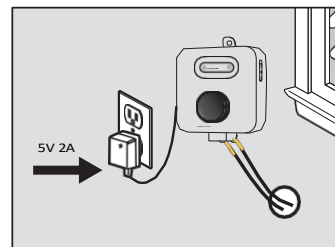

5. Dacă indicatoarele de alimentare și de buclă de pe transmițător se aprind în verde, dispozitivul este alimentat în mod normal. Dacă indicatorul Loop devine roșu, acesta indică de obicei o întrerupere a firului sau faptul că firul de delimitare este prea scurt.

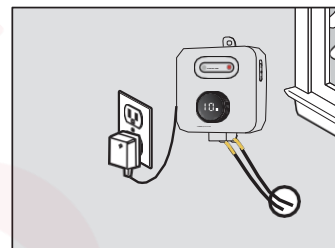

Pas 6 Setări lățimea limitei

6

Utilizați butonul de transmitere al gardului pentru a seta lățimea zonei de avertizare și reglați-o în funcție de scenariul dvs. specific de utilizare. numerele de pe butonul de transmitere indică puterea semnalului, nu lățimea reală a limitei, astfel încât va trebui să reglați butonul pentru a obține intervalul dorit.




Notă: Butonul de reglare a distanței nu modifică nivelul de vibrații sau de corecție statică.

Pas Testați receptorul Colier

7

Notă: Când testați receptorul, nu îl puneți pe câinele dvs. pentru a evita corecțiile neintenționate.

1. Puteți utiliza o riglă pentru a măsura și marca lățimea dorită a limitei. Reglați lățimea limitei cu ajutorul butonului în timpul acestui proces.
2. Setați tipul de corecție la vibrații și plasați receptorul la înălțimea gâtului câinelui (**7A**). Cu indicatorul receptorului orientat spre firul de delimitare, mergeți încet din interiorul limitei spre linia de delimitare până când auziți semnalul sonor de avertizare.
3. Când auziți semnalul sonor de avertizare, lățimea zonei de corecție este determinată. Reveniți în zona de delimitare până când semnalul sonor se oprește. Evitați să lăsați receptorul să emită cinci avertismente consecutive, deoarece acest lucru va declanșa modul de protecție.
4. Dacă receptorul nu emite un semnal sonor în intervalul dorit, reglați butonul de control al lățimii limitei pentru a obține intervalul necesar. Rotirea butonului de control al lățimii limitei în sensul acelor de ceasornic mărește lățimea limitei, în timp ce rotirea în sens invers acelor de ceasornic o micșorează (**7B**).
5. Testați sistemul în mai multe locuri diferite de-a lungul zonei delimitate până când sunteți siguri că acesta funcționează corect.
6. În continuare, mergeți de-a lungul zonei delimitate pentru a vă asigura că nu există locuri în care receptorul zgarda ar putea fi activat în mod neintenționat din cauza cuplării semnalului cu fire sau cabluri subterane. Testați receptorul zgardei în interiorul și în jurul casei. După cum am menționat anterior, cablurile și firele de la televiziunea prin cablu, liniile electrice sau liniile telefonice pot emite semnale de gard pentru câini în interiorul și în exteriorul casei, activând în mod neintenționat zgarda. Deși acest lucru este rar, dacă se întâmplă, este posibil ca firul dvs. de delimitare să fie prea aproape de aceste linii și ar trebui mutat sau ajustat așa cum se arată în figura 4A.
7. Pentru a testa funcția de prevenire a zonei de corecție, mergeți spre linia de demarcație. La intrarea în zona de corecție (**7C**), receptorul colierului trebuie să emită un semnal sonor, iar lumina de testare trebuie să se aprindă. Dacă sunteți mulțumit că sistemul funcționează corect, puteți începe să îngropați firul de delimitare. Dacă receptorul de guler nu emite un semnal sonor sau dacă lumina de testare nu luminează intermitent, consultați secțiunea "Depanarea".

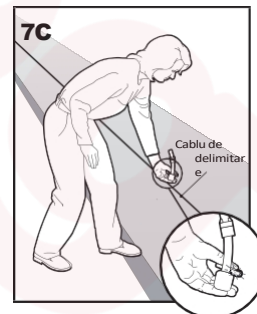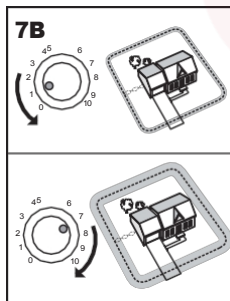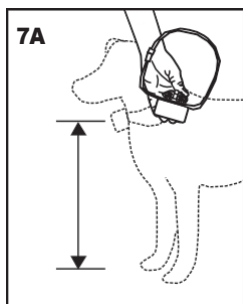

Pas Instalați firul de delimitare

8

Pentru a îngropa cablul de delimitare



Se recomandă îngroparea firului de delimitare pentru a-l proteja și pentru a preveni dezactivarea sistemului.

1. Tăiați un șanț adânc de 1-3 inchi de-a lungul graniței planificate.
2. Plasați firul de delimitare în șanț, păstrând o anumită libertate pentru a-i permite să se extindă și să se contracte în funcție de variațiile de temperatură.
3. Utilizați o unealtă fără vârf, cum ar fi un băț de lemn pentru vopsea, pentru a împinge firul de delimitare în șanț. Aveți grijă să nu deteriorați izolația sârmei de delimitare.

Pentru a atașa sârma de delimitare la un gard existent (8A)



Sârma de delimitare a sistemului de gard îngropat F600 poate fi atașată la un gard cu verigă de lanț, la un gard cu șină despicate sau la un gard privat din lemn. Sârma de delimitare poate fi atașată la înălțimea necesară. Cu toate acestea, asigurați-vă că lățimea de delimitare este setată la o distanță suficient de mare pentru ca câinele să poată recepționa semnalul.

- **Gard cu lanțuri:** Țeseți sârmă de delimitare prin verigi sau folosiți legături rapide din plastic.
- **Gard din lemn cu șine despicate sau gard privat:** Utilizați capse la un fir de delimitare. Evitați perforarea izolației sârmei de delimitare.
- **Bucă dublă cu un gard existent:** Treceți sârma de delimitare pe partea de sus a gardului și întoarceți-o la începutul gardului pentru a obține o separare de cel puțin 1,5 metri.
- **Poartă (bucă simplă):** Îngropați firul de delimitare în pământ peste deschiderea porții. Notă: semnalul este încă activ peste poartă. Câinele dvs. nu poate trece printr-o poartă deschisă.
- **Poartă (bucă dublă):** Îngropați ambele cabluri de delimitare peste deschiderea porții, menținând covorul la o distanță de cel puțin 1,5 m.

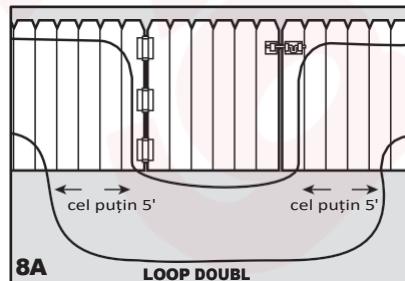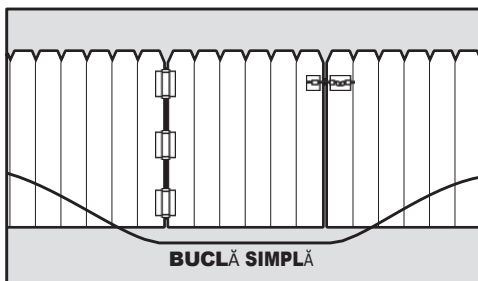

Pentru a traversa suprafețe dure

- **Alee sau trotuar din beton (8B):** Plasați cablul de delimitare într-un rost de dilatare convenabil sau creați o canelură folosind un ferăstrău circular și o lamă de zidărie. Plasați firul de delimitare în canelură și acoperiți cu un compus de impermeabilizare adecvat. Pentru rezultate optime, îndepărtați murdăria sau alte resturi cu peria înainte de aplicare.
- **Alee de pietriș sau de pământ (8C):** Plasați firul de delimitare într-o țeavă din PVC sau într-un furtun de apă pentru a proteja firul de delimitare înainte de îngropare.

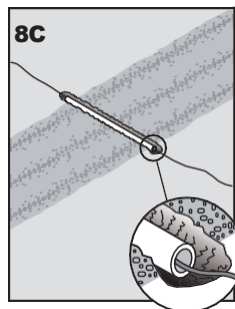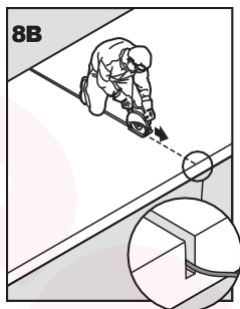

Pas Plasați steagurile de delimitare

9

Steagurile de delimitare servesc drept memento vizual pentru câinele dumneavoastră, indicând locația zonei de avertizare.

1. Țineți zgarda receptoare la înălțimea gâtului câinelui dumneavoastră, cu punctele de contact orientate în sus.
2. Mergeți spre zona de avertizare până când zgarda receptoare emite un semnal sonor (**9A**).
3. Așezați un steag de delimitare pe sol (**9B**).
4. Mergeți înapoi în zona de siguranță până când semnalul sonor se oprește.
5. Repetați acest proces în jurul zonei de avertizare, plasând un steaguleț de delimitare la fiecare 10 picioare.



Kind Reminder

Este esențial să oferiți un dresaj adecvat animalului dvs. de companie înainte de a implementa cu succes F600 In-ground Electronic Fence. Vă recomandăm insistent să analizați cu atenție următoarele ghiduri de dresaj.

Vă rugăm să rețineți că F600 In-ground Electronic Fence nu este o barieră solidă. Acesta este conceput ca un factor de descurajare pentru a-i reaminti câinelui dvs. să rămână în limitele stabilite. Se recomandă un minim de 14 zile de dresaj, deși durata poate varia în funcție de personalitatea și ritmul de învățare al animalului dvs. de companie.

Note importante

- Dacă animalul dvs. de companie prezintă semne de stres, se recomandă încetinirea ritmului de dresaj, prelungirea perioadei de dresaj sau creșterea timpului de joacă în raza de siguranță.
- Printre semnele obișnuite de rezistență și stres se numără: urechile lipite de corp, coada băgată în fund, postura joasă a corpului, coarnele ridicate, mușchii tensionați sau activitatea/rigiditatea excesivă.
- Fiecare sesiune de antrenament trebuie să dureze între 10 și 15 minute, evitând sesiunile grăbite. Un antrenament mai scurt și mai frecvent este mai eficient decât sesiunile mai lungi, dar mai puțin frecvente.
- Chiar dacă observați reacții pozitive din partea animalului dvs. de companie, este esențial să finalizați întregul plan de dresaj; întărirea este esențială!
- Scoateți zgarda receptoare după fiecare sesiune de dresaj.
- La sfârșitul fiecărei sesiuni de dresaj, asigurați-vă că animalul dumneavoastră de companie se simte complet confortabil în apropierea marcajelor de delimitare. Întotdeauna încheiați antrenamentul într-o notă pozitivă și mențineți interacțiuni plăcute cu animalul dvs. de companie pe tot parcursul procesului. Dresajul trebuie să fie distractiv, corect, consecvent și ferm.

Pregătirea sistemului

1. Conectați transmițătorul la sursa de alimentare și verificați cablajul pentru a vă asigura că nu există întreruperi; încărcați receptorul pentru a vă asigura că poate primi comenzile în mod corespunzător.
2. Instalați punctele de contact static: Zgarda vine cu puncte de contact lungi și scurte. Punctele de contact scurte sunt potrivite pentru animalele cu păr scurt, în timp ce punctele de contact lungi sunt potrivite pentru animalele cu păr lung sau cu părul dens (puteți, de asemenea, să tundeți părul din jurul punctelor de contact).
3. În timpul dresajului, utilizați metode suplimentare pentru a controla animalul de companie, cum ar fi o zgardă sau o lesă suplimentară.
4. Dacă în timpul dresajului trebuie să vă scoateți animalul de companie în afara zonei îngrădite, mai întâi scoateți receptorul, apoi fie însoțiți animalul de companie, fie puneți-l într-un vehicul pentru a părăsi zona îngrădită.

Faza 1

Zilele 1 - 3 - Conștientizarea limitelor

Efectuați antrenamentul de trei ori pe zi, timp de 10-15 minute în fiecare sesiune.


Scop: Ajutați-vă câinele să înțeleagă că semnalele de avertizare și de delimitare de la zgarda receptoare definesc noua zonă de delimitare.

Configurare:

- Setați transmițătorul F600 pe modul vibrații.
- Puneți o zgardă separată pe animalul dvs. de companie și a ach o lesă. (Notă: Asigurați-vă că lesa nu se intersectează cu zgarda receptoare F600 pentru a evita presiunea externă).
- Pregătiți mâncărurile preferate ale animalului dvs. de companie (de exemplu, carne de vită uscată, hot dog) ca recompensă.

Pași:

1. Ghidați-vă animalul de companie în zona delimitată folosind lesa, implicându-l cu el și lăudându-i comportamentul.
2. Păstrați controlul total asupra lesei pe măsură ce vă apropiați de stegulețele de delimitare. Atunci când animalul dvs. de companie intră în zona de avertizare, se va declanșa o avertizare de nivel 1 (sunet de intensitate redusă+ vibrație). Dacă animalul rămâne în zona de avertizare, se va activa o avertizare de nivel 2. Odată ce animalul de companie revine în zona de siguranță, avertizarea se va opri. După ce avertismentul este declanșat, aduceți animalul de companie înapoi în zona de siguranță și lăudați-l imediat. (1A)
3. Repetați acest proces la același marcaj de delimitare până când animalul dvs. de companie evită în mod voluntar să părăsească zona de siguranță. (1B)
4. Continuați antrenamentul în apropierea a 3 sau 4 stegulețe de delimitare, făcând procesul plăcut! Dacă animalul dvs. de companie se retrage rapid sau refuză să intre în zona de avertizare, oferiți laude și recompense (1C).

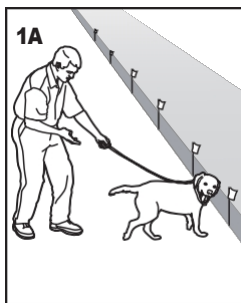


Faza 2

Zilele 4 - 6 - Continuarea conștientizării limitelor

Efectuați antrenamentul de trei ori pe zi, timp de 10-15 minute în fiecare sesiune, timp de trei zile.

Scop: Antrenează-ți animalul de companie să rămână în interiorul graniței sigure și să respecte limitele.

Configurare: Setează receptorul B F600 în modul static



Pași:

1. Repetați pașii 1-4 din prima fază.
2. Acordați atenție reacțiilor subtile ale animalului dvs. de companie, cum ar fi ridicarea urechilor, întoarcerea capului sau privirea la sol.
3. Continuați antrenamentul la același semnal până când animalul dvs. de companie refuză să intre în zona de avertizare.

Faza 3

Zilele 7-9 - Faza de distragere a

Efectuați antrenamentul de trei ori pe zi, timp de 10-15 minute în fiecare sesiune, timp de trei zile.

Scop: Antrenați-vă animalul de companie să rămână în interiorul limitei de siguranță chiar și în cazul

unor distrageri externe. **Configurație:**

- Pe baza răspunsului animalului dvs. de la ziua 4 la ziua 6, continuați să utilizați modul static/vibrații.
- Reglați durata pe care animalul dvs. de companie rămâne în zona de avertizare, după cum este necesar (cu cât rămâne mai mult, cu atât intensitatea avertismentului este mai mare).
- Creați distrageri ale atenției pentru a atrage animalul de companie în zona de delimitare, cum ar fi:
 - Un membru al familiei care se plimbă din interiorul zonei pentru animalele de companie către exterior.
 - Aruncarea unei mingi sau a unei jucării în afara razei de siguranță.
 - Un vecin care își scoate animalul de companie în afara limitei de siguranță.

Pași:

1. Folosiți o lesă pentru a vă controla pe deplin animalul de companie și pentru a-i distra atenția.
2. Dacă animalul dvs. nu este distras, lăudați-l și recompensați-l.
3. Dacă animalul dvs. reacționează la distragerea atenției, îndrumați-l spre zona de delimitare.
4. Dacă animalul dvs. de companie nu se întoarce în zona de siguranță în decurs de 3 secunde, ajutați-l să se întoarcă.
5. Recompensați animalul de companie ori de câte ori se întoarce în zona de siguranță, fie singur, fie cu ajutorul dumneavoastră.
6. Repetați procesul și implicați și alți membri ai familiei pentru a crește eficiența dresajului.
7. Dacă animalul dvs. de companie nu răspunde la corecția statică, verificați dacă coloana statică este instalată corect și efectuați un test static în conformitate cu manualul pentru a asigura funcționalitatea.
8. Dacă corecția statică este eficientă, dar animalul dvs. de companie nu răspunde, permiteți-i să rămână mai mult timp în zona delimitată și așteptați avertizarea de nivel 5.

Faza 4

Zilele 10-14 - Supraveghere și verificare fără restricții

Creșteți treptat sesiunile de dresaj de la 10-15 minute la peste 1 oră fiecare, continuând timp de 4 zile. Antrenează-ți animalul să evite în mod clar întreaga zonă delimitată, indiferent de orice distragere a atenției sau tentație. Acest pas necesită supraveghere.

Obiectiv: Permiteți animalului dvs. de companie să se deplaseze, să se joace și să alerge liber în zona de siguranță, fără constrângere.

Configurare: Reglați zgarda F600 pentru a se potrivi animalului dvs. de companie pe baza rezultatelor din primele 9 zile de dresaj (dacă animalul dvs. de companie nu mai traversează zona de delimitare, puteți alege modul vibrații).

Pași:

1. Puneți zgarda F600 pe animalul dvs. de companie și intrați în zona de siguranță (nu este nevoie de zgardă sau lesă suplimentară).
2. Plimbați-vă și jucați-vă cu animalul dvs. de companie în curte, asigurându-vă că amândoi rămâneți în zona sigură.
3. În timp ce efectuați alte sarcini, observați-vă animalul de companie în curte și verificați periodic pentru a preveni orice evadare.
4. În cazul în care animalul dvs. de companie a empts pentru a scăpa de mai multe ori, ia în considerare creșterea intensității de formare.

Felicitări!

Ați finalizat cu succes programul de dresaj! Odată ce animalul dvs. de companie răspunde în mod constant la avertismente și nu mai traversează limita, puteți înlocui receptorul mare cu receptorul mic și puteți monitoriza dacă animalul dvs. de companie revine în zona sigură după ce primește un avertisment sonor în apropierea limitei.

Întrebări frecvente

Întrebări	Acțiune
Câți câini pot fi gestionați în același timp?	Acest produs poate fi asociat cu câți câini doriți, iar receptoarele suplimentare trebuie să fie achiziționate separat.
Pentru ce mărime de câini este potrivit produsul?	Receptorul mare este potrivit pentru câini de talie medie până la mare, iar receptorul mic este pentru câini de talie mică până la mare. Este posibil să trebuiască să achiziționați separat receptorul mic, conform listei de pachete.
Ce se întâmplă dacă zgarda rănește gâtul câinelui meu?	1. Vă rugăm să vă asigurați că zgarda este purtată corect și evitați utilizarea zgardei pentru a conduce animalul. 2. Curățați periodic punctele de contact dintre gâtul animalului și zgardă. 3. Monitorizați reacțiile cutanate și întrerupeți utilizarea dacă apare disconfort până la recuperare.
Pot răsuci un fir pentru a face o ușă sau un loc sigur prin care să treacă câinele meu?	Nu, firul trebuie să fie răsucit într-un anumit mod pentru a anula semnalul. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni pentru secțiunea privind răsucirea firului de delimitare (Pasul 4).
Ce trebuie să faceți dacă produsul nu se încarcă sau se încarcă prea încet?	Utilizați un încărcător de 5V2A pentru încărcare. Dacă încă nu se încarcă, înlocuiți cablul de încărcare sau verificați din nou după 2 ore de încărcare. Utilizarea unui încărcător cu mai puțin de 5V2A poate duce la o încărcare lentă.
Numărul de pe butonul de transmitere reprezintă lățimea limitei?	Nu, numerele reprezintă nivelurile. Lățimea limitei variază pentru fiecare curte și trebuie să utilizați receptorul pentru a testa lățimea limitei.

Întrebare	Acțiune
Pot utiliza sistemul cu un gard existent?	Da. Dacă aveți probleme cu câinii care sapă sub sau sar peste gardurile tradiționale, acest sistem poate fi utilizat împreună cu gardurile existente.
Copilul meu poate fi rănit de sârma de delimitare?	Corecțiile ușoare sunt produse de punctele de contact de pe receptorul zgarda, nu de sârma de delimitare. Atunci când este utilizat corect, sistemul este sigur pentru toată lumea.
Am un semnal inconsecvent. Care este problema?	● Poziționați transmițătorul de la gard la cel puțin 1,5 metri distanță de obiecte metalice mari sau aparate. ● Asigurați-vă că toate virajele firului de delimitare sunt treptate, cu o rază minimă de 3 picioare. ● Asigurați-vă că firul de delimitare nu trece paralel sau la mai puțin de 3 metri de fire electrice, sisteme de izolare din apropiere, linii telefonice, cabluri TV sau de antenă sau antene parabolice. ● Dacă un sistem de izolare învecinat provoacă interferențe ale semnalului, mutați cablul de delimitare mai departe de acesta.
Receptorul nu nu emite o corecție atunci când câinele meu părăsește zona desemnată.	Asigurați-vă că receptorul zgarda este încărcat complet. Asigurați-vă că receptorul este pornit: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al receptorului pentru a-l porni, iar indicatorul luminos va clipi.
Pot să conectez o lesă sau o lesă la receptorul zgardei?	Nu conectați o lesă la receptorul zgarda. Puteți plasa o zgardă nemetalică separată pe gâtul câinelui și să achiți lesa. Asigurați-vă că zgarda suplimentară nu interferează cu punctele de contact.
Ce vârstă trebuie să aibă câinele meu pentru a începe dresajul cu sistemul de gard la sol?	Deoarece toți câinii sunt diferiți, odată ce câinele dvs. a învățat comenzile de ascultare de bază, cum ar fi "stai" și "stai", puteți începe antrenamentul cu acest sistem. Sistemul este sigur pentru toți câinii care cântăresc peste 8 livre.

Termeni de garanție

Defecte în termen de 30 de zile de la cumpărare

În cazul în care dispozitivul este defect în termen de 30 de zile de la cumpărare, clientul trebuie să furnizeze o fotografie sau o dovadă video pentru aprobarea de către serviciul clienți. După aprobare, va fi trimis un înlocuitor. Produsul defect trebuie returnat în termen de 7 zile de la primirea înlocuitorului.

Defecte în perioada de garanție de 1 an

Dacă dispozitivul devine defect după 30 de zile, dar în perioada de garanție de 1 an, clientul are dreptul la piese de schimb gratuite sau, dacă este necesar, la întregul sistem.

Acoperirea garanției

Această garanție acoperă numai defectele produsului sau ale pieselor sale. Aceasta nu acoperă nicio deteriorare, pierdere sau problemă cauzată de utilizarea produsului. Garanția se limitează la repararea, înlocuirea sau rambursarea produsului în sine sau a pieselor sale.

Conformitate



Indică certificarea CE, asigurând conformitatea cu reglementările locale din Spațiul Economic European (SEE).

Semnifică faptul că interferența electromagnetică a echipamentului este sub limita aprobată de Federal Communications Commission.



Eliminați materialele de ambalare în funcție de tip. Cartonul și cutiile de carton pot fi reciclate ca deșeuri de hârtie, în timp ce cutiile de ambalaj trebuie reciclate corespunzător.



Sistemul este proiectat pentru UE și alte țări europene, capabil să colecteze în mod categoric materialele reciclabile.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro