




REEDOG RS11

Obroża treningowa dla psa
ultradźwiękowa 2 w 1

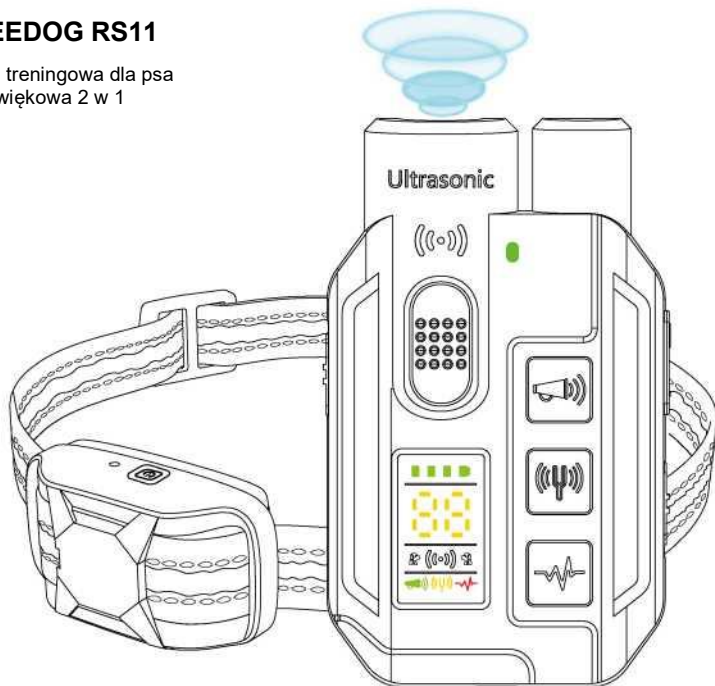

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(MODEL: RS11)

www.obroza-elektryczna.pl www.reedog.pl

1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE

Nie stosować u psów agresywnych. Nie stosować tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonności do agresji. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. W razie wątpliwości, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

dotyczące **dźwięku ultradźwiękowego**: Nie wolno używać nadajnika zdalnego sterowania w odległości mniejszej niż 12 cali od ludzkiego ucha podczas pracy w trybie ultradźwiękowym.

Do stosowania u psów powyżej 6 miesiąca życia i ważących ponad 8 funtów.

NIE stosować, gdy pies lub obroża są mokre.

NIE naciskać i nie przytrzymuj przycisku impulsu lub wibracji dłużej niż 10 sekund, aby uniknąć obrażeń fizycznych lub psychicznych u swojego psa.

> Twój pies **NIE POWINIEN SKOCZYĆ ANI PANIKOWAĆ** podczas stymulacji. Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy wrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć proces.

> NIE ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.

TYLKO do użytku u psów. Nie stosować u dzieci.

To nie jest zabawka i powinna być obsługiwana wyłącznie przez odpowiedzialną osobę dorosłą.

OSTROŻNOŚĆ

Przed pierwszym treningiem prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji. Poniższe środki ostrożności pomogą zapewnić Twojemu psu bezpieczeństwo i komfort. Miliony psów czują się komfortowo nosząc obroże, podczas gdy niektóre są wrażliwe na nacisk ze strony kontaktów.

> Niezwykle ważne jest, aby Ty i Twój pies zachowali bezpieczeństwo podczas nauki chodzenia na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy (nie przywiązuć jej do odbiornika). Smycz powinna być wystarczająco długa, aby pies mógł gonić za przeszkodą, ale wystarczająco krótka, aby nie osiągnąć dróg ani innych zagrożeń. Musisz być również wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje gonić.

Ryzyko uszkodzenia skóry. Prawidłowe dopasowanie odbiornika jest ważne. Odbiornik noszony zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi psa może spowodować uszkodzenie skóry. Od zacerwienia po odleżyny – stan ten jest powszechnie znany jako odleżyna.

NIE pozostawiaj odbiornika na psie na dłużej niż 12 godzin dziennie.

t Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie odbiornika na szyi psa co 1–2 godziny.

Sprawdź stosowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

t Nigdy nie podłączaj dodatkowej smyczy do odbiornika, gdyż spowoduje to nadmierny nacisk na styki.

t Co tydzień czyść okolicę szyi psa oraz metalowe elektrody odbiornika wilgotną szmatką.

t Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu, czy nie ma oznak wysypki lub rany.

W przypadku wystąpienia wysypki lub rany należy przerwać stosowanie odbiornika do czasu wygojenia się skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy udać się do lekarza weterynarii.

odbiorniczka spełnia normę wodoodporności IP67 i może być zanurzona w wodzie na głębokość do 1 metra przez

maksymalnie 30 minut. Nie należy jej używać w przypadku zanurzenia i zamoczenia.

II. Zawartość opakowania




Pilot



Odbiornik



User Manual



Pasek na
obrożę




Metalowe
elektrody



Nakładki silikonowe
przewodzące



Żarówka
testowa

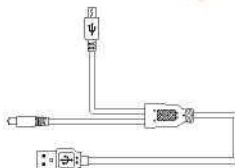


Kabel ładujący




Pasek na nadgarstek

III. Przegląd produktu

Nadajnik zdalny

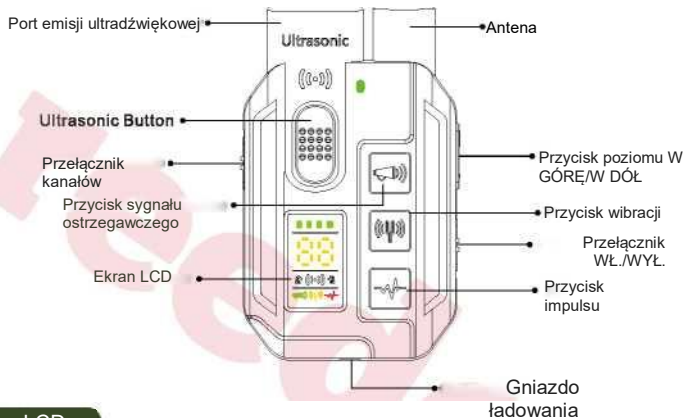

Ekran LCD

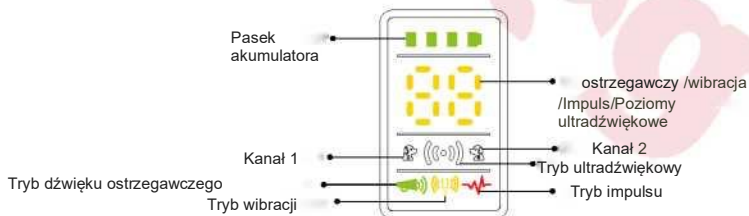


Uwaga: Nadajnik zdalny przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie wykonana żadna czynność.

Odbiornik



IV. Szybki przewodnik

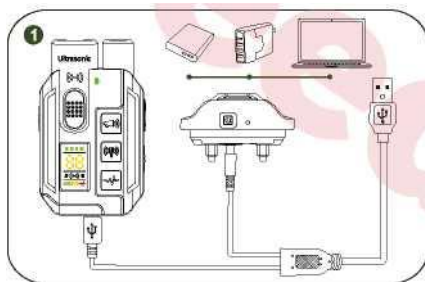


Ładuj odbiornik i nadajnik zdalnego sterowania przez 2–3 godziny za pomocą kabla ładującego dołączonego do zestawu.

Uwaga: Ładowarka, power bank i inne urządzenia ładujące pokazane na powyższym zdjęciu nie są dołączone do zestawu.



Posadź psa i załóż mu odbiornik, pozostawiając jeden palec odstępu między obrozą a szyją psa. Umieść punkty styku pod szyją psa, dotykając jego skóry.

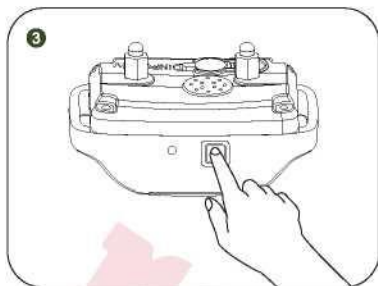

Włącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy i wibracje poinformują o włączeniu odbiornika. Zielona kontrolka będzie teraz regularnie migać.



Aby włączyć nadajnik zdalnego sterowania, przesunąć przełącznik do pozycji 'ON', co spowoduje zaświecenie się ekranu LCD.



ultradźwiękowego: Nadajnika zdalnego sterowania nie wolno używać w odległości mniejszej niż 30 cm od ludzkiego ucha podczas pracy w trybie ultradźwiękowym. Aby wyregulować poziom

ultradźwięków, należy najpierw nacisnąć przycisk, a następnie nacisnąć przycisk UP/DOWN, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dożądanego poziomu.

Uwaga: (1) Zaleca się rozpoczęcie od poziomu 1 (niski). Jeśli pies nie reaguje, spróbuj poziomu 2 (średni) lub poziomu 3 (silny). Na ekranie LCD pojawi się odpowiedni numer poziomu.

Maksymalny zasięg emisji ultradźwięków wynosi 15 metrów. Należy używać urządzenia w tym zasięgu, w przeciwnym razie może ono nie działać prawidłowo.




sygnału ostrzegawczego: Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, a zielona dioda na nadajniku zacznie szybko świecić. Odbiornik wyemituje sygnał ostrzegawczy, a jednocześnie zapali się zielona dioda LED. Aby dostosować poziom dźwięku ostrzegawczego, naciśnij najpierw przycisk @, a następnie naciśnij przycisk GORA/DOL f, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dożądanego poziomu.




Polecenie wibracji: Naciśnij przycisk wibracji, a zielona dioda LED na nadajniku zacznie szybko świecić. Odbiornik wyemituje wibrację, a jednocześnie zapali się zielona dioda LED na odbiorniku.

Aby dostosować poziom wibracji, naciśnij najpierw przycisk, a następnie naciskaj przyciski GÓRA/DÓŁ, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dożądanego poziomu.

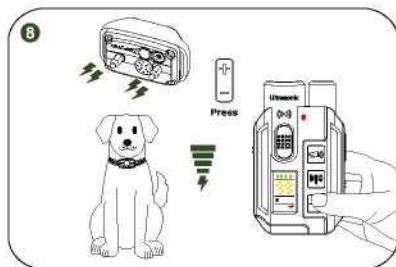

Polecenie defibrylacji: Naciśnij przycisk defibrylacji, a czerwona dioda LED na pilocie rapidlż zaświeci się. Odbiornik wyśle impuls, a jednocześnie zapali się zielona dioda LED na odbiorniku.

Aby dostosować poziom impulsu, najpierw naciśnij przycisk, a następnie naciskaj przyciski GÓRA/DÓŁ, aby podnieść/obniżyć dożądanego poziomu.

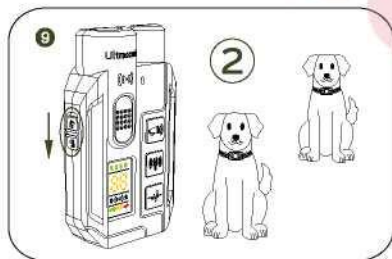


Aby zmienić kanał, przesuń przełącznik kanału znajdujący się po lewej stronie nadajnika zdalnego sterowania. Ten produkt umożliwia szkolenie maksymalnie 2 psów.



Parowanie pilota z odbiornikiem: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, aby go włączyć. Włącz pilot przesuwając przełącznik na pilocie do pozycji „ON”;
2. Naciśnij 3 razy przycisk zasilania na odbiorniku, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie świecić na zielono. Masz teraz 10 sekund na zakończenie parowania.;
Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, przycisk vibracji lub przycisk wstrząsu na pilocie, a odbiornik zareaguje odpowiednio, sygnalizując zakończenie procesu parowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „VI. Parowanie” na stronie 15.

impulsu , aby uniknąć obrażeń.

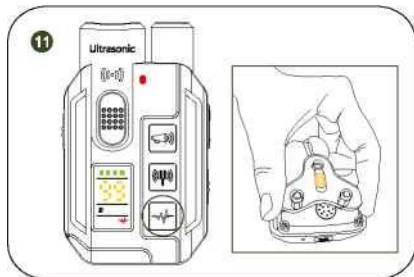

Przetestuj odbiornik za pomocą żarówki testowej:

1. Włącz odbiornik.
2. Przyłóż żarówkę testową do metalowych bolców odbiornika. Upewnij się, że metalowy przewód w żarówce testowej ma bezpośredni kontakt z górnymi krawędziami metalowych bolców.
3. Naciśnij przycisk Shock na pilocie .
4. Czerwona lampka testowa będzie migać, jeśli odbiornik działa prawidłowo. Przy wyższych poziomach impulsu żarówka testowa będzie migać jaśniej.

Uwaga: Podczas testowania odbiornika palcami, należy umieścić dwa palce oddzielnie na metalowych bolcach, tworząc zamkniętą pętlę .
Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu


Jak działa system

Zdalna obroza treningowa jest łatwa w użyciu i wyposażona w zaawansowany wyświetlacz LCD, który pokazuje dokładny poziom używanej stymulacji.
Zdalna obroza treningowa pomaga kontrolować psa bez smyczy. Wystarczy nacisnąć przycisk, a nadajnik wysłał sygnał do odbiornika psa lub emituje ultradźwięki, które skutecznie przyciągają jego uwagę. Pies otrzymuje bezpieczną, ale odczuwalną stymulację.
Szybko nauczy się związku między swoim zachowaniem a Twoją karą, a wkrótce będziesz mieć lepiej zachowującego się psa. Obroza treningowa Remote Training Collar została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, wygody i skuteczności w przypadku psów małych i dużych ras.
Jeśli będziesz używać obrozy treningowej Remote Training Collar konsekwentnie i prawidłowo, możesz nauczyć psa podstawowych komend posłuszeństwa, a także pomożesz skorygować wszelkie niewłaściwe zachowania.

V. Konfiguracja

1 .Naładuj produkt

Naładuj odbiornik i nadajnik za pomocą kabla ładującego dołączonego do zestawu, aż ich wskaźnik zaświeci się na zielono. Zajmie to około 2–3 godziny.

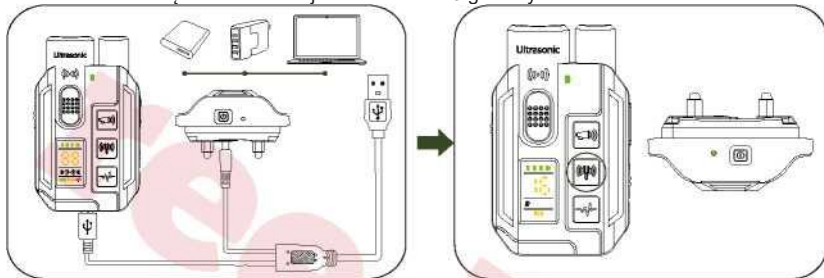


Notatka:


- (1) Ładowarka, power bank i inne urządzenia ładujące pokazane na powyższym zdjęciu nie są dołączone do zestawu.
- (2) Do ładowania należy używać kabla ładującego dołączonego do zestawu. Inne kable ładujące mogą nie być odpowiednie dla tej obroży szkoleniowej dla psa, co może spowodować uszkodzenie elektryczne.
- (3) Obroża do tresury psów obsługuje WYŁĄCZNIE źródło zasilania o napięciu 5 V. W przypadku ładowania niewłaściwą ładowarką: Obroża odbiorcza — emituje szybki sygnał ostrzegawczy i automatycznie zatrzymuje ładowanie. Nadajnik zdalny — automatycznie zatrzymanie ładowania. Wskaźnik zacznie szybko migać na czerwono.

2 Włączanie/wyłączanie produktu


Włącz nadajnik zdalnego sterowania, przesuwając przełącznik do pozycji 'ON', po czym zaświeci się ekran LCD.

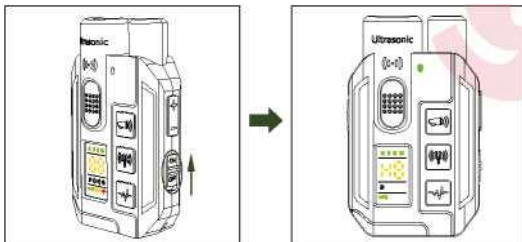



Wyłącz nadajnik zdalnego sterowania, przesuwając przełącznik do pozycji ' OFF. Ekran LCD wyłączy się.

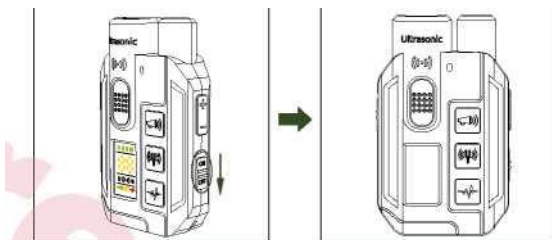

Włącz odbiornik , naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Krótki sygnał dźwiękowy i wibracje poinformują o włączeniu odbiornika , ponieważ zielona dioda LED zacznie regularnie migać.

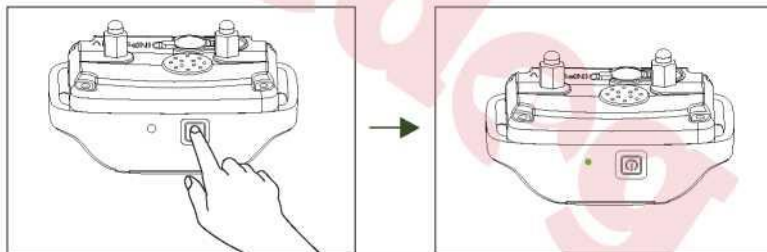

Wyłącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Długi sygnał dźwiękowy poinformuje o wyłączeniu odbiornika, a zielona dioda LED przestanie migać.

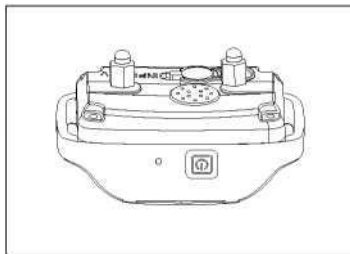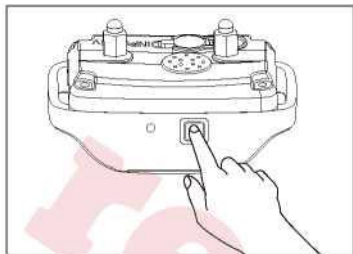

Tryby treningowe

1. Tryb

ultradźwiękowy

Naciśnięcie przycisku emitacji ultradźwięków, a port emisji ultradźwięków wyemituje dźwięk. Urządzenie wyłączy się automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ultradźwięków przez 10 sekund. Dostępne są łącznie 3 poziomy ultradźwięków. Aby ustawić poziom ultradźwięków, naciśnij najpierw przycisk, a następnie przycisk UP/DOWN, aby podnieść/obniżyć dożądanego poziomu.



Nacisk
ac



2. Tryb dźwięku ostrzegawczego

Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, a obrotowa odbiorcza wyemituje sygnał ostrzegawczy. Sygnał zostanie automatycznie wyłączony po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku sygnału ostrzegawczego przez 10 sekund. Do treningu dostępnych jest łącznie 8 poziomów sygnału ostrzegawczego.

Aby dostosować poziom dźwięku ostrzegawczego, naciśnij najpierw przycisk, a następnie naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dożądanego poziomu.




Naciśnij




3. Tryb wibracji

Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wyemituje wibracje. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wibracji przez 10 sekund spowoduje automatyczne wyłączenie odbiornika. Dostępnych jest łącznie 16 poziomów wibracji. Aby dostosować poziom

wibracji, naciśnij najpierw przycisk, a następnie przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dożądanego poziomu.

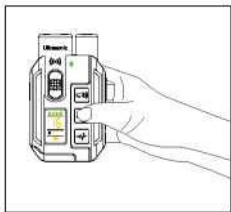

Naciśnij


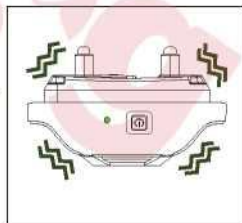


4. Tryb impulsu

Naciśnij przycisk impulsu, a odbiornik wyśle impuls statyczny. Urządzenie wyłączy się automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku impulsu przez 10 sekund. Dostępnych jest łącznie 99 poziomów impulsu. Aby dostosować poziom impulsu, naciśnij najpierw przycisk Q, a następnie przycisk GÓRA/DÓŁ [↑ ↓], aby podnieść/obniżyć dożądanego poziomu.



Naciśnij

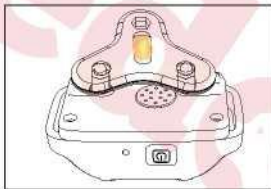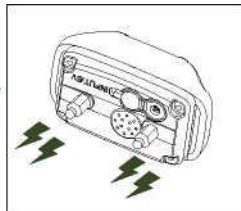

Podczas pierwszego testowania funkcji Shock, umieść żarówkę testową na punktach styku. Żarówka testowa zaświeci się, sygnalizując działanie funkcji Shock, a przy wyższych poziomach natężenia prądu będzie świecić jaśniej.

5. Przełączanie kanałów

Jeśli sparowałeś dwa odbiorniki, użyj przełącznika kanałów znajdującego się po lewej stronie nadajnika zdalnego sterowania, aby wybrać odbiornik, którym chcesz sterować.



Nacisk



Uwaga: Nadajnik zdalnego sterowania przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, oszczędzając baterię.

Montaż odbiornika


WAŻNY:

Prawidłowe dopasowanie i umiejscowienie odbiornika są kluczowe dla skutecznego treningu. Metalowe bolce z przewodzącymi silikonowymi nakładkami muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodzie jego szyi. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdź, czy odbiornik jest wyłączony.
2. Pozwól psu stanąć na czterech łapach lub położyć się całkowicie (A).
3. Umieść odbiornik na szyi psa, blisko uszu. Umieść metalowe elektrody pod szyją psa, tak aby dotykały jego skóry (B).

Uwaga: Czasami konieczne jest przycięcie sierści wokół metalowych zębów, aby zapewnić równomierny kontakt.

4. Odbiornik powinien ściśle przylegać, ale być z tyle luźny, aby można było wsunąć jeden palec między pasek a szyję psa (C).
5. Pozwól psu nosić odbiornik przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź dopasowanie. Sprawdź dopasowanie ponownie, gdy pies przyzwyczai się do odbiornika.

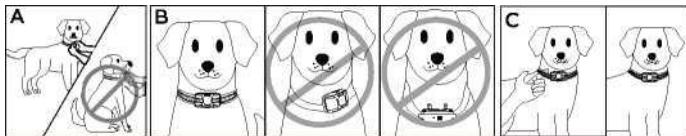

6. Aby przymocować obrozę do odbiornika, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi przewlekania paska..




OSTROŻNOŚĆ:

- **NIE** pozostawiaj odbiornika na szyi psa bez przerwy przez 12 godzin.
- Nigdy nie przypinaj smyczy do obroży.
- **Nigdy** nie zakładaj odbiornika zbyt ciasno na szyję psa .
- **NIE** gol szyi psa, gdyż może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.
- Aby Twój pies czuł się bardziej komfortowo z odbiornikiem , **sprawdź jego dopasowanie regularnie** .


VIII. Parowanie

Jeżeli odbiornik nie odpowiada na sygnał nadajnika zdalnego, wykonaj poniższe kroki, aby je sparować:


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy , aby go wyłączyć . Włącz nadajnik zdalnego sterowania, przesuwając przełącznik w pozycję „ON”, a ekran LCD się zaświeci .

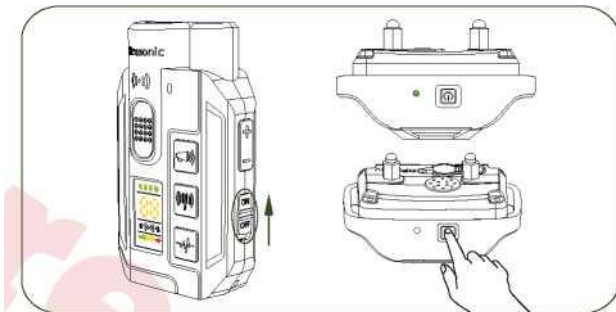

2 Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku kilka razy, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a kontrolka zaświeci się na zielono. Masz teraz 10 sekund na dokończenie parowania .

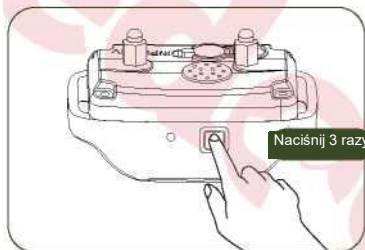

3 Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, przycisk wibracji lub przycisk impulsu na nadajniku zdalnym, a odbiornik wyda 3 sygnały dźwiękowe i odpowiednio zareaguje po naciśnięciu dowolnego z powyższych przycisków, co oznacza zakończenie procesu parowania .

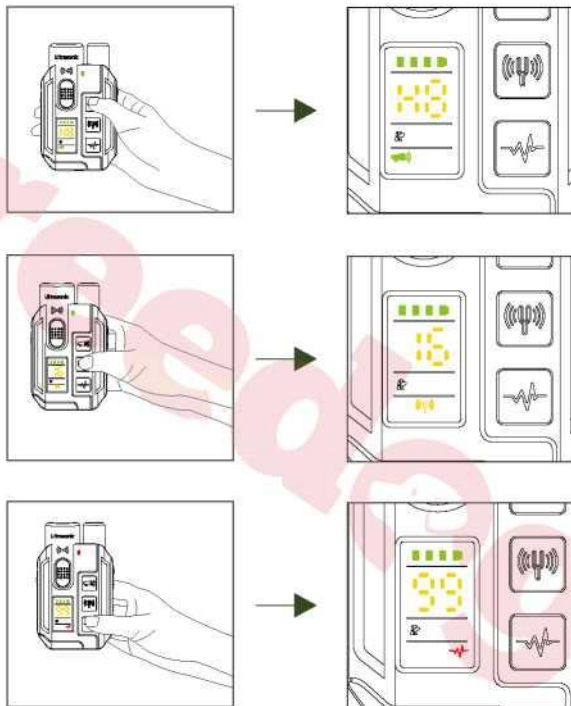

Odbiornik jest sparowany z nadajnikiem zdalnego sterowania na kanale 1 zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Jeśli kupisz nowy odbiornik, możesz postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby sparować go z kanałem 2. System może sparować maksymalnie 2 odbiorniki na 2 różnych kanałach. Jeśli nie możesz sparować urządzenia, przyczyną mogą być zakłócenia sygnału. Spróbuj sparować ponownie w innym miejscu lub skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.

IX. Definicje wyświetlaczy i wskaźników LCD

Pilot:

	Tryb dźwięku ostrzegawczego
	Tryb wibracji
	Tryb impulsu
	Tryb ultradźwiękowy
	Poziom sygnału ostrzegawczego /wibracji/ impulsu /ultradźwięków
	Bateria do nadajnika zdalnego sterowania

Kontrolka nadajnika zdalnego

sterowania:

Ładowanie	Zielona kontrolka miga regularnie
W pełni naładowany	Zielona kontrolka świeci światłem ciągłym
Naciskać 	Zapala się zielona kontrolka
Naciskać 	Zapala się zielona kontrolka
Naciskać 	Zapala się czerwona kontrolka
Naciskać 	Zapala się czerwona kontrolka

Kontrolka odbiornika



Powolne miganie oznacza, że odbiornik jest włączony

Szybkie miganie oznacza, że odbiornik jest ładowany

Szybsze miganie oznacza, że bateria odbiornika jest słaba

X. Wskazówka dotycząca treningu

Jak znaleźć najlepszą stymulację dla swojego psa?

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo zwiększaj. Zdalna obroza treningowa oferuje 3 poziomy ultradźwięków, 8 rodzajów dźwięków ostrzegawczych, 16 poziomów wibracji i 99 poziomów impulsu. W przypadku ultradźwięków i dźwięków ostrzegawczych różnica dotyczy jedynie częstotliwości. W przypadku wibracji i impulsu poziom 1 jest najniższy; najwyższy poziom wibracji to poziom 16, a impulsu to poziom 99. Pozwala to wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego psa. Po umieszczeniu odbiornika na psie, czas znaleźć poziom stymulacji, który jest dla niego najlepszy. Nazywa się to poziomem rozpoznania.

Stosując cztery tryby szkolenia, należy kierować się zasadą rozpoczynania od łagodnego do silnego. Zacznij od trybu sygnału ostrzegawczego i wibracji, a tryb ultradźwiękowy stosuj tylko w razie potrzeby. Fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości silnie stymulują zmysł słuchu psa, nie powodując przy tym żadnych uszkodzeń, co czyni je skuteczniejszymi niż tryb sygnału ostrzegawczego i wibracji. Tryb impulsów elektrycznych należy stosować tylko w ostateczności. Dodatkowo, połączenie tych metod z pozytywnym wzmocnieniem, takim jak nagrody i pochwały, może zwiększyć skuteczność szkolenia.

Niewielka zmiana w zachowaniu psa, np. ciekawskie rozglądanie się dookoła, drapanie po obroży lub uderzanie uszami, wskazuje na najlepszy dla Twojego psa poziom rozpoznania.

Aby sprawdzić poziom rozpoznania swojego psa, wykonaj poniższe czynności:

1. Począwszy od poziomu 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/impulsu przez 1–2 sekundy.

Uwaga: Jeśli przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/impulsu zostanie przytrzymany przez 10 sekund, nadajnik zdalnego sterowania wyłączy się i konieczne będzie zwolnienie i ponowne naciśnięcie przycisku, aby można było dostarczyć kolejną stymulację.

2. Jeśli pies nie zareaguje, powtórz poziom stymulacji kilka razy, zanim przejdziesz do następnego poziomu.
 3. Twój pies nie powinien skomleć ani panikować podczas stymulacji. Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy wrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć procedurę.
 4. Przechodź przez kolejne poziomy stymulacji, aż pies zacznie reagować na stymulację.
 5. Jeśli Twój pies nadal nie reaguje na najwyższy poziom vibracji lub impulsu statycznych, sprawdź dopasowanie odbiornika. Jeśli Twój pies ma długą lub gęstą sierść, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta, aby otrzymać dłuższy zestaw punktów kontaktowych. Następnie wróć do punktu nr 1 i powtórz procedurę.
- Jeśli to nie przyniesie rezultatu, sierść psa należy przyciąć wokół punktów styku.
- Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności pies nadal nie daje znać, że odczuwa stymulację, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta .

Jak przykuć uwagę psa za pomocą ultradźwięków?

Naciśnij tryb ultradźwiękowy , aby wyemitować ultradźwięki, które skutecznie przyciągną uwagę psa. Ułatwi mu to zrozumienie i reagowanie na polecenia szkoleniowe. Gdy pies zachowuje się w niepożądany sposób , taki jak szczekanie, skakanie, kradzież jedzenia lub nieodpowiednie gryzienie, szybko naciśnij przycisk ultradźwiękowy . Jednocześnie wydaj komendę słowną, taką jak „NIE”, „CISZA”, „SIAD”, „ZOSTAŃ” lub „PRZESTAŃ”, aby pomóc psu w zaprzestaniu niepożądanego zachowania.

Uwaga: Ta funkcja została zaprojektowana specjalnie dla psów. Może nie być słyszalna dla wszystkich ludzi. Unikaj umieszczania jej w pobliżu ludzkich uszu.

Jak zmaksymalizować odległość transmisji ultradźwiękowej?

1. Wybierz czystą, otwartą przestrzeń bez cienia. Unikaj gęstych lasów, budynków, silnych wiatrów i wilgoci. Ogranicz stosowanie w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, aby zapewnić lepszą transmisję.
2. Skieruj port emisji ultradźwięków bezpośrednio na psa, utrzymując go w linii prostej.
3. Regularnie czyść port emisji ultradźwięków w obroży szkoleniowej dla psów, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i wilgoci oraz zapewnić optymalną emisję ultradźwięków.

Jak maksymalnie zwiększyć zasięg bezprzewodowego pilota?

Na maksymalny zasięg wpływają takie czynniki jak ukształtowanie terenu, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne .

Aby uzyskać optymalny zasięg, trzymaj nadajnik w pozycji poziomej, z dala od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, utrzymuj urządzenie w odpowiednim stanie naładowania.



Maximum range



Typical range



Minimum range

***Avoid touching the antenna or the range may decrease substantially.**

XI. Frequently Asked Questions

Q: Is the Stimulation safe for my dog?

A: While the Stimulation is unpleasant, it is harmless to your dog. Electronic training devices require interaction and training from the owner to achieve desired results.

P: Czy stymulacja jest bezpieczna dla mojego psa?

While interaction and training from the owners achieve desired results.

P: Ile lat musi mieć mój pies, abym mógł używać trybu obroży szkoleniowej dla psów?

A: Twój pies powinien umieć rozpoznawać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak „Siad” i „Zostań”.

Psy powinny mieć co najmniej 6 miesięcy, aby można było korzystać z urządzenia Trainer .

Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba wzmocnienia treningu z Odbiorcą .

P: Czy odbiornik jest wodoodporny?

O: Tak. Odbiornik spełnia normę wodoodporności IP67, ale należy upewnić się , że podczas ładowania miejsce ładowania jest suche.

Uwaga: Nadajnik zdalnego sterowania nie jest wodoodporny.

P: Czy tryb ultradźwiękowy działa skutecznie u wszystkich psów?

A: Produkt emituje ultradźwięki, które mogą być nieskuteczne w przypadku starszych psów lub psów z problemami ze słuchem.

Różne rasy psów reagują inaczej na ultradźwięki. Proszę używać ich jako pomocy szkoleniowej wraz z komendami słownymi i zachować cierpliwość podczas szkolenia. Problemy.

P: Czy obroza treningowa z pilotem zdalnego sterowania zapewni mi maksymalny zasięg?

A: Zasięg obrozy szkoleniowej dla psów będzie się różnił w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdziesz w sekcji „Jak zmaksymalizować zasięg bezprzewodowego pilota?” na stronie 19.

P: Jak długo mogę nieprzerwanie stymulować mojego psa?

Q: Once my dog is trained and has been obeying my commands, will he have to continue to wear the Receiver?

-A:

Maksymalny czas, przez jaki można nacisnąć przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/ impulsu /ultradźwięków i nieprzerwanie stymulować psa, wynosi 10 sekund. Po tym czasie nadajnik zdalnego sterowania wyłączy się, a przyciski stymulacji należy zwolnić i nacisnąć ponownie.

P: Jak mogę sprawdzić, czy mogę stosować ten produkt u mojego psa?

A: Produkt jest przeznaczony dla zdrowych psów powyżej 6. miesiąca życia. Co najważniejsze, nie należy go stosować u psów chorych lub agresywnych. Jeśli nie masz pewności, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego pupila, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

P: Czy mogę ładować ten produkt przy użyciu dowolnego typu ładowarki?

O: Nie, zaleca się ładowanie tego produktu za pomocą ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V, ponieważ ładowarka o napięciu wyjściowym powyżej 5 V może spowodować uszkodzenie produktu. Produkt automatycznie zatrzyma ładowanie, jeśli napięcie wejściowe stanie się zbyt wysokie i wyemituje sygnał ostrzegawczy.

XII. Rozwiązywanie problemów

1 Mój pies nie reaguje, gdy naciskam przycisk.

- Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
- obroży treningowej zmniejszył się od pierwszego użycia, może to oznaczać, że bateria(-y) nadajnika lub odbiornika zdalnego sterowania jest słaba.
- Na zasięg może wpływać wiele czynników. Listę tych czynników można znaleźć w sekcji „Jak zmaksymalizować zasięg pilota bezprzewodowego?” na stronie 19.
- Przetestuj odbiornik za pomocą żarówki testowej.

UWAGA: Jeśli żarówka testowa nie miga, naładuj odbiornik i powtórz test. Jeśli żarówka testowa nadal nie miga, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

- Zwiększ poziom stymulacji. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Jak znaleźć najlepszą stymulację dla swojego psa” na stronie 19.
- Upewnij się, że metalowe bolce odbiornika ściśle przylegają do skóry psa. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Montaż odbiornika” na stronie 13.

2 Odbiornik nie włącza się.

- * Upewnij się, że odbiornik jest naładowany. Podczas pierwszego ładowania upewnij się, że ładujesz go przez 4 godziny. Kolejne ładowania trwają zaledwie 2-3 godziny.

3 Odbiornik nie odpowiada na sygnał z nadajnika zdalnego.

- Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
- Jeśli wskaźnik miga szybko, oznacza to, że odbiornik jest całkowicie naładowany.
- Jeśli pierwsze dwa rozwiązania nie rozwiązały problemu, zapoznaj się z sekcją „Parowanie” na stronie 15, aby ponownie sparować odbiornik z nadajnikiem zdalnym.

XIII. Oświadczenie FCC

USA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

NOTATKA:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego wystąpią, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby ich usunięcia, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta, sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

- Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

- **Serwis i dystrybucja**

- Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl