



Manual de utilizare

protect. teach. love.™

100 m 300 m
600 m 900 m

Instructor la distanță



Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a începe

Bine ați venit.

Tu și animalul tău de companie ați fost făcuți unul pentru celălalt. Scopul nostru este ca voi să aveți cea mai bună împreună și cele mai frumoase amintiri împreună.

Dresorul dvs. Deacon este conceput pentru a oferi animalului dvs. de companie mai multă libertate și pentru a-l proteja în același timp.

Știm că proprietarii de animale de companie sunt fericiți atunci când animalele lor de companie sunt în siguranță. Înainte de a începe, vă rugăm să vă faceți timp să citiți informațiile importante privind siguranța. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd, Radio Systems Australia Pty Ltd și orice altă filială sau marcă a Radio Systems Corporation vor fi denumite în continuare în mod colectiv "noi".

Informații importante privind siguranța

Explicația cuvintelor și simbolurilor de precauție din acest ghid



Simbolul "avertisment de siguranță". Avertizează cu privire la un risc potențial de vătămare corporală. Respectați toate regulile de siguranță, după acest simbol, pentru a evita rănirea sau decesul.



AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca deces sau vătămări.



ATENȚIE Folosit împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau grave.



ATENȚIE Folosit fără simbolul de avertizare de siguranță, acesta indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea provoca răni animalului dvs. de companie.



- Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave sau chiar moartea stăpânilor lor sau a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.



- Este foarte important ca tu și câinele tău să fiți în siguranță în timpul dresajului în lesă. Câinele dvs. trebuie să aibă o zgardă plată sau un ham atașat la o lesă puternică care este suficient de lungă pentru ca câinele să alerge după ceva, dar suficient de scurtă pentru a-l ține departe de drum sau altă zonă periculoasă. Trebuie să fiți suficient de puternic fizic pentru a opri câinele atunci când încearcă să scape și să alerge după ceva.
- Acest dispozitiv de dresaj nu este o jucărie, păstrați-l departe de îndemâna copiilor.



- O zgardă purtată prea mult timp sau prea strâns pe gâtul câinelui dvs. poate provoca daune sau leziuni ale pielii. Aceste leziuni se numesc răni de presiune sau necroză de presiune.
- Nu vă lăsați câinele să poarte această zgardă mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, repositionați sau mutați zgarda de pe gâtul câinelui dvs. la fiecare 1-2 ore.
- Verificați modul în care se potrivește gulerul pentru a evita o presiune excesivă, urmând instrucțiunile din acest manual.
- Este posibil să fie necesar să îndepărtați părul din zona pinilor de contact. Cu toate acestea, nu radeți niciodată complet gâtul câinelui, a c e s t lucru poate provoca o erupție cutanată sau o infecție.
- Nu atașați niciodată lesa la receptorul zgardei, acest lucru va cauza o presiune prea mare asupra contactelor.
- Atunci când utilizați o zgardă separată pe o lesă, nu o apăsați pe zgardă electronică.
- Spălați săptămânal zona gâtului câinelui dumneavoastră și contactele zgardei, folosind o cârpă umedă.
- Inspectați zilnic zona în care zgarda intră în contact cu gâtul pentru a depista răni și erupții cutanate.
- Dacă găsiți o erupție sau o rană, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Pentru mai multe informații despre rănilor de presiune sau necroză de presiune, vizitați pagina noastră.

Acest produs este destinat utilizării cu câini sănătoși. Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dvs. este sănătos, vă recomandăm să îl duceți la medicul veterinar înainte de a utiliza produsul.

CONȚINUT

ÎN AMBALAJ	4
CUM FUNCȚIONEAZĂ	4
ÎNCĂRCAREA COLIERULUI ȘI A CONTROLERULUI	5
TESTAREA DISPOZITIVULUI DE ANTRENAMENT DE LA DISTANȚĂ	5
PUNEȚI ZGARDA	6
ASOCIAȚI DIN NOU GULERUL SAU ASOCIAȚI UN AL DOILEA GULER	6
SFATURI DE DRESAJ	7
GĂSIȚI NIVELUL CORECT DE STIMULARE PENTRU CÂINELE DVS.	7
INSTRUCȚIUNI PENTRU LUMINA DE TESTARE	8
ÎNTREBĂRI FRECVENTE	8
GARANȚIE	9
CONTACT	10
SFATURI IMPORTANTE PRIVIND RECICLAREA	10
ELIMINAREA BATERIILOR	10
CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI RĂSPUNDERE LIMITATĂ	10

În ambalaj



Trainer pentru diode de 100 de metri



Trainer diademă de 300 de metri, 600 de metri, 900 de metri



Cablu de încărcare USB



Lumină de testare

Este posibil să aveți nevoie și de

- Foarfece
- Pensă

Cum funcționează

Utilizând PetSafe® Dialect Trainer, puteți îmbunătăți cu ușurință comunicarea dintre dumneavoastră și câinele dumneavoastră. Atunci când apăsați butonul de pe controler, un semnal este trimis la zgarda câinelui dumneavoastră. Cu trei opțiuni de antrenament - sunet, vibrații și stimulare statică - vă puteți asigura că aveți un câine bine antrenat într-un timp scurt.

Dresorul poate fi folosit pentru plimbări fără lesă la diferite distanțe de la 100, 300, 600 și 900 de metri (în funcție de modelul pe care l-ați cumpărat). Există, de asemenea, un afișaj digital pe telecomandă care este ușor de citit și o zgardă ușoară, impermeabilă și reîncărcabilă.

Încărcarea colierei și a controlerului

Încărcarea excesivă poate scurta durata de viață a bateriei. Încărcați controlerul numai atunci când nivelul bateriei este scăzut.

1. Conectați și încărcați complet controlerul și zgarda. Acest lucru poate dura până la 5 ore.
2. Când dispozitivul este încărcat complet, lumina LED verde de pe zgardă se va stinge, iar indicatorul de nivel al bateriei de pe afișaj nu se va mai roti și va fi plin.
3. Când gulerul și controlerul sunt complet încărcate, înlocuiți capacele de cauciuc ale acestora.

Pentru a porni gulerul


Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire până când auziți un semnal sonor de la mic la mare și apare o lumină LED verde, apoi eliberați butonul.

Notă: Regulatorul este întotdeauna pornit și afișajul se aprinde atunci când apăsați oricare dintre butoane.

Pentru a opri gulerul

Țineți apăsat butonul de pornire/oprire până când auziți semnalul sonor al colierei de la o tonalitate înaltă la una joasă și apoi eliberați-l. LED-ul roșu se va aprinde în timp ce butonul este apăsat și se va stinge atunci când zgarda este oprită.

Stat rapid: Trebuie să opriți zgarda atunci când nu o utilizați pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Atunci când depozitați zgarda pentru o perioadă extinsă de timp, reîncărcați-o la fiecare 4-6 săptămâni.

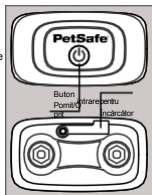

Testați dresorul de la distanță

Vă recomandăm să experimentați singuri modul în care funcționează stimularea statică. Întotdeauna începeți de la cel mai scăzut nivel și creșteți intensitatea până la limita confortului dvs. personal.

1. Așezați un deget pe ambii pini de contact ai colierului.
2. Țineți controlerul la aproximativ 0,5 m de zgardă. Începând de la nivelul 0, apăsați și mențineți apăsat butonul de vibrații timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți o vibrație continuă. Există un singur nivel de intensitate a vibrațiilor.
3. Creșteți la nivelul 1 pentru stimulare statică. Este posibil să nu simțiți nimic la acest nivel. *Notă: Stimularea continuă nu va fi emisă pentru mai mult de 10 secunde. Pentru a reactiva stimularea, eliberați și apăsați din nou butonul.*
4. Creșteți nivelul intensității stimulării până când stimularea devine inconfortabilă.



Simbol ton: Trimite la zgardă un ton cu un nivel de volum nereglat.



Simbol vibrație: trimite 1 nivel neregabil de stimulare prin vibrații către zgardă. Nivelul 0 este vibrație.



Simbol static: trimite la zgardă până la 15 niveluri diferite de stimulare statică, care pot fi setate cu ajutorul butonului de reglare a stimulării. Nivelurile 1-15 reprezintă stimulare statică.




Simbol de blocare: Indică faptul că nivelurile de stimulare statică 8-15 sunt blocate.



Câine 1 / Câine 2: arată care zgardă este activă.




Indicator baterie: afișează nivelul bateriei rămase în controler.

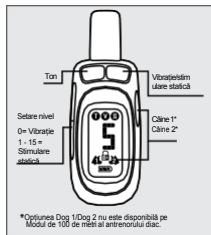

Puneți zgarda

Important: Fixarea și amplasarea corectă a zgarda cu receptor este importantă pentru o funcționare eficientă. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră, pe partea inferioară a gâtului.


1. Începeți prin a opri zgarda și a poziționa câinele confortabil, nu prin a-l așeza. (A)
2. Puneți zgarda pe câine astfel încât logo-ul PetSafe® să fie orientat în sus și zgarda să fie direct sub bărbia câinelui. Centrați știfturile de contact sub gâtul câinelui dvs. astfel încât acestea să atingă pielea. (B) *Notă: Uneori este necesar să îndepărtați părul din jurul știfturilor de contact pentru a asigura un contact constant. De asemenea, am inclus în pachet ace de contact mai lungi.*




CAUTION

Nu radeți niciodată complet gâtul câinelui, ar crește riscul de iritare a pielii. Nu vă lăsați câinele să poarte această zgardă mai mult de 12 ore dintr-o perioadă de 24 de ore. O zgardă purtată prea mult timp poate provoca iritații ale pielii. Scoateți zgarda câinelui atunci când nu dresați câinele.

3. Verificați strânsarea zgarda prin introducerea unui deget între capătul știftului de contact și gâtul câinelui dumneavoastră. (C) Ar trebui să se potrivească bine, dar să nu restricționeze.
4. Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute, apoi verificați din nou pentru a vedea cum se potrivește. Verificați din nou cum se așează atunci când câinele începe să se simtă confortabil în zgardă.
5. Pentru a scurta zgarda, marcați locul în care doriți să tăiați zgarda. Lăsați suficient spațiu pentru creștere sau pentru haina de iarnă. Pliati zgarda în jos de pe câine și tăiați excesul. Pentru gurilele din nailon, folosiți o agrafă pentru a repara capătul. (D)



Cum să refilați zgarda



- Cataramă retractabilă împiedică zgarda să se desfacă în jurul gâtului câinelui dumneavoastră.
- Creștele trebuie să fie orientate în sus, zgarda va aluneca dacă nu este înfălțată corect.

Reprezați zgarda sau asociați o a doua zgardă

Notă: O a doua zgardă suplimentară nu este disponibilă pentru dresorul la distanță cu o rază de acțiune de 100 de metri.

Dacă zgarda dvs. nu răspunde când apăsați butonul sau dacă achiziționați o zgardă suplimentară, urmați acești pași:

1. Utilizați butonul Dog 1/Dog 2 de pe controlerul diac pentru a selecta Dog 1 sau Dog 2. Cu controlerul diac pornit și zgarda oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul on/off de pe zgardă.
2. După 5 secunde, lumina LED de pe zgardă se va stinge, indicând faptul că dispozitivul este pregătit pentru împerechere. Apăsați oricare dintre cele 2 butoane de stimulare de sus. Lumina LED a colierei va clipi de 5 ori pentru a indica împerecherea reușită.

Notă: Dacă dețineți un dresor cu rază de acțiune de 300, 600 sau 900 de metri și doriți să adăugați o altă zgardă la sistem, colierele Add-A-Dog® sunt disponibile la www.petsafe.com sau sunând la Centrul de asistență pentru clienți.

Dresaj sfaturi

Dacă încercați să vă învățați câinele un anumit comportament, asigurați-vă că acesta înțelege ce doriți să facă înainte de a introduce stimularea statică. Puteți realiza acest lucru folosind dulciuri familiare câinelui dumneavoastră. Dacă câinele dvs. pare nervos, speriat sau confuz după ce a primit stimulare statică, faceți un pas înapoi și asigurați-vă că câinele dvs. înțelege ce doriți de la el, reintroducând dresajul cu ajutorul dulciurilor.

Când să începeți dresajul: Începeți să folosiți zgarda numai pe câini care au cel puțin 6 luni și cântăresc cel puțin 3,6 kg. Puteți începe dresajul comenzilor de bază imediat ce vă aduceți câțelul acasă.

Stoparea comportamentului nedorit: cantitatea de stimulare ar trebui să fie suficientă pentru a întrerupe câinele din ceea ce face și pentru a vă oferi posibilitatea de a-i redirecționa atenția către alte comportamente. Cel mai bine este ca comportamentul către care doriți să redirecționați câinele să fie

"incompatibil" cu comportamentul pe care doriți să îl opriți. De exemplu, dacă dresați un câine să nu mai sară în sus, a-i da o comandă "stai jos" este incompatibilă cu săritul în sus.

Notă: Utilizarea laudelor sau a recompenselor imediat după răspunsul corect al unui câine este o modalitate foarte bună de a-l încuraja să repete comportamentul. De asemenea, poate ajuta la consolidarea comunicării dintre dumneavoastră și câinele dumneavoastră.

Condiționarea colierei: Nu doriți ca câinele dvs. să asocieze purtarea unei zgardo de dresaj cu stimularea statică. Atunci când câinele poartă zgarda, asigurați-vă că petreceți suficient timp jucându-vă și lăsându-l să fie doar un câine.

Sincronizarea: sincronizarea este foarte importantă pentru ca antrenamentul static să funcționeze corect. Stimularea statică trebuie aplicată imediat (în termen de două secunde) după ce câinele prezintă un comportament nedorit. Acest lucru va va ajuta câinele să facă legătura între comportamentul nedorit și stimularea statică. Dacă câinele dumneavoastră pare nervos, temător sau confuz după utilizarea stimulării statice, opriți utilizarea stimulării statice și asigurați-vă că câinele dumneavoastră a învățat comportamentul corect care va elimina utilizarea stimulării statice și/sau îi va aduce o recompensă. De exemplu, câinele dvs. ar trebui să învețe că mersul pe lângă piciorul dvs. este un comportament acceptabil și va fi recompensat pentru acesta înainte de a utiliza corecția comportamentală pentru tragerea de lesă. Acest lucru va împiedica câinele să devină confuz și îi va oferi posibilitatea de a controla mai bine consecințele comportamentului său.

Notă: Verificați săptămânal etanșeitatea știfturilor de contact.

⚠WARNING

Nu utilizați niciodată o zgardă de dresaj pentru a corecta sau elimina orice formă de comportament agresiv. Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dvs. este agresiv, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

Găsiți nivelul potrivit de stimulare pentru câinele dumneavoastră

Important: Întotdeauna începeți de la nivelul cel mai scăzut și creșteți treptat.

Trainerul Dial are 1 ton, 1 vibrație și 15 niveluri de stimulare statică. Acest lucru vă permite să alegeți nivelul de stimulare statică care este cel mai potrivit pentru câinele dumneavoastră. Vă recomandăm dresajul cu ton și vibrații sau cu niveluri scăzute de stimulare statică atunci când este necesar. În majoritatea cazurilor, nivelurile statice 1-7 vor fi adecvate pentru nevoile dvs. de dresaj. Nivelurile 8-15 sunt blocate pentru a vă reaminti că treceți la niveluri mai ridicate de stimulare.

După ce ați pus o zgardă cu receptor pe câinele dumneavoastră, este timpul să găsiți un nivel de recunoaștere pentru acesta. Nivelul de recunoaștere este nivelul de stimulare atunci când câinele începe să îl observe. Stimularea nu trebuie să fie neplăcută pentru câine. CÂINELE DVS. NU TREBUIE SĂ SCOATĂ ZGOMOTE SAU SĂ MANIFESTE PANICĂ ATUNCI CÂND PRIMEȘTE STIMULARE STATICĂ. DACĂ SE ÎNTÂPLĂ ACEST LUCRU, NIVELUL DE STIMULARE ESTE PREA RIDICAT

ȘI TREBUIE SĂ ÎL REDUCEȚI. Acesta poate fi un indiciu că zgarda este prea lejeră și are doar contact alternativ. Verificați modul în care stă zgarda și asigurați-vă că contactele ating pielea câinelui, dar că mai este loc pentru un deget între știftul de contact și pielea câinelui.

Absența răspunsului la niveluri ridicate de stimulare poate însemna că zgarda nu este montată corect și că știfturile de contact nu ating pielea (consultați "Punerea zgardei").

Urmați acești pași pentru a afla nivelul de recunoaștere al câinelui dvs.:

1. Selectați nivelul 0 și apăsați butonul din dreapta sus timp de 1 până la 2 secunde. O mică schimbare în comportamentul câinelui, cum ar fi privirea curioasă în jur, zgărirea zgardei sau tunsul urechilor, indică nivelul de recunoaștere care este cel mai bun pentru el.
2. Dacă câinele dvs. nu răspunde deloc, repetați de mai multe ori înainte de a trece la stimularea statică.
3. Selectați nivelul 1 și apăsați continuu butonul din dreapta sus timp de 1 până la 2 secunde.
4. Dacă câinele dvs. nu răspunde deloc, repetați acest nivel de stimulare de mai multe ori înainte de a trece la nivelul următor.

5. Creșteți nivelul de stimulare până când câinele dvs. răspunde fiabil la stimularea statică. Notă: Dresorul Diaik are nivelurile presetate 8-15 blocate. Pentru a le debloca, apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele de sus și de jos din partea stângă.

6. Dacă câinele dvs. nu reacționează nici măcar la nivelul 15, verificați dacă zgarda i se potrivește (consultați "Puneți zgarda"). Pentru a vă asigura că zgarda funcționează, testați-o pe mâna dvs. la un nivel de intensitate mai mic.

Dacă ați încercat toți acești pași și câinele dvs. încă nu prezintă niciun răspuns la stimulare, vă rugăm să contactați Centrul de servicii pentru clienți.

Întrebări frecvente


Stimularea statică este sigură pentru câinele meu?	Deși stimularea poate fi incomfortabilă, aceasta este inofensivă pentru câine.
Ce vârstă trebuie să aibă un câine pentru a utiliza o zgardă de dresaj?	Câinele dvs. trebuie să fie capabil să învețe comenzi de bază precum "Stai" sau "Stai" și să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza dispozitivul. Zgarda poate fi adaptată pentru câinii sub 3,6 kg.
Odată ce câinele meu a fost dresat și ascultă comenzile mele, va mai trebui să poarte zgarda de dresaj?	Probabil că nu. Este posibil să fie nevoie să o poarte ocazional pentru a consolida comportamentul.
Zgarda și dispozitivul de control sunt impermeabile?	Da.
Cât timp pot transmite continuu stimulare statică câinelui meu?	Timpul maxim de transmitere a stimulării către animalul dvs. de companie este de 10 secunde. După 10 secunde, transmisia se oprește și butonul trebuie eliberat și apăsat din nou pentru a retransmite stimularea.

Indicații privind testul lumina

1. Porniți zgarda.
2. Atașați contactele luminii de testare la știfturile de contact.
3. Apăsăți butonul de stimulare de pe controler.
4. Lumina de testare se va aprinde. Notă: La niveluri mai ridicate de stimulare, lumina va clipi mai puternic.
5. Opriti zgarda.
6. Puneți lumina de testare deoparte pentru utilizare ulterioară.

Notă: Dacă lumina de testare nu clipește, înlocuiți bateriile din receptorul zgarda și apoi testați din nou. Dacă lumina de testare tot nu se aprinde, contactați centrul de servicii pentru clienți sau vizitați site-ul nostru web.

Important: Lumina de testare poate fi utilizată pentru a strânge știfturile de contact. Acest colier are știfturi de contact speciale rezistente la apă care s-ar crăpa dacă ar fi prea strânse. Dacă știfturile de contact se desprind, nu le strângeți cu mai mult de un sfert de tură mai mult decât atunci când sunt strânse cu degetele.



Garanție

Garanție netransferabilă de trei ani

Acest produs beneficiază de o garanție limitată a producătorului. Informații complete pot fi găsite la: www.petsafe.net sau prin contactarea serviciului local pentru clienți.

Australia/Noua Zeelandă - În conformitate cu legislația australiană privind consumatorii, garanțiile împotriva defectelor, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, următoarele sunt detaliile garanției acestui produs: Radio Systems Australia Pty Ltd (denumită în continuare "Radio Systems") garantează cumpărătorului activ sau altui cumpărător sau proprietar al produsului că, atunci când este utilizat pentru consum casnic și utilizat în conformitate cu standardul, acesta va fi lipsit de defecte de material sau manoperă pentru o perioadă de trei ani de la momentul achiziției. "Cumpărător inițial" înseamnă persoana care achiziționează inițial produsul sau este destinatarul unui cadou care este produsul nostru neambalat. Radio Systems acoperă costul manoperei și al pieselor timp de trei ani de utilizare. După această perioadă, piesele și modificările software sunt tarificate în conformitate cu termenii și condițiile companiei. Garanția limitată nu este transferabilă și expiră automat dacă cumpărătorul inițial revinde produsul Radio Systems sau predă terenul pe care este instalat produsul Radio Systems.

Această garanție limitată nu acoperă daunele cauzate de mestecatul animalelor de companie, furtună, neglijență, modificare sau abuz. Cumpărătorii care obțin produsul în afara Australiei, Noii Zeelande sau de la un distribuitor neautorizat vor trebui să returneze produsul la locul de unde l-au obținut dacă au probleme legate de garanție. Rețineți că Radio Systems nu oferă rambursări financiare, înlocuiri în natură sau modificarea produsului din cauza unei răzgândiri sau a oricărui alt motiv care nu este menționat în garanție.

Politica privind reclamațiile:

Toate reclamațiile trebuie adresate Centrului de servicii pentru clienți la www.petsafe.net sau distribuitorului mărcii pentru regiune:

SLOVACIA / REPUBLICA CEAHĂ

blue gray, s.r.o.

Oremská 2320/13

97404 Banská Bystrica, SLOVACIA web:

www.petsafe.sk

tel: +421 483810311

Primirea reclamațiilor la:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica, Slovacia tel:

+421 483810311

Pentru a completa o reclamație, trebuie să furnizați o chitanță. Fără dovada de cumpărare, Radio Systems nu va repara sau înlocui componentele deteriorate. Radio Systems solicită consumatorului să contacteze serviciul clienți pentru a obține un număr de garanție. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la o întârziere de 30 de zile în procesarea reclamației. Dacă un produs este deteriorat în termen de 30 de zile de la cumpărare, Radio Systems va aranja trimiterea unui produs de înlocuire înainte de livrarea produsului defect. Ambalajul va fi inclus în returnarea produsului în locul articolului deteriorat. Produsul trebuie returnat în termen de 7 zile de la primirea înlocuitorului. Dacă produsul este deteriorat după 30 de zile de la cumpărare, consumatorul trebuie să îl returneze pe propria cheltuială. Radio Systems va testa produsul și va înlocui unitatea deteriorată și va returna produsul gratuit, cu garanția că produsul se află încă sub aceeași perioadă de garanție. Această garanție se adaugă oricăror alte drepturi și căi de atac disponibile prin lege. Produsele de la Radio Systems au garanții care nu pot fi omise din Legea australiană privind protecția consumatorilor. Sunteți obligat să înlocuiți sau să rambursați pentru un defect grav și să compensați pentru orice alte pierderi sau daune previzibile. De asemenea, sunteți obligat să reparați sau să înlocuiți bunurile dacă acestea nu sunt de o calitate acceptabilă, iar daunele nu se adaugă defectului grav. Dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare, vă rugăm să contactați centrul nostru de servicii pentru clienți la numărul de telefon 1800 786 608 (Australia) sau 0800 543 054 (Noua Zeelandă).

Conformitate

Schimbările sau modificările la acest echipament care nu sunt autorizate în mod expres de Radio Systems Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.



Radio Systems Corporation declară pe propria răspundere că aceste produse sunt conforme cu cerințele principale în urma articolului 3 din Directiva RED (2014/53/EU) și Directiva RoHS (2011/65/EU). Schimbările sau modificările neautorizate ale acestui echipament care nu sunt autorizate exclusiv de Radio Systems Corporation reprezintă o încălcare a reglementărilor UE RED, pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament și pot anula garanția.

Prin prezenta, Radio Systems Corporation declară că aceste produse sunt conforme cu cerințele principale și cu alte comisii relevante. Declarația de conformitate poate fi găsită la adresa: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC

Acest echipament este conform cu standardele industriale canadiene RSS. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest echipament nu trebuie să provoace impact dăunător și (2) acest echipament trebuie să accepte orice impact, inclusiv impactul care ar fi putut fi provocat de funcționarea nedorită a echipamentului.

ACMA

Echipamentul respectă cerințele EMC specificate de ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Sfaturi importante privind reciclarea

Vă rugăm să respectați normele privind deșeurile electronice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie să fie reciclat. Dacă nu mai aveți nevoie de acest echipament, nu îl aruncați în deșeurile municipale. Vă rugăm să îl returnați la locul de unde a fost achiziționat, astfel încât să poată fi inclus în sistemul nostru de reciclare. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru mai multe informații.



Eliminarea bateriilor

Colectarea separată a bateriilor uzate este obligatorie în multe țări; verificați reglementările din zona dumneavoastră.

Termeni de utilizare și răspundere limitată

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Prin utilizarea acestui produs, sunteți de acord cu termenii și condițiile menționate. Dacă nu doriți să le acceptați, vă rugăm să returnați produsul neutilizat și în ambalajul original, să plătiți taxele de transport și să contactați centrul de servicii pentru clienți corespunzător, prezentând atât dovada, cât și dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corectă

Produsul este conceput pentru câini care au nevoie de dressaj. Este posibil ca temperamentul specific al câinelui dvs. sau activitatea/greutate să nu fie adecvate pentru acest dispozitiv (consultați "Cum funcționează sistemul" din manual). Radio Systems Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă câinele dvs. este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru adecvarea produsului pentru cazuri individuale. Dacă nu sunteți sigur dacă acest dispozitiv este adecvat pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat înainte de a utiliza dispozitivul. Utilizarea corespunzătoare include, fără limitare, revizuirea întregului manual de instrucțiuni și a oricăror avertismente specifice.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării cu câini. Acest produs nu este destinat să provoace durere, rănire sau provocare. Dacă este utilizat în acest scop, poate fi o încălcare a legilor federale sau de stat ale țărilor.

4. Răspundere limitată

În niciun caz Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierdere sau daună survenită în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a produsului. Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate riscurile asociate cu aceasta, în cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Modificarea termenilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a face modificări la termenii și condițiile de mai sus privind utilizarea produsului. Dacă astfel de modificări v-au fost comunicate înainte de a utiliza produsul, acestea se vor aplica dumneavoastră și produsului dumneavoastră.

Bun venit.

Tu și animalul tău de companie ați fost făcuți unul pentru celălalt. Scopul nostru este să aveți cea mai bună împreună și cele mai frumoase amintiri împreună.

Dresorul dvs. la distanță este conceput pentru a oferi animalului dvs. de companie mai multă libertate și pentru a-l proteja în același timp. Știm că proprietarii de animale de companie sunt fericiți atunci când animalele lor de companie sunt în siguranță. Înainte de a începe, vă rugăm să vă familiarizați cu timpul să citiți informațiile importante privind siguranța. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd, Radio Systems Australia Pty Ltd și orice altă filială sau marcă a Radio Systems Corporation vor fi denumite în continuare în mod colectiv "Noi".

Informații importante privind siguranța

Explicația cuvintelor și simbolurilor de precauție din acest manual



Simbolul "alertă de siguranță". Avertizează cu privire la riscul potențial de rănire. Respectați toate regulile de siguranță care urmează acest simbol pentru a evita rănirea sau decesul.



AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza decesul sau rănirea.



ATENȚIE Folosit împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea provoca vătămări minore sau grave.



ATENȚIE Folosit fără simbolul de avertizare de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza vătămarea animalului dumneavoastră de companie.



- Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave sau moartea stăpânilor lor sau a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dvs., vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.



- Este foarte important ca tu și câinele tău să fiți în siguranță în timpul dresajului în lesă. Câinele dvs. trebuie să aibă o zgardă plată sau un ham atașat la o lesă puternică care este suficient de lungă pentru ca câinele dvs. să alerge după ceva, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să intre pe o cărare sau într-o altă zonă periculoasă. Trebuie să fiți suficient de puternic fizic pentru a opri câinele atunci când încearcă să scape și să alerge după ceva. Acest dispozitiv de dresaj nu este o jucărie, păstrați-l departe de îndemna copiilor.



- O zgardă purtată prea mult sau prea strâns pe gâtul câinelui dvs. poate provoca deteriorarea sau rănirea pielii. Această deteriorare se numește ulcerare de presiune sau necroză de presiune.
- Nu vă lăsați câinele să poarte această zgardă mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, re poziționați sau mutați zgarda pe gâtul câinelui dvs. la fiecare 1-2 ore.
- Verificați cum se potrivește zgarda pentru a evita o presiune prea mare, urmați instrucțiunile din acest ghid.
- Este posibil să fie necesar să îndepărtați părul din zona acelor de contact. Cu toate acestea, nu radeți niciodată complet gâtul câinelui, a c e s t lucru poate provoca o erupție sau o infecție.
- Nu atașați niciodată lesa la receptorul zgardei, acest lucru va cauza o presiune prea mare asupra contactelor.
- Atunci când utilizați o zgardă separată de lesă, nu o apăsați pe zgardă electronică.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgardei săptămânal, folosind o cârpă umedă.
- Inspectați în fiecare zi zona în care zgarda intră în contact cu gâtul pentru a depista răni și erupții cutanate.
- Dacă găsiți o erupție cutanată sau o rană, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Pentru mai multe informații privind rănile de presiune sau necroză de presiune, vizitați site-ul nostru.

Acest produs este destinat utilizării cu câini sănătoși. Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dvs. este sănătos, vă recomandăm să îl duceți la medicul veterinar înainte de a utiliza produsul.

CONȚINUT

ÎN AMBALAJ	13
CUM FUNCȚIONEAZĂ	13
ÎNCĂRCAREA COLIERULUI ȘI A CONTROLERULUI	14
TESTAREA DISPOZITIVULUI DE ANTRENAMENT DE LA DISTANȚĂ	14
PUNETI ZGARDA	15
ASOCIAȚI DIN NOU GULERUL SAU ASOCIAȚI UN AL DOILEA GULER	15
SFATURI DE DRESAJ	16
GĂSIȚI NIVELUL CORECT DE STIMULARE PENTRU CÂINELE DVS.	16
INSTRUCȚIUNI PENTRU LUMINA DE TESTARE	17
ÎNTREBĂRI FRECVENTE	17
GARANȚIE	18
SOULAD	19
SFATURI IMPORTANTE PRIVIND RECICLAREA	19
ELIMINAREA BATERIILOR	19
CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI RĂSPUNDERE LIMITATĂ	19

În pachet



100 de metri
antrenor la distanță
metri



300 de metri, 600 de metri,
Antrenor pentru distanțe lungi de 900 de



Cablu de încărcare USB



Lumină de testare

Este posibil să aveți nevoie și de

- Foarfecă
- Brichetă

Cum funcționează

Folosind dresorul cu telecomandă PetSafe®, puteți îmbunătăți cu ușurință comunicarea dintre dvs. și câinele dvs. Atunci când apăsați butonul de pe telecomandă, acesta trimite un semnal la zgarda câinelui dumneavoastră. Cu trei opțiuni de dresaj - sunet, vibrații și stimulare statică - vă puteți asigura că aveți un câine bine dresat într-un timp scurt.

Dresorul poate fi folosit pentru plimbări fără lesă pe o gamă variată de distanțe, de la 100, 300, 600 și 900 de metri (în funcție de modelul pe care îl cumpărați). Există, de asemenea, un afișaj digital pe telecomandă, care este ușor de citit, și o zgardă ușoară, impermeabilă și reîncărcabilă.

Încărcarea colierei și a telecomenzii

Încărcarea excesivă poate scurta durata de viață a bateriei. Încărcați controlerul numai atunci când nivelul bateriei este scăzut.

1. Conectați și încărcați complet controlerul și zgarda. Acest lucru poate dura până la 5 ore.
2. Când dispozitivul este complet încărcat, lumina LED verde de pe zgardă se va stinge, iar indicatorul de nivel al bateriei de pe afișaj nu se va mai roti și va fi plin.
3. Când zgarda și controlerul sunt complet încărcate, înlocuiți capacele lor de cauciuc.

Pentru a porni gulerul


Apăsați și mențineți apăsat butonul pornit/oprit până când auziți un semnal sonor de la mic la mare și apoi eliberați butonul. Lumina LED verde, apoi eliberați butonul.

Notă: Controlerul este întotdeauna pornit și afișajul se aprinde atunci când apăsați orice buton.

Pentru a opri gulerul

Țineți apăsat butonul de pornire/oprire până când auziți semnalul sonor al colierei de la un ton înalt la unul scăzut și apoi eliberați-l. LED-ul roșu se va aprinde în timp ce butonul este apăsat și se va stinge atunci când zgarda este oprită.

Stat rapid: Trebuie să opriți zgarda atunci când nu o utilizați pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Atunci când depozitați zgarda pentru o perioadă extinsă de timp, reîncărcați-o la fiecare 4-6 săptămâni.

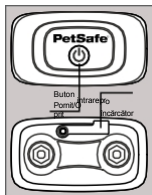

Testați dresorul de la distanță

Vă recomandăm să experimentați pe propria piele modul în care funcționează stimularea statică. Întotdeauna începeți de la cel mai scăzut nivel și creșteți intensitatea până la limita confortului dvs. personal.

1. Puneți un deget pe ambii pini de contact ai zgardă.
2. Țineți controlerul la aproximativ 0,5 m de guler. Începând de la nivelul 0, apăsați și mențineți apăsat butonul de vibrații timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți o vibrație continuă. Există un singur nivel de intensitate a vibrațiilor.
3. Creșteți la nivelul 1 pentru stimulare statică. Este posibil să nu simțiți nimic la acest nivel. *Notă: Stimularea continuă nu va fi emisă pentru mai mult de 10 secunde. Pentru a reactiva stimularea, eliberați și apăsați din nou butonul.*
4. Creșteți nivelul intensității stimulării până când stimularea devine inconfortabilă.



Simbol ton: Trimite un ton cu un nivel de volum nereglabil la zgardă.



Simbol vibrație: Trimite 1 nivel de stimulare prin vibrații nereglabile către zgardă. Nivelul 0 este vibrație.



Simbol static: trimite la zgardă până la 15 niveluri diferite de stimulare statică, care pot fi setate cu ajutorul butonului de reglare a stimulării. Nivelurile 1-15 reprezintă stimulare statică.




Simbol blocare: indică faptul că nivelurile de stimulare statică 8-15 sunt blocate.



Câine 1 / Câine 2: Arată care zgardă este activă.



Indicator baterie: Afișează nivelul rămas al bateriei din controler.

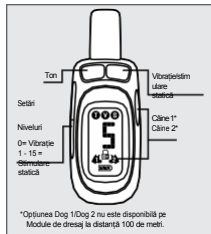


*Opțiunea Dog 1/Dog 2 nu este disponibilă pe Module de dresaj la distanță 100 de metri.

Puneți zgarda

Important: Potrivirea și poziționarea corectă a zgarda cu receptorul sunt importante pentru o funcționare eficientă. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră, pe partea inferioară a gâtului.

1. Începeți prin a opri zgarda și a poziționa câinele confortabil, nu așezat. (A)



2. Puneți zgarda pe câinele dvs. astfel încât logo-ul PetSafe® să fie orientat în sus și zgarda să fie direct sub bărbia câinelui.


Centrați știfturile de contact sub gâtul câinelui dvs. astfel încât acestea să atingă pielea. (B)

Notă: Uneori este necesar să îndepărtați părul din jurul știfturilor de contact pentru a asigura un contact uniform. Nu am inclus și ace de contact mai lungi.

CAUTION

Nu radeți niciodată complet gâtul câinelui, acest lucru va crește riscul de iritare a pielii. Nu vă lăsați câinele să poarte această zgardă mai mult de 12 ore dintr-o perioadă de 24 de ore. O zgardă purtată prea mult timp poate provoca iritații ale pielii. Scoateți zgarda de pe câine atunci când nu îl dresați.


3. Verificați etanșeitatea gulerului prin introducerea unui deget între capătul știftului de contact și gâtul câinelui dumneavoastră. (C) Trebuie să fie strânsă, dar nu restrictivă.



4. Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute, apoi verificați din nou potrivirea. Verificați din nou cum se așează atunci când câinele începe să se simtă confortabil în zgardă.

5. Pentru a scurta zgarda, marcați locul în care doriți ca zgarda tăiat, lăsând suficient spațiu pentru creștere sau pentru haina de iarnă. Dați zgarda jos de pe câine și tăiați excesul. Pentru gurilele din nailon, utilizați o brichetă pentru a vindeca capătul. (D)

Cum să puneți zgarda la loc



- Cataramă retractabilă împiedică zgarda să se desfacă în jurul gâtului câinelui dumneavoastră.
- Creștele trebuie să fie orientate în sus, zgarda va aluneca dacă nu este înfiletată corespunzător.

Reperezați zgarda sau asociați o a doua zgardă

Notă: O a doua zgardă suplimentară nu este disponibilă pentru dresorul de la distanță cu rază de acțiune de 100 de metri.

Dacă zgarda dvs. nu răspunde când apăsați butonul sau dacă achiziționați o zgardă suplimentară, urmați acești pași:

1. Utilizați butonul Dog 1/Dog 2 de pe telecomandă pentru a selecta Dog 1 sau Dog 2. C u t e l e c o m a n d a pornită și zgarda oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul on/off de pe zgardă.
2. După 5 secunde, lumina LED de pe zgardă se stinge, indicând faptul că dispozitivul este pregătit pentru împerechere. Apăsați oricare dintre cele 2 butoane de stimulare de sus. Lumina LED a colierei va clipi de 5 ori, indicând o împerechere reușită.

Notă: Dacă dețineți un dresor cu o rază de acțiune de 300, 600 sau 900 de metri și doriți să adăugați încă o zgardă la sistemul dvs., colierele Add-A-Dog® sunt disponibile la www.petsafe.com sau apălați Centrul de asistență pentru clienți.

Sfaturi pentru dresaj

Dacă încercați să vă învățați câinele un anumit comportament, asigurați-vă că acesta înțelege ce doriți să facă înainte de a introduce stimularea statică. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea dulciurilor preferate ale câinelui dumneavoastră. Dacă câinele dvs. pare nervos, speriat sau confuz după ce a primit stimulare statică, faceți un pas înapoi și asigurați-vă că câinele dvs. înțelege ce doriți de la el, reintroducând antrenamentul cu ajutorul dulciurilor.

Când să începeți dresajul: începeți să folosiți zgarda numai pe câinii care au cel puțin 6 luni și cântăresc cel puțin 3,6 kg. Puteți începe dresajul comenzilor de bază imediat ce vă aduceți câțelul acasă.

Stoparea comportamentelor nedorite: nivelul de stimulare ar trebui să fie suficient pentru a vă întrerupe câinele din ceea ce face și pentru a vă oferi posibilitatea de a-l redirecționa atenția către alte comportamente. Cel mai bine este dacă comportamentul către care doriți să redirecționați câinele este "incompatibil" cu comportamentul pe care doriți să îl opriți. De exemplu, dacă dresați un câine să nu mai sară în sus, a-l da comanda "stai jos" este incompatibilă cu săritul în sus.

Notă: Folosirea laudelor sau a recompenselor imediat după răspunsul corect al unui câine este o modalitate foarte bună de a-l încuraja să facă acest comportament. De asemenea, poate ajuta la consolidarea comunicării dintre dumneavoastră și câinele dumneavoastră.

Condiționarea cu zgarda: Nu doriți ca câinele dumneavoastră să asocieze purtarea unei zgarda de dresaj cu stimularea statică. Atunci când câinele dumneavoastră poartă zgarda, asigurați-vă că petreceți suficient timp jucându-vă și lăsându-l să facă ceea ce vrea să facă. Sincronizarea: pentru ca antrenamentul static să funcționeze corect, sincronizarea este foarte importantă. Stimularea statică trebuie aplicată imediat (în termen de două secunde) după ce câinele prezintă comportamentul nedorit. Acest lucru vă va ajuta câinele să facă legătura între comportamentul nedorit și stimularea statică. Dacă câinele dumneavoastră pare nervos, temător sau confuz după utilizarea stimulării statice, opriți utilizarea stimulării statice și asigurați-vă că câinele dumneavoastră a învățat comportamentul corect care va elimina utilizarea stimulării statice și/sau îi va aduce o recompensă. De exemplu, câinele dvs. ar trebui să înțeleagă că mersul la picioarele dvs. este un comportament care este acceptabil și va fi recompensat înainte de a utiliza corecția comportamentală pentru că trage de lesă. Acest lucru va împiedica câinele să devină confuz și îi va oferi posibilitatea de a controla mai bine consecințele comportamentului său.

Notă: Verificați săptămânal strângerea știfturilor de contact.

WARNING

Nu utilizați niciodată o zgardă de dresaj pentru a corecta sau elimina orice formă de comportament agresiv. Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dvs. este agresiv, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

Găsiți nivelul potrivit de stimulare pentru câinele dvs.

Important: Întotdeauna începeți de la cel mai scăzut nivel și creșteți treptat.

Dresorul de la distanță are 1 ton, 1 vibrație și 15 niveluri de stimulare statică. Acest lucru vă permite să alegeți nivelul de stimulare statică care este cel mai potrivit pentru câinele dumneavoastră. Vă recomandăm dresajul cu ton și vibrații sau cu niveluri scăzute de stimulare statică atunci când este necesar. În majoritatea cazurilor, nivelurile statice 1-7 vor fi adecvate pentru nevoile dvs. de dresaj. Nivelurile 8-15 sunt blocate pentru a vă reaminti să treceți la niveluri mai ridicate de stimulare.

După ce ați echipat câinele cu o zgardă receptoare, este timpul ca acesta să găsească un nivel de recunoaștere. Nivelul de recunoaștere este nivelul de stimulare atunci când câinele începe să îl observe. Stimularea nu trebuie să fie inconfortabilă pentru câine. CÂINELE DVS. NU TREBUIE SĂ FACĂ ZGOMOTE SAU SĂ ÎNTRU ÎN PANICĂ ATUNCI CÂND PRIMEȘTE STIMULARE STATICĂ. DACĂ SE ÎNTÂMPLĂ ACEST LUCRU, NIVELUL DE STIMULARE ESTE PREA RIDICAT ȘI TREBUIE SĂ ÎL COBORĂȚI. Acesta poate fi un indicu că zgarda este prea lejeră și are doar contacte intermitente. Verificați modul în care se potrivește zgarda și asigurați-vă că contactele ating pielea câinelui, dar că mai este loc pentru un deget între știftul de contact și pielea câinelui. Absența răspunsului la niveluri ridicate de stimulare poate însemna că zgarda nu este montată corect și că știfturile de contact nu ating pielea (consultați "Punerea zgardei").

Urmați acești pași pentru a găsi nivelul de recunoaștere al câinelui dumneavoastră:

1. Selectați nivelul 0 și apăsați butonul din dreapta sus timp de 1 până la 2 secunde. O mică schimbare în comportamentul câinelui, cum ar fi privirea curioasă în jur, zgărirea zgardei sau tăierea urechilor, indică nivelul de recunoaștere care este cel mai bun pentru câine.
2. Dacă câinele dvs. nu răspunde deloc, repetați de mai multe ori înainte de a trece la stimularea statică.
3. Alegeți nivelul 1 și apăsați continuu butonul din dreapta sus timp de 1 până la 2 secunde.
4. Dacă câinele dvs. nu răspunde deloc, repetați acest nivel de stimulare de mai multe ori înainte de a trece la nivelul următor.
5. Creșteți nivelul de stimulare până când câinele răspunde fiabil la stimularea statică. Notă: Dresorul de la distanță are

nivelurile presetate 8-15 blocate. Pentru a le debloca, apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele de sus și de jos din partea stângă.

6. Dacă câinele dvs. încă nu prezintă un răspuns chiar și la nivelul 15, verificați modul în care se potrivește zgarda ([consultați "Puneți zgarda"](#)). Pentru a vă asigura că zgarda funcționează, testați-o pe mâna dvs. la un nivel de intensitate mai scăzut.

Dacă ați încercat toți acești pași și câinele dvs. încă nu prezintă niciun răspuns la stimulare, vă rugăm să contactați Centrul de servicii pentru clienți.

Întrebări frecvente


Stimularea statică este sigură pentru câinele meu?	Deși stimularea poate fi incomfortabilă, aceasta este inofensivă pentru câinele dumneavoastră.
Ce vârstă trebuie să aibă un câine pentru a utiliza o zgardă de dresaj?	Câinele dvs. trebuie să fie capabil să învețe comenzi de bază precum "Stai" sau "Sai" și să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza dispozitivul. Zgarda poate fi prea mare pentru câinii sub 3,6 kg.
Dacă câinele meu a fost dresat și îmi ascultă comenzile, va mai trebui să poarte zgarda de dresaj?	Probabil că nu. Este posibil să fie nevoie să o poarte ocazional pentru a consolida comportamentul.
Zgarda și dispozitivul de control sunt impermeabile?	Da, sunt impermeabile.
Cât timp pot transmite continuu stimulare statică câinelui meu?	Timpul maxim în care puteți transmite stimulare animalului dvs. de companie este de 10 secunde. După 10 secunde, transmisia se oprește și butonul trebuie eliberat și apăsat din nou pentru a retransmite stimularea.

Instrucțiuni privind lumina de testare

1. Porniți zgarda.
2. Atașați contactele luminii de testare la știfturile de contact.
3. Apăsăți butonul de stimulare de pe controler.
4. Lumina de testare se va aprinde. Notă: La niveluri mai ridicate de stimulare, lumina va clipi mai puternic.
5. Opriti zgarda.
6. Păstrați lumina de testare pentru referințe viitoare.

Notă: Dacă lumina de testare nu clipește, înlocuiți bateriile din receptorul zgarda și apoi testați din nou. Dacă lumina de testare tot nu se aprinde, contactați centrul de servicii pentru clienți sau vizitați site-ul nostru web.

Important: Lumina de testare poate fi utilizată pentru a strânge știfturile de contact. Această zgardă are știfturi de contact special impermeabilizate care s-ar crăpa dacă ar fi prea strânse. Dacă știfturile de contact se desprind, nu le strângeți cu mai mult de un sfert de tură mai mult decât atunci când sunt strânse cu degetele.

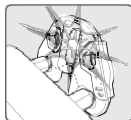

Garanție

Garanție netransferabilă de trei ani

Acest produs beneficiază de o garanție limitată a producătorului. Informații complete pot fi găsite la: www.petsafe.net sau prin contactarea serviciului local pentru clienți. Australia/Noua Zeelandă - În conformitate cu legislația australiană privind consumatorii, garanțiile împotriva defectelor, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, următoarele sunt detaliile garanției acestui produs: Radio Systems Australia Pty Ltd (denumită în continuare "Radio Systems") garantează cumpărătorului cu ridicata sau altui cumpărător sau proprietar al produsului că, atunci când este utilizat pentru consum casnic și utilizat în conformitate cu standardul, acesta nu va prezenta defecte de material sau de manipulare pentru o perioadă de trei ani de la momentul achiziției. "Cumpărător inițial" înseamnă persoana care achiziționează inițial produsul sau este destinatarul unui cadou, care este produsul nostru neambalat. Radio Systems acoperă costul manoperei și al pieselor timp de trei ani de utilizare. După această perioadă, piesele și modificările software sunt supuse tarifării în conformitate cu termenii și condițiile companiei. Garanția limitată nu este transferabilă și expiră automat dacă cumpărătorul inițial revinde produsul Radio Systems sau predă lotul pe care este instalat produsul Radio Systems. Această garanție limitată nu include daunele cauzate de rosul animalelor de companie, furtuni, iresponsabilitate, modificare sau abuz. Cumpărătorii care obțin produsul în afara Australiei, Noii Zeelande sau de la un distribuitor neautorizat vor trebui să returneze produsul la locul de unde l-au obținut dacă au probleme legate de garanție. Rețineți că Radio Systems nu oferă rambursări financiare, înlocuiri în natură sau modificarea produsului din cauza unei răzgândiri sau a altui motiv care nu este menționat în garanție.

Politica privind reclamațiile:

Toate reclamațiile trebuie adresate centrului de servicii pentru clienți la www.petsafe.net sau distribuitorului mărcii pentru regiune:

SR / CR

blue gray, s.r.o. Oremburská

2320/13 97404 Banská

Bystrica SLOVACIA

web: www.petsafe.sk

tel: +421 483810311

Primirea reclamațiilor la:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A 97405

Banská Bystrica Slovacia

tel: +421 483810311

Pentru a completa o reclamație, trebuie să furnizați o chitanță. Fără dovada de cumpărare, Radio Systems nu va repara sau înlocui componentele deteriorate. Radio Systems solicită consumatorilor să contacteze serviciul clienți pentru a obține un număr de garanție. Dacă nu faceți acest lucru, procesarea reclamației poate fi întârziată cu 30 de zile. Dacă produsul este deteriorat în termen de 30 de zile de la cumpărare, Radio Systems va aranja un produs de înlocuire, trimis mai întâi înainte de livrarea produsului defect. Ambalajul va fi inclus în returnarea produsului în locul articolului deteriorat. Produsul trebuie returnat în termen de 7 zile de la primirea înlocuitorului. Dacă produsul este deteriorat după 30 de zile de la cumpărare, consumatorul trebuie să îl returneze pe propria cheltuială. Radio Systems va testa produsul și va înlocui unitatea deteriorată și va returna produsul gratuit, cu garanția că produsul se află încă în aceeași perioadă de garanție. Această garanție se adaugă oricăror alte drepturi și rambursări disponibile prin lege. Produsele de la Radio Systems au garanții care nu pot fi omise din Legea australiană privind protecția consumatorilor. Sunteți obligat să compensați sau să rambursați pentru un defect grav și să compensați pentru alte pierderi sau daune previzibile. De asemenea, sunteți obligat să reparați sau să înlocuiți bunurile dacă acestea nu sunt de o calitate acceptabilă, iar daunele nu se adaugă defectului grav. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați centrul nostru de servicii pentru clienți la 1800 786 608 (Australia) sau 0800 543 054 (Noua Zeelandă).

Conformitate

Schimbările sau modificările la acest echipament care nu sunt aprobate în mod expres de Radio Systems Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.



Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu reglementările UE aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică, joasa tensiune și directivele R&TTE. Înainte de a utiliza acest echipament în afara Uniunii Europene, verificați cu autoritatea R&TTE locală. Schimbările sau modificările neautorizate ale echipamentului care nu sunt aprobate de Radio Systems Corporation reprezintă o încălcare a directivei UE R&TTE, pot interfera cu drepturile utilizatorului de a utiliza echipamentul și pot anula garanția. Declarația de conformitate poate fi găsită la: www.petsafe.net/eu_docs.php.

IC

Acest dispozitiv este conform cu standardele industriale canadiene RSS. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care ar fi putut fi cauzate de funcționarea accidentală a echipamentului. Acest echipament a fost proiectat pentru a funcționa cu antenele furnizate în echipament. Utilizarea altor antene poate încălca normele industriei canadiene și poate anula autoritatea proprietarului de a utiliza acest echipament.

ACMA

Acest echipament este conform cu cerințele EMC specificate de Autoritatea australiană pentru comunicații și media (ACMA).



Sfaturi importante privind reciclarea

Vă rugăm să respectați normele privind deșeurile electronice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie să fie reciclat. Dacă nu mai aveți nevoie de acest echipament, nu îl aruncați în deșeurile municipale. Vă rugăm să îl returnați la locul de unde a fost achiziționat, astfel încât să poată fi inclus în sistemul nostru de reciclare. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru mai multe informații.



Eliminarea bateriilor

Colectarea separată a bateriilor uzate este necesară în multe țări; verificați reglementările din zona dumneavoastră.

Termeni de utilizare și răspundere limitată

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Prin utilizarea acestui produs, sunteți de acord cu acești termeni și condiții. Dacă nu le acceptați, vă rugăm să returnați produsul neutilizat și în original ambalaj, achitați costurile de transport și contactați centrul de servicii pentru clienți relevant cu dovada achiziției pentru a primi o rambursare completă.

2. Utilizare corectă

Produsul este conceput pentru câinii care au nevoie de dressaj. Este posibil ca temperamentul specific al câinelui dvs. sau dimensiunea/greutatea acestuia să nu fie adecvate pentru acest dispozitiv (consultați "Cum funcționează sistemul" din manual). Radio Systems Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă câinele dvs. este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru adecvarea produsului pentru cazuri individuale. Dacă nu sunteți sigur dacă acest dispozitiv este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat înainte de a utiliza dispozitivul. Utilizarea corectă include, fără limitare, revizuirea întregului manual de instrucțiuni și a oricăror avertismente specifice.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării cu câini. Acest produs nu este destinat să provoace durere, leziuni sau pentru provocare. Dacă este utilizat în acest scop, poate fi o încălcare a legilor federale sau de stat ale țării.

4. Răspundere limitată

Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierderi sau daune survenite în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a produsului. Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate riscurile asociate cu aceasta. În cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Modificarea termenilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile declarate de utilizare a produsului. În cazul în care astfel de modificări

19 au fost date înainte de utilizarea produsului, acestea se vor aplica dumneavoastră și produsului dumneavoastră.

petsafe.com