



REEDOG RS11

Ultrazvukový výcvikový obojek pre psov 2 v 1

## **2IN1 ULTRASONIC DOG TRAINING COLLAR**



NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA POUŽITIE

## I. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nie je určené pre agresívne psy. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je váš pes agresívny alebo má sklony k agresívnemu správaniu. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenia a dokonca smrť svojmu majiteľovi aj ostatným. Ak si nie ste istí, či je toto zariadenie vhodné pre vášho psa, poraďte sa, prosím, so svojím veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

- Varovanie pred ultrazvukom: Vysielač sa nesmie používať do 30 cm od ľudského ucha, ak pracuje v ultrazvukovom režime.
- **Vhodné pre psy staršie ako 6 mesiacov a vážiace viac ako 3,6 kg.**
- NEPOUŽÍVAJTE, ak je pes alebo obojok mokrý.
- NETLAČTE a NEDRŽTE tlačidlo impulzu ani vibrácií dlhšie než 10 sekúnd.
- Váš pes by nemal pri stimulácii kňučať ani panikáriť. Ak k tomu dôjde, úroveň stimulácie je príliš vysoká a je potrebné vrátiť sa na predchádzajúcu úroveň a postup zopakovať.
- NENABÍJAJTE zariadenie v blízkosti horľavých látok.
- POUŽÍVAJTE IBA pre psov. Nie je určené na použitie u detí.
- Zariadenie nie je hračka a malo by byť obsluhované iba zodpovednou dospelou osobou.

## POZOR

Pred prvým výcvikom si, prosím, starostlivo prečítajte a dodržujte pokyny v tejto príručke. Nižšie uvedené upozornenia pomôžu zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie vášho psa. Väčšina psov sa s obojkom cíti pohodlne, avšak niektorí psi môžu byť citliví na tlak spôsobený kontaktnými bodmi.

- Je nesmierne dôležité, aby ste vy i váš pes zostali počas výcviku na vodítku v bezpečí. Váš pes by mal byť na pevném vodítku (nepripájajte vodítko k prijímaču). Vodítko by malo byť dostatočne dlhé, aby sa pes mohol pokúsiť naháňať predmet, ale zároveň dostatočne krátke, aby nedosiahol na cestu alebo iné nebezpečenstvo. Musíte byť tiež fyzicky dostatočne silní, aby ste psa pri pokuse o naháňanie udržali.
- Riziko poškodenia kože. Správne nasadenie prijímača je dôležité. Prijímač nosený príliš dlho alebo príliš tesne na krku psa môže spôsobiť poškodenie kože.
- NENECHÁVAJTE prijímač na psovi viac než 12 hodín denne. Ak je to možné, upravujte polohu prijímača na krku psa každé 1 až 2 hodiny. Skontrolujte, či prijímač dobre sedí, aby ste predišli nadmernému tlaku. Riadiť sa pokynmi v tejto príručke.
- Nikdy nepripájajte k prijímaču ďalšie vodítko; spôsobilo by to nadmerný tlak na kontakty. Každý týždeň čistite oblasť krku psa a kovové hroty prijímača vlhkou handričkou.
- Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či sa na nej nevyskytujú známky vyrážky alebo odreniny. Ak zistíte vyrážku alebo odreninu, prestaňte používať prijímač, kým sa koža nezahojí. Ak problémy pretrvávajú dlhšie než 48 hodín, navštívte svojho veterinára.
- Obojok s prijímačom spĺňa vodotesnosť IP67, možno ho ponoriť do vody do hĺbky 1 meter po dobu až 30 minút. Ak je ponorený a mokrý, nepoužívajte ho.

## II. OBSAH BALENIA



Vysielač



Prijímač



Návod na použitie



Obojok




Kovové elektródy



Silikónové krytky



Testovacia výbojka

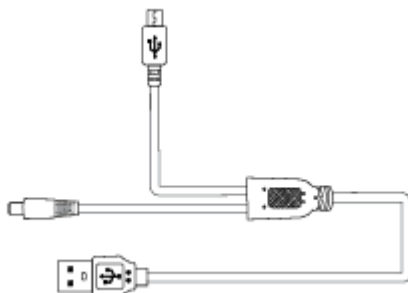

Nabíjací kábel




Pútko na zápalenie

### III. POPIS PRODUKTU

#### VYSIELAČ




#### LCD DISPLEJ

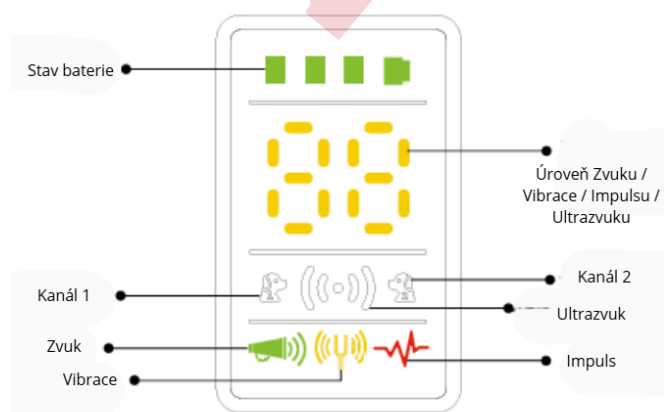


Poznámka: Vysielačka prejde po jednej minúte nečinnosti do režimu spánku.

[www.reedog.sk](http://www.reedog.sk)  
[www.elektricke-objekty.sk](http://www.elektricke-objekty.sk)

## PRIJÍMAČ

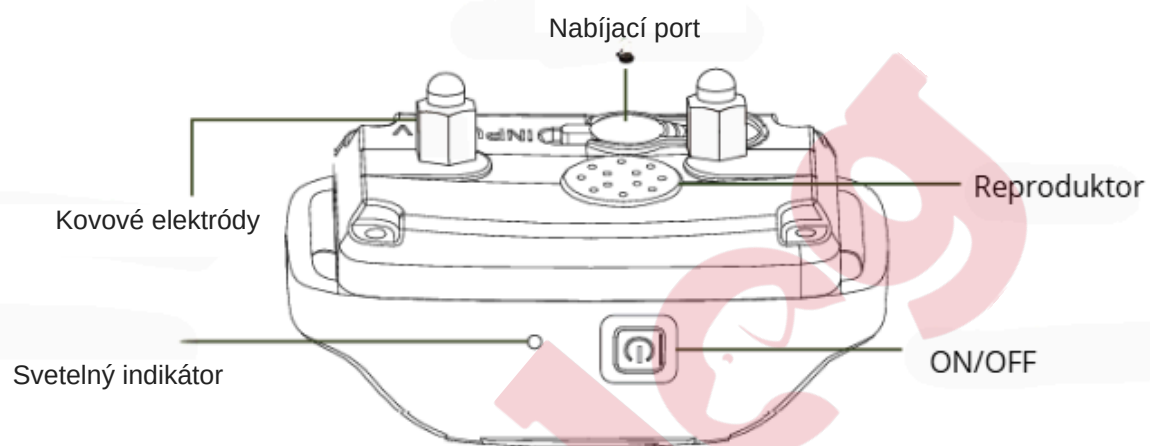

#### IV. RÝCHLY SPRIEVODCA

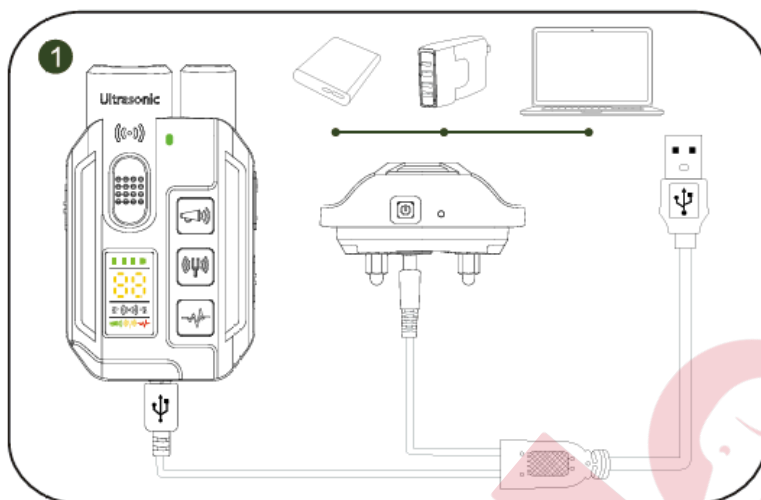


Nabíjajte prijímač a vysielač 2–3 hodiny pomocou nabíjacieho kábla z krabice.

Poznámka: Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenia zobrazené na obrázku vyššie nie sú súčasťou balenia.



Psa posadte a nasadte mu prijímač tak, že medzi obojkom a krkom psa necháte menšiu medzeru. Kovové elektrody umiestnite do stredu krku psa tak, aby sa dotýkali kože.

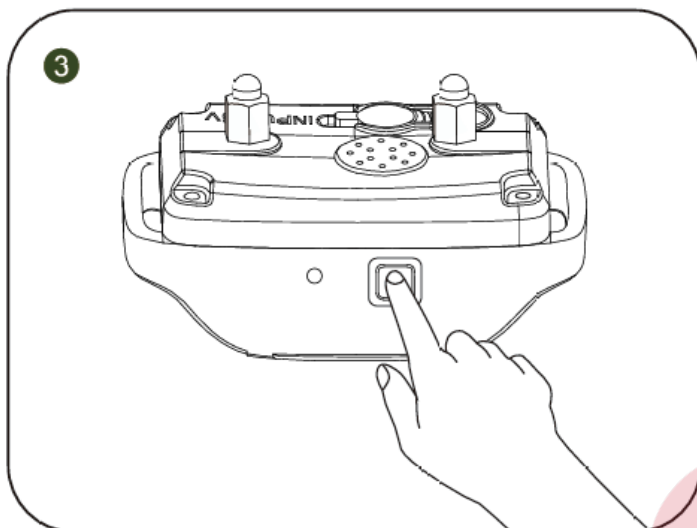

Zapnite prijímač stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd, pričom zaznie pípnutie a vibrácia, ktoré signalizujú, že je prijímač zapnutý. Zelená kontrolka teraz pravidelne bliká.




Ak chcete zapnúť vysielateľ, posuňte prepínač do polohy ON. LCD displej sa rozsvieti.




Varovanie pred ultrazvukom: Vysielač sa nesmie používať vo vzdialenosti do 30 cm od ľudského ucha, ak je v ultrazvukovom režime. Ak chcete nastaviť úroveň ultrazvuku, najprv stlačte tlačidlo Ultrazvuk a potom stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

Poznámka: (1) Odporúča sa začať s úrovňou 1 (nízka). Ak pes nereaguje, skúste úroveň 2 (stredná) alebo úroveň 3 (silná). Na LCD displeji sa zobrazí príslušné číslo úrovne. Maximálny dosah ultrazvukového vyžarovania je 15 metrov. Používajte prosím v tomto rozsahu, inak nemusí fungovať správne.

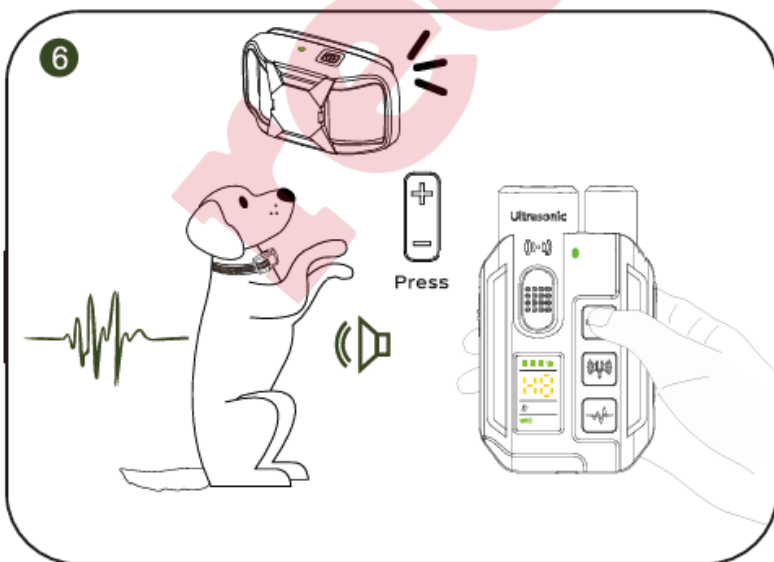


Zvukový príkaz: Stlačte tlačidlo Zvuku a zelený indikátor na diaľkovom vysielači sa rýchlo rozsvieti. Prijímač vydá výstražný tón a zároveň sa rozsvieti zelená LED kontrolka na prijímači. Ak chcete nastaviť úroveň výstražného tónu, najprv stlačte tlačidlo Zvuku a potom stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.




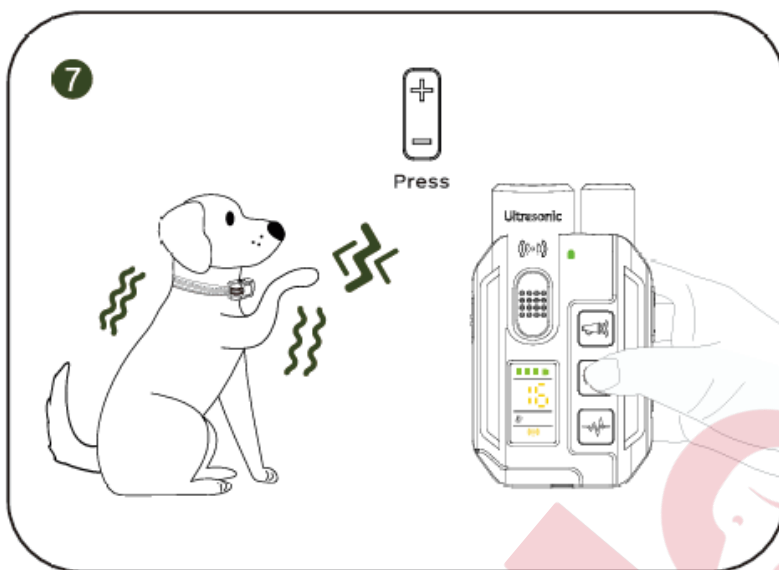


**Vibračný príkaz:** Stlačte tlačidlo vibrácií a zelená kontrolka na diaľkovom vysielacom sa rýchlo rozsvieti. Prijímač bude vibrovať a zároveň sa rozsvieti zelená LED kontrolka na prijímači. Ak chcete nastaviť úroveň vibrácií, najprv stlačte tlačidlo Vibrácie a potom stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

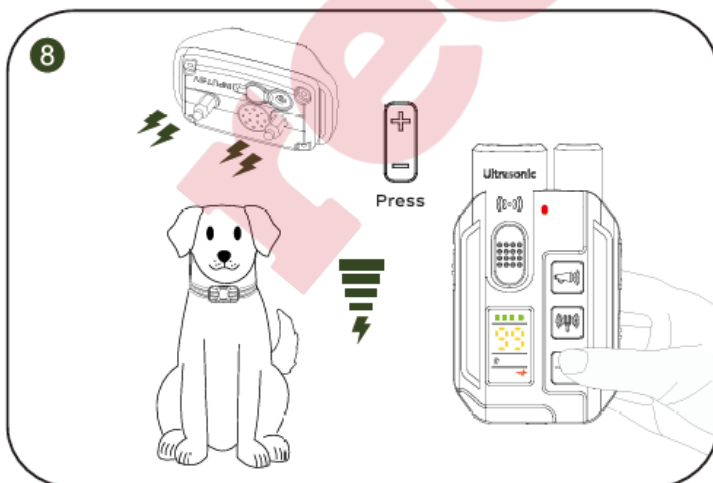

**Stimulačný príkaz:** Stlačte tlačidlo Impulz a červená kontrolka na diaľkovom vysielacom sa rýchlo rozsvieti. Prijímač vydá impulz a zároveň sa na prijímači rozsvieti zelená LED kontrolka. Ak chcete nastaviť úroveň výboja, najprv stlačte tlačidlo Impulz a potom stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

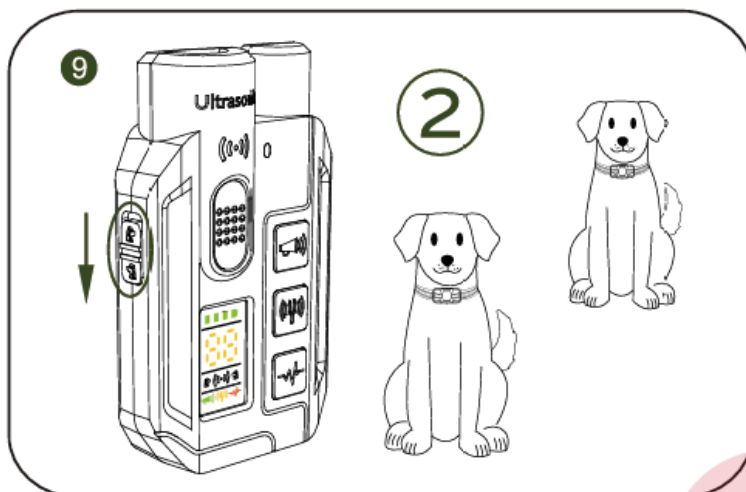


Ak chcete zmeniť kanál, posuňte prepínač kanálov, ktorý sa nachádza na ľavej strane vysielača. Tento produkt dokáže vycvičiť až 2 psov.

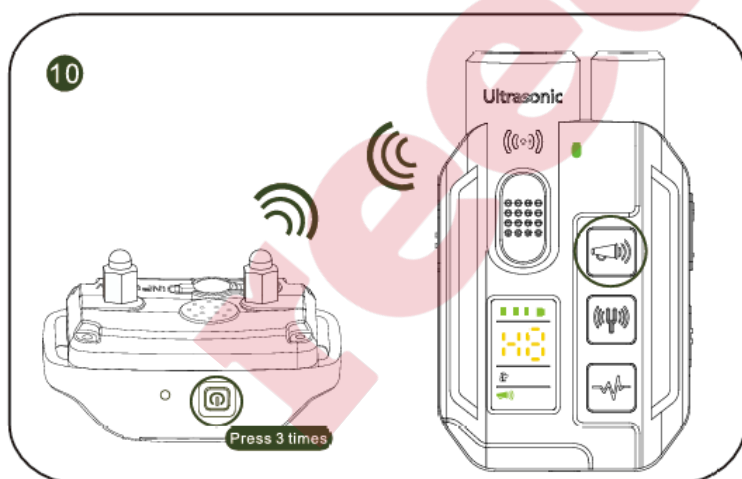

Spárovanie vysielača s prijímačom: 1. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na prijímači po dobu 2 sekúnd. Zapnite vysielač posunutím prepínača do polohy „ON“ na vysielači.  
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF na prijímači 3-krát pre vstup do režimu spárovania. Zaznie pípnutie a indikátor sa rozsvieti zelenou farbou. Teraz máte 10 sekúnd na dokončenie párovania.

Stlačte tlačidlo Zvuku, Vibrácií alebo Impulzu na vysielači a prijímač zareaguje príslušným spôsobom, čo znamená, že proces párovania je dokončený. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „VI. Párovanie“.

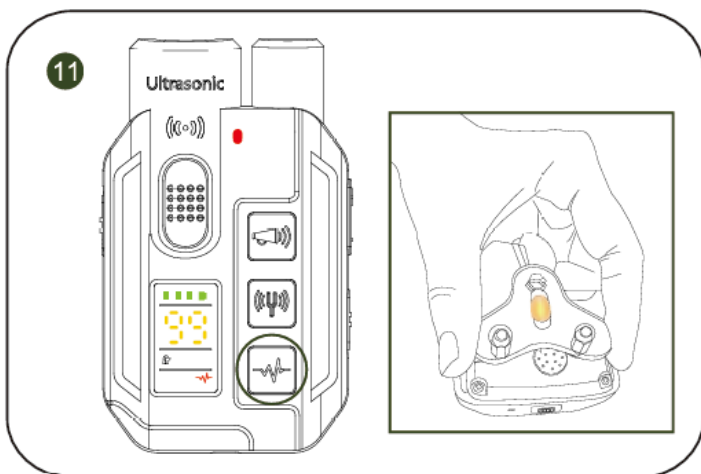

### Testovanie prijímača pomocou testovacej žiarovky:

1. Zapnite prijímač.
2. Priložte testovaciu žiarovku ku kovovým elektródam prijímača. Uistite sa, že kovový drôt v testovacej žiarovke má priamy kontakt s oboma hornými časťami kovových elektród.
3. Stlačte tlačidlo Impulzu na vysieláči.
4. Červená testovacia kontrolka bude blikat', ak prijímač funguje normálne. Pri vyšších úrovniach výboja bude testovacia žiarovka blikat' jasnejšie.

Poznámka: Pri testovaní prijímača položte oboma prstami samostatne na horné časti kovových elektród, aby ste vytvorili uzavretý okruh. Vždy začnite s najnižšou úrovňou výboja, aby ste predišli zraneniu.

### AKO ZARIADENIE FUNGUJE

Výcvikový obojek sa ľahko používa vďaka pokročilému LCD displeju, ktorý vám ukazuje presnú úroveň stimulácie, ktorú používate.

Obojek vám pomôže ovládať vášho psa bez vodítka. Jednoduchým stlačením tlačidla vyšle váš vysielateľ signál do prijímača vášho psa alebo vydá ultrazvukový zvuk, ktorý efektívne upúta pozornosť vášho psa. Pes dostane bezpečnú, no výraznú stimuláciu.


Rýchlo sa naučí súvislosť medzi svojim správaním a vašou korekciou a čoskoro budete mať lepšie vychovaného psa. Obojek sa ukázal ako bezpečný, pohodlný a účinný pre malé aj veľké plemená psov.

Ak sa obojek na diaľkové ovládanie používa dôsledne a správne, je možné psa naučiť akékoľvek základné povely poslušnosti a pomôže napraviť akékoľvek zlé správanie, ktoré váš pes prejavuje.

## V. NASTAVENIE

### 1. NABIJTE ZARIADENIE

Nabíjajte prijímač aj vysielač pomocou nabíjacieho kábla, ktorý je súčasťou balenia, kým sa ich indikátor nerozsvieti trvalo zelenou farbou, čo potrvá približne 2–3 hodiny.

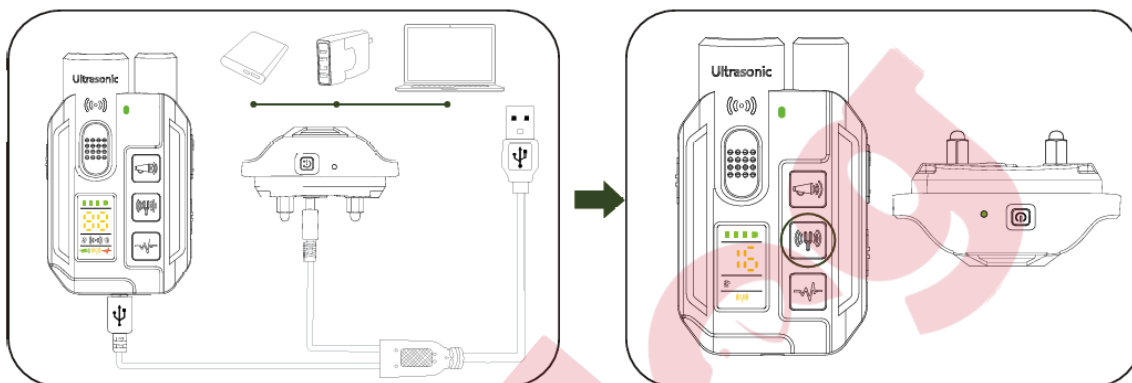

Poznámka:

(1) Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenia zobrazené na obrázku vyššie nie sú súčasťou balenia.

(2) Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Iné nabíjacie káble nemusia byť vhodné pre tento výcvikový obojek pre psov, čo môže spôsobiť elektrické poškodenie.


(3) Výcvikový obojek pre psov podporuje LEN napájací zdroj s menovitým napätím 5 V. Ak sa nabíja nesprávnou nabíjačkou:

Prijímací obojek – vydá rýchly výstražný tón a nabíjanie sa automaticky zastaví.


Vysielač – nabíjanie sa automaticky zastaví s rýchlo červeným blikajúcim indikátorom.

### 2. ZAPNITE / VYPNITE ZARIADENIE


Zapnite vysielač posunutím bočného prepínača do polohy „ON“. LCD displej sa rozsvieti zeleno.

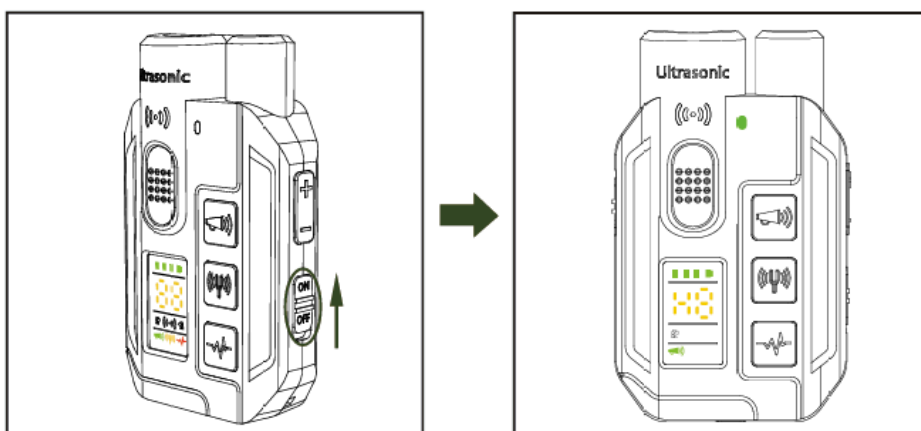


Vypnite vysielač posunutím bočného prepínača do polohy „OFF“. LCD displej zhasne.

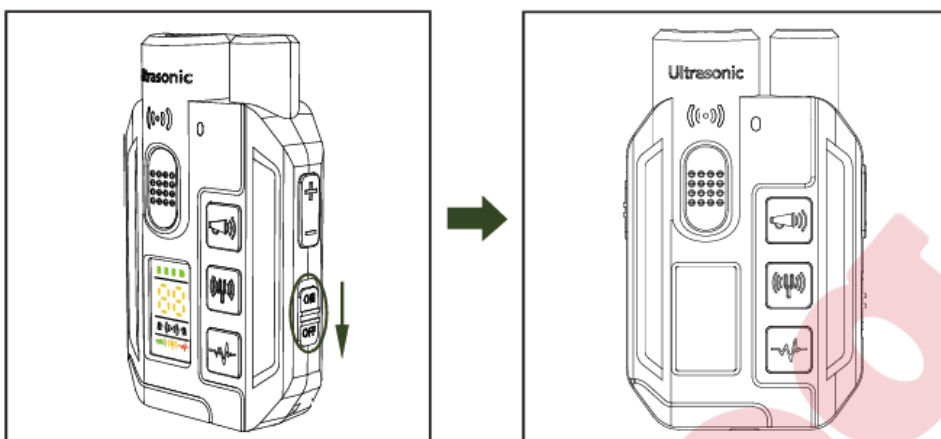

Zapnite prijímač stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd. Krátke pípnutie a vibrácia signalizujú, že sa prijímač zapol, a zelený LED indikátor pravidelne bliká.

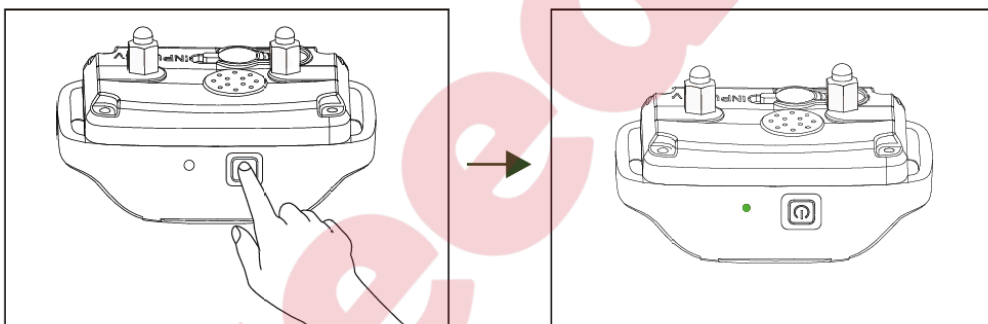


Vypnite prijímač stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd – dlhé pípnutie signalizuje vypnutie prijímača a zelená LED kontrolka prestane blikat.

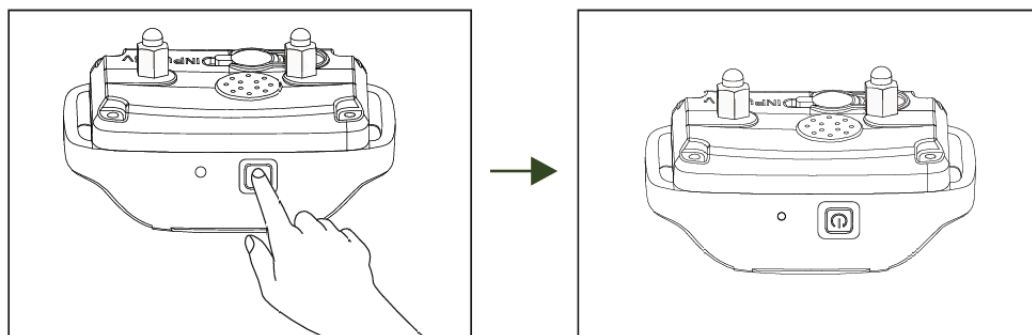

## VI. VÝCVIKOVÉ FUNKCIE


### 1. ULTRAZVUK

Stlačte tlačidlo ultrazvuku a ultrazvukový výstupný port vydá ultrazvukový zvuk. Automaticky sa vypne, ak podržíte tlačidlo ultrazvuku po dobu 10 sekúnd. Celkovo existujú 3 úrovne ultrazvuku. Ak chcete nastaviť úroveň ultrazvuku, najprv stlačte tlačidlo ultrazvuku a potom tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

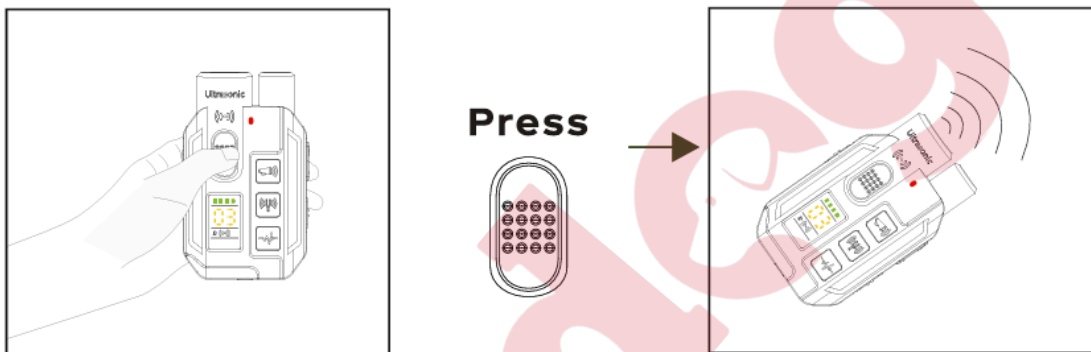


### 2. ZVUK

Stlačte tlačidlo zvuku a obojek s prijímačom vydá výstražný tón. Automaticky sa vypne, ak podržíte tlačidlo zvuku po dobu 10 sekúnd. Na výcvik je k dispozícii celkovo 8 úrovní zvuku. Ak chcete upraviť úroveň zvuku, najprv stlačte tlačidlo zvuku a potom tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

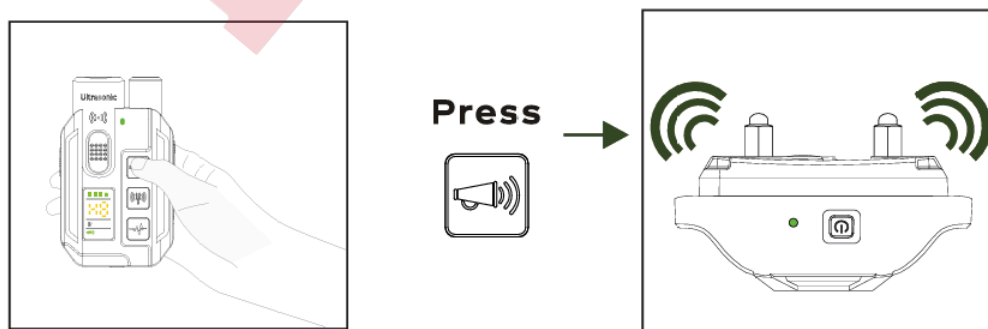



### 3. VIBRÁCIE

Stlačte tlačidlo vibrácií a obojok s prijímačom zavibruje. Automaticky sa vypne, ak podržíte tlačidlo vibrácií po dobu 10 sekúnd. Celkovo je k dispozícii 16 úrovní vibrácií. Ak chcete nastaviť úroveň vibrácií, najprv stlačte tlačidlo vibrácií a potom tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

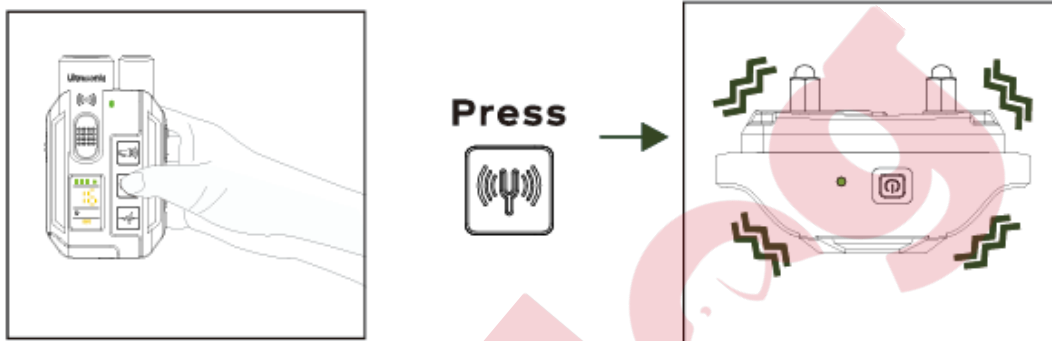

### 4. IMPULZ


Stlačte tlačidlo Impulz a obojok s prijímačom vyšle impulz. Automaticky sa vypne, ak podržíte tlačidlo Impulz po dobu 10 sekúnd. Celkovo je k dispozícii 99 úrovní impulzov. Ak chcete nastaviť úroveň impulzu, najprv stlačte tlačidlo Impulz a potom tlačidlo HORE/DOLE pre zvýšenie alebo zníženie na požadovanú úroveň.

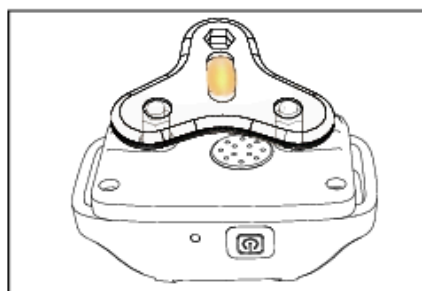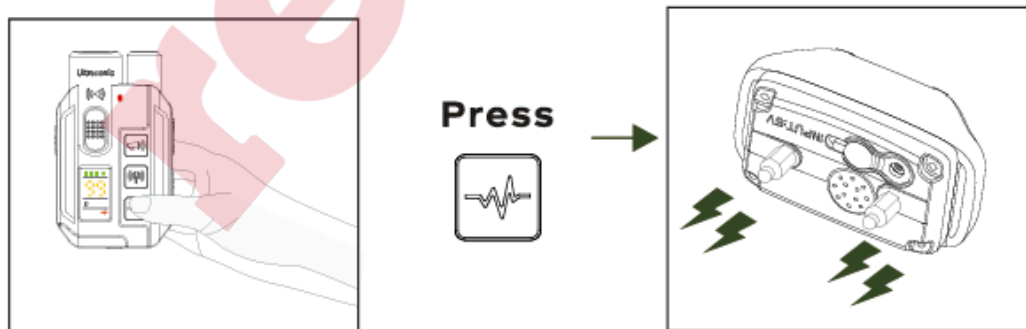

Pri prvom testovaní funkcie impulzu umiestnite testovaciu žiarovku na kontaktné body. Testovacia žiarovka sa rozsvieti, čo znamená, že funkcia impulzu funguje, a pri vyšších úrovniach impulzu sa jej jas zosilní.

## 5. ZMENA KANÁLOV

Ak ste spárovali 2 prijímače, použite prepínač kanálov na ľavej strane vysielača na výber prijímača, ktorý chcete ovládať.

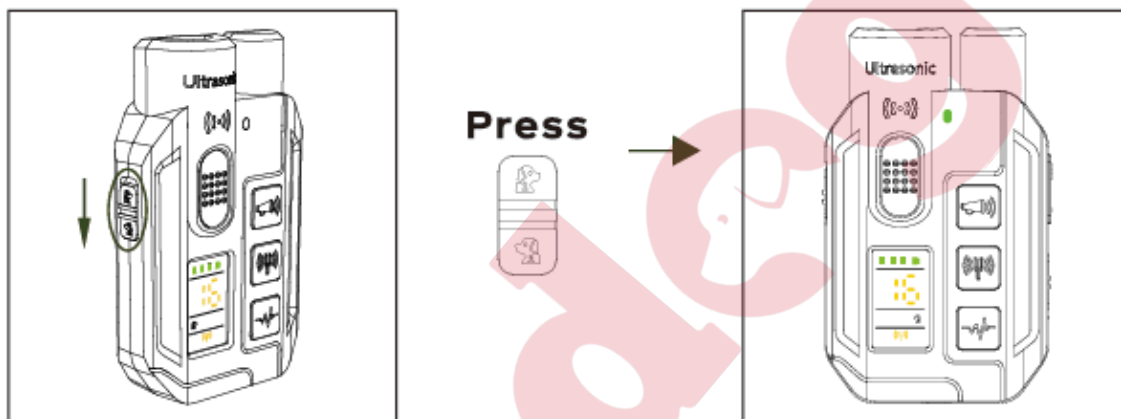

Poznámka: Vysielač sa po minúte nečinnosti prepne do režimu spánku, čím šetrí batériu.


## VII. NASADENIE PRIJÍMAČA

### DÔLEŽITÉ:


Správne upevnenie a umiestnenie prijímača je dôležité pre efektívny výcvik. Kovové elektródy s vodivými silikónovými krytkami musia mať priamy kontakt s kožou vášho psa na spodnej strane krku. Pre zabezpečenie správneho upevnenia postupujte podľa týchto krokov:

1. Uistite sa, že je prijímač vypnutý.
2. Nechajte psa stáť na všetkých štyroch alebo si ľahnúť (A).
3. Umiestnite prijímač na krk psa blízko uší. Kovové elektródy umiestnite do stredu pod krk psa tak, aby sa dotýkali kože (B).  
Poznámka: Niekedy je potrebné zastrihnúť srst' okolo kovových hrotov, aby bol zabezpečený stály kontakt.
4. Prijímač by mal byť tesne priliehajúci, ale zároveň dostatočne voľný, aby sa medzi popruh a krk psa zmestil jeden prst (C).
5. Nechajte psa nosiť prijímač niekoľko minút a potom znovu skontrolujte upevnenie. Skontrolujte opäť, keď si pes na prijímač zvykne.



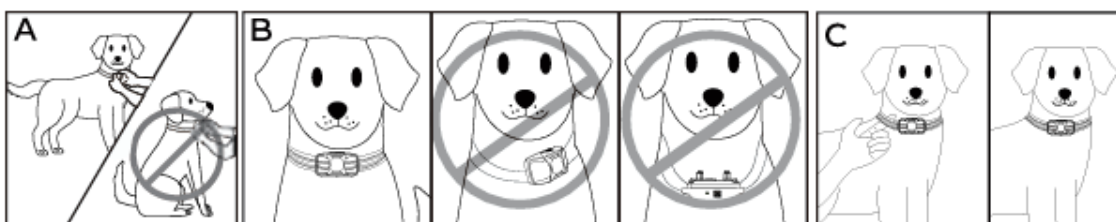

Na pripavenie prijímača k obojku postupujte podľa nasledujúcich krokov prevlečenia popruhu:

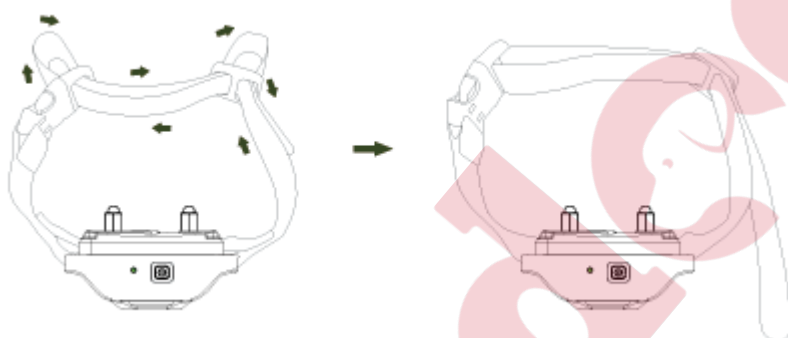


#### UPOZORNENIE:

- NECHÁVAJTE prijímač na krku psa nepretržite viac ako 12 hodín.
- Nikdy nepripájajte vodičko k obojku.
- Nikdy nepripájajte prijímač príliš tesne okolo krku psa.
- NEHOLTE psovi krk, mohlo by to zvýšiť riziko podráždenia kože.
- Pravidelne kontrolujte, či prijímač dobre sedí, aby sa pes s prijímačom cítil pohodlnejšie.


#### VII. PÁROVANIE

Ak prijímač nereaguje na vysielač, postupujte podľa týchto krokov na ich spárovanie:


1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia na prijímači po dobu 2 sekúnd, aby ste ho zapli. Zapnite diaľkový vysielač posunutím prepínača do polohy „ON“ a LCD obrazovka sa rozsvieti.

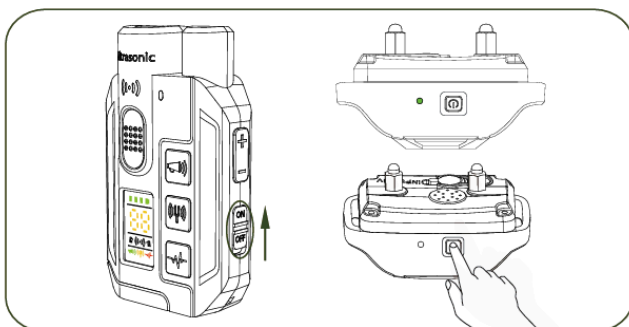

2. Stlačte 3× tlačidlo ON/OFF na prijímači pre vstup do režimu párovania. Uslyšíte pípnutie a kontrolka sa rozsvieti zelenou farbou. Teraz máte 10 sekúnd na dokončenie párovania.

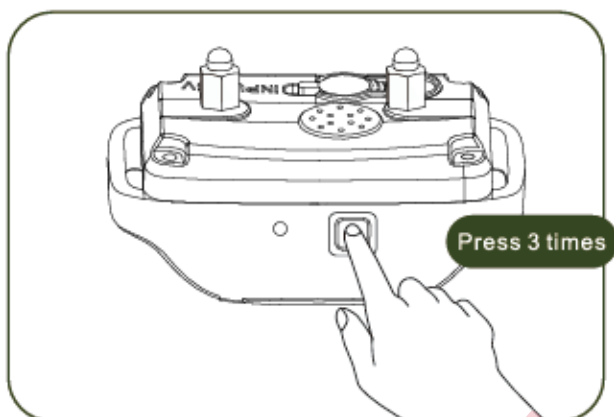


3. Stlačte tlačidlo Zvuku, Vibrácie alebo Impulzu na vysielaci a prijímač 3× pípne a zareaguje na stlačenie ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel, čo znamená, že proces párovania je dokončený.

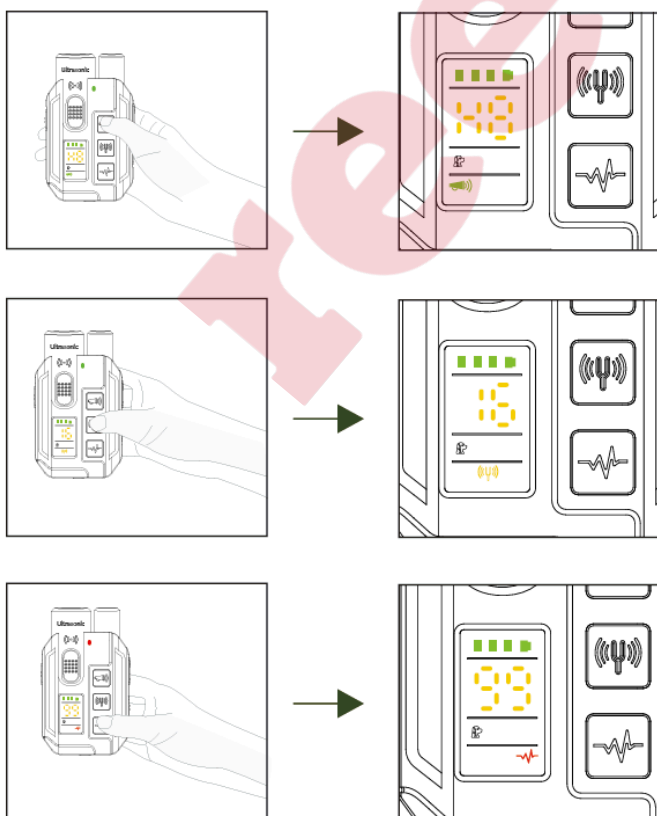

**Tip:**

Prijímač je z výroby prednastavený a spárovaný s vysielačom na kanáli 1. Ak si zakúpite nový prijímač, môžete ho spárovať s kanálom 2 podľa vyššie uvedených pokynov. Systém dokáže spárovať až 2 prijímače na 2 rôznych kanáloch. Ak sa vám zariadenie nepodari úspešne spárovať, môže to byť spôsobené rušením signálu. Skúste prosím párovanie zopakovať na inom mieste alebo kontaktujte naše servisné stredisko.

**IX. LCD DISPLEJ A SVETELNÉ INDIKÁTORY****OVLÁDAČ**

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | zvuk                                           |
|    | vibrácie                                       |
|    | impulz                                         |
|   | ultrazvuk                                      |
|  | úroveň zvuku / vibrácie / impulzu / ultrazvuku |
|  | batérie v ovládači                             |

**SVETELNÉ INDIKÁTORY NA OVLÁDAČI**

|                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| nabíja sa                                                                                   | zelená kontrolka pravidelne bliká |
| plne nabité                                                                                 | zelená kontrolka trvalo svieti    |
| stlačte  | rozsvieti sa zelená kontrolka     |
| stlačte  | rozsvieti sa zelená kontrolka     |
| stlačte  | rozsvieti sa červená kontrolka    |
| stlačte  | rozsvieti sa červená kontrolka    |

## SVETELNÉ INDIKÁTORY NA PRIJÍMAČI



Pomalé blikanie označuje, že je prijímač zapnutý.

Rýchle blikanie znamená, že sa prijímač nabíja.

Ešte rýchlejšie blikanie znamená, že batéria v prijímači je slabá.

reedog

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.  
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: [www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk).  
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)