




Manualul produsului

PIF-300

Sistem wireless de reținere a animalelor de companie

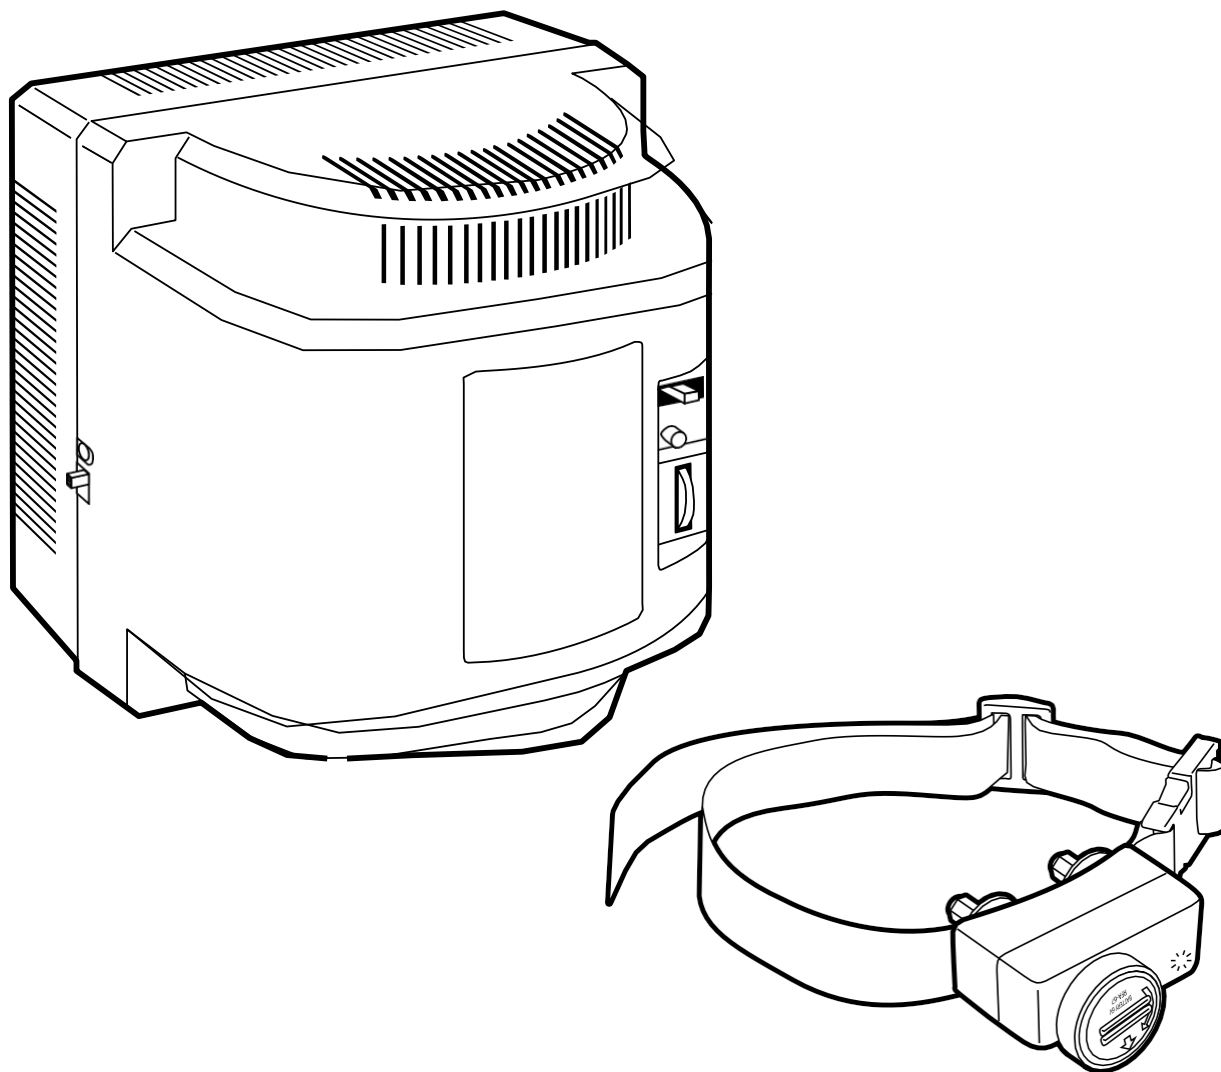

Vă rugăm să citiți acest manual de produs în întregime înainte de a începe.

Bine ați venit

Tu și animalul tău de companie ați fost făcuți unul pentru celălalt. Scopul nostru este să vă ajutăm să aveți cea mai bună companie și cele mai memorabile momente împreună. Noul dvs. sistem de reținere wireless pentru animale de companie este conceput pentru a oferi animalului dvs. de companie libertate maximă, menținându-l în același timp în siguranță. Știm că animalele de companie în siguranță fac **s t ă p â n i** fericiți. Înainte de a începe, vă rugăm să vă marcați utilitățile și să vă acordați un moment pentru a citi informațiile importante privind siguranța. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

În continuare Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. și orice altă filială sau marcă a Radio Systems Corporation pot fi denumite colectiv "Noi" sau "Noi".

Informații importante privind siguranța

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest manual al produsului



Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Acesta este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la potențialele pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări sau deces.

⚠ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠ CAUTION

ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

CAUTION

ATENȚIE, utilizat fără simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea provoca vătămarea animalului dumneavoastră de companie.

NOTICE

AVERTISMENT este utilizat pentru a aborda practici care nu sunt legate de vătămări corporale.

⚠ WARNING

- Nu se utilizează cu câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave sau moartea stăpânilor lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur că acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră veterinar sau cu un dresor certificat.
- Risc de electrocutare. Utilizați emițătorul pentru gard numai în interior, într-un loc uscat.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Nu scurtcircuitați, nu amestecați bateriile vechi cu cele noi, nu le aruncați în foc sau nu le expuneți la apă. Atunci când bateriile sunt depozitate sau aruncate, acestea trebuie protejate împotriva scurtcircuitării. Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător.

⚠ CAUTION

Acest sistem de reținere fără fir pentru animale PetSafe® NU este o barieră solidă. Sistemul este conceput să acționeze ca un factor de descurajare pentru a reaminti animalelor de companie, prin corecție statică, să rămână în limitele stabilite. Este important să întăriți antrenamentul cu animalul dvs. de companie în mod regulat. Deoarece nivelul de toleranță la corecția statică variază de la un animal de companie la altul, Radio Systems Corporation NU poate garanta că sistemul va menține, în toate cazurile, un animal de companie în interiorul limitei stabilite. Nu toate animalele de companie pot fi dresate pentru a evita trecerea limitei! Prin urmare, dacă aveți motive să credeți că animalul dvs. de companie poate reprezenta un pericol pentru alte persoane sau se poate răni singur dacă nu este împiedicat să treacă de limite, NU trebuie să vă bazați exclusiv pe sistemul PetSafe® Wireless Pet Containment System pentru a vă închide animalul de companie. Radio Systems Corporation NU este răspunzătoare pentru daunele materiale, pierderile economice sau alte daune indirecte, suferite ca urmare a trecerii limitei de către orice animal.

- Acest produs nu este o jucărie. Țineți-l departe de îndemâna copiilor.

CAUTION

Potrivirea corectă a zgarda receptoare este importantă. O zgardă receptoare purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului de companie poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață la ulcere de presiune; această afecțiune este cunoscută sub denumirea de plăgi de pat.

- **Evitați să lăsați zgarda receptoare pe animalul dvs. mai mult de 12 ore pe zi.**
- Atunci când este posibil, re poziționați zgarda receptoare pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual al produsului.
- Nu conectați niciodată o lesă la o zgardă receptoare cu puncte de contact. Aceasta va cauza o presiune excesivă asupra punctelor de contact.
- Atunci când utilizați o zgardă separată pentru lesă, nu puneți presiune pe zgarda receptoare.
- Spălați săptămânal cu o cârpă umedă zona gâtului animalului dvs. de companie și punctele de contact ale zgarda receptoare.
- Examinați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupții cutanate sau răni.
- Dacă se constată o erupție cutanată sau o rană, întrerupeți utilizarea colierului receptor până la vindecarea pielii.
- Dacă afecțiunea persistă peste 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Pentru informații suplimentare privind rănilor de pat și necroza de presiune, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

CAUTION

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul de companie în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil atunci când poartă puncte de contact din oțel inoxidabil. Unele animale de companie sunt sensibile la presiunea de contact. După un timp, este posibil să constatați că animalul dvs. de companie este foarte tolerant cu zgarda receptoare. În acest caz, puteți relaxa unele dintre aceste precauții. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă se constată roșeață sau răni, întrerupeți utilizarea până când pielea se vindecă complet.

- Este posibil să fie necesar să tundeți părul în zona punctelor de contact. Nu radeți niciodată gâtul animalului dvs. de companie; acest lucru poate duce la o erupție cutanată sau infecție.
- Scoateți întotdeauna zgarda receptorului animalului dvs. de companie înainte de a efectua orice testare a transmițătorului.
- Zgarda receptorului nu trebuie să fie la animalul dvs. de companie atunci când sistemul este testat. Animalul dvs. de companie poate primi o corecție neintenționată.
- Zona de delimitare trebuie testată ori de câte ori se face o ajustare a setării transmițătorului pentru a preveni corecțiile neintenționate ale animalului dvs. de companie.
- Scoateți zgarda receptorului de la animalul dvs. de companie atunci când se află în interior pentru a evita activarea zgardei receptorului.
- Dacă utilizați o zgardă și o lesă pentru dresaj, asigurați-vă că zgarda suplimentară nu pune presiune pe punctele de contact.
- Nu scoateți niciodată alimentarea de la sistem atunci când zgarda receptoare este pe animalul de companie. Acest lucru poate activa zgarda receptoare.
- Radio Systems Corporation recomandă utilizarea unei surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) pentru utilizarea cu gardul dvs. fără fir. În cazul în care se întrerupe curentul electric la domiciliul dumneavoastră, animalul dumneavoastră de companie va fi neprotejat. Întreruperile de curent pot fi imprevizibile, iar utilizarea unui UPS vă va oferi ceva timp pentru a vă imobiliza corespunzător animalul de companie.

În cazuri rare, dacă animalul dvs. de companie se află în apropierea limitei în momentul în care se întrerupe curentul, este posibil ca animalul dvs. de companie să primească o corecție. Această corecție se va opri după atingerea unei perioade de 30 de secunde. Acest lucru se datorează funcționării zgarde receptoare care este activată de absența semnalului de izolare.

În timp ce rezultatele vor varia în funcție de specificațiile producătorului UPS, următoarele sunt exemple tipice pentru a vă ghida în alegerea UPS-ului:

- Folosind un UPS de 400 VA, un consumator ar trebui să se aștepte la 3 ore de timp de rezervă.
- Utilizând un UPS de 900 VA, un consumator se poate aștepta la 8 ore de timp de rezervă.

Dacă se utilizează setări sub dimensiunea maximă a gardului, va rezulta un timp de rezervă suplimentar. La setările pentru dimensiunea minimă a gardului, timpul de rezervă poate fi de peste două ori mai mare decât timpul de rezervă estimat la dimensiunea maximă a gardului.


NOTICE

- Nu așezați nimic pe partea superioară a transmițătorului și nu acoperiți orificiile de ventilație. Acest lucru poate supraîncălzi transmițătorul și poate cauza defectarea timpurie a transmisiei.
- Nu amplasați transmițătorul într-un dulap sau în orice altă zonă închisă, neventilată.
- Nu așezați transmițătorul pe sau în apropierea unei suprafețe metalice.

Tabelul de conținut

Componente.....	5
Alte elemente de care ați putea avea nevoie.....	5
Cum funcționează sistemul	6
Definiții cheie.....	6
Ghid de operare	7
Pasul 1: Configurarea emițătorului	7
Pasul 2: Pregătirea colierei receptoare	7
Pasul 3: Ajustați zona pentru animale la dimensiunea dorită	9
Pasul 4: Plasați stegulețele de delimitare	10
Pasul 5: Montarea colierului receptorului	11
Formarea	12
Ziua 1	12
Zilele 2-4.....	12
Zilele 5-8.....	13
Zilele 9-30	13
Scoaterea animalului dvs. de companie din zona pentru animale de companie	13
Wireless-to-Go	13
Rezolvarea problemelor.....	14
Termeni de utilizare și limitarea răspunderii	16
Conformitatea	16
Serviciul internațional de asistență pentru clienți	17
Eliminarea bateriilor	17
Sfaturi importante privind reciclarea	17
Baterie cu perclorat.....	17
Garanția.....	18
Șablon de montare.....	20

Componente

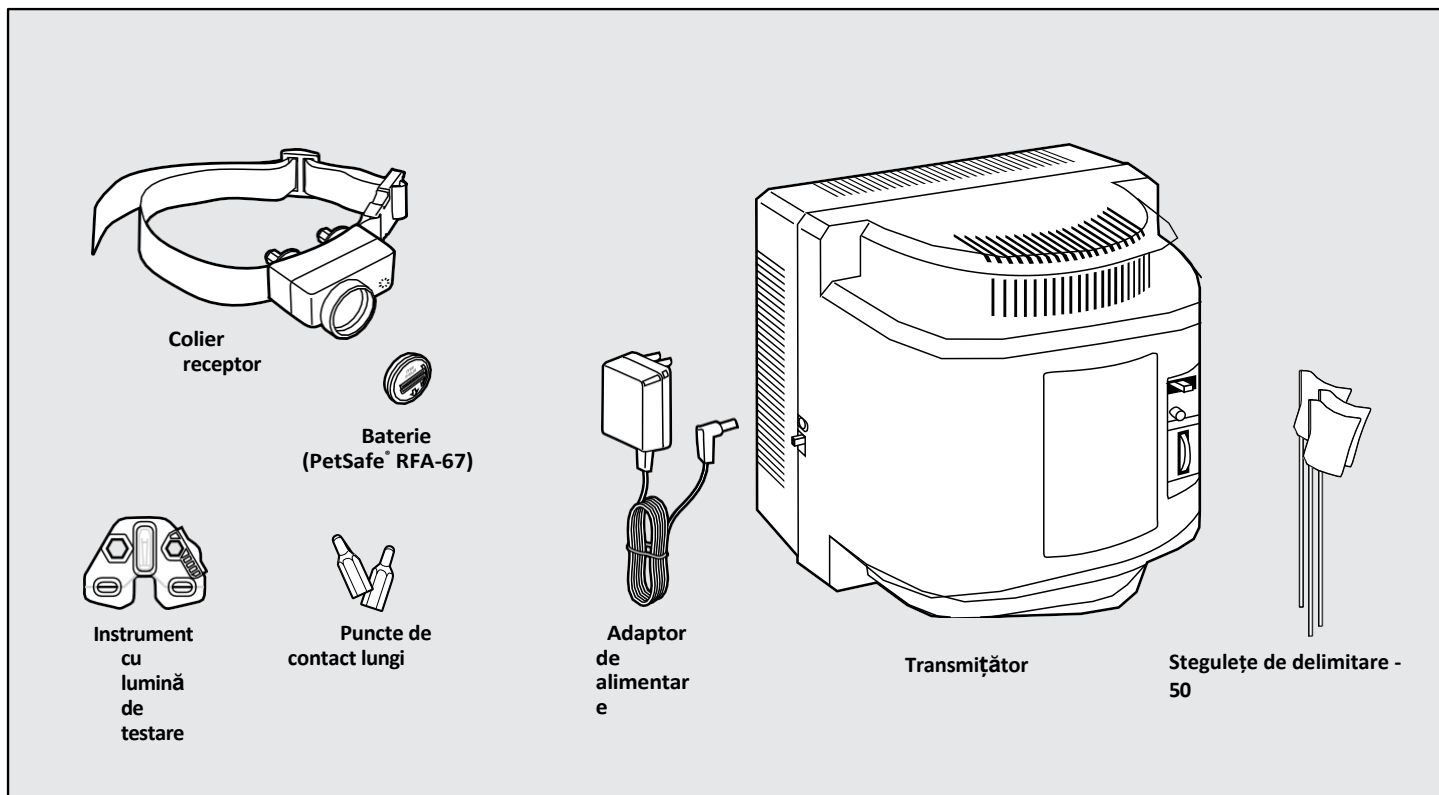

Alte articole de care ați putea avea nevoie

- Clește
- Foarfece
- Brichetă
- Burghiu și hardware de montare
- Bandă metrică
- Zgardă non-metalică și lesă

Ajutor pentru instalare și antrenament: www.petsafe.com

Cum funcționează sistemul

Sistemul de reținere fără fir pentru animale de companie PetSafe® s-a dovedit a fi sigur, confortabil și eficient pentru animalele de companie de peste 8 lb. Sistemul funcționează prin transmiterea unui semnal radio până la 90 ft. în toate direcțiile. Definiți temporar zona animalului de companie cu stegulețe de delimitare pentru un ajutor vizual în dresajul animalului. Animalul dvs. de companie poartă o zgardă receptoare cu puncte de contact care îi ating gâtul și, odată dresat, i se permite să se plimbe liber în zona destinată animalelor de companie. Atunci când animalul dvs. de companie atinge zona de delimitare, zgarda receptoare emite un semnal sonor de avertizare înainte de a aplica o corecție statică sigură prin punctele de contact pentru a-i atrage atenția până când se întoarce în zona destinată animalelor de companie.

Cheie Definiții

Zona animalelor de companie: Distanța de la emițător unde animalul dvs. de companie se poate plimba liber.

Zona de delimitare: zonă cu o lățime de 2 până la 3 picioare în afara zonei animalului de companie în care zgarda receptoare a animalului de companie va începe să emită un semnal sonor și apoi va începe să aplice o corecție statică.

Corecția va începe în zona de delimitare

și va continua oriunde dincolo de zona animalului de companie.

Notă: Zgarda receptoare este echipată cu o funcție de temporizare de siguranță care va opri corecția după 30 de secunde dacă animalul dvs. de companie rămâne în afara zonei de companie.

Zgardă receptoare: Primește semnalul radio de la emițător.

Buton nivel corecție: Reglează nivelul de corecție statică pe care animalul dvs. de companie îl primește în afara zonei pentru animale.

Indicator luminos al receptorului: Indică nivelul de corecție la care este setată zgarda receptoare. Această lumină servește și ca indicator de baterie descărcată.

Puncte de contact: Oferă corecția statică sigură atunci când animalul dvs. de companie intră în zona de delimitare.

Transmițător: Transmite semnalul radio și este centrul zonei animalului de companie.


Priza de alimentare: Locul în care adaptorul de alimentare se conectează la transmițător. Transmițătorul este alimentat de o priză standard de 120 volți.

Comutator de delimitare: Reglați în funcție de dimensiunea zonei dorite pentru animalele de companie. *Notă: Reglarea comutatorului nu modifică nivelul de corecție statică de pe zgarda receptoare.*


Lumină de alimentare: Indică când transmițătorul este pornit.

Cadran de control al limitei: Reglează distanța de la emițător la zona de delimitare.


Notă: Reglarea cadranelor nu modifică nivelul de corecție statică de pe gulerul receptor.

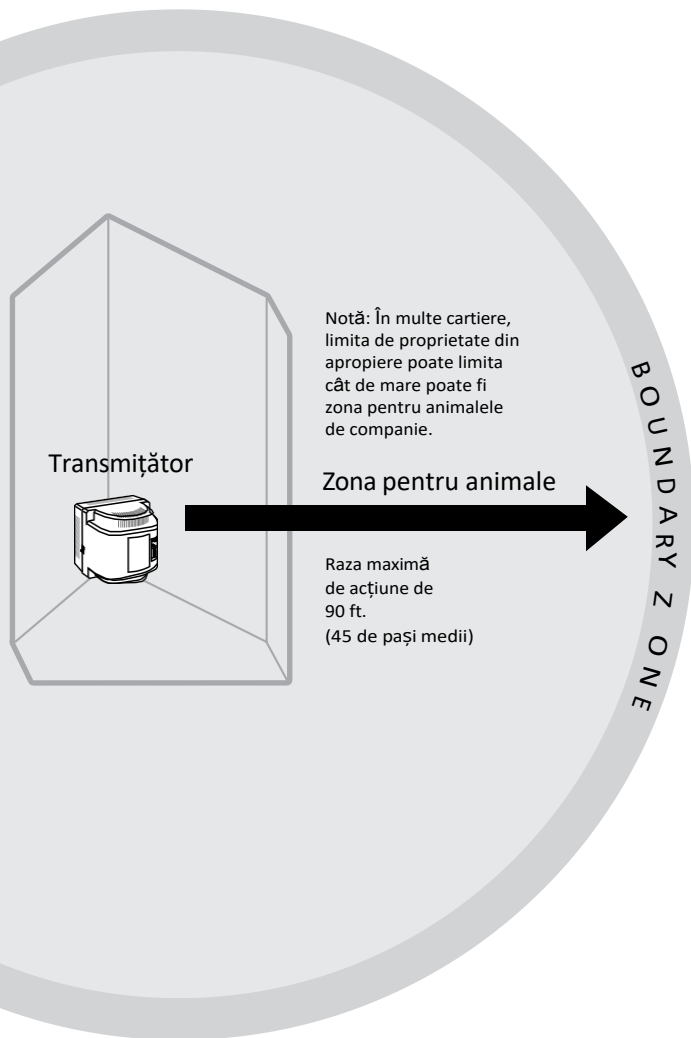

Colier receptor

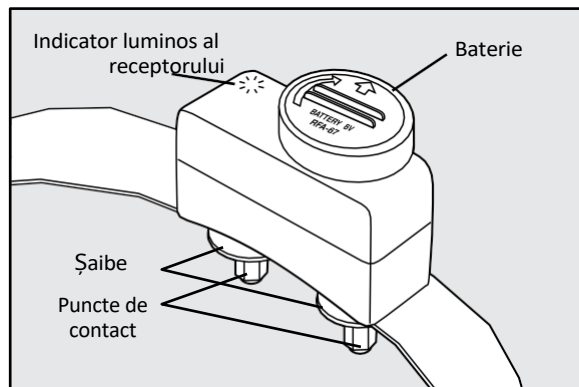

Transmițător

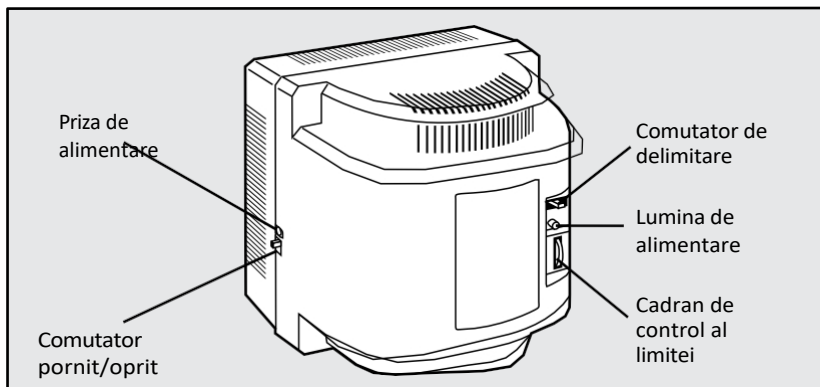

Ghid de operare

Pasul 1: Configurați transmițătorul

Important: Este posibil să fie necesar să mutați transmițătorul de mai multe ori înainte de a determina locația finală. Transmițătorul este amplasat în centrul exact al zonei pentru animale de companie.


Așezați transmițătorul:

- La cel puțin 2 picioare deasupra podelei, la parterul locuinței.
- Într-o zonă uscată, bine ventilată și protejată.
- Într-o zonă în care temperaturile nu scad sub -10°F (-23°C) sau nu cresc peste 104°F (40°C).
- Montat pe un perete, pe o masă nemetalică sau pe altă suprafață dură pentru a asigura o ventilație corespunzătoare (1A). Un șablon de montare este inclus pe spatele acestui ghid.
- La cel puțin 1,5 m (3 ft) de obiecte metalice mari, deoarece aceste elemente pot reduce dimensiunea și forma zonei dvs. pentru animale de companie (1B). Amplasarea transmițătorului în interiorul unei clădiri metalice sau a unei magazii poate reduce raza maximă de acțiune a sistemului.

NOTICE

- Nu așezați nimic deasupra transmițătorului și nu acoperiți orificiile de ventilație. Acest lucru poate supraîncălzi transmițătorul și cauza defectarea timpurie a transmisiei.
- Nu amplasați transmițătorul într-un dulap sau în orice altă zonă închisă, neventilată.
- Nu așezați transmițătorul pe sau în apropierea unei suprafețe metalice.

Pentru a maximiza zona destinată animalelor de companie, asigurați-vă că întrerupătorul de delimitare este pe "high" (ridicat) și că cadranul de control al delimitării este setat la "8" (1C). Conectați adaptorul de alimentare la mufa de alimentare și la o priză standard de 120 volți. Porniți transmițătorul (1D).

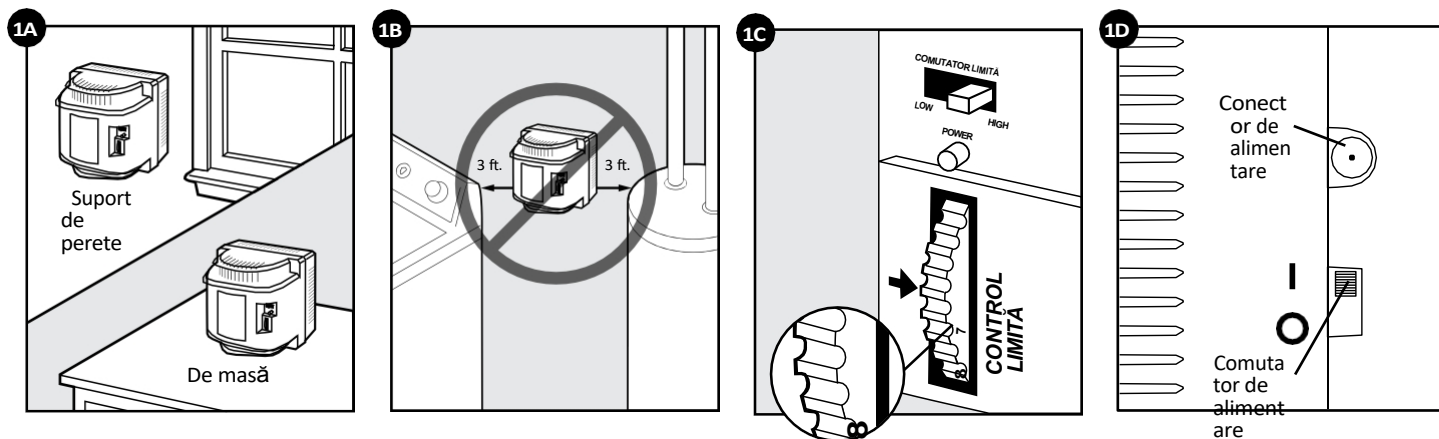

Pasul 2: Pregătirea receptorului Colier

Zgarda dvs. receptoare vine cu puncte de contact scurte instalate. Utilizați punctele de contact lungi pentru animalele de companie cu păr lung sau des. Strângeți punctele de contact cu ajutorul instrumentului cu lumină de testare (2A) cu o jumătate de tură dincolo de strângerea cu degetul. Verificați săptămânal etanșeitatea.

Introduceți și scoateți bateria colierei receptoare

Notă: Nu instalați bateria în timp ce zgarda receptoare se află pe animalul dvs. de companie.


Această zgardă receptoare utilizează o baterie înlocuibilă PetSafe® (RFA-67). Această baterie unică este concepută pentru a facilita înlocuirea bateriei și pentru a crește protecția împotriva apei.

Pentru a introduce bateria, aliniați simbolurile de pe baterie (săgeată) și gulerul receptor (triunghi) (2B). Utilizați marginea instrumentului cu lumină de testare (2B) pentru a roti bateria în sensul acelor de ceasornic până când săgeata se aliniază cu simbolul de blocare de pe carcasă.

Pentru a scoate bateria, rotiți-o în sensul invers acelor de ceasornic folosind marginea unelei cu lumină de testare (2C). NU încercați să tăiați sau să forțați deschiderea bateriei. Asigurați-vă că aruncați bateria uzată în mod corespunzător.

⚠ WARNING

Risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite cu un tip incorect. Nu scurtcircuitați, nu amestecați bateriile vechi cu cele noi, nu le aruncați în foc sau nu le expuneți la apă. Atunci când bateriile sunt depozitate sau eliminate, acestea trebuie să fie protejate împotriva scurtcircuitării. Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător.

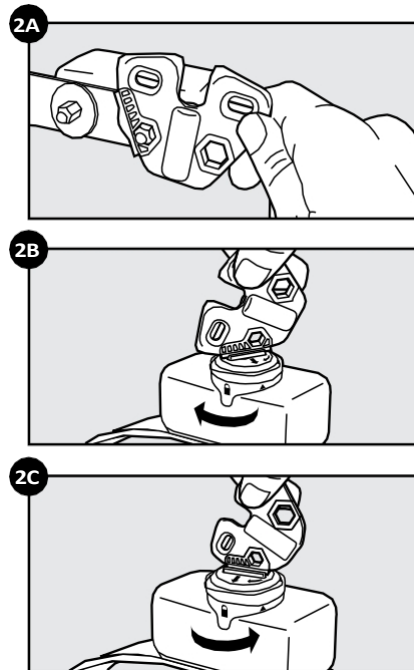


Notă: Înainte de a înlocui bateria, descărcați toată energia ținând apăsat butonul de mod timp de cel puțin 30 de secunde, până când LED-ul nu mai este aprins.

O baterie de schimb PetSafe® (RFA-67) poate fi găsită la mulți comercianți cu amănuntul. Contactați Centrul de asistență pentru clienți sau vizitați site-ul nostru la petsafe.com pentru a localiza un comerciant cu amănuntul în apropierea dumneavoastră.

Setarea nivelului de corecție statică

Citiți toți pașii înainte de a încerca să setați nivelul de corecție statică.

1. Îndepărtați capacul din plastic transparent cu marginea uneielnei de testare pentru a expune butonul de nivel de corecție (2D).
2. Cu bateria instalată, apăsați butonul nivelului de corecție și eliberați-l când se aprinde indicatorul luminos LED al receptorului (2E).
3. Indicatorul luminos LED al receptorului va emite o serie de flash-uri reprezentând nivelul de corecție statică.
4. Creșteți nivelul de corecție statică apăsând și eliberând butonul de nivel de corecție în termen de 5 secunde de la seria anterioară de flash-uri.
5. După setarea nivelului de corecție statică, înlocuiți capacul pentru a proteja butonul de nivel de corecție.

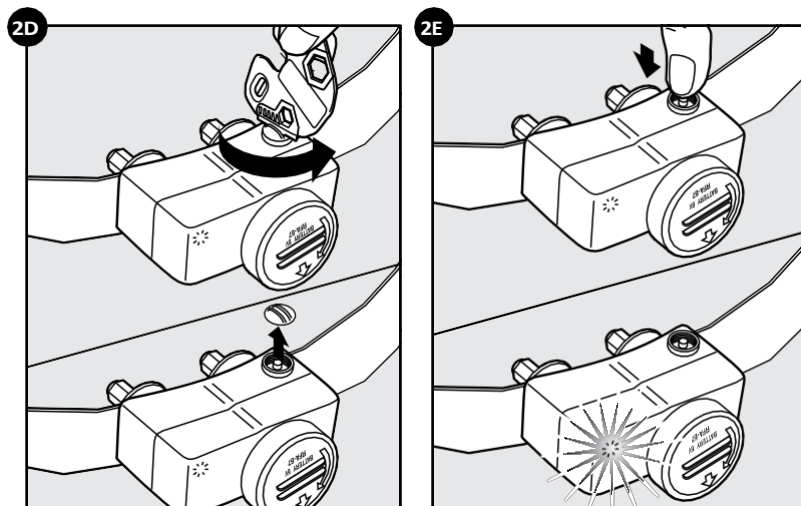

Nivelurile de corecție statică cresc în intensitate de la 1 la 6. Apăsarea butonului de nivel de corecție în timp ce gulerul receptor se află la nivelul 6 va face ca gulerul receptor să revină la nivelul 1. Consultați Tabelul de funcții și răspunsuri pentru a alege nivelul de corecție statică care se potrivește cel mai bine animalului dumneavoastră de companie.

Indicatorul luminos al receptorului acționează ca un indicator de baterie descărcată. Lumina va clipi la fiecare 4 sau 5 secunde atunci când este necesară înlocuirea bateriei.

Verificarea contactului bateriei

Scoateți zgarda receptoare de la animalul dvs. de companie. Apăsați butonul și verificați dacă lumina LED se aprinde. Dacă lumina LED nu se aprinde, scoateți bateria. Localizați filele metalice din locașul bateriei. Ridicați ușor filele pentru a vă asigura că bateria va face un contact bun. Înlocuiți bateria în gulerul receptorului. Apăsați butonul și verificați dacă lumina LED se aprinde.

Tabel de funcții și răspunsuri

Indicator luminos Răspuns	Nivelul de corecție statică	Funcția colierei receptoare
1 bliț	1	Fără corecție statică, doar ton
2 blițuri	2	Corecție statică redusă
3 blițuri	3	Corecție statică medie-joasă
4 blițuri	4	Corecție statică medie
5 blițuri	5	Corecție statică medie-înaltă
6 flash-uri	6	Corecție statică ridicată
Clipsește o dată la 4 sau 5 secunde	-	Indică baterie descărcată

Protecție împotriva corecției excesive

Dacă animalul dvs. de companie intră în zona de delimitare sau continuă oriunde dincolo de zona pentru animale de companie, această caracteristică limitează durata corecției statice la 30 de secunde. În cazul puțin probabil în care animalul dvs. de companie părăsește zona pentru animale de companie, acesta nu va primi o corecție statică la revenirea în zona pentru animale de companie.

Pasul 3: Reglați zona pentru animale de companie la dimensiunea dorită

Asigurați-vă că întreaga zonă destinată animalelor de companie se află în limitele proprietății dumneavoastră (3A). Întotdeauna începeți determinarea zonei de delimitare de la cea mai mică distanță de la emițător. Puneți comutatorul de delimitare pe "low" dacă zona de delimitare va fi la mai puțin de 45 ft. de emițător.

Asigurați-vă că bateria colierului receptor este instalată corect, setați corecția statică la nivelul 2 sau mai sus și țineți contactele luminii de testare la punctele de contact (3B).

Notă: Dacă vecinul dumneavoastră are un sistem de izolare în sol, consultați secțiunea de depanare de la pagina 14.

Instrucțiuni privind lumina de testare

1. Setează corecția statică la nivelul 2 sau mai sus.
2. Țineți contactele luminii de testare la punctele de contact (3B).
3. Mergeți spre zona de delimitare ținând gulerul receptorului cam la înălțimea taliei până când lumina de testare clipește (3C).

Păstrați lumina de testare pentru teste viitoare.

Notă: Dacă lumina de testare nu clipește, instalați o baterie nouă și repetați testul. Dacă lumina de testare tot nu clipește, contactați Centrul de asistență pentru clienți.

Pentru a maximiza zona destinată animalelor dvs. de companie, asigurați-vă că întrerupătorul de delimitare este pe "mare" și că cadranul de control al delimitării este setat la "8". Conectați adaptorul de alimentare la mufa de alimentare și la o priză standard de 120 volți.

Metoda cu două persoane


Țineți zgarda receptoare cam la înălțimea taliei, cu partea cu logo orientată în direcția opusă emițătorului și cu punctele de contact orientate în sus. Mergeți până la marginea zonei dorite pentru animalele de companie. Cu fața în direcția opusă emițătorului, țineți zgarda receptoare la marginea zonei dorite pentru animalele de companie (3C).

Începând cu cadranul de control al limitelor setat la "8", rugați o a doua persoană să rotească încet cadranul în jos. Când zgarda receptoare începe să emită un semnal sonor, spuneți persoanei să nu mai rotească cadranul de control al limitelor. Înregistrați setările de mai jos pentru referințe ulterioare.

Metoda cu o singură persoană

Măsurați cea mai scurtă distanță de la zona de delimitare dorită până la transmițător. Găsiți distanța pe graficul de rază de acțiune a emițătorului de la pagina 10 și reglați comutatorul de delimitare și cadranul de control al delimitării. Țineți contactele luminii de testare la punctele de contact (3B). Duceți zgarda receptorului la zona de delimitare cu partea cu logo-ul orientată în direcția opusă emițătorului și cu punctele de contact orientate în sus (3C). Țineți gulerul receptor cam la înălțimea taliei până când

acesta emite un bip și lumina de testare clipește. Dacă zgarda receptoare emite un bip înainte sau după zona de delimitare dorită, reveniți la emițător și reglați cadranul de control al limitei. Repetați acest proces până când zgarda receptoare emite un bip în locul dorit. Înregistrați setările la pagina 10 pentru referințe ulterioare.

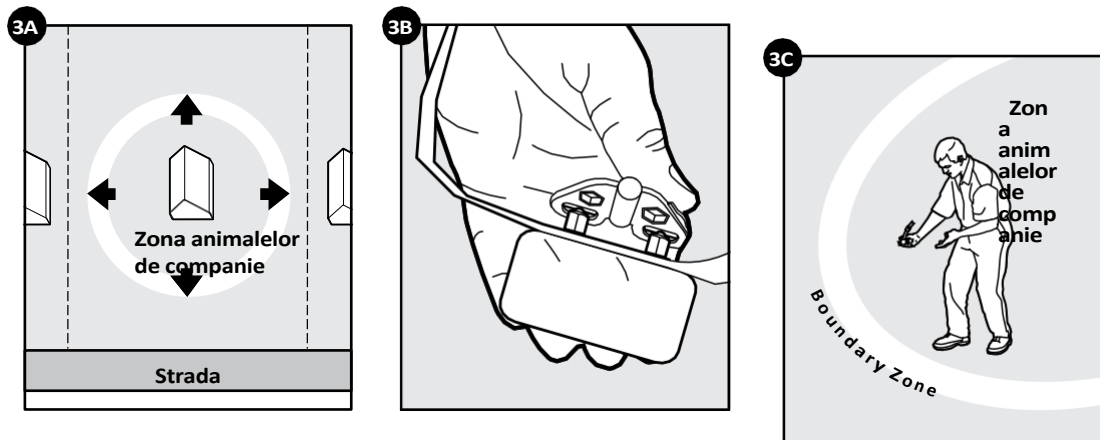

Graficul intervalului de acțiune al emițătorului

Poziția cadranului de control al limitelor	Comutator limită jos (-)	Comutator limită mare (+)
1	5-10 ft.	5-10 ft.
2	5-10 ft.	5-10 ft.
3	15-20 ft.	25-35 ft.
4	20-25 ft.	42-55 ft.
5	25-30 ft.	55-65 ft.
6	35-40 ft.	75-85 ft.
7	40-45 ft.	85-90 ft.
8	40-45 ft.	85-90 ft.

Notă: Aceste distanțe sunt aproximative.



Înregistrați setările dvs.

Locație	Setarea finală a comutatorului de delimitare (mare + sau mică -)	Poziția cadranului de control al limitei finale (1-8)	Nivelul de corecție statică a receptorului (1-6)
Acasă			
Camping			
Vacanță			
Altele			

Pasul 4: Plasați stegulețele de delimitare

Stegurile de delimitare sunt reamintiri vizuale pentru animalul dvs. de companie cu privire la locul în care se află zona de delimitare. Zgarda receptoare se va activa la 2 până la 3 picioare de stegulețele de delimitare.

1. Folosind lumina de test, cu nivelul de corecție statică setat la 2 sau mai mare, țineți zgarda receptoare la înălțimea gâtului animalului de companie, cu partea cu logo-ul orientată în direcția opusă emițătorului.
2. Mergeți spre zona de delimitare până când sună semnalul sonor al zgarda receptorului și lumina de test clipește. (4A).
3. Plasați un steag de delimitare în sol (4B).
4. Mergeți înapoi în zona animalelor de companie până când semnalul sonor se oprește.
5. Repetați acest proces în jurul zonei de delimitare până când aceasta este marcată cu stegulețe de delimitare la fiecare 3 m (10 ft).

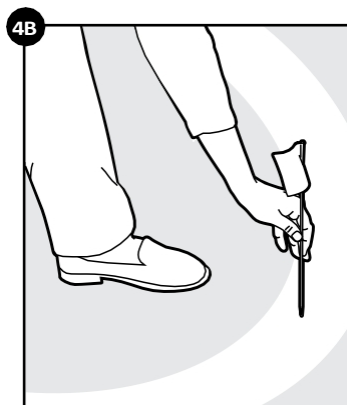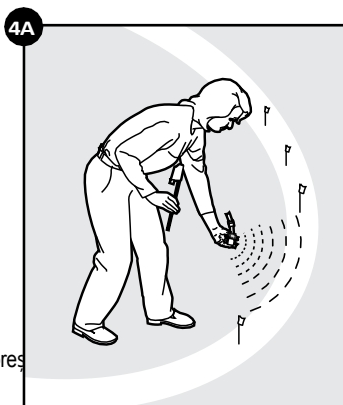

Stegulețele de delimitare pot fi amplasate în părți diferite ale zonei de delimitare și pot să nu fie în linie. Zona de delimitare are o lățime de 2 până la 3 picioare.

Etapa 5: Montarea colierei receptoare

Important: Potrivirea și plasarea corectă a zgarda receptorului sunt importante pentru un antrenament eficient. Punctele de contact trebuie să aibă contact direct cu pielea animalului dvs. de companie pe partea inferioară a gâtului.

CAUTION

Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgarda receptoare este importantă. O zgardă receptoare purtată prea mult timp sau prea strâns pe gâtul animalului de companie poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață la ulcere de presiune. Această afecțiune este cunoscută sub numele de plăgi de pat.

- **Evitați să lăsați zgarda receptoare pe animalul dvs. mai mult de 12 ore pe zi.**
- Atunci când este posibil, repositionați zgarda receptoare pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual al produsului.
- Nu conectați niciodată o lesă la o zgardă receptoare cu puncte de contact. Aceasta va cauza o presiune excesivă asupra punctelor de contact.
- Atunci când utilizați o zgardă separată pentru lesă, nu puneți presiune pe zgarda receptoare.
- Spălați săptămânal zona gâtului animalului dvs. de companie și punctele de contact ale zgarda receptoare cu o cârpă umedă.
- Examinați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupții cutanate sau răni.
- Dacă se constată o erupție cutanată sau o rană, întrerupeți utilizarea colierului receptor până la vindecarea pielii.
- Dacă afecțiunea persistă peste 48 de ore, consultați medicul veterinar.
- Pentru informații suplimentare privind rănilor de pat și necroza de presiune, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul de companie în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil atunci când poartă puncte de contact din oțel inoxidabil. Unele animale de companie sunt sensibile la presiunea de contact. După un timp, este posibil să constatați că animalul dvs. de companie este foarte tolerant cu zgarda receptoare. În acest caz, puteți relaxa unele dintre aceste precauții. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă se constată roșeață sau răni, întrerupeți utilizarea până când pielea se vindecă complet.

Este posibil să fie necesar să tundeți părul în zona punctelor de contact. Nu radeți niciodată gâtul câinelui; acest lucru poate duce la o erupție cutanată sau infecție.

Pentru a asigura o potrivire corectă, vă rugăm să urmați acești pași:


1. Asigurați-vă că bateria nu este instalată în zgarda receptoare.
2. Începeți cu animalul dvs. de companie stând confortabil în picioare (5A).
3. Pentru a auzi mai ușor semnalul sonor de avertizare, așezați zgarda receptoare pe animalul dvs. de companie cu partea cu logo a zgardei receptoare orientată în sus.
4. Centrați punctele de contact sub gâtul animalului dvs. de companie, atingând pielea.

CAUTION


Este posibil să fie necesar să tundeți părul în zona punctelor de contact. Nu radeți niciodată gâtul câinelui; acest lucru poate duce la o iritație sau infecție.

5. Verificați etanșeitatea zgarda receptoare prin introducerea unui deget între capătul unui punct de contact și gâtul animalului dumneavoastră. Potrivirea trebuie să fie strânsă, dar nu constrângătoare (5B).
6. Lăsați animalul să poarte zgarda receptoare timp de câteva minute, apoi verificați din nou potrivirea. Verificați din nou potrivirea pe măsură ce animalul dumneavoastră se simte mai confortabil cu zgarda receptoare.
7. Tăiați zgarda receptoare după cum urmează (5C):
 - a. Marcați lungimea dorită a colierei de recepție cu un stilou. Țineți cont de creștere dacă animalul dvs. de companie este tânăr sau are o blană groasă iarna.
 - b. Scoateți zgarda receptoare de la animalul dvs. de companie și tăiați excesul.
 - c. Înainte de a pune la loc zgarda receptoare pe animalul dvs. de companie, sigilați marginea curelei tăiate a zgardei prin aplicarea unei flăcări de-a lungul marginii rupte.
8. Puneți bateria în zgarda receptoare.


5A

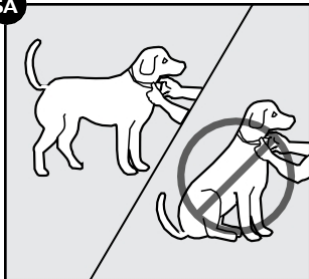


5B

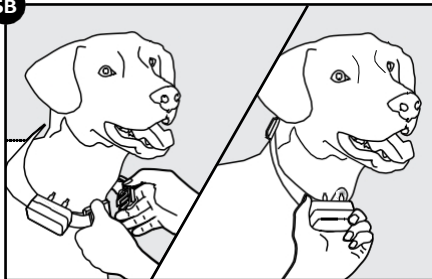


5C

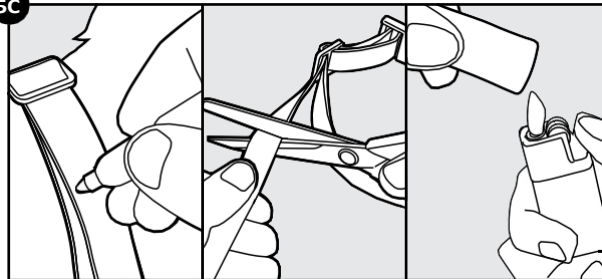



Reînfiletați zgarda receptoare

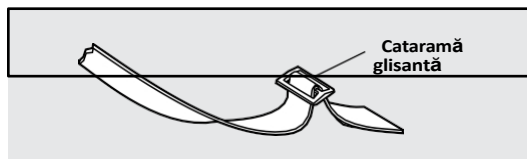


Catarama glisantă previne slăbirea zgarda receptoare în jurul gâtului animalului dvs. de companie.

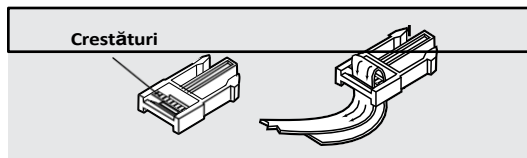

Crestele trebuie să fie orientate în sus; zgarda receptoare va aluneca dacă nu este înșurubată corect.

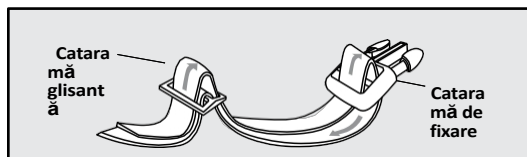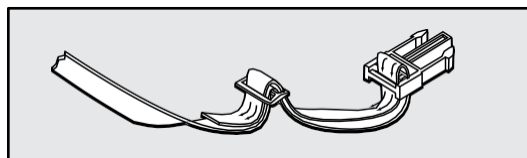

Pentru a slăbi: Glisați cureaua prin cataramele de glisare și fixare și trageți în jos.

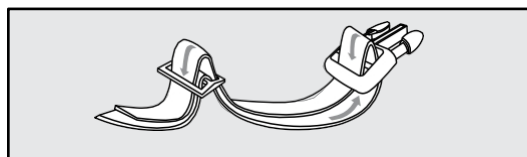

Pentru a strânge: Glisați cureaua în sus prin catarama de fixare și trageți prin catarama de glisare.

Antrenament

- Amintiți-vă că acest sistem nu este o barieră solidă. Utilizarea cu succes a acestuia necesită să petreceți ceva timp antrenându-vă animalul de companie.
- Terminați fiecare sesiune de dresaj într-o notă pozitivă, cu multe laude și joacă. Scoateți zgarda receptoare după fiecare sesiune de dresaj.
- În timp ce animalul dvs. de companie încă învață limitele, rețineți-l prin alte mijloace, cum ar fi cu un stilou sau cu o lesă.
- Puneți o zgardă nemetalică separată pe gâtul animalului dvs. de companie și atașați o lesă.
- Asigurați-vă că plasați zgarda receptoare pe gâtul câinelui dvs. cu logo-ul PetSafe® orientat în sus.
- Dacă animalul dvs. de companie pare să fie stresat, încetiniți programul de dresaj, adăugați zile suplimentare de dresaj sau măriți timpul de joacă. Semnalele comune de stres includ tragerea din lesă spre casă, urechile înfundate sau trase înapoi, coada în jos sau băgată între picioare, corpul coborât, mișcări nervoase/franțioase sau rigidizarea corpului animalului, lîngerea buzelor sau căscatul.



Zi 1

Pentru prima zi, începeți cu zgarda receptoare setată la nivelul 1, numai tonuri. Cu animalul de companie în lesă și cu bunătățile sale preferate la îndemână, permiteți-i să exploreze zona pentru animale (6A). Permiteți-i animalului de companie să treacă granița (6B) și să audă tonul de la zgarda receptoare, apoi rugați-l să revină în zona pentru animale (6C) și lăudați-l și recompensați-l. Scopul dvs. este ca câinele să asocieze prezența în interiorul zonei pentru animale cu experiențe satisfăcătoare. Câinii sunt sensibili. Păstrați-vă starea de spirit optimistă, deoarece câinii pot înțelege când sunteți fericit sau supărat. Efectuați 2 sau 3 sesiuni de antrenament de aproximativ 10-15 minute fiecare. Nu încercați să faceți prea mult prea repede. Sesiunile scurte mai frecvente sunt mai bune decât sesiunile mai puțin frecvente și mai lungi.

Zile 2- 4

În zilele 2 până la 4, repetați acest proces, dar cu zgarda receptoare setată la nivelul 2 - cel mai blând nivel de corecție statică. Observați îndeaproape comportamentul animalului dvs. de companie în timp ce se află în zona de delimitare (6B) și notați dacă răspunde sau nu la corecție. Indicatorii unui răspuns sunt privirea curioasă în jur, mișcarea urechilor sau scărpinatul la zgarda receptorului. Dacă nu răspunde, verificați dacă zgarda receptoare se potrivește pentru a vă asigura că punctele de contact sunt în contact cu pielea. Dacă zgarda receptoare este montată corect și câinele dvs.

nu răspunde, apoi treceți la următorul nivel de corecție și repetați procesul. Efectuați 2 sau 3 sesiuni de antrenament de aproximativ 10-15 minute fiecare. Scopul dvs. este ca câinele să aleagă în mod constant să rămână în zona destinată animalelor de companie. Dacă este necesar, adăugați mai multe zile de antrenament înainte de a trece la pasul următor.

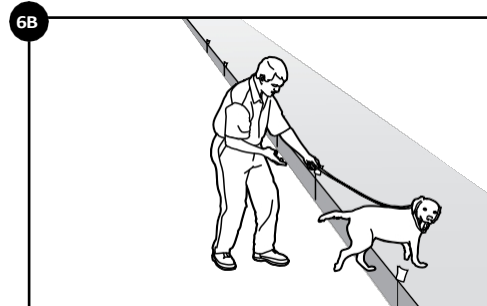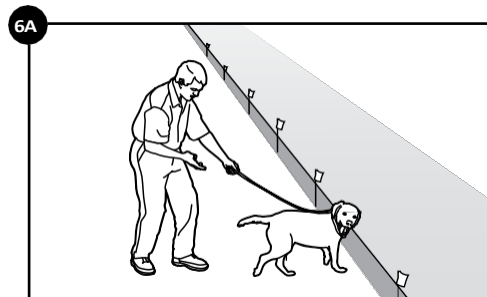

Zile 5- 8


În zilele 5-8, păstrați setările zgardei receptoare de la ultima sesiune de antrenament, dar puneți în scenă câteva distrageri ale atenției pentru a testa fiabilitatea câinelui. Scopul este ca animalul dvs. de companie să rămână în interiorul limitei chiar și cu noi tentații. Începeți cu tentații simple și avansate.

Câteva exemple sunt:

- Puneți un membru al familiei să traverseze din interiorul limitei și să iasă din ea.
- Plasați o jucărie în afara limitei.
- Rugați un prieten sau un vecin să plimbe un alt animal de companie în afara zonei de delimitare.

Nu uitați să vă țineți animalul de companie în lesă pe toată durata acestui proces, în timp ce el încă învață să cunoască zona de delimitare. De asemenea, nu vă convingeți niciodată animalul de companie să părăsească zona pentru animale.

6C

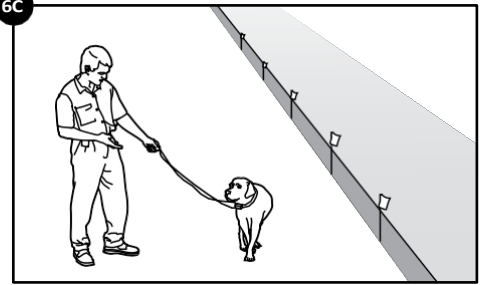

CAUTION


Asigurați-vă că zgarda suplimentară nu pune presiune pe punctele de contact.

Zilele 9- 30

Odată ce animalul dvs. de companie respectă în mod constant zona de delimitare, indiferent de distrageri sau tentații, acesta este pregătit pentru pasul următor: supravegherea fără stăpân (6D). Rămâneți aproape, cu lesa la îndemână. Jucăți-vă cu animalul dvs. de companie pentru o vreme în timpul primelor câteva sesiuni. Dacă câinele dvs. nu încearcă să traverseze zona de delimitare, ocupați-vă cu o altă sarcină în curte și permiteți-i să exploreze liber. Continuați să vă supravegheați animalul de companie. Dacă acesta scapă, scoateți zgarda receptoare și conduceți-l înapoi în zona destinată animalelor de companie. Începeți aceste sesiuni la aproximativ 15 minute și ajungeți treptat la o oră sau mai mult.

Când animalul dvs. se dovedește demn de încredere, îl puteți lăsa să iasă singur. Continuați să îl verificați în mod regulat. Puteți îndepărta câte un steguleț de delimitare la fiecare 4 zile până când toate stegulețele sunt îndepărtate. Păstrați-le în cazul în care vă mutați sau trebuie să dresați un alt animal de companie.

6D

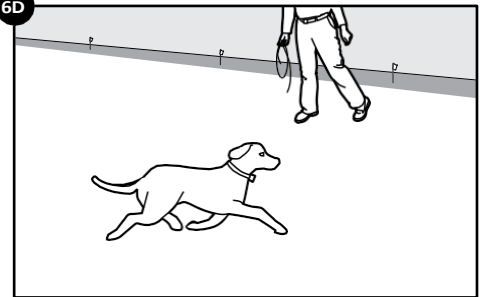


Scoaterea animalului dvs. de companie din zona Pet

Important: *Scoateți gulerul receptor și lăsați-l acasă.*

Odată ce animalul dvs. de companie a învățat zona de delimitare, va fi reticent să o traverseze pentru plimbări se

6E

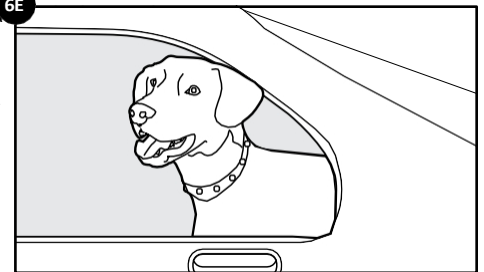

Opțiunea 1:

Înlocuiți zgarda receptoare cu o zgardă obișnuită. Urcați animalul de companie într-o mașină care se află în zona pentru animale de companie și conduceți-l în afara zonei pentru animale de companie (6E).

Opțiunea 2:

Înlocuiți zgarda receptoare cu o zgardă și o lesă obișnuite. Plimbați-vă animalul de companie în afara zonei pentru animale în timp ce dați o comandă precum "OK" într-un loc specific de-a lungul zonei de delimitare (c a p ă t u l aleii, trotuarul etc.). Părăsiți întotdeauna zona animalelor de companie din același loc din curte cu lesa, iar animalul dvs. de companie va asocia părăsirea zonei pentru animale de companie doar în lesă, doar din acest loc și doar cu o persoană. Este posibil ca inițial să fie nevoie să vă convingeți animalul de companie să părăsească zona pentru animale cu o recompensă și multe laude.

Notă: De asemenea, vă puteți căra animalul de companie în afara zonei pentru animale.

Felicitări! Ați finalizat acum programul de dresaj. Sunteți amândoi pregătiți să vă bucurați de mai multă libertate. Doar asigurați-vă că continuați să verificați strânsoarea zgardei de recepție și că o scoateți atunci când nu este utilizată.

Fără fir la Go

Sistemul dvs. de reținere wireless pentru animale PetSafe® este complet portabil. Urmăriți procedurile de configurare (pașii de la 1 la 4) oriunde doriți să aveți izolat animalul dvs. de companie. Restabiliți zona animalului de companie și marcați-o cu stegulețe de delimitare, astfel încât animalul dvs. de companie să își cunoască zona de delimitare. Plasați transmitătorul în interior, la cel puțin 3 picioare de obiecte metalice mari.

Notă: În cazul instalării într-o clădire metalică sau într-un vehicul, dimensiunea maximă a zonei pentru animalele de companie poate fi redusă. Asigurați-vă că scoateți bateria de la gulerul receptor înainte de a opri transmitătorul. Dacă doriți să alimentați transmitătorul de la o mașină sau de la o altă sursă de curent continuu, utilizați un inverter cu o putere nominală de 50 wați sau mai mare.

Rezolvarea problemelor

Zgarda receptoare nu emite un semnal sonor la setarea zonei de delimitare.	- Pentru unele persoane, semnalul sonor poate fi greu de auzit. - Utilizați lumina de testare așa cum se explică în secțiunea "Instrucțiuni privind lumina de testare" și utilizați-o pentru a determina locația zonei de delimitare. - Verificați dacă transmițătorul este configurat conform instrucțiunilor și instalați o baterie nouă.
Zgarda receptoare nu emite un semnal sonor sau nu administrează o corecție statică.	- Verificați dacă emițătorul este conectat la o priză de 120 volți funcțională, dacă este pornit, dacă lumina de alimentare este aprinsă și dacă comenzile emițătorului sunt setate la setările dorite. - Verificați bateria receptorului pentru a vă asigura că este instalată corect. - Înlocuiți bateria gulerului receptor.
Zgarda receptoare emite bipuri peste tot.	Verificați dacă transmițătorul este conectat la o priză standard de 120 volți funcțională, pornit, dacă lumina de alimentare este aprinsă și dacă comenzile transmițătorului sunt setate la setările dorite.
Zgarda receptoare emite un semnal sonor în interiorul casei.	- Se recomandă să scoateți zgarda receptoare de la animalul dvs. de companie atunci când se află în interior pentru a evita activarea zgardei receptoare. - Asigurați-vă că transmițătorul este pornit și configurat conform instrucțiunilor. - Asigurați-vă că întreaga casă se află în zona animalelor de companie. Este posibil să fie necesară mutarea transmițătorului pentru a ajusta zona animalelor de companie astfel încât să includă întreaga casă. - Dacă mutați transmițătorul, scoateți zgarda receptorului de la animalul dvs. de companie înainte de a opri transmițătorul.
Animalul meu de companie primește o corecție statică în cutia sa metalică.	- Scoateți zgarda receptoare de la animalul dvs. de companie atunci când îl puneți în cușca sa metalică. - Zgarda receptoare se activează atunci când pierde semnalul emițătorului. Lada metalică poate bloca semnalul emițătorului care determină activarea zgardei receptoare să se activeze.
Zona de delimitare pare să fluctueze.	- Acest lucru este normal pentru câmpul electromagnetic al sistemului fără fir. Câmpul poate fi afectat de "zgomotul electronic" din jur, care îl poate face să fluctueze cu până la 5%. - Locul în care se activează zgarda receptoare este influențat de viteza și orientarea zgardei receptoare atunci când animalul dumneavoastră intră în zona de delimitare.
Zgarda receptoare se activează în mijlocul curții.	Zgarda receptoare se activează atunci când pierde semnalul emițătorului. Acest lucru se întâmplă uneori dacă un obiect metalic mare se află între zgarda receptoare și transmițător, dacă orientarea zgardei receptoare se schimbă în apropierea zonei de delimitare sau dacă "zgomotul electronic" din jur interferează cu semnalul. Dacă acest lucru continuă să se întâmple, luați în considerare relocarea emițătorului și resetarea zonei animalelor de companie.
Zgarda receptoare emite un semnal sonor, dar animalul meu de companie nu răspunde la corecția statică.	- Asigurați-vă că nivelul de corecție statică este setat la 2 sau mai sus. - Testați zgarda receptoare cu lumina de testare. - Dacă lumina de testare clipește, verificați potrivirea zgardei receptoare. - Tundeți blana animalului dvs. de companie acolo unde punctele de contact ating gâtul și/sau treceți la puncte de contact mai lungi. - Creșteți nivelul de corecție statică. - Repetăți pașii de antrenament pentru a consolida antrenamentul.
Animalul meu de companie reacționează puternic la corecția statică și a devenit temător.	- Reduceți nivelul de corecție statică. - Asigurați-vă că dețineți controlul situației atunci când animalul dvs. primește primele corecții statice (țineți-l în lesă atașat la o zgardă separată, nemetalică) și conduceți-l în zona destinată animalelor de companie și lăudați-l. Dacă animalul dvs. de companie rămâne temător, suspendați antrenamentul și reîncepeți a doua zi. Asigurați-vă că încheiați toate sesiunile de antrenament într-o notă pozitivă, cu multe laude și joacă.

Rezolvarea problemelor

Lumina de alimentare nu este aprinsă.	- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat la o priză de perete de 120 volți funcțională. - Verificați dacă priza funcționează corect prin conectarea unui element cunoscut care funcționează, cum ar fi o lampă. - Dacă lumina de alimentare tot nu se aprinde, transmîtorul de gard și/sau adaptorul de alimentare trebuie să fie înlocuite. Contactați centrul de asistență pentru clienți.
Am configurat zona pentru animalele de companie și, după ce am coborât cadranul de control al limitelor, zgarda receptoare nu mai emite bipuri sau nu mai corectează.	Este posibil să fi coborât cadranul de control al limitelor prea repede, determinând intrarea zgarda receptoare în modul de eroare de alimentare. Aceasta este o caracteristică de siguranță concepută pentru a vă proteja animalul de companie atunci când se întrerupe alimentarea emițătorului.
Vecinul meu are un sistem de izolare subteran, iar zgarda receptoare nu se activează în apropierea proprietății sale.	- Semnalul sistemului de împrejurire în sol al vecinului dvs. poate interfera cu funcționarea zgarda receptoare, împiedicând activarea în apropierea gardului lor. Pentru a minimiza interferența, reduceți dimensiunea zonei pentru animalele de companie sau îndepărtați emițătorul de sistemul de împrejurire In-Ground. - Reglați zona în care se află animalul de companie astfel încât zgarda receptoare să se activeze pe o distanță de cel puțin 1,5 m (5 ft) dincolo de setarea limitei reduse atunci când mergeți spre sistemul de garduri îngropate.
Zgarda receptoare a rănit gâtul animalului meu de companie.	Nerespectarea informațiilor importante de siguranță din partea din față a manualului produsului a provocat ulcere de presiune. Unele descrieri ale ulcerelor de presiune avansate descriu răni care arată ca niște arsuri pe gâtul câinelui. Fiți siguri că colierele electronice nu utilizează suficientă energie pentru a crea arsuri electrice. Energia unui impuls de ieșire este de doar câteva miimi de Joule; este similară în natură cu impulsul static pe care îl puteți simți atunci când coborâți din mașină. În unele cazuri, ulcerelor de presiune sunt descrise ca arsuri chimice. Bateria RFA-67 este sigilată atunci când este instalată în carcasa colierului receptor. Această etanșare face practic imposibilă scurgerea bateriei colierei receptoare pe gâtul animalului dvs. de companie, fără o utilizare greșită sau abuzivă. Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile importante de siguranță de la pagina 2 și instrucțiunile de la pasul 5 de la titlul "Montarea colierei receptoare" de la pagina 11.

Termeni de utilizare și limitarea răspunderii

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în acest produs. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, vă rugăm să returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc, la locația relevantă a serviciului de asistență pentru clienți, împreună cu dovada achiziției pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corectă

Utilizarea corectă include, fără limitare, revizuirea întregului manual al produsului și a oricăror declarații specifice privind informațiile de siguranță. Temperamentul specific sau dimensiunea/greutatea animalului dvs. de companie pot să nu fie potrivite pentru acest produs. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau instructorul certificat înainte de utilizare. Pentru produsele utilizate cu animale de companie pentru care se dorește dresaj, Radio Systems Corporation recomandă ca aceste produse de dresaj să nu fie utilizate dacă animalul dvs. de companie este agresiv și nu își asumă nicio răspundere pentru determinarea adecvării în cazuri individuale.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat numai cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să rănească, să rănească sau să provoace. Utilizarea acestui produs într-un mod care nu este prevăzut poate duce la încălcarea legilor federale, de stat sau locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation sau oricare dintre companiile sale asociate nu vor fi răspunzătoare în niciun caz pentru (i) orice daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierderi sau daune de orice fel care rezultă din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea legate de utilizarea acestui produs în cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Modificarea termenilor și condițiilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii, condițiile și notificările care reglementează acest produs. Dacă astfel de modificări v-au fost notificate înainte de utilizarea acestui produs, acestea vă vor fi obligatorii ca și cum ar fi încorporate în prezentul document.

Conformitate

FCC: SUA

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă apar interferențe la recepția radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Contactați Centrul de asistență pentru clienți la +1 (800) 732-2677.

ATENȚIE: Modificarea sau schimbările la acest echipament care nu sunt aprobate în mod expres de Radio Systems Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

ACMA: Australia

Acest dispozitiv respectă cerințele EMC aplicabile specificate de ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Asistență pentru clienți International

SUA și Canada-Tel: 800-732-2677

Luni-Vineri 8 AM - 8 PM / Sâmbătă 9 AM - 5 PM

Australia-Tel: 1800 786 608

Luni-Vineri 8:30 AM - 5 PM

Noua Zeelandă-Tel: 0800 543 054

Luni-Vineri 10:30 AM - 7 PM



Baterie Eliminare

Colectarea separată a bateriilor uzate este necesară în multe regiuni; verificați reglementările din zona dvs. înainte de a arunca bateriile uzate. La sfârșitul duratei de viață a produsului, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți pentru a primi instrucțiuni privind eliminarea corespunzătoare a unității. Vă rugăm să nu aruncați unitatea în deșeurile menajere sau municipale. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de asistență pentru clienți din zona dumneavoastră, vizitați site-ul nostru la www.petsafe.com.



Sfaturi importante privind reciclarea

Vă rugăm să respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie să fie reciclat. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl introduceți în sistemul normal de deșeuri municipale. Vă rugăm să verificați reglementările din zona dvs. sau să îl returnați la locul unde a fost achiziționat, astfel încât să poată fi introdus în sistemul nostru de reciclare. Dacă aceste opțiuni nu sunt posibile, vă rugăm să contactați Centrul de asistență pentru clienți pentru informații suplimentare.

Perclorat Baterie

Perclorat Material - se poate aplica o manipulare specială. A se vedea www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Garanție

Garanție limitată netransferabilă de un an

Acest Produs beneficiază de o garanție limitată a producătorului. Detaliile complete ale garanției aplicabile acestui Produs și termenii acesteia pot fi găsite la www.petsafe.com și/sau sunt disponibile contactând Centrul local de asistență pentru clienți.

Statele Unite și Canada-Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 SUA

Australia/Noua Zeelandă - În conformitate cu Legea australiană privind protecția consumatorilor, Garanțiile împotriva defectelor, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, detaliile de garanție ale acestui Produs sunt după cum urmează:

Garanție limitată netransferabilă de un an

Ce este acoperit: Radio Systems Australia Pty Ltd. (denumită în continuare "Radio Systems") garantează cumpărătorului cu amănuntul inițial, și nu oricărui alt cumpărător sau proprietar ulterior, că produsul său, atunci când este supus unei utilizări rezidențiale normale și adecvate, va fi lipsit de defecte în materialul sau manopera pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziției. Un "cumpărător original cu amănuntul" este persoana sau entitatea care achiziționează inițial produsul sau un destinatar de cadou al unui produs nou care este nedeschis și în ambalajul său original. Atunci când produsul este reparat de Serviciul Clienți Radio Systems, Radio Systems acoperă manopera și piesele pentru primul an de deținere; după primul an, se va aplica o taxă de service sau de upgrade referitoare la înlocuirea produsului cu articole noi sau recondiționate, la discreția exclusivă a Radio Systems.

Garanția limitată nu este transferabilă și încetează automat în cazul în care cumpărătorul inițial cu amănuntul revinde produsul Radio Systems sau transferă proprietatea pe care este instalat produsul Radio Systems. Această garanție limitată exclude daunele accidentale cauzate de mușcăturile câinilor, daunele provocate de fulgere sau neglijența, modificarea și utilizarea necorespunzătoare. Consumatorii care achiziționează produse în afara Australiei, Noii Zeelande sau de la un distribuitor neautorizat vor trebui să returneze produsul la locul original de achiziție pentru orice probleme legate de garanție.

Vă rugăm să rețineți că Radio Systems nu oferă rambursări, înlocuiri sau upgrade-uri pentru răzgândire sau pentru orice alt motiv în afara acestor termeni de garanție.

Procedura de reclamație: Orice reclamație făcută în cadrul acestei garanții trebuie adresată direct către Radio Systems Australia Pty Ltd. Customer Care Centre la adresa:


Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 3442
Australia Fair QLD 4215, Australia

Rezidenți în Australia: 1800 786 608
Rezidenți din Noua Zeelandă: 0800 543 054 E-mail:
aus-info@petsafe.net

Pentru a depune o reclamație, trebuie furnizată o dovadă de achiziție. Fără o dovadă de achiziție, Radio Systems nu va repara sau înlocui componentele defecte. Radio Systems solicită consumatorului să contacteze Centrul de asistență pentru clienți Radio Systems pentru a obține un număr de returnare în garanție, înainte de a trimite Produsul. Nerespectarea acestei cerințe poate întârzia repararea sau înlocuirea produsului.

Dacă produsul este considerat defect în termen de 30 de zile de la data achiziției originale, Radio Systems va organiza trimiterea unui produs de înlocuire înainte de returnarea produsului defect. O pungă poștală va fi inclusă cu produsul de înlocuire pentru returnarea produsului defect. Produsul trebuie returnat în termen de 7 zile de la primirea înlocuitorului. Dacă produsul este considerat defect după 30 de zile de la data achiziției originale, consumatorul va trebui să returneze produsul la Radio Systems pe cheltuiala sa. Radio Systems va testa și va înlocui unitatea defectă sau componentele acesteia și le va returna consumatorului gratuit, cu condiția ca Produsul să se afle în perioada de garanție menționată. Această garanție se adaugă altor drepturi și căi de atac pe care le aveți la dispoziție în temeiul legii. Produsele Radio Systems sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse în temeiul Legii privind protecția consumatorilor din Australia. Aveți dreptul la înlocuire sau rambursare pentru o defecțiune majoră și la despăgubiri pentru orice alte pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor dacă acestea nu sunt de o calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu reprezintă o defecțiune majoră.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți informații suplimentare, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți la 1800 786 608 (Australia) sau 0800 543 054 (Noua Zeelandă).



6,75 in.

Șablon de montare



Radio Systems Corporation 10427
PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (800) 732-2677
petsafe.com

Pentru o listă a brevetelor care protejează acest produs,
vă rugăm să vizitați www.radiosystemscorporation.com/patents

L400-1422/3

©2020 Radio Systems Corporation

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Modificări ale parametrilor tehnici, ale proprietăților și erori de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro