


ZGARDĂ DE ANTRENAMENT T710

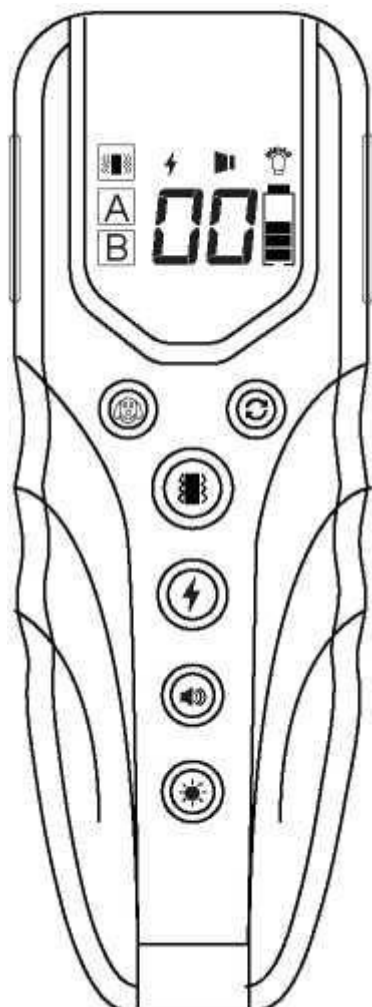

GHID DE UTILIZARE ȘI DRESAJ
CITIȚI ÎNTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

INFORMAȚII IMPORTANTE

Nu este destinat câinilor agresivi.

Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave și chiar moartea stăpânului lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

Siguranța dresajului în lesă.

Este esențial ca dvs. și câinele dvs. să rămâneți în siguranță în timp ce învățați în timpul dresajului în lesă. Câinele dvs. trebuie să aibă o lesă puternică, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să ajungă pe drum sau în altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic fizic pentru a vă opri câinele atunci când încearcă să fugă.


Pericol de vătămare a pielii.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile din acest manual și să le respectați. Este important să montați corect zgarda. Purtarea zgarda prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului poate provoca leziuni ale pielii.

- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, repositionați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu conectați niciodată firul la zgarda electronică; acesta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Atunci când utilizați o zgardă și o lesă separate, nu aplicați presiune pe zgarda electronică.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgardei săptămânal cu o cârpă umedă.
- Dacă apare o erupție cutanată sau o rană, nu mai folosiți zgarda până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul în siguranță și confortabil. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă observați roșeață sau răni, opriți utilizarea până când pielea este complet vindecată.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

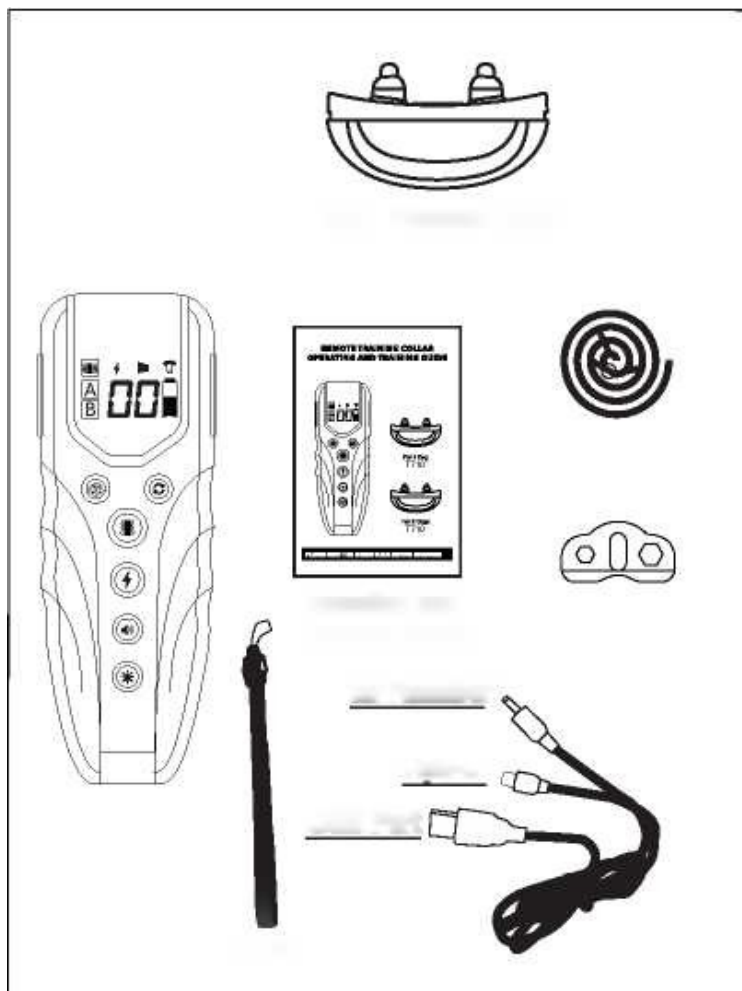

- Receptor
- Transmițător
- Colier
- Lanyard
- Cablu de încărcare USB
- Lampă de testare
- Manual


Alte articole de care ați putea avea nevoie:

- Șurubelniță, foarfece
- Brichetă


FUNCȚII PRINCIPALE

- Corecții: vibrații, stimulare statică și sunet
- 0-16 Nivel reglabil de vibrații și stimulare statică
- Colier receptor rezistent la apă IPX7 și transmițător rezistent la apă IPX5
- Baterie litiu polimer cu încărcare rapidă de 2 ore
- Raza de acțiune a zgarda de antrenament 600 m
- Utilizator extensibil la un sistem cu doi câini
- Afișajul LCD cu iluminare din spate arată nivelul de intensitate, bateria și câinele ½

DESCRIEREA PRODUSULUI

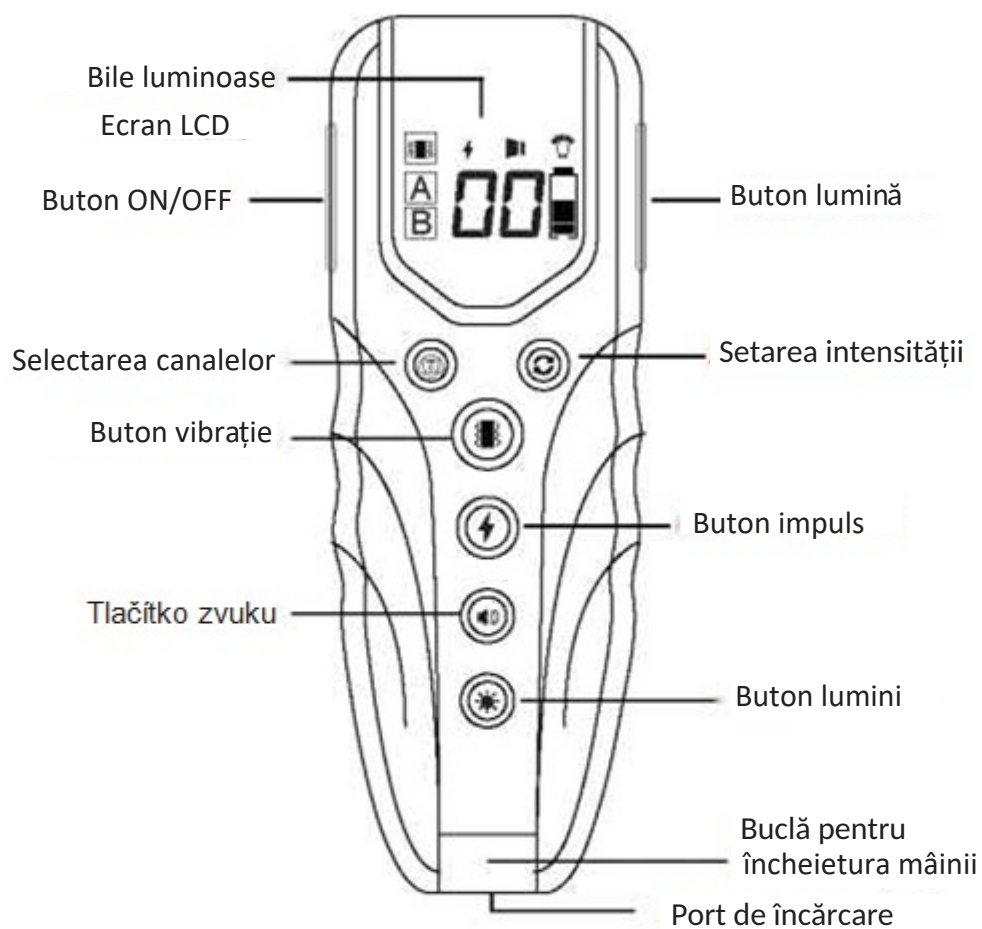

Transmițător

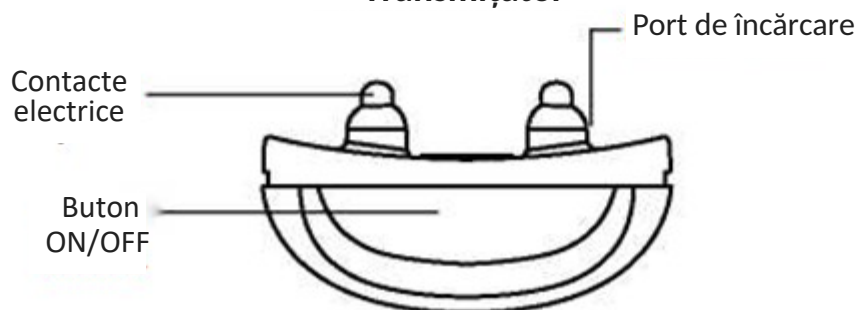

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cum să porniți/opriți T710

Pornirea/oprirea transmițătorului

Butonul On/Off din partea stângă a transmițătorului: Apăsați butonul în sus pentru a-l porni și în jos pentru a-l opri.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 10 s, ecranul devine negru. Atingeți orice buton pentru a porni din nou ecranul.

Pornirea gulerului receptor

1. Atingeți ușor butonul de comutare al receptorului și lumina cu sunet îl va aprinde.
2. Odată ce receptorul este pornit, indicatorul luminos se va aprinde la fiecare 10 secunde, indicând faptul că receptorul este pregătit să primească instrucțiuni de acțiune ale emițătorului.
3. Dacă nu se primește nicio comandă după un minut, receptorul intră automat în hibernare, care poate fi trezit printr-un semnal de la telecomandă.

Oprirea gulerului receptorului

Apăsați butonul Pornit/Oprit, indicatorul luminos se va aprinde și apoi eliberați-l, iar receptorul se va opri după două semnale sonore.

Notă: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți gulerul receptor atunci când nu îl utilizați.


Cum să găsiți cel mai bun nivel de vibrații/stimulare statică

Unitatea este prevăzută cu un buton pentru a controla nivelul de vibrații/stimulare statică, nivelul 0 fiind cel mai scăzut nivel atât pentru vibrații, cât și pentru stimulare statică, iar nivelul 16 fiind cel mai ridicat nivel atât pentru vibrații, cât și pentru stimulare statică. Nivelul de vibrații/stimulare statică cel mai potrivit pentru câinele dvs. depinde de temperamentul câinelui și de pragul de durere pentru vibrații/stimulare statică. Întotdeauna începeți de la nivelul cel mai scăzut și urcați. Nivelul adecvat poate fi găsit atunci când câinele răspunde la stimularea vibratorie/statică cu o reacție ușoară, cum ar fi o strângere a mușchilor gâtului.

Nivelul de stimulare prin vibrații/statică poate varia în funcție de situația de dresaj. Atunci când câinii sunt foarte distrași, aceștia vor necesita un nivel mai ridicat de vibrații/stimulare statică.

Raza maximă de acțiune a zgarda

Unitatea are o rază de acțiune de 600 m. Raza de acțiune poate varia în funcție de modul în care este ținut emițătorul. Țineți emițătorul departe de corp pentru a obține cea mai mare rază de acțiune. Țineți dispozitivul încărcat corespunzător pentru o putere maximă a semnalului.

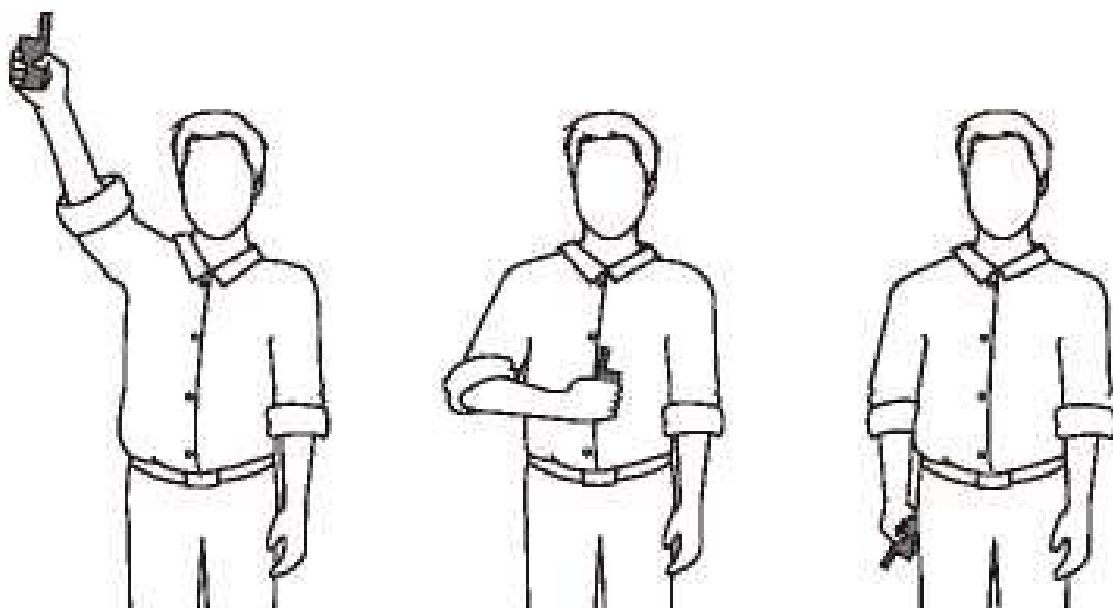

ÎNCĂRCAREA GULERULUI

Aparatul utilizează baterii litiu polimer:

1. Încărcați emițătorul și receptorul înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată.
2. Nu încărcați unitatea în apropierea substanțelor inflamabile.
3. Încărcați complet dacă unitatea urmează să fie depozitată fără a fi utilizată timp de 3 luni sau mai mult.

Procedura de încărcare a emițătorului:

NOTĂ: Unitatea este parțial încărcată atunci când părăsește unitatea noastră, după primirea colierului, vă rugăm să-l încărcați mai întâi timp de 3 ore înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

1. Conectați încărcătorul la o priză standard de 220 volți sau la o priză de perete.
2. Ridicați capacele de cauciuc care protejează conectorul de încărcare al colierei emițător/receptor.
3. Conectați conectorii încărcătorului la conectorul de încărcare al emițătorului/receptorului.
4. Conectați portul USB la adaptorul de încărcare.
5. Când încărcați pentru prima dată, încărcați unitatea timp de 3 ore. Încărcarea durează doar 1,5-2 ore.

Notă: În timpul procesului de încărcare, caseta LCD a bateriei emițătorului va defila pentru a arăta care 5 grile sunt complet încărcate. Când bateria este complet încărcată, caseta LCD a bateriei transmițătorului va afișa în mod static cele 5 grile de putere maximă și apoi va închide ecranul.

6. Când încărcarea este completă, deconectați conectorul încărcătorului.

Procedura de încărcare a receptorului:

1. Conectați portul USB la adaptorul de încărcare de siguranță.
2. Conectați încărcătorul la o priză standard de 220 V sau la o priză de rețea.
3. Pentru prima încărcare, receptorul trebuie să fie încărcat timp de aproximativ 4 ore și durează doar 1,5-2 ore pentru reîncărcare.

Notă: Indicatorul bateriei respiră în timpul încărcării. După o încărcare completă, LED-ul receptorului se va aprinde pentru o perioadă lungă de timp și se va stinge

CUM SĂ FURNIȚI?

Dacă zgarda receptorului dvs. nu emite un semnal sonor atunci când apăsați butonul sonor de pe transmițătorul de la distanță, urmați instrucțiunile:

- Apăsați lung butonul de alimentare de pe receptor timp de aproximativ 5 secunde, lumina va începe să clipească, eliberați butonul de alimentare, lumina va începe să clipească o dată pe secundă, clipeala va dura 6 secunde, timp în care ar trebui să se facă împerecherea.
- 2. Apăsați butonul de canal de pe transmițător pentru a selecta canalul pe care îl veți utiliza, Dog 1 sau Dog 2.
- 3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de sunet, vibrație sau impuls de pe emițătorul de la distanță, receptorul va emite un bip lung și apoi va intra în starea de funcționare corespunzătoare cu un indicator intermitent, indicând că împerecherea este completă.
- 4. Apăsați butonul de sunet, receptorul va accepta comanda și va emite un sunet.

Pentru 2 câini:

NOTĂ: Dacă doriți să adăugați o zgardă și un receptor suplimentare la sistemul de dresaj, urmați aceeași procedură, doar selectați canalul #2.

LAMPĂ DE TESTARE

1. Porniți zgarda receptoare.
2. Țineți contactele luminii de testare la punctele de contact de pe gulerul receptorului.
3. Apăsați butonul de impuls de pe telecomandă.
4. Lumina de testare va clipi.

Notă: La niveluri mai ridicate de descărcare, lumina de testare va clipi mai puternic.

5. Opriți gulerul receptor.
- Păstrați lumina de testare pentru teste viitoare.

Notă: Dacă lumina de testare nu clipește, reîncărcați receptorul și efectuați testul din nou. Dacă lumina de testare tot nu clipește, contactați-ne pentru serviciul clienți.



SFATURI GENERALE:

Eliminați un comportament rău sau predați o singură comandă de supunere pe rând. Dacă vă mișcați prea repede în timpul antrenamentului, animalul dvs. de companie poate deveni confuz.

- Fiți consecvent. Corectați-vă animalul de companie de fiecare dată când se comportă urât.

- Dacă nu îl puteți supraveghea, este recomandat să vă limitați animalul de companie în situații în care are un istoric de comportament rău. Cu toate acestea, stabilirea unei situații deoarece dresajul vă poate crește dramatic șansele de succes. Dacă animalul dvs. de companie răspunde la indicii ascunzându-se sau comportându-se temător, redirecționați-i atenția către comportamente simple și adecvate, cum ar fi comanda "stai".

- Animalele de companie trebuie să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza o zgardă de dresaj.

- Permiteți doar membrilor responsabili ai familiei să utilizeze zgarda de dresaj. Aceasta nu este o jucărie!

- Alte animale de companie aflate în raza de auz vor fi afectate de sunetele de dresaj. Prin urmare, dresajul trebuie făcut departe de alte animale de companie.

LCD și LED INDICATOR




Indică niveluri de vibrații de la 0 la 16 și este afișat în secțiunea din mijloc.



Indică niveluri de stimulare statică cuprinse între 0-16 și este afișat în secțiunea din mijloc.



Indică un receptor pentru câini activ și este afișat în secțiunea din dreapta.

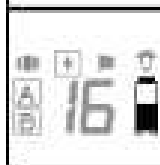

Indică nivelul de încărcare al bateriei.

Notă: Indicatorul bateriei va clipi la fiecare secundă pentru a indica bateria descărcată.



Oferă zgarda un sunet audibil.



Transmite vibrații la receptorul zgarda. Nivelul curent de corecție a vibrațiilor este afișat pe afișajul digital. (Butonul de vibrații poate fi apăsat timp de 10 secunde).




Transmite stimulare statică la receptorul zgarda. Nivelul curent curent este afișat pe afișajul digital. (Butonul de vibrații poate fi apăsat timp de 10 secunde).

CUM SE PUNE ZGARDA?

Receptorul/colacul trebuie montat astfel încât punctele de contact din oțel inoxidabil chirurgical să fie bine lipite de pielea câinelui. Când zgarda este montată corect, ar trebui să puteți strânge unul sau două degete între zgardă și pielea câinelui dumneavoastră. Atunci când este montat corect, receptorul/colierul nu trebuie să se miște pe câine.

Cea mai bună locație pentru cutia de recepție/colar este de o parte și de alta a traheei câinelui. Potrivirea liberă permite receptorului/colierei să se miște în jurul gâtului câinelui. Când se întâmplă acest lucru, punctele de contact pot freca pielea și pot provoca iritații. Dacă receptorul/gulerul este prea strâns, câinii pot avea dificultăți de respirație.

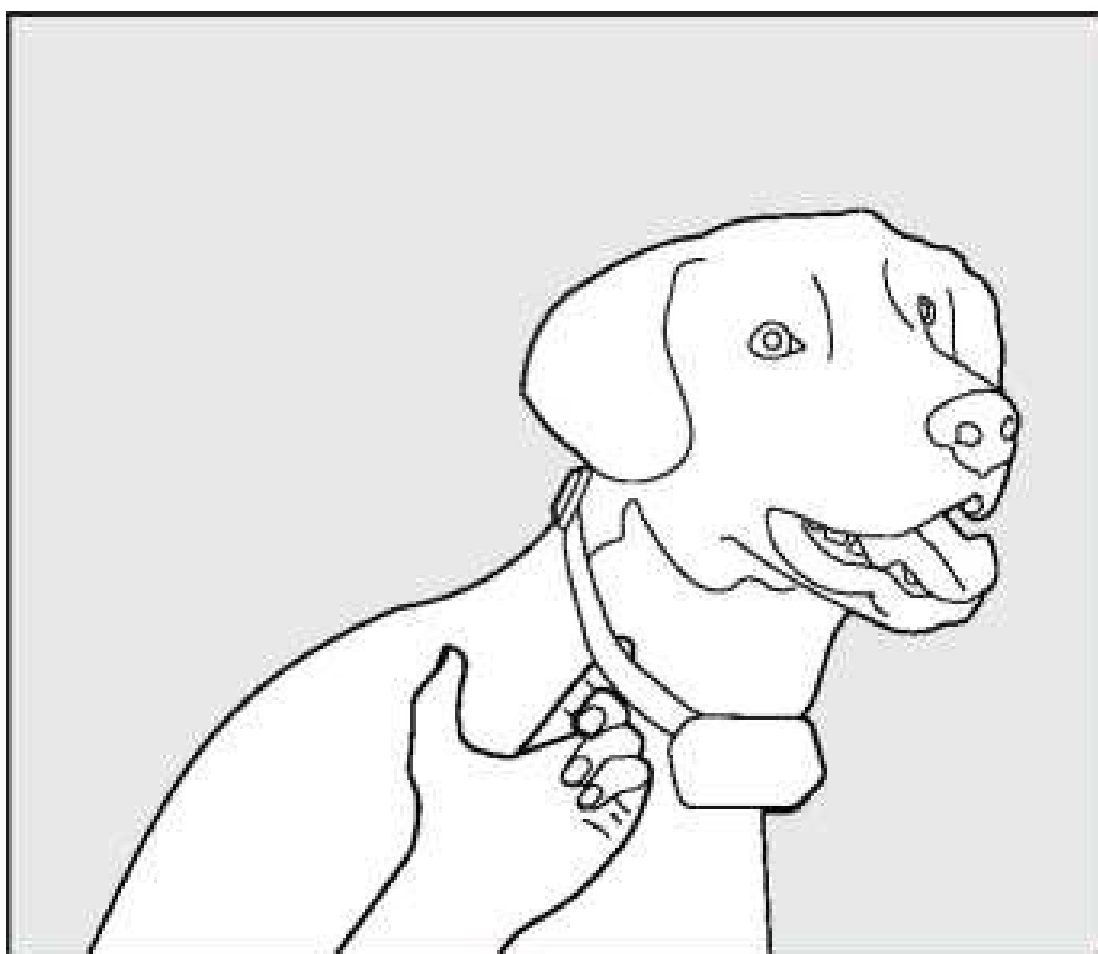

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Stimularea prin vibrații/statică este sigură pentru animalul meu de companie?

Deși vibrația/stimularea statică este inconfortabilă, este inofensivă pentru animalul dumneavoastră de companie. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și dresaj din partea stăpânului pentru a obține rezultatele dorite.

Odată ce animalul meu de companie este dresat și îmi ascultă comenzile, va mai trebui să poarte o zgardă cu receptor?

Probabil că nu. Este posibil să fie nevoie să întăriți din când în când dresajul cu o zgardă cu receptor.

Zgarda va avea o rază de acțiune de exact 600 m cu zgarda de dresaj la distanță?

Raza de acțiune a instruirii la distanță depinde de teren, vreme, vegetație și, de asemenea, de transmisia de la alte instalații radio. Pentru sfaturi privind maximizarea razei de acțiune, consultați "Maximizarea distanței".

Cât timp pot transmite continuu vibrații/stimulare statică animalului meu de companie?

Timpul maxim în care puteți apăsa butonul Vibrație/Stimulare statică și puteți furniza continuu vibrații/stimulare statică animalului dvs. de companie este de 10 secunde. După aceea, vibrația/stimularea statică nu poate fi aplicată până când nu eliberați și apăsați din nou butonul.