




protect. teach. love.

Freedom™ Ușă din aluminiu pentru animale de companie

Ghid de instalare pentru dimensiuni mici, medii, mari și foarte mari

Vă rugăm să citiți acest ghid în întregime înainte de a începe.

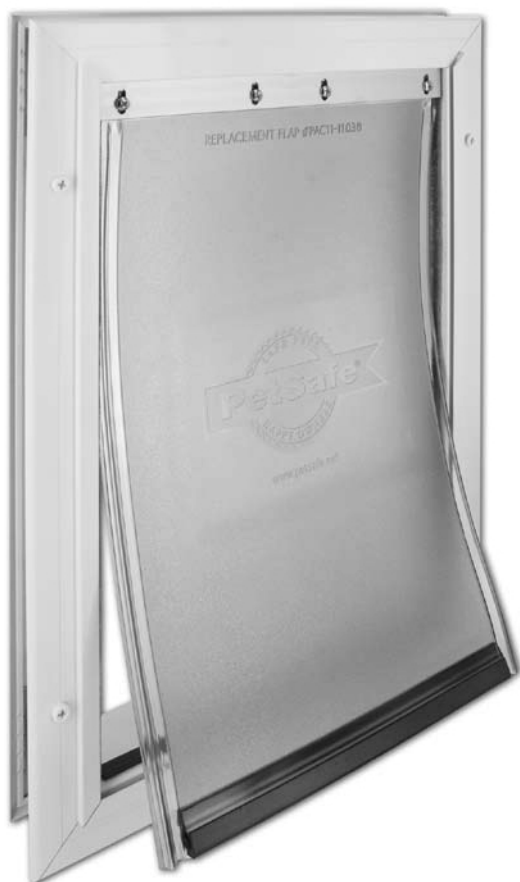

Numere de model: PPA00-10859, PPA00-10860, PPA00-10861, PPA00-10862

Informații importante privind siguranța

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest ghid




Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Acesta este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la potențialele pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile leziuni sau deces.



AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.



ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări minore sau moderate.

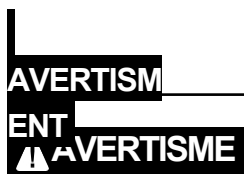

AVERTISMENT este utilizat pentru a aborda practicile de utilizare în siguranță care nu sunt legate de vătămări corporale.

- Atunci când sunt prezenți copii în locuință, este important să se ia în considerare ușa pentru animale de companie în timpul activităților de protecție a copiilor, deoarece ușa pentru animale de companie poate fi utilizată în mod necorespunzător de către un copil, ceea ce poate duce la accesul copilului la pericole potențiale care se pot afla pe cealaltă parte a ușii pentru animale de companie. Cumpărătorii/proprietarii de case cu piscine trebuie să se asigure că ușa pentru animale de companie este monitorizată în permanență și că piscina are bariere de acces adecvate. În cazul în care se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul locuinței, care poate fi accesat prin ușa pentru animale de companie, Radio Systems[®] Corporation vă recomandă să protejați corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa pentru animale de companie. Panoul de închidere sau încuietorea, dacă este cazul, este furnizat în scopuri estetice și de eficiență energetică și nu este conceput ca un dispozitiv de securitate. Radio Systems[®] Corporation nu va fi răspunzătoare pentru utilizarea neintenționată și cumpărătorul acestui produs își asumă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii pe care o creează.
- Unelte electrice. Risc de vătămare gravă; respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru unelte electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelarii de protecție.



Utilizatorul, înainte de instalare, trebuie să se familiarizeze cu toate codurile de construcție care pot afecta instalarea ușii pentru animale de companie și să determine, împreună cu un antreprenor autorizat, adecvarea acesteia la o anumită instalare. Această ușă pentru animale de companie nu este o ușă antifoc. Aceasta este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii pentru animale de companie, precum și orice riscuri care pot fi create prin modificări ulterioare ale proprietății dvs. și modul în care acestea pot fi legate de existența și utilizarea, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a ușii pentru animale de companie.




Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu documentele importante; asigurați-vă că transferați aceste instrucțiuni noului proprietar al proprietății.

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Dvs. și animalul dvs. de companie meritați o companie care să includă momente memorabile și o înțelegere comună împreună. Produsele și instrumentele noastre de dresaj promovează un stil de viață de protecție, învățare și dragoste - elemente esențiale care influențează amintirile pentru o viață întreagă. Dacă aveți întrebări despre produsele noastre sau despre dresajul animalului dvs. de companie, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.petsafe.net sau să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți la **1-800-732-2677**.


GARANȚIA PRODUSULUI

Pentru a beneficia de cea mai mare protecție a garanției dumneavoastră, vă rugăm să înregistrați produsul în termen de 30 de zile la www.petsafe.net. Prin înregistrarea și păstrarea chitanței, vă veți bucura de garanția completă a produsului și, în cazul în care veți avea vreodată nevoie să apelați Centrul de asistență pentru clienți, vă vom putea ajuta mai rapid. Cel mai important, PetSafe® nu va da sau vinde niciodată nimănui informațiile dvs. valoroase. Informații complete privind garanția sunt disponibile online la www.petsafe.net.

Kitul include

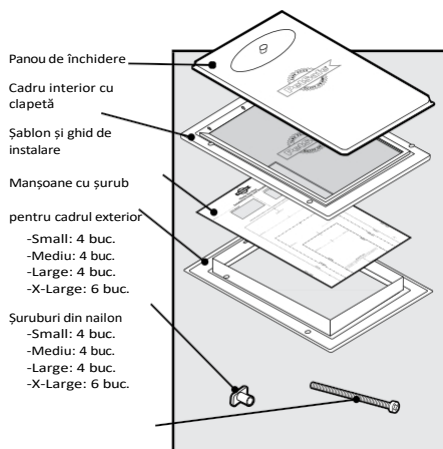

Unelte necesare

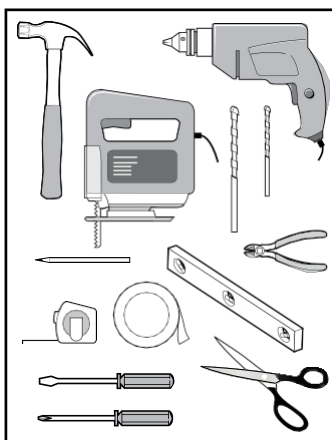

- Ciocan
- Jigsaw
- Burghiu
- Burghie ¼" și ½"
- Cuttere pentru sârmă
- Șurubelnițe filetate și Phillips
- Bandă de măsurat
- Bandă de mascare
- Creion
- Nivel
- Foarfece
- Ochelari de protecție

Opțional

- Clește
- Mastic

NOTĂ: Ușa pentru animale PetSafe® Freedom din aluminiu poate fi instalată în majoritatea ușilor și pereților. Este posibil să fie necesare unelte și materiale suplimentare, cum ar fi rame de lemn.

Doriți ajutor profesional pentru instalare?

Instalatorii mărcii Invisible Fence® (acolo unde sunt disponibili) vor veni la domiciliul dvs. și vă vor instala noua ușă PetSafe® pentru un cost suplimentar. Contactați Centrul de asistență pentru clienți la **1-877-866-DOGS (3647)** sau vizitați site-ul nostru la www.invisiblefence.com pentru mai multe informații.

Definiții cheie


- **Dimensiunea cadrului exterior:** Dimensiunile totale ale ușii pentru animale de companie
- **Dimensiunea tăieturii:** Deschidere tăiată în ușa proprietarului pentru potrivirea corectă și instalarea ușii pentru animale de companie
- **Dimensiunea clapetei de înlocuire:** Dimensiunea totală a clapetei atunci când este scoasă din ușa pentru animale de companie. În timpul schimbărilor extreme de vreme, clapele de vinil se pot micșora în lunile reci și se pot întinde în lunile calde
- **Dimensiunea deschiderii clapetei:** Dimensiunea clapetei utilizabile pentru ca animalul de companie să intre și să iasă prin ușa pentru animale de companie
- **Cadru interior:** Rama ușii pentru animale de companie din interiorul casei
- **Cadru exterior:** Rama ușii pentru animale de companie pe partea exterioră a casei

Instrucțiuni de instalare

Pas

1

Determinați amplasarea ușii pentru animale de companie

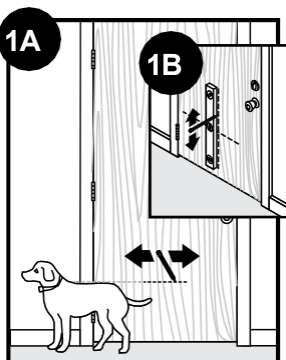

1A Măsurați și marcați înălțimea umerilor animalului dvs. de companie pe ușă.

1B Determinați locația pentru ușa pentru animalele de companie. Desenați o linie centrală verticală prin linia de înălțime a umărului folosind o nivelă.


IMPORTANT

Dacă ușa proprietarului sau altă aplicație nu este nivelată, ușa pentru animale de companie trebuie să fie marcată la nivel pentru a se balansa corect.

Pas

2

Pregătirea ușii

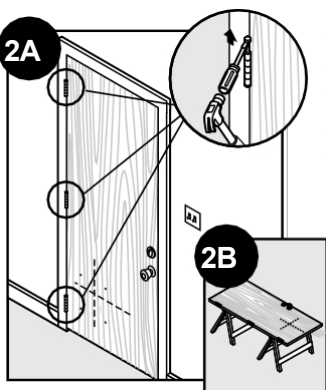


2A Scoateți ușa din balamale.

2B Așezați pe o suprafață plană ridicată, cum ar fi caii de ferăstrău.

Sfat util: Prindeți sau cântăriți ușa pentru a o împiedica să se miște.

Notă: Ușa pentru animale de companie poate fi instalată cu ușa agățată, în funcție de nivelul dvs. de îndemânare.

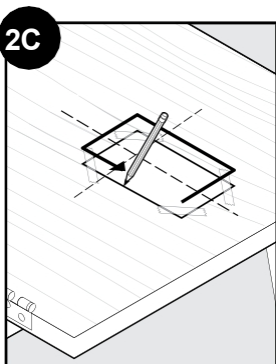


2C Decupați dimensiunea corectă a șablonului. Potrivii liniile marcate de pe ușă cu umerii și liniile centrale de pe șablon. Atașați șablonul cu bandă adezivă în poziție și trasați cu atenție șablonul. Asigurați-vă să trasați sub bandă și să conectați colțurile. Acum, îndepărtați șablonul și orice exces de bandă adezivă de pe ușă.

IMPORTANT

Atunci când aplicați șablonul, trebuie să existe o distanță minimă de 3" între partea inferioară și laterală a ușii și marginea exterioară a șablonului pentru a menține integritatea structurală a ușii.

Tăiați deschiderea ușii pentru animale de companie

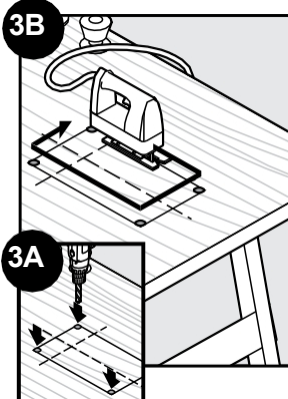

3A Faceți găuri de $\frac{1}{8}$ " în colțurile interioare ale șablonului desenat. Acestea vor fi găurile pilot pentru lama ferăstrăului.

Sfat util: Folosiți ambele mâini pentru a ține burghiul fix și drept la un unghi de 90°.

3B Începând cu una dintre găurile pe care tocmai le-ați găurit, tăiați de-a lungul liniilor șablonului desenat. După tăierea deschiderii, este posibil să fie necesar să tăiați din nou pentru a obține o deschidere pătrată. Acest lucru este necesar pentru ca rama ușii pentru animale de companie să se potrivească corect.

Sfat util: Utilizați o lamă de ferăstrău adecvată în funcție de materialul ușii (de exemplu, o lamă de lemn pentru ușa de lemn și o lamă de metal pentru o ușă de metal). Atunci când tăiați, folosiți ambele mâini pentru a ține ferăstrăul încet, ferm și drept la un unghi de 90°. Acest lucru va împiedica lama să taie neuniform între zonele interioare și exterioare ale ușii.


IMPORTANT

Asigurați-vă că nu există nimic sub ușă în locul în care veți face găurile sau veți tăia deschiderea.

Marcați și forțați găurile pentru cadru



Înainte de a pune deoparte ferăstrăul circular, plasați cadrul interior (cadrul cu clapetă) în interiorul decupajului și verificați potrivirea. Apoi, plasați cadrul exterior în partea inferioară a ușii pentru a verifica potrivirea. Dacă ramele nu se potrivesc în interiorul deschiderii, este posibil să fie necesar să recupați pentru a obține o deschidere pătrată înainte de a continua cu instalarea.

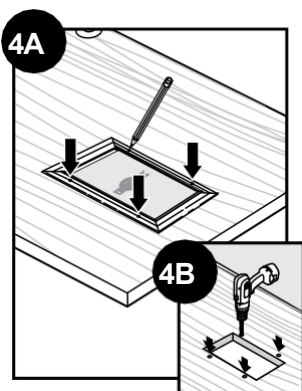

4A Țineți rama interioară (rama cu clapetă) în poziție. Marcați găurile pentru șuruburi.


4B Scoateți cadrul interior și găuriți orificii de $\frac{1}{4}$ " găuri.

Sfat util: Utilizați ambele mâini pentru a ține burghiul fix și drept la un unghi de 90°.


Notă: Vă rugăm să rețineți că ușa pentru animale de companie X-Large Freedom™ din aluminiu are 6 orificii pentru plasarea șuruburilor.

Instalați ușa pentru animale de companie

Sfat util: Lipiți cu bandă adezivă clapeta în sus pentru a nu o încurca în timpul instalării.

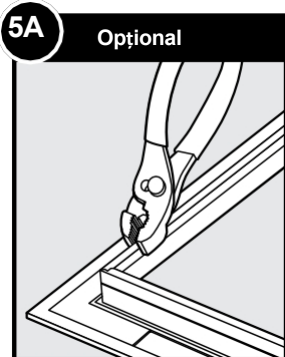


5A Opțional: În funcție de grosimea de 1" a ușii dvs. sau mai puțin, rupeți cadrele de bază ale cadrelor interioare și exterioare. Folosiți un clește pentru a îndoi încet și constant secțiuni mici de-a lungul cadrului la linia de caneluri. Treceți din nou prin cadru în aceeași direcție, lucrând excesul de cadru într-un unghi de 90°. Apoi treceți din nou peste cadru în direcția opusă pentru a rupe încet excesul.

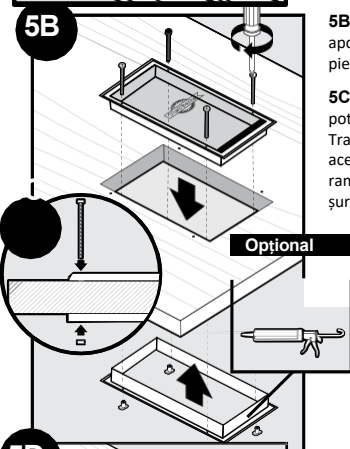

5B Plasați cadrul interior (cadrul cu clapeta) în decupaj. Așezați apoi cadrul exterior în decupaj din partea inferioară a ușii. Țineți piesele cadrului împreună cu o mână.

5C Introduceți șuruburile din nailon prin orificiile din cadru și potriviți manșonul șurubului la partea inferioară a fiecărui șurub. Trageți șurubul în sus pentru a poziționa manșonul șurubului la același nivel cu rama exterioară. În timp ce continuați să țineți cadrele, strângeți șuruburile până când cadrele se unesc.

Opțional: Caulk în jurul cadrului exterior (cadrul fără clapetă) și în interiorul pragului unde se întâlnesc cadrele de bază pentru rezistență la intemperii.

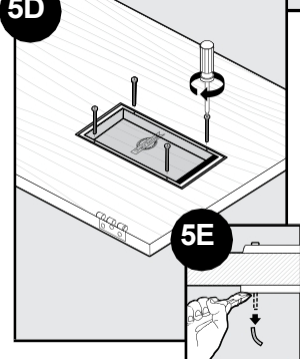

5D Utilizați o șurubelniță pentru a strânge uniform șuruburile pe tot cadrul. Poate fi necesar să reglați șuruburile pentru a vă asigura că ușa pentru animale de companie se potrivește corect.

5E Tăiați excesul de lungime a șuruburilor cu un clește de tăiat sârmă. Țineți tăietorul de sârmă la același nivel cu rama pentru o tăiere curată, la nivel.

Sfat util: Orice margini aspre ale șuruburilor din nailon lăsate de tăietori de sârmă pot fi îndepărtate cu o pilă metalică.

IMPORTANT


Utilizați o șurubelniță manuală pentru a strânge șuruburile. Nu strângeți prea tare. Strângerea excesivă poate desface filetul șuruburilor sau poate arci cadrul ușii pentru animale de companie.

Pas

6

Dreseză-ți
animalul de

6A

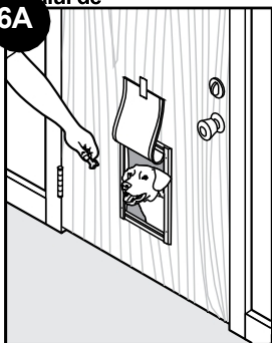

6A Remarcați ușa și începeți să vă dresați animalul de companie. Lipiți cu bandă adezivă clapeta deschisă pentru a vă ajuta animalul de companie să se familiarizeze cu deschiderea.


Sfat util: Încercați dulciuri pentru a vă încuraja animalul de companie să treacă prin ușă și să devină confortabil cu utilizarea acesteia.

Clapetele de înlocuire

Înlocuiți și ajustați

În timpul schimbărilor extreme de vreme, clapetele din vinil se pot micșora în timpul lunilor reci și se pot întinde în lunile calde. Înlocuiți sau ajustați cu ușurință pentru a asigura o potrivire confortabilă în timpul schimbărilor sezoniere.


1

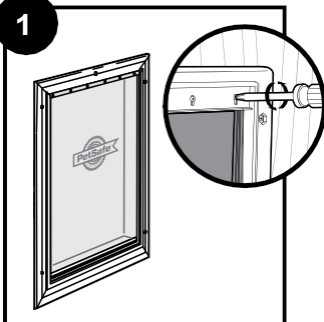

Pentru a înlocui îndepărtați șuruburile din cadrul interior al


ușii pentru animale de companie.

2

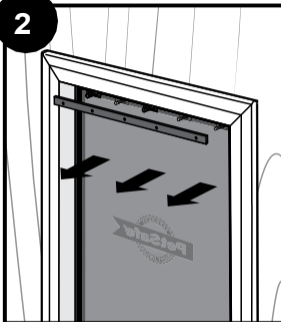

Îndepărtați bara și clapeta.

3

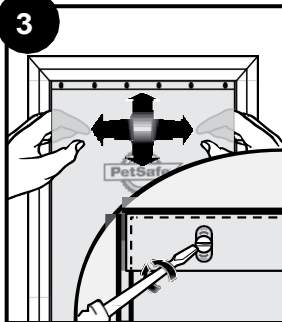

Înlocuiți clapeta de vinil nouă și poziționați orizontal și

pe verticală pentru a se potrivi în cadrul. Înlocuiți bara existentă și strângeți șuruburile în poziție.

Pentru reglare, slăbiți ușor șuruburile din cadrul interior al ușii pentru animale de companie.

Deplasați ușor bara metalică departe de clapetă.

Reglați clapeta orizontal și/sau vertical pentru a se potrivi în cadrul ușii. Împingeți bara spre clapetă și strângeți șuruburile în poziție.

Piese de schimb

Clapetele de schimb pot fi achiziționate accesând www.petsafe.net sau contactând Centrul nostru de asistență pentru clienți la 1-800-732-2677.

Dimensiunea ușii din aluminiu Freedom™	Numărul de piesă al clapetei de înlocuire
Mic	PAC11-11037
Mediu	PAC11-11038
Mare	PAC11-11039
Extra mare	PAC11-11040

TERMENI DE UTILIZARE ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

- 1. Termeni de utilizare** - Acest produs vă este oferit cu condiția acceptării fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări.
- 2. Utilizare corectă**- Include revizuirea informațiilor de siguranță din Ghidul de instalare.
- 3. Limitări ale răspunderii** - În niciun caz Radio Systems[®] Corporation nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale sau indirecte care rezultă din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile rezultate din utilizarea acestui produs.
- 4. Modificări ale termenilor și condițiilor** - Radio Systems[®] Corporation își rezervă dreptul de a modifica termenii, condițiile și notificările în baza cărora este oferit acest produs.

Radio Systems[®] Corporation

10427 Electric Avenue

Knoxville, TN 37932

1-800-732-2677

www.petsafe.net

400-1185

©2010 Sisteme radio[®] Corporation

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Modificări ale parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro