


PATPET T200

Manual de utilizare




CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Transmițător
- Receptor
- Cablu magnetic de încărcare
- Lampă de testare
- Electrozi scurți/lungi
- Capace de cauciuc lungi/scurte
- Manual

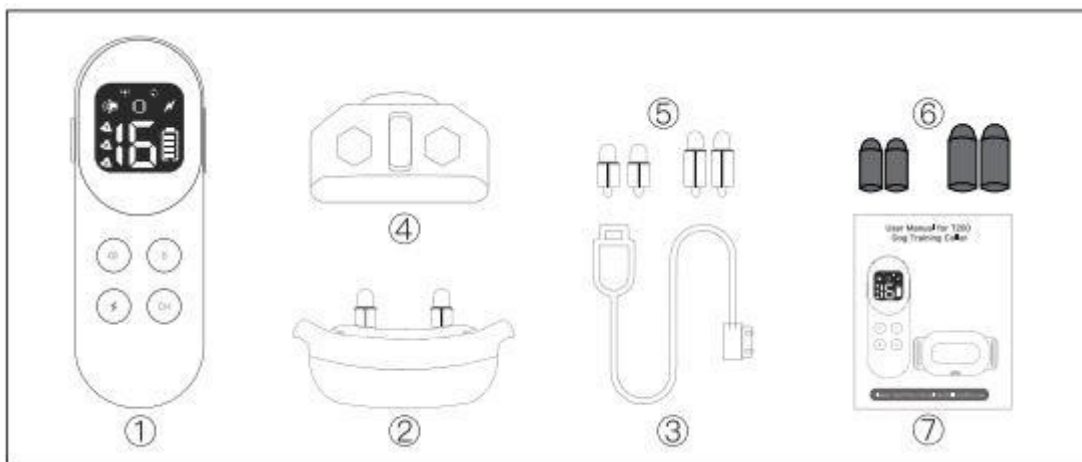

DESCRIEREA PRODUSULUI

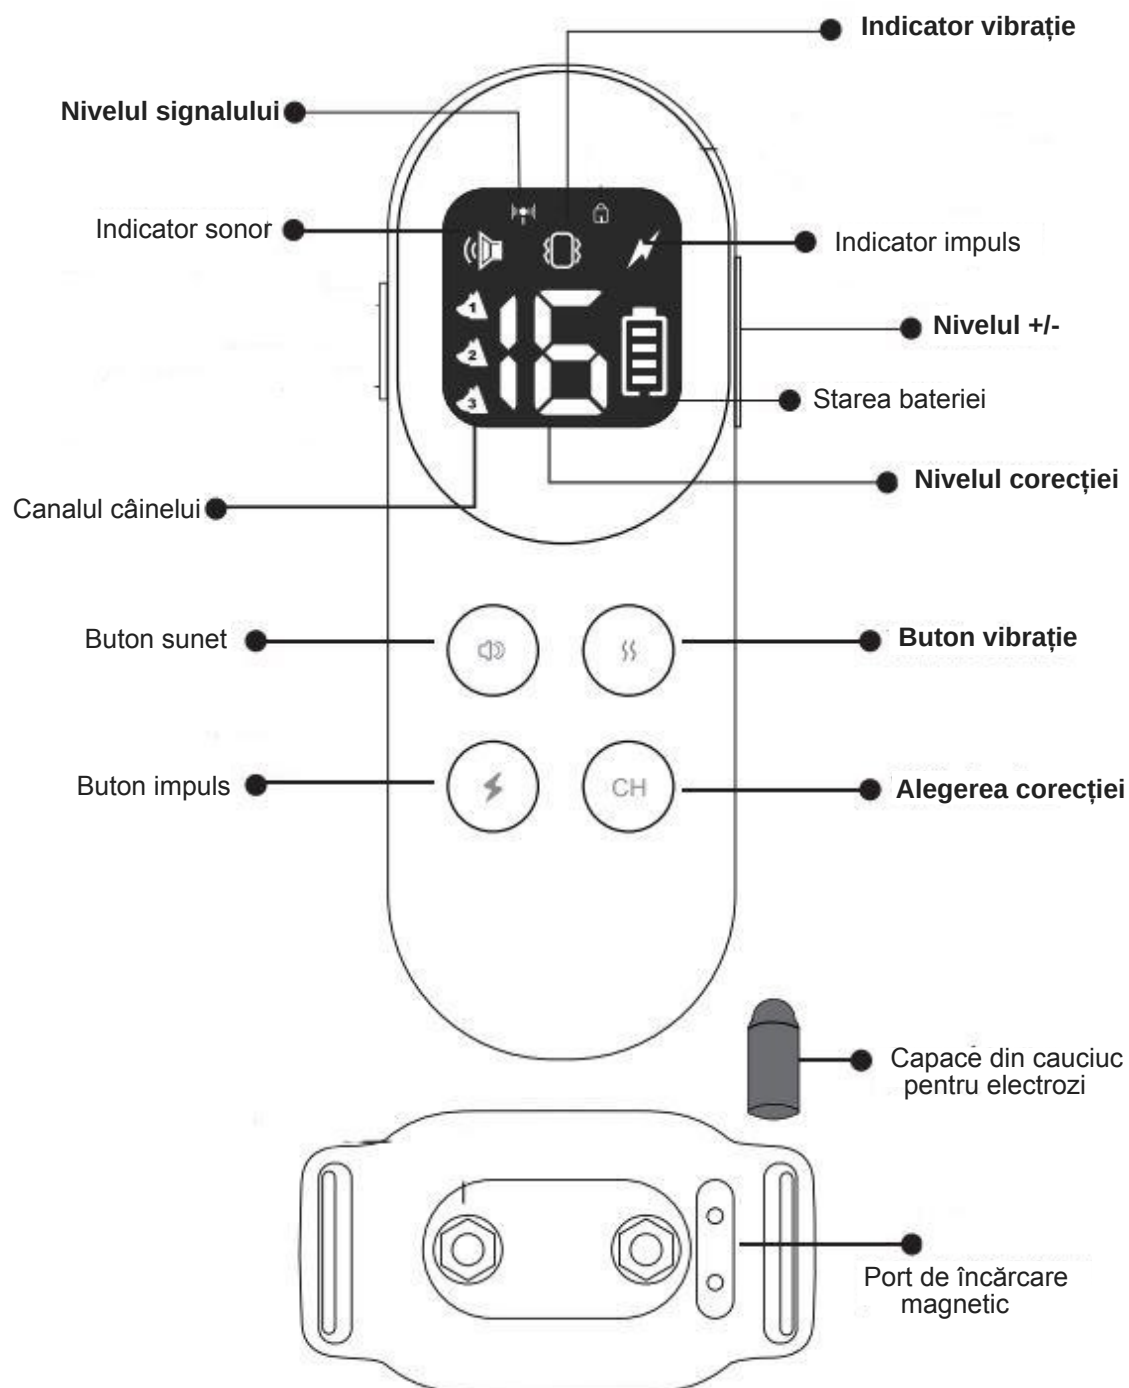


CHARGE

Conectați corect portul magnetic de încărcare la conectorul de încărcare al receptorului până când se asigură un contact bun. Conectați cablul de încărcare USB la capătul de ieșire al încărcătorului. O încărcare completă durează aproximativ 2 ore. Când transmițătorul se încarcă, indicatorul bateriei va defila, când transmițătorul este complet încărcat, indicatorul nu va mai defila. Când gulerul receptor se încarcă, indicatorul clipește roșu, iar când este complet încărcat, indicatorul devine verde.



TEST

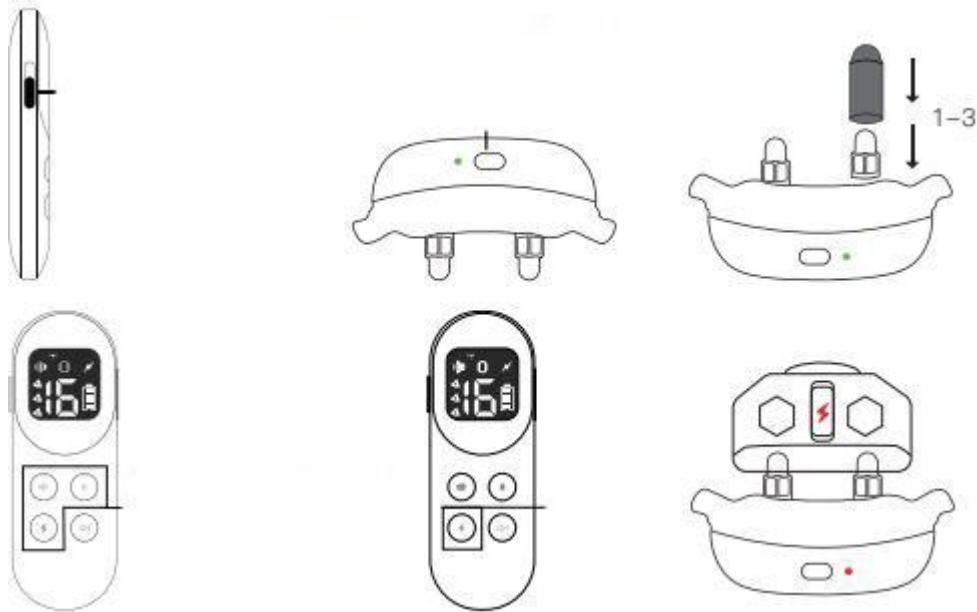

Apăsați orice buton pentru a activa transmițătorul, comutați comutatorul din partea stângă a transmițătorului în jos pentru a debloca funcția de stimulare statică. Apăsați butonul de pornire o dată pentru a porni receptorul. Instalați electrozii și capacele de cauciuc pe receptor. Apăsați orice buton de funcție (vibrație, puls, sunet) de pe telecomandă și receptorul va emite corecția corespunzătoare.

Test de stimulare statică: după împerecherea receptorului cu transmițătorul, plasați lampa de testare pe receptor și apăsați butonul de stimulare statică de pe telecomandă, lampa de testare va afișa o lumină roșie.

OFF / ON

Apăsați orice buton pentru a activa transmițătorul.





Există un buton de comutare pe partea stângă a transmițătorului - direcția sus, funcția de stimulare statică este dezactivată. Direcția butonului în jos, stimularea statică este deblocată.

Lumina de fundal a afișajului rămâne aprinsă timp de aproximativ 30 de secunde după apăsarea butonului și după 60 de secunde intră în modul standby, care poate fi activat prin apăsarea oricărui buton




Apăsați butonul de alimentare o dată pentru a porni receptorul, veți auzi un bip și indicatorul va clipi în verde, apăsați butonul de alimentare o dată pentru a opri receptorul, veți auzi două bipuri și indicatorul va clipi în roșu.

Atunci când bateria receptorului este descărcată, indicatorul clipește, de asemenea, roșu.

SETAREA GULERULUI

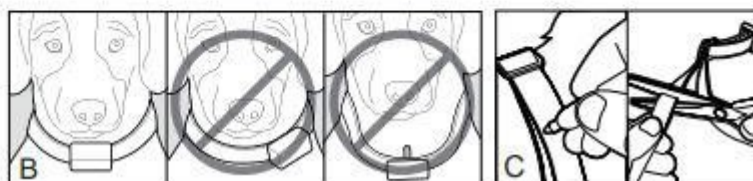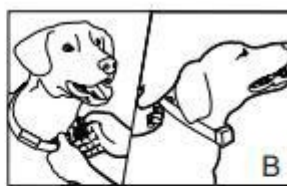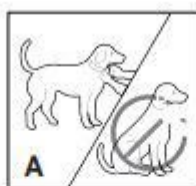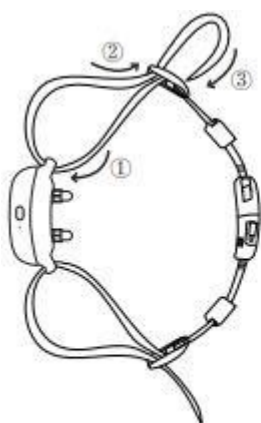


FUNCȚII

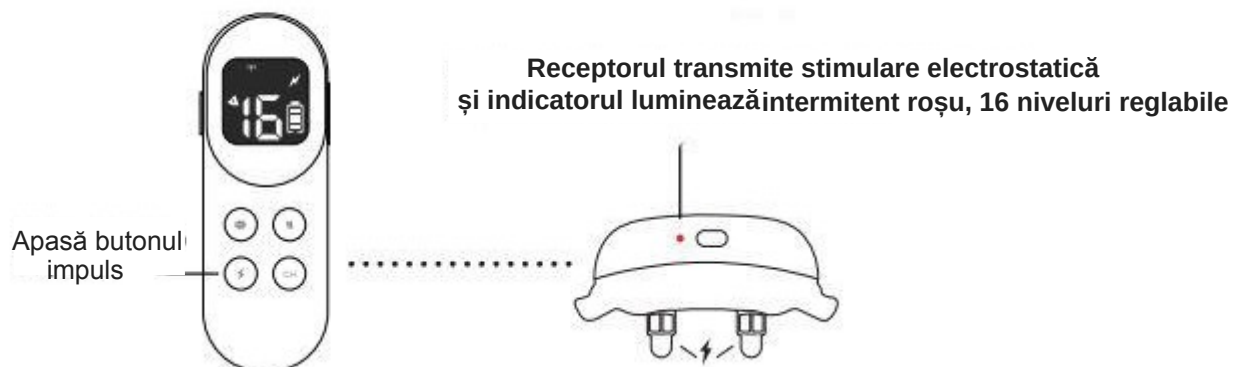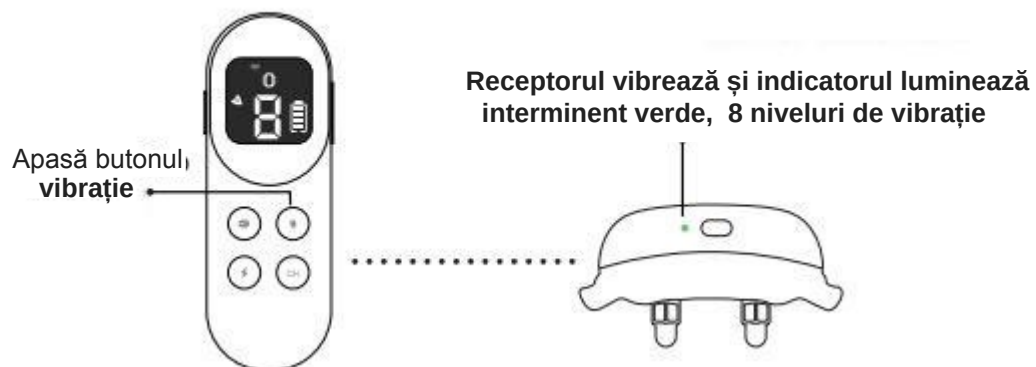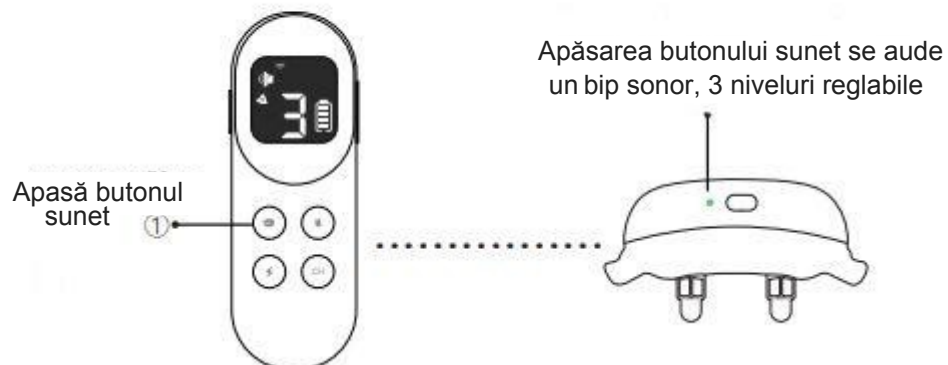

CANALUL PSA

Apăsați lung comutatorul de canal (CH) al emițătorului, butonul de pe ecran va afișa canalul corespunzător curent, apoi apăsați butonul CH în timp pentru a selecta canalul, iar după 3 minute de inactivitate, canalul CH va fi blocat, apăsați lung din nou pentru a-l deschide.

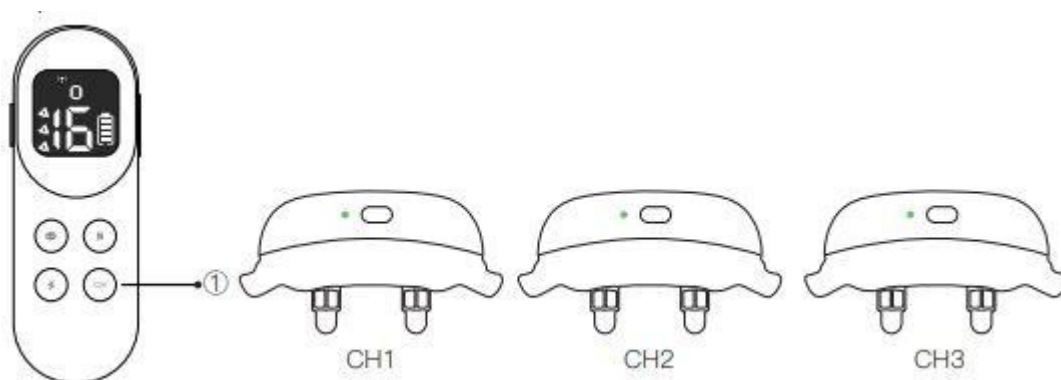

ÎMPERECH ERE

Porniți telecomanda, apăsați lung butonul CH pentru a o debloca și apoi apăsați butonul CH pentru a selecta canalul câinelui. Apăsați comutatorul de pe zgarda receptorului timp de 3 secunde, indicatorul va clipi roșu timp de 10 s. Când indicatorul clipește, apăsați orice buton de funcție de pe telecomandă (sunet, vibrații, puls). Pentru a testa conexiunea, apăsați butonul de sunet de pe telecomandă, zgarda receptoare va emite un bip.

