



protect. **teach.** love.

EN Instrucțiuni de instalare
CZ Instrucțiuni de instalare

Ușă pentru animale de companie Staywell® pentru
pisici mari / câini mici



Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare Citiți
cu atenție acest manual înainte de instalare

200

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Informații importante privind siguranța

Note explicative privind cuvintele și simbolurile importante din acest ghid



Acesta este un simbol de avertizare privind siguranța. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la potențialele pericole de șoc. Urmați toate instrucțiunile de siguranță care urmează acest simbol pentru a preveni posibile leziuni sau deces.

⚠ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠ CAUTION

ATENȚIE, care este utilizat împreună cu triunghiul de avertizare indică o situație periculoasă, care dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

NOTICE

ATENȚIE este utilizat pentru a aborda practici care nu sunt legate de rănire.

⚠ WARNING

➡ În cazul în care există copii în casă, este important ca atunci când folosiți uși pentru animale de companie să luați în considerare și posibilitatea ca aceștia să prezinte

Pericol pentru un copil dacă trece prin ușă pe partea cealaltă a ușii. p. Cumpărători / Proprietarii de locuințe cu piscine trebuie să se asigure că supraveghează ușa în permanență și că piscina are bariere adecvate la intrare. În cazul în care se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul locuinței dumneavoastră, care poate fi accesibil prin ușa pentru animale de companie, Radio Systems Corporation vă recomandă să protejați în mod corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa. Panoul de închidere sau încuietorea, în cazul în care sunt prevăzute, au doar un efect estetic sau în scopuri de eficiență energetică și nu sunt destinate ca dispozitiv de siguranță. Radio Systems Corporation nu va fi responsabilă pentru utilizarea accidentală, iar cumpărătorul acestui produs acceptă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii create.

⚠ CAUTION

- Unelte electrice. Pericol de vătămare gravă; respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru unelte electrice. Asigurați-vă că utilizați întotdeauna echipamentul de siguranță corect.
- Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu toate reglementările privind construcțiile care pot afecta instalarea ușii, precum și cu autorizația antreprenorului cu privire la adecvarea acesteia la instalare. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii, precum și orice riscuri care pot fi create prin modificări ulterioare ale proprietății dvs. și modul în care acestea se pot raporta la o posibilă utilizare necorespunzătoare a ușii.

NOTICE

- Asigurați-vă că folosiți foarfece rezistente pentru a tăia tunelul.
- Dacă tăiați într-o suprafață metalică, evitați rănilile pe marginile ascuțite.
- Urmați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că, de asemenea, le livrați noului proprietar al proprietății.
- Ușa trebuie să fie instalată orizontal!
- Strângeți șuruburile folosind o surubelniță de mână. Nu strângeți prea tare șuruburile.
- Nu este posibil să faceți găuri în geamurile securizate sau cu geam dublu - cu excepția momentului fabricării acestora. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși cu privire la adecvarea acestora înainte de a le instala într-un magazin.

Ușa dvs. PetSafe®

Vă mulțumim pentru că ați ales marca PetSafe®. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Centrul de asistență pentru clienți. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de asistență pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.petsafe.net.

Pentru a beneficia de cea mai bună protecție a garanției, înregistrați produsul în termen de 30 de zile www.petsafe.net. Prin înregistrare și păstrarea chitanței, veți beneficia de garanția completă a produsului și, în cazul în care trebuie să a p e l a ț i Centrul de asistență pentru clienți, vă vom putea ajuta mai rapid. Cel mai important, PetSafe® nu va da sau vinde niciodată informațiile dvs. valoroase unei terțe părți. Informații complete despre garanție sunt disponibile online la www.petsafe.net.



Cat



Potrivit pentru
sticlă*



Potrivit pentru
PVC/
uPVC/metal



Potrivit
pentru
uși glisante/
uși de terasă



Sistem cu 4 căi
sistem de închidere



Câine mic



Potrivit pentru lemn



Potrivit pentru pereți de
cărămidă




Cu tunel

*Nu se pot face găuri în sticlă securizată sau cu geam dublu - cu excepția momentului fabricării. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși înainte de a instala într-un magazin pentru a vă asigura de adecvare.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare

Unelte

- Ceruzka
- Riglă
- Ferăstrău
- Burghiu
- Burghiu de 13 mm ($1/2$ ")
- Șurubelniță
- Contor
- Șmirghel
- Foarfecă
- Ferăstrău metalic
- Lipici siliconic (nu este necesar)
- Bandă adezivă (nu este necesară)

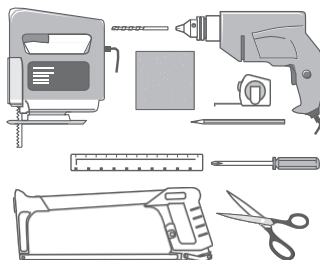

Măsurare și marcare

Măsurați înălțimea burții animalului dvs. de companie (x). De obicei, aceasta este de 100 mm până la 150 mm (Fig.1).

Marcați această măsurătoare pe partea exterioară a ușii și trasați o linie dreaptă orizontală (Fig. 2).

Vă rugăm, rețineți că această linie este partea inferioară a deschiderii. Rama ușii va fi puțin mai joasă. Prin urmare, dacă este necesar, această linie poate fi ridicată.

FIG. 1


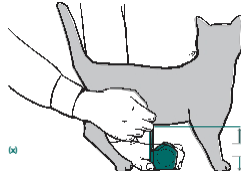


FIG. 2

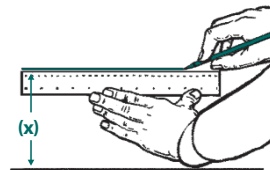

Decuparea deschiderii

a) Pentru lemn și PVC/uPVC/metal

Ușile necesită o decupaj cu o lățime de 228 mm (Fig. 3).




uși din lemn



PVC/uPVC/Metal

FIG. 3

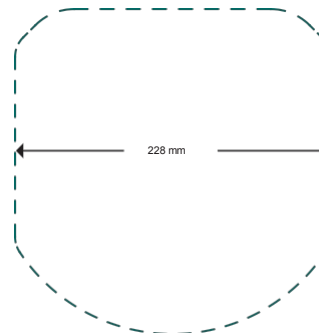

Nu reduceți - vă rugăm să utilizați șablonul

b) În perete



potrivit pentru pereți din
cărămidă

Urmați instrucțiunile pentru tăierea unei găuri în" lemn și PVC/uPVC/metal" folosind șablonul furnizat. Vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți nevoie de unelte suplimentare și de experiență rezonabilă atunci când lucrați.



c) În sticlă




Potrivit pentru instalarea în sticlă

* Nu este posibil să se facă găuri în geamuri securizate sau duble - c u e x c e p ț i a momentului fabricării. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși pentru a verifica dacă acestea sunt adecvate înainte de instalarea într-un magazin.

Ușile necesită o decupaj circular cu un diametru de 263 mm (a se vedea fig. 4) .

FIG. 4

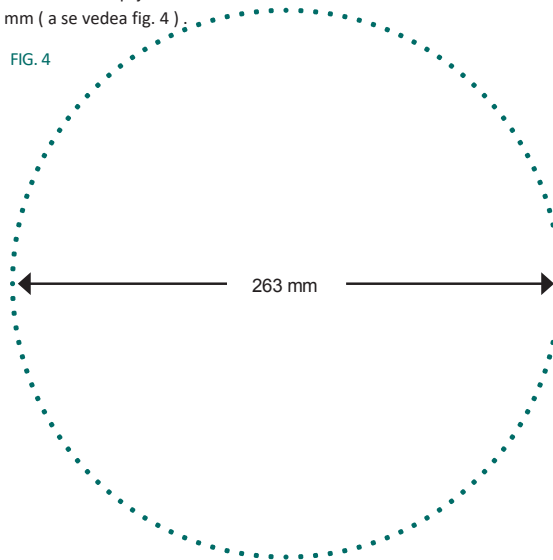

Nu micșorați - vă rugăm să folosiți șablonul

d) Pentru uși glisante




pentru uși glisante/patio


*Nu este posibil să se facă găuri în geamuri întărite sau cu geam dublu - cu excepția momentului fabricării. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși pentru a verifica dacă este adecvat înainte de a instala în geam.

Urmați instrucțiunile pentru "sticlă" cu referire la sticlărul dumneavoastră.

Exemplu:

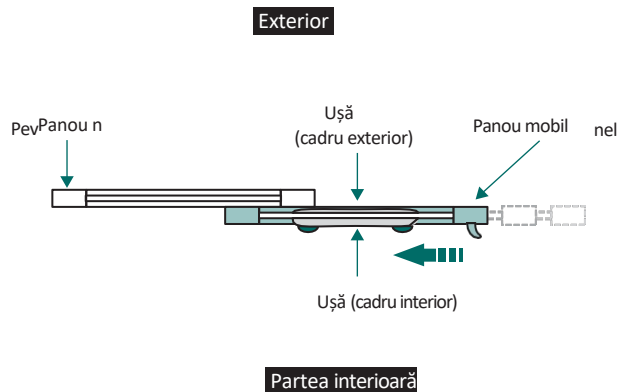


Alegeți tipul de design potrivit pentru ușa dvs. glisantă :

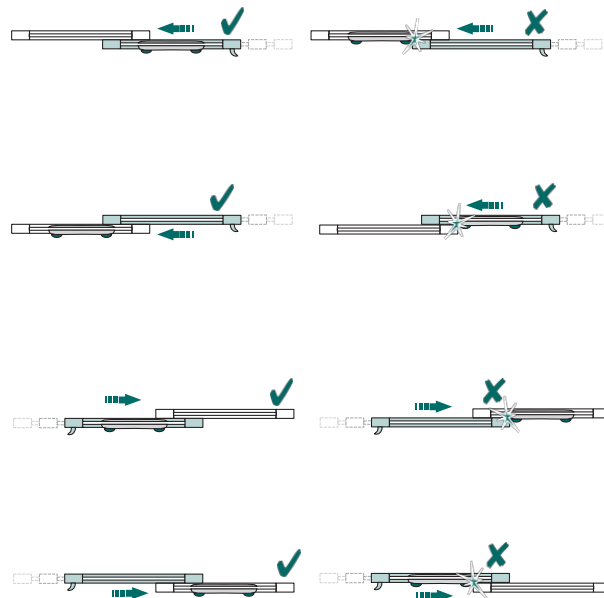

Tunel opțional


Dacă este necesar, puteți utiliza tunelul furnizat. Tunelul este utilizat p e n t r u a umple spațiul dintre cadrul exterior și cel interior.

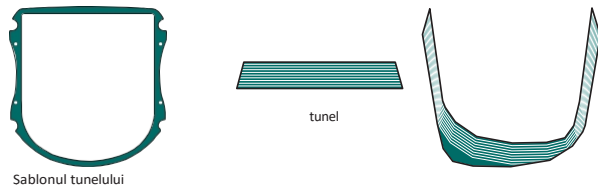

Măsurați cele mai groase părți (T) ale decupajului . Notă : Această măsură (Fig . 5) .

În funcție de grosimea ușii , este posibil să nu aveți nevoie de un șablon pentru tunel și să fie nevoie să ajustați puțin tunelul (a se vedea diagrama 1)

FIG. 5

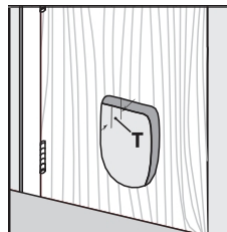

GRAFICUL 1

Tabelul de ghidare a tăieturii pentru tunel	
Grosimea tăieturii	Tăierea tunelului
5 mm - 13 mm	NU utilizați tunelul.
13 mm - 44 mm	(vezi fig. 6)
44 mm - 51 mm	nu sunt necesare atașamente pentru tunel .



Tunel

FIG. 6


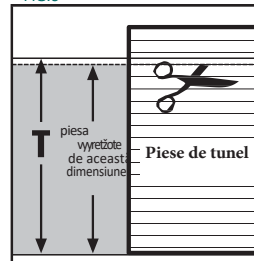


FIG. 7

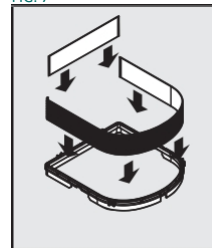

Introduceți prelungirea lungă a tunelului în "U" (fig . 7) .

Întoarceți tunelul asamblat și introduceți-l între stâlpii cadrului exterior Șablonul tunelului trebuie să fie orientat în sus (Fig . 8) .

OPȚIONAL : Folosiți bandă adezivă la colțuri poate prelungi durabilitatea îmbinării (Fig . 9) .

FIG. 8


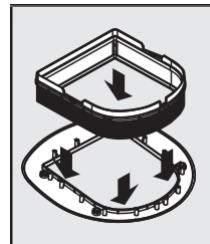


FIG. 9

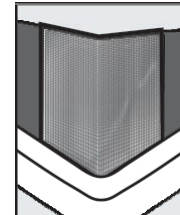

Instalarea uşii dvs.


Uşa dvs. PetSafe® are încuietori cu 4 căi pe partea interioară a cadrului.

Înainte de a instala uşa, va trebui să determinaţi ce lungime de şurub este necesară pentru instalare. În funcţie de grosimea uşii, este posibil ca şurubul să trebuiască să fie ajustat cu un fierăstrău sau un tăietor de şuruburi. Utilizaţi următorul grafic pentru a determina lungimea şurubului 2 :

FIGURA 2

Tabel de selecţie a şuruburilor		
Lungimea şurubului	Grosimea decupajului (T)	Instrucţiuni de reglare
15 mm 	5 mm - 14 mm	Nu este necesar.
37 mm 	14 mm - 27 mm	Şuruburi de ajustare la grosime (T) + 8 mm (fig. 10).
	27 mm - 36 mm	Nu este necesar.
53 mm 	36 mm - 43 mm	Tăiaţi şuruburile la grosimea (T) + 8 mm (fig. 10).
	43 mm - 51 mm	Nu este necesar.

FIG.10

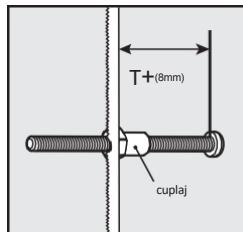

Tăiaţi şurubul, introduceţi cuplajul la capătul şurubului pentru a proteja filetul . Folosind cuplajul ca ghid, tăiaţi şurubul la lungimea corectă cu un fierăstrău sau un cutter (Fig. 10) . Repetaţi procedura cu şuruburile rămase .

Opţional : Dacă grosimea uşii (T) este de 25 mm sau mai mare , introduceţi cuplajele în orificiile pentru şuruburi de pe partea din spate a cadrului interior (cadru cu picior şi încuietori cu 4 căi)

(Fig. 11) . Aceste cuple vor ajuta şurubul să conecteze cadrul exterior şi cel interior .


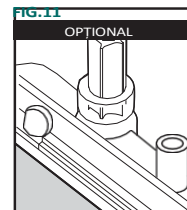



FIG.12

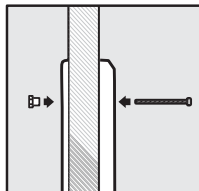

Aşezaţi cadrul exterior (cu tunelul asamblat

În continuare, plasaţi cadrul interior în decupaj şi conectaţi-l la cadrul exterior . Introduceţi conectorii în orificiile pentru şuruburi din cadrul exterior din partea din spate a uşii (Fig. 12) .

Țineți cuplajele în poziție și introduceți şurubul de lungime corespunzătoare în orificiile pentru şuruburi din cadrul interior .

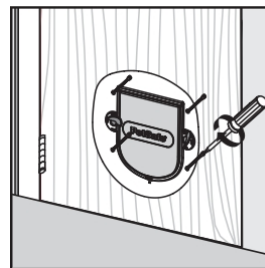


Sfat util: Priviţi prin orificii pentru a alinia cadrul interior şi exterior .

Cu ajutorul unei şurubelnițe, strângeți şuruburile uniform prin cadru (Fig. 13) . După strângerea şuruburilor, verificați dacă magnetul închide uşa în mod corespunzător. Este posibil să fie necesară ajustarea ușoară a şuruburilor. Uşa ar trebui să se deschidă ușor și să se potrivească corect în locul în care se află magnetul.

NOTĂ : Utilizați o şurubelniță de mână pentru a strânge şuruburile. Nu strângeți prea tare deoarece puteți deteriora cadrul.

FIG.14

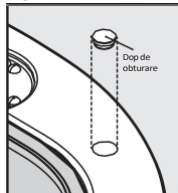

Introduceți dopurile de obturare în orificiile pentru șuruburi (Fig. 14) .

OPȚIONAL : Aplicați adeziv siliconic între cadru pentru creșterea rezistenței la intemperii a ușii.




Funcționare în 4 direcții

Utilizarea funcționării în 4 direcții

Ușa dvs. PetSafe® are încuietori cu 4 căi pe partea interioară a cadrului.

Încuietorile cu 4 căi vă permit să controlați accesul animalului dvs. de companie în și din casă .

Este recomandabil să nu utilizați încuietorile cu 4 căi până când animalul dvs. de companie nu este familiarizat cu utilizarea ușii . Animalul dvs. de companie poate fi confuz cu privire la motivul pentru care le-ați instalat .

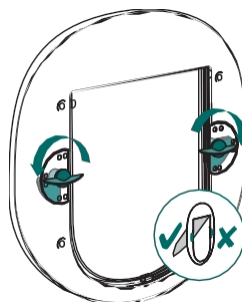


— Len von



- Doar în



— Afară sau înăuntru

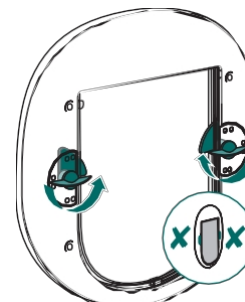

- Încuiate

Antrenament pentru utilizarea ușii

Majoritatea animalelor de companie se obișnuiesc cu ușa aproape imediat, dar uneori animalul de companie devine puțin nervos cu privire la ușa. Urmând pașii de mai jos pentru a introduce ușa, o puteți folosi la întregul său potențial. Cea mai importantă regulă este să aveți răbdare cu animalul de companie. Nu vă grăbiți. Permiteți-i animalului să realizeze singur că poate folosi ușa pentru a intra și a ieși din casă.

Nu forțați animalul de companie să treacă prin ușa, acesta se poate speria. Mulți proprietari de animale de companie achiziționează o ușă atunci când se mută. Dacă și dumneavoastră tocmai v-ați mutat, asigurați-vă că animalul de companie se simte confortabil în noul mediu înainte de a monta ușa.

Odată ce ușa este instalată, lăsați clapeta deschisă pentru o perioadă de timp. Ușa poate fi lipită, de exemplu, cu bandă creponată pe suprafața unde a fost instalată. Cu toate acestea, asigurați-vă că clapeta nu se poate desprinde din greșeală și nu poate cădea. Încercați să motivați animalul de companie să folosească ușa.

Atât câinii, cât și pisicile pot fi dresați să folosească ușa în câteva aruncări. Ele învață prin repetiție, motivație și joc. De ce nu ar putea ușa să facă parte dintr-un joc distractiv cu animalul dvs. de companie? De exemplu, încercați să aruncați o minge prin ușa. Lăudați-vă întotdeauna câinele sau pisica pentru utilizarea corectă a ușii.

Instrucțiuni pentru instalarea clapetei

1. Din interiorul casei, asigurați-vă că încuietorile cu 4 căi sunt în poziția oprit (permite intrarea și ieșirea).
2. Prindeți ferm, dar cu grijă, clapeta din interiorul cadrului. Poate fi mai ușor să agățați clapeta de ușa selectată. În acest caz, ar trebui să îndepărtați clapeta, să expuneți șuruburile pentru a separa rama din față de cea din spate. Apoi nu ar trebui să aveți probleme în îndepărtarea clapetei.
3. Introduceți noul clapetă în cadru din interiorul casei, asigurându-vă că citiți logo-ul PetSafe de la stânga la dreapta.
4. Așezați somnul ușii în orificiu și fixați cu șuruburi, nu strângeți prea tare șuruburile.
5. Așezați încuietorile cu 4 căi în poziția dorită.

Clapetele de înlocuire sunt disponibile online la www.petpark.sk sau puteți contacta dealerul dvs.

Curățarea uşii

Pentru a menține aspectul curat al uşii, ștergerea ocazională cu o cârpă umedă este tot ce este necesar.

Condiții de utilizare și limitări ale răspunderii

1. Condiții de utilizare

Utilizarea acestui produs este supusă acceptării și avizării termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document, fără modificări. Utilizarea acestui produs constituie acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu acceptați acești termeni, condiții și notificări, returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc la centrul de asistență pentru clienți corespunzător, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corectă

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat cu animale de companie și necesită dresarea animalului. Este posibil ca natura/ greutatea specifică a animalului de companie să nu fie adecvată pentru acest produs. Radio Systems Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă animalul dvs. de companie este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru determinarea adecvării în cazuri individuale. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să contactați medicul veterinar sau instructorul certificat. Utilizarea corectă include, fără limitare, citirea integrală a Instrucțiunilor de utilizare.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării numai cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să rănească, să rănească sau să provoace. Utilizarea acestui produs într-un mod care nu este prevăzut poate duce la încălcarea legilor locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierdere sau daună de orice fel care rezultă din sau se referă la utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile legate de utilizarea acestui produs în m a s u r a maximă permisă de lege.

5. Modificări ale termenilor și condițiilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica din când în când termenii, condițiile și notificările care reglementează acest produs. Acești termeni și condiții sunt obligatorii.

Perioada de garanție

Perioada de garanție pentru acest produs este de 2 ani de la data vânzării.

Informații importante privind siguranța

Explicații ale cuvintelor și simbolurilor importante din acest ghid



Acesta este un simbol de avertizare de siguranță utilizat pentru a avertiza asupra potențialelor pericole de soc. Respectați toate instrucțiunile de siguranță care urmează acestui simbol pentru a preveni posibilele vătămări sau deces.

⚠ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠ CAUTION

ATENȚIE, utilizat cu triunghiul de avertizare, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

NOTICE

ATENȚIE este utilizat pentru a aborda practici care nu sunt legate de rănire.

⚠ WARNING

➔ În cazul în care există copii în gospodărie, este important, atunci când se utilizează uși pentru animale de companie, să se ia în considerare posibilitatea ca aceștia să prezinte

Pericol pentru un copil dacă trece peste ușă pe ceaaltă parte a ușii. Cumpărătorii / proprietarii de piscine trebuie să se asigure că monitorizează ușa în orice moment și că există bariere adecvate pentru a intra în ea. Dacă se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul casei dvs. care poate fi accesibil prin ușa pentru animale de companie, Radio Systems Corporation recomandă să protejați în mod corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa. Panoul de închidere sau încuietorea, în cazul în care sunt prevăzute, sunt doar în scopuri estetice sau de eficiență energetică și nu sunt concepute ca un dispozitiv de siguranță. Radio Systems Corporation nu va fi trasă la răspundere pentru utilizarea accidentală și cumpărătorul acestui produs acceptă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii create.

⚠ CAUTION

- ➔ Unele electrice. Pericol de vătămare gravă; urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele electrice. Asigurați-vă că utilizați întotdeauna echipamentul de siguranță corect.
- ➔ Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu toate codurile de construcție care pot afecta instalarea ușii, împreună cu licența antreprenorului în ceea ce privește adecvarea acestuia în instalație. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii și orice riscuri care pot fi create prin modificări ulterioare ale proprietății dvs. și modul în care acestea se pot raporta la o posibilă utilizare necorespunzătoare a ușii.

NOTICE

- ➔ Asigurați-vă că folosiți foarfece rezistente pentru a tăia tunelul.
- ➔ Dacă tăiați într-o suprafață metalică, evitați rănile pe marginile ascuțite.
- ➔ Respectați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că le predați noului proprietar al obiectului.
- ➔ Ușile trebuie să fie instalate orizontal!
- ➔ Nu strângeți prea tare suruburile.
- ➔ Nu este posibil să faceți găuri în geamuri securizate sau cu geam dublu - cu excepția momentului fabricării acestora. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre / uși cu privire la adecvarea acestora înainte de a le instala în sticlă.

Ușa dumneavoastră PetSafe®

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Centrul de asistență pentru clienți. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Serviciului Clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.petsafe.net.

Pentru a beneficia de cea mai bună protecție a garanției, înregistrați produsul în termen de 30 de zile www.petsafe.net. Prin înregistrare și păstrarea chitanței, veți beneficia de garanția completă a produsului, dacă v r e o d a t ă trebuie să apelați centrul de servicii pentru clienți, vă vom putea ajuta mai rapid. Cel mai important, PetSafe® nu va da sau vinde niciodată informațiile dvs. valoroase unei terțe părți. Informații complete despre garanție sunt disponibile online la www.petsafe.net.



Pisică



Potrivit pentru
sticlă*



Potrivit pentru
PVC/uPVC/metal



Potrivit pentru
ușă
retractabilă /
patio



Sistem cu 4 căi



Câine mic



Potrivit pentru lemn



Potrivit pentru perete de
cărămidă




Cu tunel

* Nu este posibil să se facă găuri în geamuri întărite sau duble - cu excepția momentului fabricării lor .
Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși cu privire la adecvarea acestora înainte
de a le instala în sticlă.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare

Unelte

- Creion
- Riglă
- Ferăstrău
- Burghiu
- Burghiu de 13 mm (1/2 ")
- Șurubelniță
- Contor
- Șmirghel
- Foarfecă
- Ferăstrău metalic
- Lipici siliconic (nu este necesar)
- Bandă (nu este necesară)

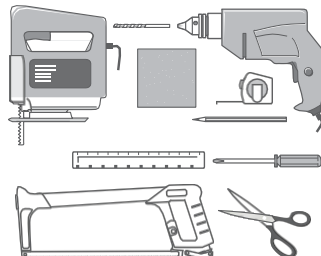

Măsurarea și marcarea

Măsurați înălțimea burții animalului dvs. de companie (x) . Aceasta este de obicei între 100 mm și 150 mm (Figura 1) .

Marcați această măsurătoare pe partea exterioară a ușii și trasați o linie dreaptă orizontală (Figura 2) .

Vă rugăm să țineți cont de faptul că această linie reprezintă partea de jos a deschiderii .

Rama ușii va fi puțin mai joasă . Dacă este necesar , puteți, prin urmare, ridica ușor această linie .

FIG. 1


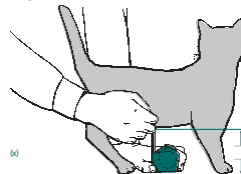


FIG. 2

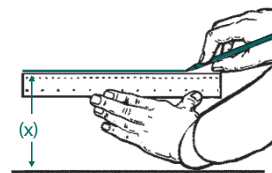

Decuparea găurii

a) Pentru lemn și PVC/uPVC/Metal

Ușile necesită o decupaj cu 228 mm lățime (Fig. 3) .




ușă din lemn



PVC/uPVC/Metal

FIG. 3

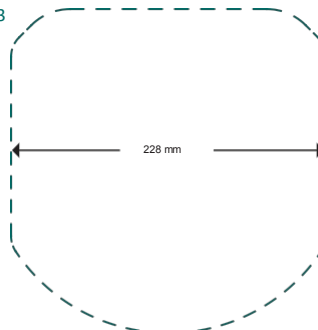

Nu micșorați - vă rugăm să folosiți șablonul

b) În perete



potrivit pentru perete din
cărămidă

Urmați instrucțiunile pentru tăierea orificiului în "Lemn și PVC / uPVC / Metal" folosind șablonul furnizat. Vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți nevoie de unelte suplimentare și experiență adecvată atunci când lucrați.



c) În sticlă




Potrivit pentru instalarea în sticlă

* Nu este posibil să faceți găuri în geamuri securizate sau duble - cu excepția momentului fabricării lor. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși înainte de a le instala în sticlă.

Ușa necesită o decupaj circular cu un diametru de 263 mm (a se vedea figura 4).

FIG. 4

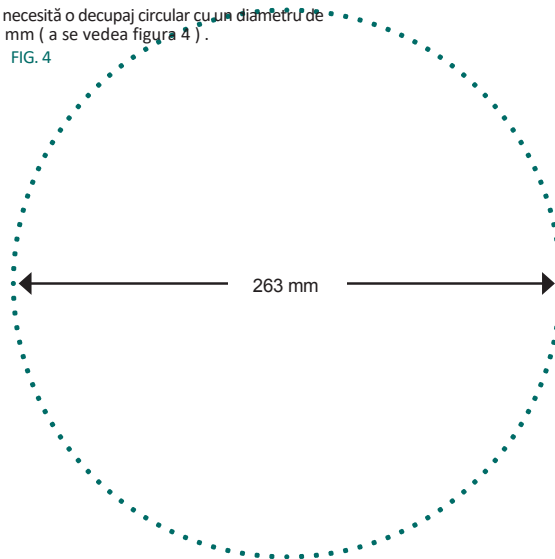

Nu micșorați - vă rugăm să utilizați un șablon

d) Pentru uși retractabile




Pentru uși glisante / patio


* Nu este posibil să faceți găuri în geamuri securizate sau duble - cu excepția momentului fabricării lor. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși înainte de a le instala în sticlă.

Urmați instrucțiunile pentru "sticlă" cu referire la geamarul dumneavoastră .

Exemplu :

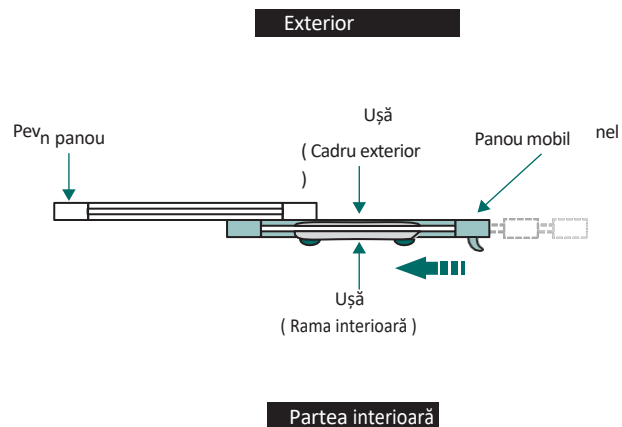


Alegeți tipul potrivit de design pentru ușa dvs. glisantă :

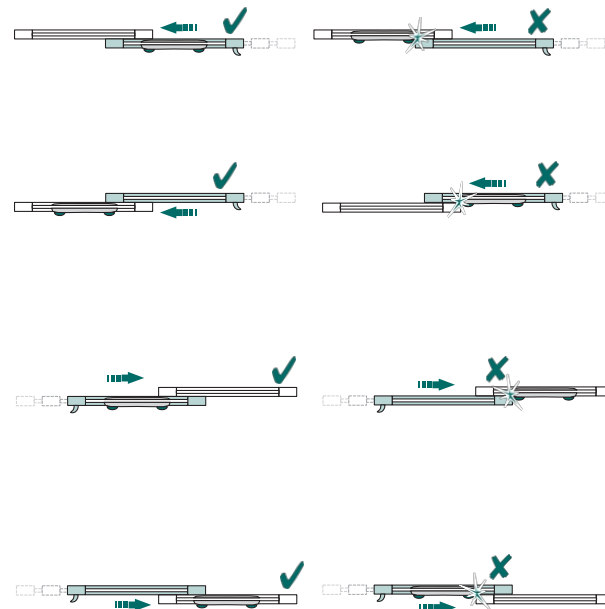

Tunel opțional




Dacă este necesar, puteți utiliza tunelul furnizat. Tunelul este utilizat pentru a umple spațiul dintre cadrul exterior și cel interior.

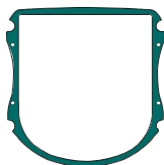

Șablon tunel




tunel

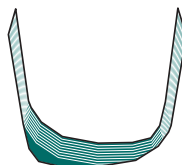

Măsurati partea cea mai groasă (T) a decupajului. Notă : Această măsurătoare (fig . 5) .

În funcție de grosimea ușii, este posibil să nu aveți nevoie de un șablon pentru tunel și să fie nevoie să ajustați puțin tunelul... (a se vedea graficul 1)

FIGURA 5

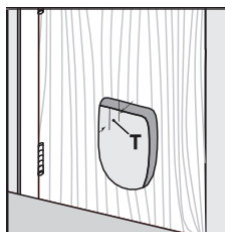

GRAFICUL 1

Masă de ghidare a tăierii pentru tunel	
Grosimea tăieturii	Tăierea tunelului
5 mm - 13 mm	NU utilizați tunelul .
13 mm - 44 mm	(vezi fig . 6)
44 mm - 51 mm	nu tăiați extensiile tunelului .

FIG. 6


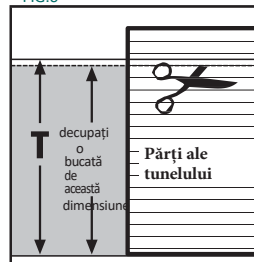


FIG. 7

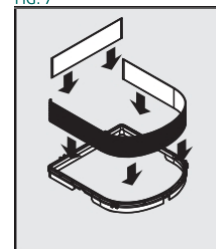

Introduceți extensia lungă a tunelului în " U " (Figura 7) .

Rotiți tunelul asamblat și introduceți-l între stâlpii cadrului exterior Șablonul tunelului trebuie să fie orientat în sus (fig . 8) .

OPȚIONAL : Utilizarea de benzi adezive la colțuri poate prelungi durabilitatea îmbinării (fig . 9) .

FIG. 8


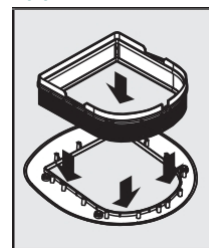


FIG.9

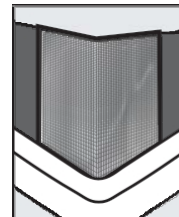

Instalarea uşii dvs.


Uşa dvs. PetSafe® are încuietori cu 4 căi pe partea interioară a cadrului.

Înainte de a instala uşa, va trebui să determinaţi ce lungime de şurub este necesară pentru instalare. În funcţie de grosimea uşii, este posibil ca şurubul să trebuiască ajustat cu un fierăstrău sau cu un tăietor de şuruburi. Utilizaţi următorul tabel 2 pentru a determina lungimea şurubului:

FIGURA 2

Tabel pentru selectarea şuruburilor		
Lungimea şurubului	Grosimea decupajului (T)	Instrucţiuni de reglare
15 mm 	5 mm - 14 mm	Nu este necesar.
37 mm 	14 mm - 27 mm	Rotiţi şuruburile la grosimea (T) + 8 mm (fig. 10).
	27 mm - 36 mm	Nu sunt necesare.
53 mm 	36 mm - 43 mm	Rotiţi şuruburile la grosimea (T) + 8 mm (fig. 10).
	43 mm - 51 mm	Nu este necesar.

FIG.10

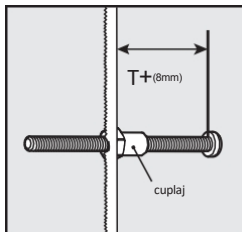

Tăiaţi şurubul, introduceţi cuplajul la capătul şurubului pentru a proteja filetul. Folosind cuplajul ca ghid, tăiaţi şurubul la lungimea corectă cu un fierăstrău sau un cutter (Fig. 10). Repetaţi procedura cu

Opţional : Dacă grosimea uşii (T) este de 25 mm sau mai mare, introduceţi cuplajele în orificiile pentru şuruburi de pe spatele cadrului interior (cadru cu picior şi încuietori 4 - sm .)

(Fig. 11). Aceste cuple vor ajuta şurubul să conecteze cadrul exterior şi cel interior .

FIG.11



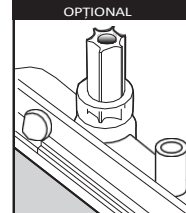


FIG.12

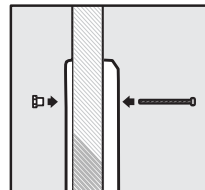

Aşezaţi cadrul exterior (cu tunelul asamblat).


În continuare, amplasaţi cadrul interior în decupaj şi conectaţi-l la cadrul exterior . Introduceţi conectorii în orificiile pentru şuruburi din cadrul exterior din spatele uşii (Figura 12). Țineți conectorii în poziție și introduceți şurubul de lungime corespunzătoare în orificiile pentru şuruburi din cadrul interior .

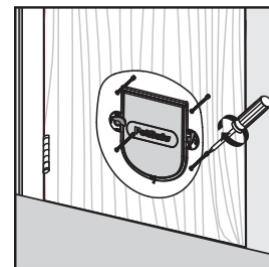

Sfat util : Priviți prin găuri
Cu ajutorul unei şurubelnițe, strângeți şuruburile uniforme pe tot cadrul (Fig. 13). După strângerea şuruburilor, verificați dacă magnetul închide corect uşa . Este posibil să fie necesară ajustarea ușoară a şuruburilor . Uşa ar trebui să fie ușor de deschis și să se potrivească corect în locul în care este amplasat magnetul .

NOTĂ : Utilizați o şurubelniță de mână pentru a strânge şuruburile . Nu strângeți prea tare deoarece puteți deteriora cadrul .

FIG.14

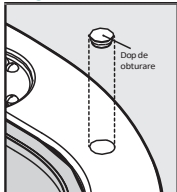

Introduceți dopurile în orificiile șuruburilor (Fig. 14) .

OPȚIONAL : Aplicați adeziv siliconic între cadrul pentru a face ușa mai rezistentă la intemperii .




Trafic în 4 direcții

Utilizarea 4 sensuri de circulație


Ușa dvs. PetSafe® are încuietori cu 4 căi pe partea interioară a cadrului.

Încuietoarele cu 4 căi vă permit să controlați accesul animalului dvs. de companie în și din casă.

Este recomandabil să nu utilizați încuietorile cu 4 căi până când animalul dvs. de companie nu este complet familiarizat cu utilizarea ușii . Animalul dvs. de companie poate fi confuz cu privire la motivul pentru care le-ați instalat .

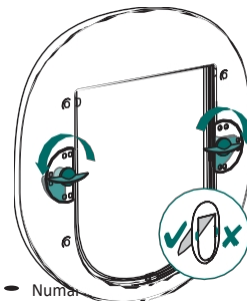


Numai înăuntru

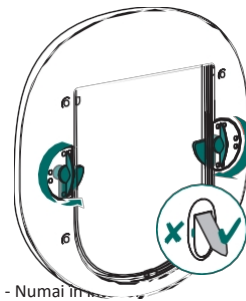

Numai în afară



Afară sau înăuntru

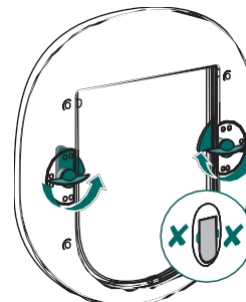

Încuiate

RO

RO

Dresaj pentru utilizarea uşii

Majoritatea animalelor de companie se obișnuiesc cu ușa aproape imediat, dar uneori se întâmplă ca animalul să fie puțin nervos în legătură cu ușa. Urmând acești pași pentru a introduce ușa, o puteți folosi la întregul său potențial.

Cea mai importantă regulă este să aveți răbdare cu animalul de companie. Nu vă grăbiți. Lăsați animalul să realizeze singur că poate folosi ușa pentru a intra și a ieși din casă.

Nu forțați animalul de companie să treacă prin ușă, acesta se poate speria. Mulți proprietari de animale vor achiziționa ușa atunci când o vor scoate. Dacă și dumneavoastră tocmai v-ați mutat, asigurați-vă că animalul de companie se simte confortabil în noul mediu înainte de a instala ușa.

Atunci când ușa este deja instalată, lăsați clapeta deschisă pentru o perioadă de timp. Ușa poate fi lipită, de exemplu, cu bandă creponată pe suprafața unde a fost instalată. Cu toate acestea, asigurați-vă că clapeta nu se poate desprinde din greșeală și nu poate cădea. Încercați să motivați animalul de companie să folosească ușa.

Câinii și pisicile pot fi dresați să folosească ușa în câteva aruncări. Ei învață prin repetiție, motivație și joc. De ce nu ar putea ușile să facă parte dintr-un joc distractiv cu animalul dvs. de companie? De exemplu, încercați să aruncați o minge prin ușă. Lăudați-vă întotdeauna câinele sau pisica pentru utilizarea corectă a ușii.

Instrucțiuni pentru instalarea clapetei

1. Din interiorul casei, asigurați-vă că încuietorile cu 4 căi sunt în poziția oprit (permit intrarea și ieșirea) .
2. Prindeți cu fermitate, dar cu grijă, clapeta din interiorul cadrului. S-ar putea să fie mai ușor să scoateți clapeta din ușa selectată . În acest caz , ar trebui să scoateți plăcile de obturare , să expuneți șuruburile pentru a separa cadrul din față de cel din spate . Apoi nu ar trebui să aveți probleme la îndepărtarea clapetei.
3. Introduceți noul flap în cadru din interiorul casei și asigurați-vă că citiți logo-ul PetSafe de la stânga la dreapta.
4. Puneți ușa înapoi în gaură și fixați șuruburile. Nu strângeți prea tare șuruburile.
5. Așezați încuietorile cu 4 căi în poziția dorită .

Clapetele de înlocuire sunt disponibile online la www.petpark.sk sau puteți contacta dealerul .

Curățarea ușii

Pentru a menține aspectul curat al ușii, ștergerea ocazională cu o cârpă umedă este tot ce este necesar.

Termeni de utilizare și limitarea răspunderii

1. Condiții de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea și respectarea regulilor, condițiilor și avertismentelor menționate în prezentul document, fără modificări.

Utilizarea acestui produs constituie acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu acceptați acești termeni și notificări, returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc la centrul de asistență pentru clienți corespunzător, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corespunzătoare

Acest produs este destinat utilizării cu animale de companie și necesită dresarea animalului. Este posibil ca natura/ greutatea specifică a animalului de companie să nu fie adecvată pentru acest produs. Radio Systems Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă animalul dvs. de companie este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru determinarea adecvării în cazuri individuale. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau instructorul certificat. Utilizarea corectă include, fără limitare, citirea integrală a Instrucțiunilor de utilizare.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării numai cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să rănească, să rănească sau să provoace. Utilizarea acestui produs într-un mod care nu este prevăzut poate duce la încălcarea legilor locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/ sau (ii) orice pierdere sau daună de orice fel care rezultă din sau se referă la utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile legate de utilizarea acestui produs în măsura maximă permisă de lege.

5. Modificări ale termenilor și condițiilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica din când în când termenii, condițiile și notificările care reglementează acest produs. Acești termeni și condiții sunt obligatorii.

RO

RO



protect. teach. love.

8^a
Edition
Édition
Ediție
Edición
Edizione
Edition

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a îmbunătăți relația dintre dumneavoastră și animalul dumneavoastră de companie. Pentru a afla mai multe despre gama noastră extinsă de produse, care include sisteme de reținere, sisteme de dressaj, sisteme de control al lătrăturilor, uși pentru animale de companie, produse pentru sănătate și wellness și produse pentru joacă și provocări, vă rugăm să vizitați www.petsafe.net.

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a îmbunătăți relația dintre dumneavoastră și animalul dumneavoastră de companie. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage, de contrôle de l'aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être ainsi qu'au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Consultati site-ul nostru www.petsafe.net pentru mai multe informații despre gamele noastre extinse de produse care includ affrichtsystemen, trainingsystemen, antiblafcontrole, kattenluiken, gezondheid en welzijn, en producten voor spel en uitdaging omvat.

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a îmbunătăți relația dintre dumneavoastră și animalul dumneavoastră. Pentru a afla mai multe despre gama noastră largă de produse, care include limitatoare de zonă, sisteme de adiestrare, control de lădrisod, uși pentru animale, sănătate și bunăstare și produse de joc și joacă, vizitați www.petsafe.net

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro cane. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti comprendente sistemi antifuga, soluzioni per l'addestramento, controllo dell'abbaiare, porte per animali domestici, i prodotti della linea Salute e benessere e Gioco e prova, visitare: www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, die Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Haustiertüren, Gesundheit & Wellness und Sport und Spiel umfasst, besuchen Sie bitte uns auf www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
(865) 777-5404

www.petsafe.net

400-1564-19

©2012 Radio Systems Corporation

Registered Design and Patented Worldwide Model
déposé et breveté dans le monde entier Geregistreerd
Design en Patent Wereldwijd Modelo registrado y
patentado mundialmente Modello registrato e brevettato
in tutto il mondo Weltweit registriertes und patentiertes
Design