

d-control 500, 900, 1500 mini

zgardă electronică de dresaj



Instrucțiuni de utilizare

Cehla

DOGTM
T R A C E

Declarație de conformitate

Producător:
VNT electronics sro
Dvorská 605
563 01 Lanskrone
ID: 64793826

declară că produsul de mai jos:
Zgărdă electronică de dresaj Dogtrace

d-control 500/900/1500 mini

este în conformitate cu Directiva 1999/5/CE a Consiliului din 9 martie 1999
îndeplinește cerințele Licenței Generale a Oficiului Ceh de Telecomunicații, conform autorizației
generale nr. VO-R/10/05.2014-3, și respectă, de asemenea, cerințele standardelor și reglementărilor

specificate mai jos, aplicabile tipului de dispozitiv dat:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

ETSI EN 60950-1:2006



Produsul este sigur în condiții normale de utilizare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Declarația de conformitate se emite pe baza următoarelor documente:

Raport de încercare nr.: 6440-7600/2008 eliberat de laboratorul acreditat nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Raport de încercare nr.: 6440-697/2008 eliberat de laboratorul acreditat nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Această declarație este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului.

În Litomyšl, 28.8.2014

Ing. Jan Horák,
director al companiei
Telefon: +420 731 441 541

sales@dogtrace.com
www.dogtrace.com

VNT electronics sro declară prin prezenta că acest tip de dispozitiv d-control 500/900/1500 mini este în conformitate cu cerințele
esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Informații importante

Zgărzile electronice de dresaj d -control sunt destinate exclusiv dresajului animalelor. Este interzisă utilizarea zgărzilor de dresaj într-un mod care provoacă răni, durere sau frică animalului.

Nu utilizați zgarda electronică de dresaj la câini care nu sunt într-o condiție fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie etc.) sau care au tulburări de comportament (câini agresivi etc.).

Nu lăsați zgarda de dresaj pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Punctele de contact prelungite cu pielea câinelui pot provoca iritații. Dacă se întâmplă acest lucru, nu folosiți zgarda de dresaj până când nu au dispărut toate urmele de iritație.

Nu utilizați zgarda cu receptorul electronic pentru a conduce sau a imobiliza câinele. Punctele de contact ar trebui puseți presiune excesivă pe gâtul câinelui, altfel cutia receptorului s-ar putea deteriora mecanic.

În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un antrenor profesionist.

Nu amplasați emițătorul în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, deoarece acest lucru le-ar putea deteriora. daune permanente.

Protejați bateriile din receptor și emițător de deteriorarea cauzată de obiecte ascuțite și temperaturi ridicate.

Bateria se poate aprinde sau exploda. Vă recomandăm să folosiți baterii originale.

Bateriile din receptor și emițător trebuie înlocuite la fiecare doi ani, chiar dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp. Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în dispozitiv - aceasta v-ar putea distruge dispozitivul .

Persoanele cu un dispozitiv de asistență cardiacă (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să ia măsurile de precauție corespunzătoare. Sistemul d-control emite un anumit câmp magnetic static .

ECMA Cuprins

VNT electronics sro, producător de dispozitive profesionale de dresaj canin sub marca Dogtrace, este un membru mândru și activ al ECMA (Asociația Producătorilor de Zgărzi Electronice).

ECMA, cu sediul la Bruxelles, a fost fondată în 2004 la inițiativa celor mai mari producători de dispozitive electronice de dresaj canin, inclusiv VNT electronics sro. Scopul tuturor membrilor acestei asociații este de a dezvolta și produce sisteme de dresaj de înaltă calitate și fiabile, care respectă siguranța animalului și îmbunătățesc comunicarea dintre proprietar și câinele său. Atunci când achiziționează zgărzi electronice care îndeplinesc cerințele ECMA, proprietarii pot fi siguri că toate produsele sunt concepute pentru a proteja siguranța anim

Manualele și ghidurile de instruire ale tuturor membrilor ECMA conțin instrucțiuni și sfaturi pentru utilizarea în siguranță a mijloacelor electronice de instruire, permițând tuturor proprietarilor să utilizeze sistemele de instruire în mod eficient, responsabil și uman. Produsele tuturor membrilor ECMA îndeplinesc cele mai recente standarde tehnice și parametri de siguranță, iar conformitatea lor este strict controlată.

ECMA este convinsă că zgărzile electronice de dresaj, atunci când sunt utilizate responsabil și în combinație cu recompense și laude, sunt instrumente de dresaj eficiente și umane pentru dresajul canin profesional, pentru dresajul câinilor cu comportament problematic, dar și pentru uzul zilnic acasă.



Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.ecma.eu.com

Cuprins

Introducere.	5
Caracteristici d-control 500/900/1500 mini.	5
Conținutul pachetului.	
Accesorii opționale.	
Descriere produs.	
Pregătirea transmițătorului.	
Pregătirea receptorului.	
Împerecherea emițătorului cu receptorul.	
Noțiuni de bază despre utilizarea unui guler de dresaj.	
Control extern.	
Pentru cele mai bune rezultate.	
Depanare .	
Întreținere.	19
Date tehnice.	20
Condiții de garanție.	
Depanare .	
Card de garanție 24	

17 ani

27 ani

Zgarda electronică de dressaj d-control este formată dintr-un emițător și un receptor. Este un mijloc fiabil, eficient și sigur de dressaj al câinelui. Zgarda de dressaj d-control vă permite să corecți comportamentul nedorit la momentul potrivit, ținând cont de situația actuală și de temperamentul câinelui dumneavoastră.

Acest lucru ajută la eficientizarea cât mai mare a dressajului. Cu toate acestea, eliminarea comportamentului nedorit este doar o mică parte din ceea ce puteți realiza cu un guler electronic de dressaj în timpul dressajului.

Pe lângă funcțiile de semnal acustic și stimulare electronică, zgărzile electronice de dressaj d-control 500/900/1500 mini au și o funcție de booster. Funcția de booster vă permite să selectați orice intensitate a impulsului de stimulare. Acest buton este o opțiune rapidă pentru a gestiona situațiile extreme în care câinele dvs. nu reacționează la nivelul standard setat al impulsului de stimulare și trebuie să acționați rapid cu o intensitate mai mare a impulsului de stimulare.

Zgarda electronică de dressaj d-control 500/900/1500 mini este potrivită pentru rasele mici și medii datorită dimensiunilor reduse și greutateii reduse a receptorului, iar impulsurile de stimulare sunt, de asemenea, mai mici decât în seria de bază d-control. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, dimensiunea impulsului de stimulare este suficientă chiar și pentru câinii din rasele mari. Aceste modele sunt concepute pentru dressajul a unul sau doi câini.

Caracteristici d-control 500/900/1500 mini

Rază de acțiune de până la 500, 900, 1500 m, în funcție de model

receptor impermeabil

semnal acustic

30 de niveluri de stimulare

booster - impuls de stimulare crescut

posibilitatea de a dresa 2 câini

afișaj iluminat din spate

Conținutul pachetului

emitaător cu clemă de curea receptor (cu curea)

set de puncte de contact: 2 buc 12 mm, 2 buc 17 mm

1 buc baterie litiu CR2 3V 1 buc baterie alcalină AA 1.5V

testarea bujiei incandescente

șnur pentru agățarea transmițătorului la gât

instrucțiuni și card de garanție

DVD - dresaj canin

(2 bucăți pentru d-control 502/902/1502 mini)

Accesorii opționale

garnitură de rezervă pentru receptor

șuruburi de rezervă

puncte de contact de rezervă (7, 10, 12, 17 sau 21 mm) receptor fals cu

curea, curele multicolore, baterii de rezervă


Mai multe accesorii în magazinul online www.dogtrace.com.

Descriere produs


TRANSMIȚĂTOR



RECEPTOR CU CUREA

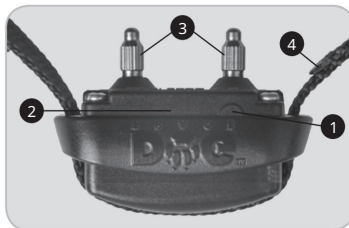

PANOU LCD

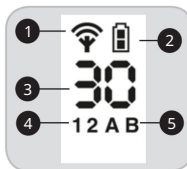

TRANSMIȚĂTOR 1 - panou LCD, 2 - buton booster, 3 - buton puls stimulare, 4 - buton semnal acustic, 5 - buton pornit/oprit, 6 - butoane pentru selectarea intensității stimulării, 7 - butoane pentru selectarea câinelui 1 sau 2

RECEPTOR CU CENTURĂ 1 - țință (punct semicircular), 2 - lumini indicatoare, 3 - puncte de contact, 4 - curea

PANOU LCD - AFIȘAJ 1 - semnalizare transmisie, 2 - indicator stare baterie, 3 - indicator nivel intensitate stimulare, 4 - indicator selecție câine 1 sau 2, 5 - indicator selecție impuls stimulare scurtă (A) sau permanentă (B).

Pregătirea transmițătorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în transmițător

1. Pe spate, deșurubați șurubul capacului compartimentului bateriei cu o șurubelniță Phillips și cu grijă desfășura.
2. Introduceți 2 baterii alcaline AA noi, respectând polaritatea corectă. Polaritatea este marcată în interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți șurubul cu forța corespunzătoare.

Pentru a verifica starea bateriei, utilizați indicatorul de stare a bateriei de pe afișajul pornit:



– baterie complet încărcată



– încărcare medie a bateriei



– baterie descărcată

Dacă bateria este descărcată, introduceți 2 baterii alcaline AA noi în transmițător. Verificați dacă transmițătorul funcționează corect.

SAFAT

Bateria este mai ușor de scos folosind o șurubelniță mică, pe care o introduceți cu grijă sub marginea acesteia.

Transmițător pornit/oprit

Pentru a porni transmițătorul: apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1 secundă



, Afișajul de pe transmițător se aprinde.

Pentru a opri transmițătorul: apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1 secundă



, Afișajul de pe transmițător se stinge.

Pregătirea receptorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în receptor

1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate cele 4 șuruburi de pe capacul receptorului și a scoate capacul.
2. Introduceți bateria litiu CR2 3V cu polaritatea corectă (polaritatea este marcată pe suportul bateriei) (vezi imaginea).

Când bateria este introdusă pentru prima dată sau dacă bateria a fost scoasă mai mult de câteva zeci de secunde, se va auzi un semnal sonor care indică instalarea corectă a bateriei.

Notă: Când efectuați o schimbare rapidă a bateriei, este posibil ca zgarda să nu emită un semnal sonor.

3. Verificați dacă garnitura de cauciuc este așezată corect în canelura receptorului. Dacă există urme pe garnitura de cauciuc impurități, curățați-le.
4. Puneți la loc capacul receptorului și strângeți toate cele 4 șuruburi cu forța corespunzătoare.

SFAT Bateria este mai ușor de scos folosind o șurubelniță mică, pe care o introduceți cu grijă sub marginea acesteia.


Verificarea stării bateriei

Pentru a verifica bateria din receptor, utilizați luminile indicatoare LED de pe lateralul receptorului (consultați capitolul: Descrierea produsului - Receptor cu curea).

Baterie încărcată – LED-ul verde clipește când este pornit

Bateria este descărcată – când este pornită, clipește verde simultan și LED roșu

Dacă bateria este slabă sau complet descărcată, introduceți o baterie nouă de litiu CR2 3V în receptor. Verificați dacă receptorul funcționează corect.

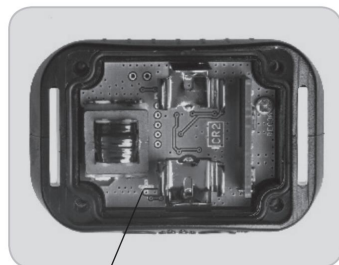

Marcajul polarității bateriei

Pornirea/oprirea receptorului

Pentru a porni sau opri receptorul (sau a conecta emițătorul la receptor), se utilizează un sistem de comutare magnetică, care se activează prin aplicarea unui magnet introdus în partea inferioară a emițătorului.

Pornire:

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta receptorului timp de 1 secundă (vezi imaginea) – indicatorul luminos roșu va clipi, iar lumina verde va începe să clipească. Receptorul este gata de utilizare.

Închidere:

Pentru a opri, procedați în același mod ca și pentru a porni receptorul.

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta de pe receptor - se va aprinde indicatorul luminos verde, urmat de lumina roșie.

IMPORTANT: La pornire sau oprire, țineți pur și simplu emițătorul lipit de ținta receptorului timp de aproximativ 1 secundă. Dacă îl țineți apăsat mai mult de 5 secunde, receptorul va intra în modul de asociere emițător-receptor. Acest mod este indicat de clipirea alternativă a luminilor indicatoare verde și roșie. Dacă se întâmplă acest lucru, urmați capitolul Împerecherea emițătorului cu receptorul.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, este necesar să opriți întotdeauna receptorul și emițătorul după antrenament. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să scoateți complet bateriile.



Poziția la pornirea/oprirea receptorului și la asocierea emițătorului cu receptorul

Împerecherea emițătorului cu receptorul

Fiecare emițător are propriul cod de operare radio. Pentru ca emițătorul să comunice cu receptorul, acestea trebuie să fie asociate. La achiziționarea unui set nou de receptor și emițător d-control, nu este nevoie să le asociați, setul este deja asociat din fabrică. Asocierea se face dacă doriți să utilizați un emițător sau un receptor diferit (de exemplu, în caz de pierdere a semnalului).

Transmițătorul este conceput pentru dresajul a doi câini, așa că îl puteți conecta la două receptoare. Utilizarea butoanelor

1 / 2 alegeți un câine sau altul.

IMPORTANT: Înainte de a conecta emițătorul și receptorul, asigurați-vă că nimeni altcineva nu folosește sistemul de control d în apropiere. Receptorul ar putea recepționa codul unui alt emițător. Aceasta ar putea însemna că altcineva trimite comenzi câinelui dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, conectați din nou receptorul la emițător.

Împerecherea butoanelor **1** cu primul receptor

1. Porniți transmițătorul
2. Receptorul trebuie oprit
3. Pe emițător, selectați butonul 4. **1** pentru selectarea primului receptor

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta receptorului (vezi imaginea de la pagina 10) și mențineți apăsat până când se aprinde indicatorul luminos verde. Lumina verde ar trebui să fie aprinsă constantă și după aproximativ 5 secunde va intra în modul de asociere, indicat de clipirea simultană a LED-urilor roșu și verde (de 4 ori).

5. După ce se opresc, îndepărtați transmițătorul și apăsați butonul bip de pe transmițător. Dacă auziți un semnal sonor, asocierea a reușit.

Împerecherea butoanelor **2** cu un al doilea receptor

Pe transmițător, selectați butonul **2** pentru a selecta al doilea receptor și procedați în același mod ca pentru asocierea primului receptor (se aplică dacă doriți să utilizați d-control 500, 900, 1500 mini la achiziționarea unui alt receptor sau dacă achiziționați d-control 502, 902, 1502).

Reconectarea receptorului

Receptorul poate fi re-împerecheat de un număr nelimitat de ori, fie cu același transmițător, fie cu un transmițător diferit.

(vezi paragraful despre împerecherea emițătorului și receptorului).

SUGESTIE: Un număr nelimitat de receptoare poate fi asociat cu un singur transmițător.

Exemplu: conectăm 3 receptoare la buton, le puteți conecta unul câte unul sau puteți pune toate receptoarele în modul de conectare și apoi apăsa butonul pentru un semnal acustic. Toate aceste receptoare se vor comporta la fel atunci când este apăsat butonul funcțional. Poate fi folosit, de exemplu, pentru două receptoare pe gâtul unui câine. Sau pentru dresajul comun al mai multor câini, unde emitem aceleași comenzi tuturor simultan.

Alegerea punctelor de contact

Punctele de contact din oțel inoxidabil sunt utilizate pentru a asigura transmiterea impulsurilor de stimulare de la receptor la pielea câinelui. Fiecare pachet conține două tipuri. Dacă câinele dvs. are părul scurt, utilizați puncte de contact scurte. Dacă aveți un câine cu părul mai lung sau mai gros, alegeți-le pe unele mai lungi. Înșurubați punctele de contact pe șuruburile receptorului - consultați figura Receptor cu curea de la pagina 7. Strângeți punctele de contact manual. Nu utilizați un clește sau alte unelte pentru a le strânge, deoarece acest lucru poate provoca daune ireparabile produsului.

SFAT Dacă părul câinelui dumneavoastră este prea lung, puteți comanda puncte de contact cu o lungime de 21 mm.

Dacă câinele are pielea uscată, este o idee bună să aplicați cremă de mâini sau ulei pentru bebeluși în punctele de contact unde ating pielea - acest lucru va asigura o mai bună transmitere a impulsurilor stimulative.

Punerea zgardei de dresaj Curea

(zgarda) pe care este înfiletat receptorul trebuie strânsă astfel încât să se asigure un contact bun între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Recomandăm punerea zgardei la un câine care stă în picioare. Zgarda receptorului este strânsă corect dacă puteți introduce 2 degete între zgardă și gâtul câinelui. Dacă câinele are blană lungă sau groasă, este recomandabil să tundeți blana acolo unde punctele de contact se întâlnesc cu pielea sau să alegeți un tip de puncte de contact mai lungi.

AVERTISMENT: Dacă zgarda este prea lejeră, este posibil ca receptorul să se miște, iar frecarea repetată poate irita pielea câinelui dumneavoastră. În plus, în acest caz, contactul fiabil al punctelor de contact cu suprafața pielii și, prin urmare, funcționarea corectă a zgardei de dresaj nu sunt asigurate.

Nu recomandăm să lăsați zgarda pe câinele dvs. timp de mai multe ore în același loc, deoarece acest lucru poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru o perioadă lungă de timp, schimbați în mod regulat poziția receptorului pe gâtul câinelui. O zgardă receptor prea strânsă poate cauza presiune asupra pielii în punctele de contact. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de dresaj până când nu au dispărut toate urmele de iritație.

Noțiuni de bază despre utilizarea unui guler de dresaj

O condiție prealabilă importantă pentru utilizarea unui guler de dresaj sunt cunoștințele de bază ale dresorului.

dresajul câinilor.

Dacă nu dețineți aceste cunoștințe, vă recomandăm să contactați un centru de dresaj, un club canin sau o școală canină pentru a le obține, unde veți învăța comunicarea de bază cu câinele dumneavoastră. Puteți începe să folosiți zgarda cu un câțeluș de șase luni care a finalizat deja dresajul de bază „SEZEȚI”, „CULTĂ-TE”, „STAI” sau cel puțin „TU”, „NU AR TREBUI”... Solicitați aceste comenzi de la el împreună cu semnalul sonor de la zgarda de dresaj, astfel încât să poată învăța

între ele

a creat o conexiune.

O comandă îndeplinită ar trebui să fie întotdeauna urmată de o recompensă sau cel puțin de o laudă, astfel încât câinele să fie bucuros să vă urmeze comenzile și să își dezvolte dorința de a vă face pe plac. Nu trebuie să luați o comandă îndeplinită de bună și să pedepsiți neascultarea - câinele va avea o părere proastă despre dumneavoastră. și-a pierdut curând interesul.

Dacă nu sunteți sigur că câinele dumneavoastră va asculta apelul, începeți dresajul, de exemplu, pe o linie de urmărire. Câinele dumneavoastră va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați câinele să poarte zgarda câteva zile, dar nu o folosiți astfel încât să nu vadă imediat legătura dintre utilizarea acesteia și efecte.

Dresajul pozitiv și eficient necesită timp: nu te grăbi! Alege un mediu familiar, un loc cu care câinele tău este obișnuit.

Alege momentul potrivit pentru a apăsa butonul; exact când câinele tău face ceva ilegal. În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezita să contactezi un dresor profesionist.

Funcția emițătorului

Semnal acustic



Receptorul de pe zgarda câinelui va începe să emită un semnal acustic sau sonor. Această comandă poate preceda impulsul de stimulare și este un avertisment foarte eficient. Puteți folosi semnalul acustic în locul comenzii: către mine / către picior, în acest caz înlocuiește fluierul, al cărui volum câinele îl percepe întotdeauna la fel. Este foarte important să folosiți întotdeauna semnalul acustic în același mod pentru a nu vă deruta câinele.

Indicatorul luminos verde de pe receptor se aprinde în timp ce se emite semnalul acustic.

Impuls de stimulare



Această funcție vă permite să activați o avertizare în receptor sub forma unor impulsuri de stimulare sigure transmise prin două puncte de contact situate pe receptor. Esența impulsurilor de stimulare este de a nu dăuna câinelui. Impulsul este foarte neplăcut pentru câine, așa că în curând va forma o legătură între comanda orală, semnalul acustic și senzația neplăcută de pe gât. În timp, va fi nevoie doar de un minim de astfel de impulsuri de stimulare, deoarece câinele le va asocia foarte bine cu nerespectarea comenzii dumneavoastră. Un indicator luminos roșu de pe receptor se aprinde în timp ce impulsul de stimulare este emis. Când butonul este apăsat și ținut apăsat, durata impulsului de stimulare este limitată la maximum 8 secunde.

Selectarea nivelului impulsului de stimulare:

Este important să alegeți intensitatea potrivită a impulsului de stimulare pentru câinele dvs., motiv pentru care este reglabilă în pe 30 de niveluri. Deoarece fiecare câine este sensibil diferit, nu este posibil să estimați nivelul corect al impulsului în avans.

Începeți cu cele mai scăzute niveluri. Dacă câinele dvs. nu răspunde la nivelul scăzut de stimulare, creșteți-l treptat până când observați un răspuns ușor. Impulsul de stimulare nu are trebui să provoace niciodată durere sau frică câinelui.

Selectarea unui impuls de stimulare scurt și continuu:

Butonul de impuls are funcțiile A și B, care se comută prin apăsarea repetată a butonului pentru a selecta câinele 1 sau 2 și poate fi utilizat pentru toate nivelurile impulsului de stimulare selectat.

Impuls continuu - B

Transmițătorul emite un impuls atât timp cât butonul este apăsat, dar pentru maximum 4 secunde. Impulsul continuu este folosit ca prim pas în antrenament. Acesta trebuie utilizat mai întâi într-o locație familiară. Deoarece impulsul este mai lung, utilizați niveluri de stimulare mai mici și folosiți durata impulsului mai degrabă decât intensitatea.

Puls scurt - A

Indiferent de durata apăsării butonului, transmitătorul va trimite doar un impuls scurt. Această funcție este utilizată pentru a corecta comportamentul câinelui. Impulsurile scurte sunt de obicei folosite în dresajul avansat, când câinele a finalizat deja dresajul cu impulsuri continue. Este posibil să fie necesar un nivel mai ridicat de stimulare decât în cazul impulsurilor continue.

Booster – impuls de stimulare reglabil

Această funcție vă permite să utilizați un nivel de intensitate a stimulării presetat diferit de cel setat pe transmitător pentru funcția principală de impuls de stimulare. Funcția booster poate stimula, de asemenea, funcția de impuls continuu sau poate ajuta la rezolvarea situațiilor de criză. Impulsul de stimulare este emis pe întreaga durată a apăsării butonului, dar cu o durată maximă de 8 secunde.

Puteți selecta orice intensitate a impulsului de stimulare cu ajutorul acestui buton, altă decât cea selectată pe butonul principal de impuls de stimulare. Numărul de pe afișaj arată setarea principală a impulsului de stimulare. Setarea de amplificare poate fi văzută numai după apăsarea butonului de amplificare.

Atenție: Nu verificați starea dacă câinele are receptorul la gât!

Setări amplificator:

Apăsați lung butonul pentru a selecta câinele 1 sau 2 (butonul  1 pentru receptorul 1 sau  2 pentru receptorul 2

(conform asocierii), până când simbolul clipește pe ecranul LCD  1 / 2 .

Utilizarea butonului   selectați setarea intensității impulsului de stimulare pe booster. Alegerea dvs.

apoi confirmați apăsând scurt butonul corespunzător  1 / 2 .

Butoane de control

Butoanele sunt folosite pentru a regla rapid intensitatea impulsurilor de stimulare ale zgarii receptor. Există 30 de niveluri care pot fi setate, indicate de numerele 00-30 de pe afișaj. La modificarea setării nivelului impulsului de stimulare, afișajul se aprinde timp de 3 secunde.

Butoane de control

1

2

Aceste butoane sunt folosite pentru a selecta câinele 1 sau 2. Puteți seta un nivel diferit al impulsului de stimulare pentru fiecare câine, care va rămâne salvat chiar și la trecerea la al doilea câine și înapoi.

Control extern - o singură atingere

Controlul extern este un supliment foarte util pentru emițătoarele d-control 510/910/1510. Modelele d-control echipate cu control extern sunt potrivite în special pentru sporturile profesionale și dresajul câinilor de vânătoare. Acestea pot fi utilizate, de exemplu, în timpul alergării, vânătorii, ciclismului sau călăriei.

Aceste modele au toate funcțiile seriei de bază d-control (semnal acustic, impuls de stimulare și funcție de amplificare). Transmițătoarele din seria de bază d-control nu sunt adaptate pentru conectarea unui conector de control extern.

Fără a manipula transmițătorul, puteți pur și simplu să apăsați butonul de la capătul cablului lung de 140 cm pentru a activa doar funcția de impuls de stimulare selectată. Alte funcții pot fi activate apăsând butonul de pe transmițător.



Pentru cele mai bune rezultate

Distanță maximă între emițător și receptor:

Zgarda de dresaj mini d-control 500/900/1500 poate fi utilizată până la o distanță de 500, 900, 1500 m (în funcție de model). Cu toate acestea, raza maximă de acțiune este afectată de o serie de factori - vremea, terenul, vegetația etc.

Pentru a asigura o rază maximă de acțiune a dispozitivului:


Nu acoperiți antena din partea superioară a emițătorului

Când trimiteți o comandă, țineți emițătorul în poziție verticală, departe de corp, cu brațul întins deasupra capului.


Verificați bateria din emițător și receptor, înlocuiți-o dacă este necesar.



rază maximă de acțiune



interval tipic



interval minim

Folosirea unui guler de dresaj iarna

Când folosiți un guler de dresaj iarna, este important să țineți cont de:

Umiditate scăzută a aerului – provoacă o conductivitate mai scăzută a pielii. Prin urmare, este necesar să se asigure o conductivitate mai bună între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Acest lucru se poate realiza prin lubrifierea pielii câinelui în locurile în care punctele de contact se ating, de exemplu, cu vaselină medicală, ulei pentru bebeluși, cremă de mâini etc.

Păr de câine mai gros – atunci când se pune o zgardă de dresaj, este necesar să se strângă zgarda astfel încât punctele de contact să fie în contact permanent cu pielea câinelui. Dacă blana este groasă, este recomandabil să se tundă părul acolo unde punctele de contact ating pielea sau să se aleagă un tip de puncte de contact mai lungi.

Modificarea proprietăților bateriei – când temperaturile scad sub 0 °C, reacția chimică din baterie încetinește. Pentru a asigura menținerea performanței impulsurilor repetate (în special a nivelurilor mai ridicate), recomandăm introducerea unei baterii noi în receptor pe timpul iernii. În timpul utilizării, monitorizați continuu reacțiile câinelui sau creșteți nivelul impulsului de stimulare cu 1 până la 2 niveluri.

Depanare

1. Citiți din nou acest manual de utilizare și verificați dacă problema este cauzată de o conexiune slabă baterii sau utilizare necorespunzătoare.
2. Verificați dacă bateriile sunt introduse respectând polaritatea corectă.
3. Dacă emițătorul și receptorul nu comunică, încercați din nou să conectați dispozitivele (consultați capitolul: Conectarea emițătorului și a receptorului.)

4. Dacă câinele dumneavoastră pare să nu răspundă la impulsurile de stimulare:

Verificați din nou dacă bateria din receptor este descărcată.

Testați funcționalitatea receptorului folosind o bujie de testare (vezi punctul 5 al acestui capitol).

Verificați dacă ați selectat lungimea corectă a punctelor de contact (vezi capitolul: Selectarea punctelor de contact) și asigurați contactul cu pielea câinelui prin strângerea zgardei (vezi capitolul: Punerea zgardei de dresaj).

Dacă pielea câinelui dumneavoastră este uscată, hidratați-o.

5. Verificarea funcționării corecte a impulsului de stimulare.

Funcționarea corectă a comenzii impulsului de stimulare poate fi testată folosind o bujie de testare.

Asigurați - vă că receptorul este oprit.

Conectați cablurile bujiei de incandescență la ambele puncte de contact – slăbiți punctele de contact, introduceți cablurile bujiei de incandescență sub ele astfel încât să se fixeze ferm și strângeți din nou punctele de contact (vezi figura de la pagina 19).

Porniți emițătorul și receptorul.

Apăsați butonul pulsului de stimulare.

Pe măsură ce nivelul impulsului de stimulare crește, strălucirea lămpii de testare va crește.

NOTĂ: Când setați nivelul 00, receptorul nu emite un impuls de stimulare. Când utilizați o bujie incandescentă de testare, impulsurile de stimulare sunt mai slabe decât fără bujie incandescentă.



Imagine a atașamentului bujiei de testare

6. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul.

Între inere

Nu folosiți niciodată substanțe volatile precum diluant, benzină sau alte substanțe de curățare pentru a curăța aparatul d-control. Folosiți o cârpă moale și umedă și un detergent neutru, dacă este necesar.

Receptorul (zgarda) este impermeabil doar dacă garnitura este în stare bună. Pentru a menține etanșeitatea emițătorului și a receptorului, recomandăm înlocuirea garniturii de cauciuc de sub capacul compartimentului bateriilor receptorului o dată pe an. De asemenea, asigurați-vă că curățați și aliniați corect garnitura după fiecare schimbare a bateriei din receptor și că strângeți șuruburile corect. Strângeți-le însă doar cu o forță adecvată!

Dacă nu utilizați kitul de antrenament pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.

Date tehnice

TRANSMIȚĂTOR

Autonomie . 6 - 12 luni, în funcție de utilizare Frecvență (putere) ... nu este rezistent la apă Temperatură de funcționare .

RECEPTOR (ZGARD)

Sursă de alimentare . . 44 g (fără baterie)

Dimensiuni. 61 × 40 × 31 mm

Condiții de garanție

VNT electronics sro oferă o garanție pentru produs împotriva defectelor de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă următoarele articole:

curele (gule)

riscuri directe sau indirecte în timpul transportului produsului către cumpărător

deteriorarea mecanică a produsului cauzată de neglijența utilizatorului sau de accidente (de exemplu, mușcături, prin rupere, impact, tragerea excesivă a ochiului curelei gulerului etc.)

1. Perioada de garanție începe să curgă la primirea bunurilor de către cumpărător. Condiția pentru depunerea unei reclamații la vânzător este prezentarea unui certificat de garanție confirmat sau a dovezii achiziției. Termenii și condițiile complete pot fi găsite la adresa: www.dogtrace.com.

2. Garanția oferită nu se aplică defectelor produsului care apar:

a) instalare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor din manualul producătorului

b) utilizarea necorespunzătoare a produsului

c) depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului

d) prin intervenție neprofesionistă a unei persoane neautorizate sau prin reparații efectuate fără știrea producătorului ; e)

ca urmare a unui dezastru natural sau a altui eveniment inevitabil; f) printr-o

modificare a bunurilor efectuată de consumator, dacă o astfel de modificare a dus la daune sau

defecte ale bunurilor

g) ca urmare a deteriorării mecanice a consumatorului h) prin orice altă

acțiune a consumatorului care ar fi contrară acestor condiții de garanție sau instrucțiuni

3. Garanția nu poate fi revendicată dacă bunurile nu au fost plătite integral sau dacă bunurile sunt din vânzare.

4. Reclamantul este obligat să dovedească defectul produsului, să permită producătorului să verifice validitatea reclamației privind defectul produsului și să evalueze amploarea defectelor. În același timp, acesta este obligat să predea produsul într-o stare care să permită evaluarea defectelor. Reclamantul nu are dreptul să efectueze reparații ale produsului el însuși sau prin intermediul unei terțe părți. În caz contrar, pierde dreptul de a revendica răspunderea producătorului pentru defectele produsului.
5. Reclamațiile consumatorilor care decurg din răspunderea producătorului pentru defecte sunt reglementate de reglementările legale generale. În cazul unui defect de fabricație demonstrabil al materialului, producătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu unul impecabil.
6. Bunurile trimise spre reclamație trebuie curățate corespunzător. Departamentul de reclamații are dreptul să refuze acceptarea bunurilor pentru proceduri de reclamație dacă acestea nu îndeplinesc principiile de igienă generală. Dacă banda receptor nu face obiectul unei reclamații, nu o trimiteți împreună cu bunurile reclamate.
7. Dacă trimiteți articolul pentru o reclamație prin poștă sau printr-o firmă de expediție, acesta trebuie să fie ambalat suficient și asigurat împotriva deteriorării. În acest scop, vă recomandăm să păstrați ambalajul original (aceasta nu este o condiție pentru acceptarea reclamației).
8. Pentru livrare, alegeți cea mai potrivită metodă și transportatorul pentru dumneavoastră, ținând cont de disponibilitate și de viteza de livrare.
Nu suntem responsabili pentru pierderea bunurilor trimise de dumneavoastră.
9. Alte drepturi și obligații ale producătorului și ale persoanei îndreptățite la o reclamație sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii relevante din Republica Cehă.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă, în funcție de evoluțiile ulterioare.

DEPANARE

