

reedog


NUM'axes



Canicom GPS2 | Zgarda electronică de dresaj cu GPS

Ghid de utilizare

Funcție cheie la îndemână

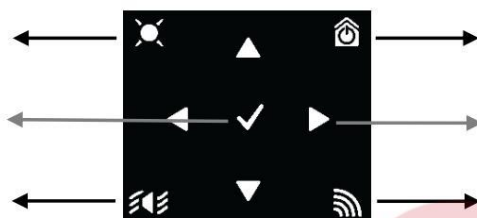

Buton PORNIT/OPRIT, buton Înapoi sau buton Înapoi la pagina principală

LED declanșator cu luminozitate ridicată (continuu sau intermitent) / Buton de selectare sau confirmare

Tastă cu vibrații sau sunet

Buton impuls Săgeți

pentru navigarea în meniu

Tastă de verificare radio/blocare tastatură (apăsare lungă)

Încărcarea sistemului de localizare

Recomandăm încărcarea completă atât a receptorului, cât și a transmițătorului înainte de a utiliza sistemul. Încărcarea completă a sistemului durează aproximativ 3 ore.

Înainte de a încărca CANICOM GPS 2, nu uitați să verificați și, dacă este necesar, să curățați conectorii cu o cârpă moale înmuiată într-o soluție neutră. Acest lucru va asigura un contact bun cu încărcătorul.

Încărcați zgarda (receptorul)

Conectați încărcătorul la cablul USB, apoi conectați kitul la o priză.

Conectați cablul magnetic de alimentare la zgardă. ATENȚIE: zgarda trebuie oprită în timpul încărcării. După câteva secunde, LED-ul roșu se va aprinde continuu.

Odată ce bateria este complet încărcată, în funcție de tipul de zgardă, LED-ul verde va fi aprins continuu sau 2 LED-uri (verde și roșu) vor fi aprinse continuu.

Deconectați încărcătorul de la tracker și apoi de la priza de perete.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă recomandăm să deconectați zgarda odată ce este încărcată.


Calibrarea busolei electronice

Ocazional, afișajul telecomenzii poate afișa mesajul: „precizie curentă scăzută”. În acest caz, busola trebuie recalibrată. Accesați „Setări” 1

Calibrare busole OK (apăsăți butonul)

Calibrare (apăsăți butonul



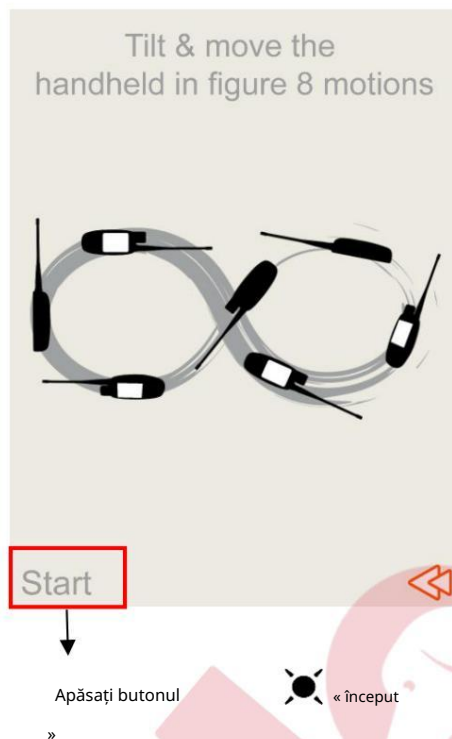

- Apăsați butonul «start»: va fi afișat mesajul «în curs...». Mișcați compasul manual în forma cifrei opt, readucându-l la jumătatea distanței. așa cum se arată în animație. Busola manuală vibrează pentru a vă anunța că busola este calibrată corect.


- Se afișează mesajul „precizie curentă ridicată”.

- Imprimare



pentru a reveni la meniul principal.

Noi funcții ale meniului de antrenament

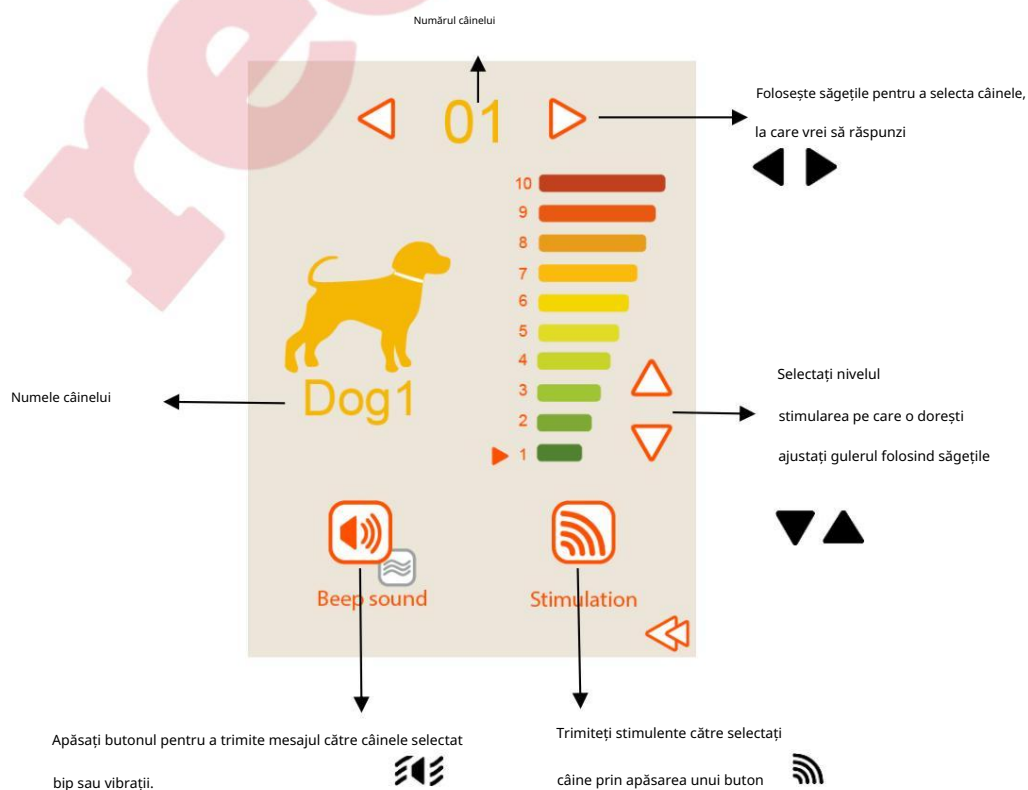

Când apăsați rapid butonul de vibrații/bip sau de stimulare de pe telecomandă, afișajul va afișa mesajul "trimis".

Aceasta confirmă că ordinul a fost luat în considerare.

Pentru a schimba modul de alertă de la bip la vibrații sau invers, apăsați și mențineți apăsat butonul bip/vibrații. Un simbol portocaliu indică modul de alertă selectat.



Apăsați butonul

do

zgarda câinelui bipează
sau vibrează




Apăsați butonul

trimite stimulare

pe zgarda unui câine



În acest caz, este
avertisment emis
bip

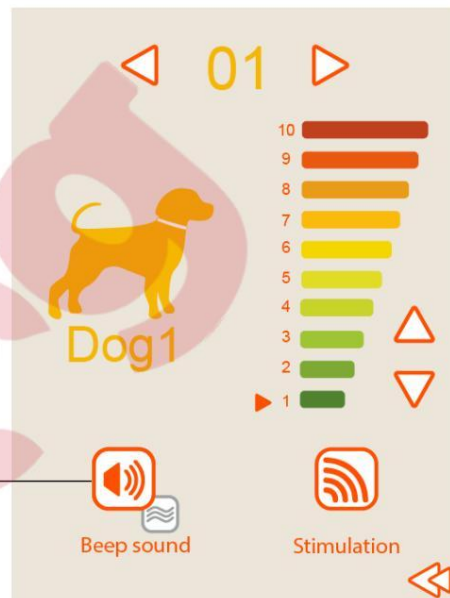

Beep sound

Stimulation

Din ecranul de dresaj, puteți activa și LED-urile de luminositate ridicată de pe zgarda câinelui selectat.

Apăsați scurt butonul


Buton LED



activează/dezactivează LED-ul
diode pe guler.



Luminositate ridicată
LED-urile s-au aprins.
stare echilibrată.

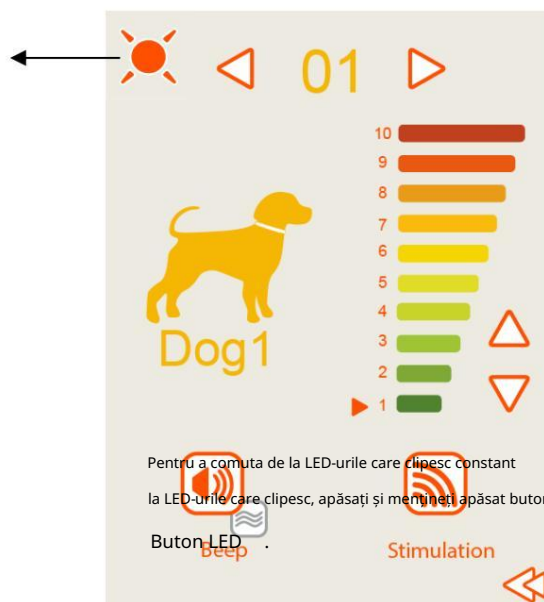

Pentru a comuta de la LED-urile care clipească constant
la LED-urile care clipească, apăsați și mențineți apăsat butonul

Buton LED

Stimulation

Pentru a comuta de la un LED continuu la un LED intermitent, apăsați și mențineți apăsat butonul LED.



Pentru a stinge LED-urile de pe zgarda câinelui, apăsați scurt butonul LED.

Noi funcții ale meniului Setări

Meniul Setări oferă funcții noi, inclusiv una specifică câinilor de vânătoare:

- 4. Câine de vânătoare:

Activați sau dezactivați vibrația telecomenzii atunci când câinele arată și alegeți durata acesteia (de la 1 la 5 secunde). Activați sau dezactivați semnalul sonor de pe telecomandă, care vă va alerta și atunci când câinele arată. oprit.

Acum poți vibra și emite un semnal sonor cu telecomanda atunci când câinele se oprește sau poți dezactiva complet aceste funcții.

- 5. Dezactivați educația:

blocați funcția de antrenament prin blocarea stimulării și/sau vibrațiilor. Aceasta înseamnă că funcția de antrenament nu va mai fi activă pe produsul dumneavoastră.

Vizitați site-ul nostru www.numaxes.com vizualizați ghidul complet.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat cu CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorile tipografice sunt rezervate.

Centru de service și distribuție:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

Email: info@zgarzi-electro.ro