

MICRO B

RECEPTOR PENTRU ZGARDĂ

GHIDUL UTILIZATORULUI



RO

MARTIN[®]
SYSTEM

Cuprins

Descriere	3
Locația și raza de acțiune a magnetului transmițătorului	7
Pornirea și oprirea receptorului zgărzii	8
Montarea zgardei la câine	9
Verificarea contactului cu gulerul	10
Împerecherea receptorului zgărzii cu un transmițător	11
Anularea asocierii receptorului cu zgarda	12
Împerecherea receptorului zgărzii prin Bluetooth	13
Încărcarea receptorului zgărzii	14
Precauții de utilizare	16
Depanare	17 ani
Verificarea operațiunii de stimulare	18 ani
Reciclare	19
Garanție	20
Conformitate	21 de ani

Descriere



Caracteristici

Receptorul zgărzii Micro B este impermeabil.
Are un indicator de baterie descărcată.
Punctele de contact sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.
Este compatibil cu toate emițătoarele de la Martin
Este ușor de pornit și oprit.

Specificații

Dimensiuni:	35 x 55 x 22 mm
Greutate:	34 g
Alimentare:	3,7 V - 200 mAh Litiu Polimer 869,5
Frecvență:	MHz
Antenă:	Integral
Temperatura de funcționare:	-20°C până la +40°C

Moduri de funcționare

În funcție de modelul și configurația transmițătorului, receptorul zgardei Micro B poate stimula câinele în moduri diferite și cu niveluri diferite.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare al aparatului dumneavoastră transmițător.

Receptorul zgărzii Micro B este echipat cu:

- Un buzzer.
- Un vibrator.
- Un sistem de stimulare.

Receptorul zgărzii Micro B funcționează în 4 moduri implicite diferite:

Clicker (nivelul 0).

Stimulare (bliț / zgârietură, continuu și ascendent).

Ton cu vibrație și stimulare (bliț / zgârietură, continuu și în creștere).

Ton de avertizare și vibrație urmate de ton, vibrație și stimulare continuă.

Principalele beneficii

Receptorul dumneavoastră pentru zgardă Micro B utilizează cele mai bune tehnologii din industria zgazrilor electronice, iar majoritatea sunt brevete de Martin System®:

Noul transformator de înaltă tensiune - NHT (brevetat).

Stimularea constantă și fiabilă - SSC („Stimulation à Sensation” Constante”) (patentat).

Sistemul de măsurare a contactului - CMS (patentat).

Puncte de contact de cea mai bună calitate

(fabricate din oțel inoxidabil de calitate marină) care reduc considerabil riscul de necroză chimică.


Cel mai mic receptor cu cea mai lungă durată de viață a bateriei

Transformatorul NHT patentat de Martin System® are aproximativ 1/8 din dimensiunea unui transformator standard, cu aceeași capacitate de stimulare și o stimulare fiabilă constantă.

Principalele beneficii ale utilizării unui transformator NHT sunt:

Cel mai mic receptor cu cea mai lungă durată de viață a bateriei în standby.

Stimulare stabilă chiar și la nivel ridicat, când bateria este descărcată.

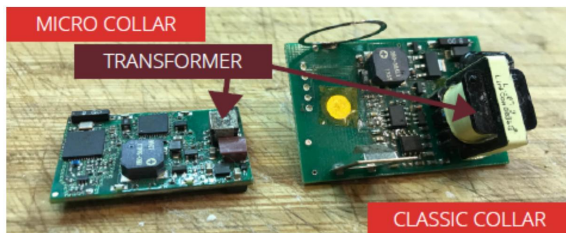

Stimulare sigură și echitabilă

Receptorul pentru zgarda Micro B este echipat cu stimularea SSC patentată:

Măsoară starea pielii câinelui de 20 de ori pe secundă.

Adaptează nivelul de stimulare pentru a asigura o intensitate constantă și fiabilă, senzația resimțită de câine.

Acest lucru evită riscul suprastimulării accidentale a câinelui din cauza factorilor de mediu în continuă schimbare.



any electronic collar without S.S.C.



Locația și raza de acțiune a magnetului transmițătorului

Imaginile de mai jos arată, pentru diferite emițătoare:

Locația magnetului.

Raza de acțiune a receptorului zgărzii.

Raza de acțiune dată este valabilă în condiții optime.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați
ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră pentru transmițător.

PT 3000 / PT 3004



TINY TRAINER



TT 1000



CTT



Pornirea și oprirea receptorului zgărzii

Pornirea receptorului zgărzii

1. Glisați magnetul (independent sau în emițător) lângă punctul ON / OFF / sincronizare al receptorului.

Auziți un ton ascendent.

Măsurarea contactului începe dacă este activată în aplicație (setare implicită).

Zgarda este PORNITĂ și gata de utilizare.




AVERTISMENT

Dacă semnalul sonor nu începe odată cu clipirea LED-urilor, înseamnă că bateria este descărcată și trebuie să o reîncărcați cât mai curând posibil.



SFAT Nu lăsați magnetul prea mult timp lângă punctul de PORNIRE / OPRIRE / sincronizare, altfel va începe procesul de asociere.

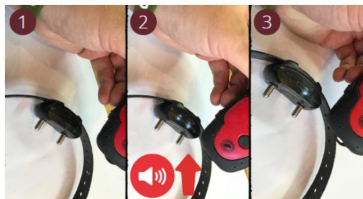

Oprirea receptorului zgărzii OFF

1. Glisați magnetul (independent sau în emițător) lângă punctul PORNIT / OPRIT / sincronizare al receptorului.

Auziți un ton descendent.

LED-urile nu mai clipesc.

Zgarda este OPRITĂ.

Montarea zgardei la câine

1. Curățați și periați blana. Îndepărtați orice urmă de blană de sub ea.
2. Poziționați receptorul zgărzii Micro B sub gâtul câinelui.
3. Ajustați cureaua în mod corespunzător.

Dacă cureaua este prea lejeră, punctele de contact nu vor fi în contact cu pielea câinelui, iar câinele nu va simți stimulii.

Dacă cureaua este prea strânsă, câinele va avea dificultăți de respirație.

4. Folosiți CMS (Sistemul de măsurare prin contact) pentru a ajusta zgarda cât mai lejer pe cât posibil, asigurând în același timp un contact bun cu pielea.



Verificarea contactului cu gulerul

Receptorul zgărzii Micro B utilizează sistemul patentat de măsurare a contactului (CMS).


Un LED de pe zgărdă indică dacă există contact cu pielea căinelui pentru un dresaj sigur și eficient. CMS permite evitarea oricărei suprastimulări accidentale atunci când nu există contact direct (datorită electricității de punte).

În timp ce CMS verifică contactul, luminile LED clipește rapid și... alternativ.

CMS-ul este activ timp de 2 minute după pornirea zgărzii.

Când există un contact corect, un LED clipește de două ori la fiecare 3 secunde.

Apăsăți orice buton de pe transmițător sau de pe FingerKick pentru a opri.

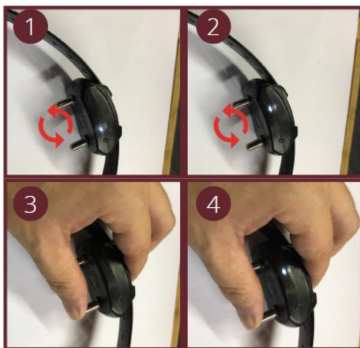

Împerecherea receptorului zgărzii cu un transmițător

1. Poziționați și țineți magnetul (independent sau în emițător) lângă punctul de pornire / oprire / sincronizare al receptorului.
2. Așteptați până când LED-urile clipesc rapid și simultan.
3. Mutați magnetul și emițătorul la cel puțin 1 metru distanță.
4. În decurs de 10 secunde, apăsați butonul de simulare de pe telecomandă sau de pe dispozitivul de atingere cu degetele conectat.
5. Apăsați din nou butonul pentru a vă asigura că asocierea este finalizată.
6. Apăsați butonul de stimulare și verificați dacă zgarda reacționează.



Receptor Micro B pentru zgardă cu 1 cod de identificare

1. Asociați zgardă cu un alt transmițător. Aceasta se deconectează automat de la transmițătorul anterior.

Receptor pentru zgardă Micro B cu 4 coduri de identificare

1. Poziționați și țineți magnetul (independent sau în emițător) lângă punctul de pornire / oprire / sincronizare al receptorului.
2. Așteptați până când LED-urile clipeșc rapid și simultan.
3. Deplasați magnetul la cel puțin 1 metru distanță timp de aproximativ 3 secunde.
4. Glisați din nou magnetul (independent sau în emițător) lângă
PORNIT / OPRIT / punct de sincronizare al receptorului LED-
LED-urile nu mai clipeșc rapid și simultan.
Împerecherea corespunzătoare este ștersă.

Puteți asocia receptorul pentru zgardă Micro B cu până la 4 emițătoare / coduri ID (adică ambele părți ale a 2 dispozitive PT3000):

Emițătoarele sunt asociate în ordinea 1, 2, 3 și 4.

Dacă asociați un emițător suplimentar, acesta îl înlocuiește pe al 4-lea.

Pentru a șterge emițătoarele / codurile ID 1, 2, 3 și 4, dezasociați toate emițătoarele.



Împerecherea receptorului zgărzii prin Bluetooth

Instalarea aplicației

Căutați și instalați aplicația Doggify pe smartphone. Sau scanați codul QR:



Android




iOS

Prima împerechere:


1. Porniți receptorul zgărzii.
2. Asigurați-vă că este activat Bluetooth-ul pe smartphone.
3. Porniți aplicația Doggify.
4. Adăugați un nou receptor pentru zgărdă atunci când vi se solicită sau apăsați semnul (+) din colțul din dreapta sus al ecranului aplicației.
5. Atingeți dispozitivul Micro B.
Dispozitivul se conectează la receptorul zgărzii dumneavoastră.
6. Acceptați asocierea.
LED-urile de pe receptorul zgărzii clipesc rapid pentru a confirma asocierea.
7. În următoarele 30 de secunde și pentru a asigura asocierea cu receptorul corespunzător al zgărzii, glisați din nou magnetul lângă punctul ON / OFF / sincronizare al receptorului.
Pe ecranul aplicației se afișează un semn verde de bifare.
Receptorul zgărzii este asociat cu smartphone-ul dumneavoastră.

Încărcarea receptorului zgărzii

1. Conectați sursa de alimentare la modulul de încărcare.
2. Conectați sursa de alimentare la o sursă de alimentare (rețea, priză de brichetă de 12 V, portul USB al unui computer...). Un LED de pe modulul de încărcare luminează continuu.
3. Opriți receptorul zgărzii Micro B.

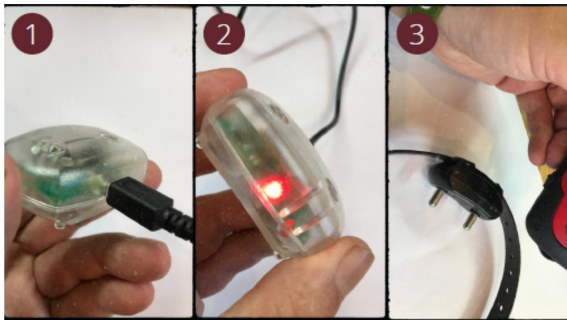

4. Conectați receptorul zgardei la modulul încărcător, aliniind punctul roșu de pe receptorul zgardei cu punctul roșu de pe modulul încărcător.
Dacă receptorul este plasat corect, bateria se încarcă automat.

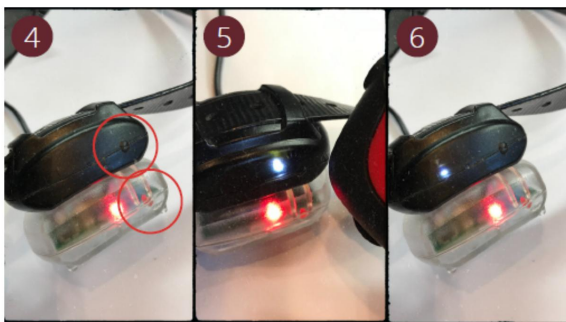

AVERTISMENT Dacă auziți un ton ascendent, receptorul zgardei este introdus greșit în modulul de încărcare sau modulul de încărcare nu este alimentat.

5. Verificați LED-ul de pe receptorul zgării:

- Clipsește: bateria se încarcă. •

Continuu: bateria este încărcată.

Precauții de utilizare

Sistemul Martin® respectă regulile ECMA.

Nu lăsați zgarda în jurul gâtului câinelui pentru perioade lungi de timp.

- Niciodată mai mult de 8 ore consecutive. • Presiunea

și frecarea punctelor de contact pot irita
piele.

Verificați zilnic câinele pentru a depista asprime, iritații ale pielii sau tăieturi.

zona în contact cu punctele de contact.

Dacă acesta este cazul:

- Îndepărtați imediat zgarda. • Administrați

îngrijirile corespunzătoare. • Așteptați până

când câinele s-a vindecat complet înainte de a utiliza o zgardă. • Dacă starea pielii nu
se ameliorează, consultați un medic veterinar.

Dezinfectați săptămânal gâtul câinelui și punctele de contact. • Folosiți un burete sau
un prosop îmbibat cu o soluție dezinfectantă.

Dacă sănătatea câinelui este precară, consultați un medic veterinar înainte de a utiliza un
guler de dressaj.

Pentru a utiliza corect acest produs, aveți nevoie de un minim de cunoștințe de bază
antrenament (cum ar fi statul așezat, statul culcat și unele cunoștințe despre rechemare).

Verificați periodic dacă punctele de contact sunt fixate și fixate în siguranță.

Nu lăsați niciodată receptorul zgărzii în apropierea unui emițător sau a unui magnet care ar
putea conecta sau deconecta zgarda în mod neașteptat.

Depanare

Auțiți un ton ascendent când porniți receptorul zgărzii conectat la modulul de încărcare.

Zgarda poate fi inversată pe modulul de încărcare.

Scoateți-o și introduceți-o din nou în poziția corectă.

Este posibil ca modulul de încărcare să nu fie alimentat.

Alimentați modulul de încărcare cu un cablu USB.

Nu puteți porni receptorul zgărzii

Bateria receptorului zgărzii poate fi complet descărcată.

Reîncărcați receptorul zgărzii de la modulul de încărcare.

Dacă este complet descărcată, încărcăți-o timp de aproximativ o oră înainte de a încerca să o reîncărcați porniți-l.

Receptorul zgărzii nu răspunde când apăsați un buton

Dispozitivele pot fi deconectate.

Asociați din nou dispozitivele.

Verificați funcționarea la diferite distanțe.

Dacă este o problemă de rază de acțiune, înlocuiți bateria transmițătorului.

Dacă întâmpinați orice altă problemă

Consultați

Întrebările frecvente de pe site-ul nostru web.

Contactați centrul nostru de service.

Verificarea operațiunii de stimulare


Pentru a verifica funcționarea corectă a receptorului zgărzii, aveți nevoie de martorul luminos.

1. Atașați clemele tip crocodil la punctele de contact.
2. Trimiteți una sau mai multe stimulări cu telecomanda. Dacă receptorul

Dacă receptorul funcționează corect, martorul luminos se aprinde la fiecare impuls (cu cât nivelul este mai mare, cu atât iluminarea este mai puternică).

Dacă martorul luminos nu se aprinde pentru niveluri mai mari de 1, contactați comerciantul.

comerciant cu amănuntul.

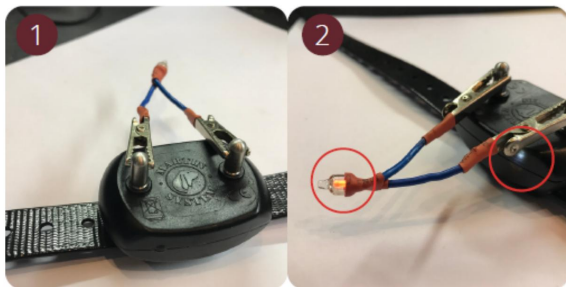

Reciclare



Standardele impun ca piesele electrice și dispozitivele electronice să fie reciclate și să nu fie aruncate la gunoi.

Dacă nu mai folosiți acest material sau dacă nu poate fi reparat, nu-l aruncați la gunoiul menajer.

Returnați-l furnizorului sau contactați serviciul clienți Martin System® pentru informații suplimentare.

Garanție

Martin System® garantează echipamentele sale împotriva defectelor de fabricație timp de 2 ani, acoperind costurile pieselor și ale manoperei.

Această garanție acoperă toate defecțiunile care apar în condiții normale de funcționare.

Defecțiunile rezultate în urma accidentelor și/sau utilizării necorespunzătoare nu sunt acoperite.

Garanția nu acoperă niciuna dintre următoarele:

- Înlocuirea bateriilor. •

Înlocuirea curelei.

Riscurile de transport implicate de returnarea produsului către Martin Sistem®.

Deteriorarea produsului ca urmare a neglijenței sau a unei erori din partea utilizatorului.

Deteriorarea produsului ca urmare a reparațiilor efectuate de persoane neautorizate.

Răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau o defecțiune.

În cazul unui defect, dispozitivul va fi, la discreția Martin System®, reparat sau înlocuit.

Pentru a beneficia de această garanție, trebuie să trimiteți către Martin System®, în termen de zece zile, certificatul de garanție care însoțește dispozitivul. Garanția nu acoperă dispozitivele pentru care certificatul de garanție nu a fost completat și returnat către Martin System®.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE „CE”

Declarație de conformitate (DoC)

Directiva R&TTE 1999/5/CE

SISTEMUL MARTIN™

declară că

Receptor Micro B pentru zgardă

respectă toate prevederile Directivei Europene nr. 1999/5/CE din 07/04/99

Și respectă următoarele standarde: SIGURANȚĂ (art.3.1.a): EN 60950 EMC (art. 3.1.b):

EN 300.489-3 V1.4.1 SPECTRUL (art. 3.2): EN 300.220-3 V1.1.1

Locul și data acestui document: Lantin, 15 martie 2019

SISTEMUL MARTIN™

Strada Joseph Martin, 35

4450 LANTIN - BELGIA

Semnat de sau în numele producătorului:

Nume: Michael Bellon

Poziție: Director



Note



Cutting-edge **technology** ► **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgium
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com