




protect. **teach.** **love.**

Ușă pentru animale Freedom™ din aluminiu

Ghid de instalare pentru dimensiuni mici, medii, mari și foarte mari

Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de a începe.

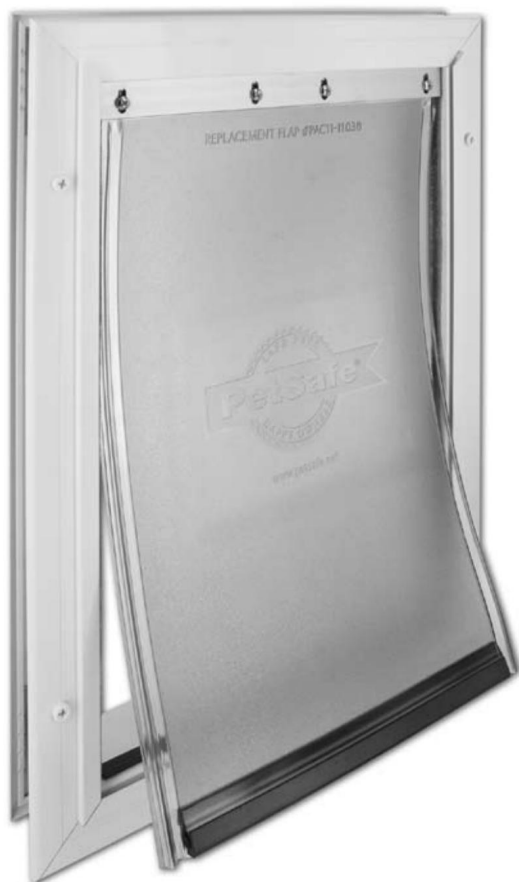

Numere de model: PPA00-10859, PPA00-10860, PPA00-10861, PPA00-10862

Informații importante de siguranță

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest ghid



Acesta este simbolul de avertizare de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza asupra potențialelor pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări corporale sau deces.

AVERTIZARE

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

ATEN IE

ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

OBSERVA

AVIZUL este utilizat pentru a aborda practicile de utilizare în siguranță care nu au legătură cu vătămările corporale.

AVERTIZARE

• Când sunt copii prezenți în casă, este important să
Luați în considerare ușa pentru animale în timpul activităților de siguranță pentru copii, deoarece ușa poate fi utilizată greșit de către un copil, ceea ce poate duce la accesul copilului la potențiale pericole care s-ar putea afla de cealaltă parte a ușii. Cumpărătorii/proprietarii de case cu piscine trebuie să se asigure că ușa pentru animale este monitorizată în permanență și că piscina are bariere adecvate pentru intrare. Dacă se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul casei dumneavoastră, la care se poate accesa prin ușa pentru animale, Radio Systems® Corporation recomandă să protejați corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa pentru animale. Panoul de închidere sau încuietorea, dacă este cazul, sunt prevăzute în scopuri estetice și de eficiență energetică și nu sunt destinate ca dispozitiv de securitate. Radio Systems® Corporation nu va fi răspunzătoare pentru utilizarea neintenționată, iar cumpărătorul acestui produs își asumă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii pe care o creează.

• Scule electrice. Risc de vătămare corporală gravă; urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru sculele electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelari de protecție.

ATEN IE

Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu toate codurile de construcție care pot afecta instalarea ușii pentru animale și să determine, împreună cu un antreprenor autorizat, compatibilitatea acestora cu o anumită instalație. Această ușă pentru animale nu este o ușă antifoc. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii pentru animale și orice riscuri care pot fi create de modificările ulterioare ale proprietății dumneavoastră și modul în care acestea se pot raporta la existența și utilizarea, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a ușii pentru animale.

OBSERVA


Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu documentele importante; asigurați-vă că le transmiteți noului proprietar al proprietății.

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Dumneavoastră și animalul dumneavoastră de companie meritați o companie care include momente memorabile și o înțelegere comună. Produsele și instrumentele noastre de dresaj promovează un stil de viață bazat pe protecție, învățare și iubire - elemente esențiale care influențează amintirile pentru o viață întreagă. Dacă aveți întrebări despre produsele noastre sau despre dresajul animalului dumneavoastră de companie, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net sau să contactați Centrul nostru de Relații cu Clienții la numărul 1-800-732-2677.


GARANȚIA PRODUSULUI

Pentru a beneficia de cea mai mare protecție a garanției, vă rugăm să înregistrați produsul în termen de 30 de zile pe www.petsafe.net. Prin înregistrarea și păstrarea bonului fiscal, veți beneficia de garanția completă a produsului și, în cazul în care va trebui vreodată să apelați la Centrul de asistență pentru clienți, vă vom putea ajuta mai rapid. Cel mai important, PetSafe® nu va oferi și nu va vinde niciodată informațiile dumneavoastră valoroase nimănui. Informații complete despre garanție sunt disponibile online pe www.petsafe.net.

Kitul include

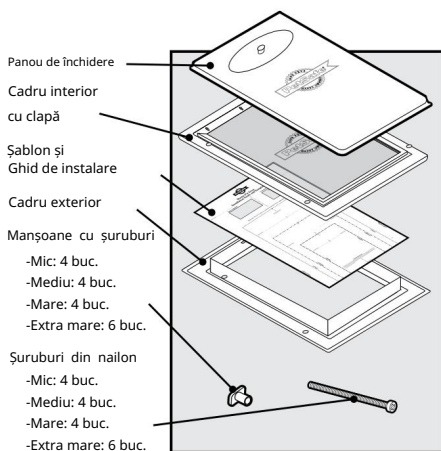

Instrumente necesare

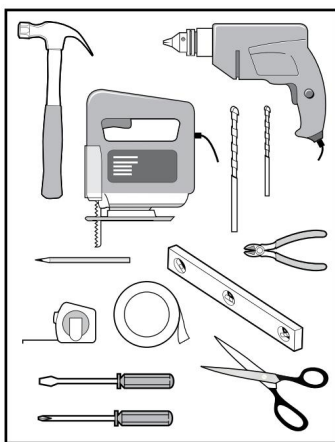

- Ciocan
- Jigsaw
- Burghiu
- Burghie de ¼" și ⅝"
- Clești de tăiat sârmă
- Cu creștătură și Phillips șurubelnițe
- Rulă de măsurat
- Bandă de mascare
- Creion
- Nivel
- Foarfece
- Ochelari de protecție
- Opțional
- Clește
- Calciu

NOTĂ: Ușa de animale din aluminiu PetSafe® Freedom poate fi instalată în majoritatea ușilor și pereților. Pot fi necesare unelte și materiale suplimentare, cum ar fi o ramă din lemn.

Doriți ajutor profesional la instalare?

Instalatorii mărcii Invisible Fence® (unde sunt disponibili) vor veni la domiciliul dumneavoastră și vor instala noul dumneavoastră PetSafe®.


Ușă pentru animale de companie contra cost. Contactați Centrul de asistență clienți la 1-877-866-DOGS (3647) sau vizitați site-ul nostru web la www.invisiblefence.com pentru mai multe informații.

Definiții cheie

- Dimensiunea cadrului exterior: Dimensiunile totale ale ușii pentru animale de companie
- Dimensiune decupaj: Deschidere tăiată în ușa proprietarului pentru o potrivire corectă și instalare a ușii pentru animale de companie
- Dimensiunea clapetei de schimb: Dimensiunea totală a clapetei atunci când este scoasă de pe ușa pentru animale. În timpul schimbărilor extreme în vremea, clapetele de vinil se pot contracta în lunile reci și se pot întinde în lunile mai calde
- Dimensiunea deschiderii clapetei: Dimensiunea utilizabilă a clapetei pentru ca animalul de companie să intre și să iasă prin ușa pentru animale
- Cadru interior: Cadru pentru ușă de animale de companie în interiorul casei
- Cadru exterior: Cadru pentru ușă de animale de companie în exteriorul casei

Pas 1

Determinați locația ușii pentru animale de companie

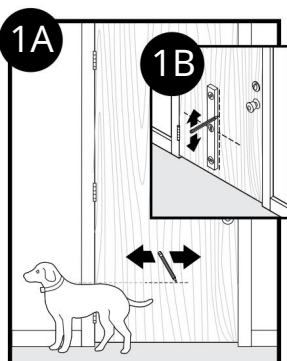

1A Măsurați și marcați pe ușă înălțimea umerilor animalului de companie.


1B Determinați locația ușii pentru animale. Trasați o linie centrală verticală prin linia de la înălțimea umerilor folosind o nivelă.

IMPORTANT

Dacă ușa proprietarului sau altă aplicație nu este la nivel, ușa pentru animale trebuie marcată la nivel pentru a se deschide corect.

Pas 2

Pregătirea ușii

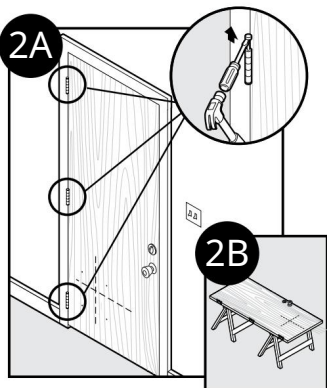


2A Scoateți ușa din balamale.

2B Așezați pe o suprafață plană și ridicată, cum ar fi capre de ferăstrău.

Sfat util: Prindeți ușa cu o clemă sau o greutate pentru a o împiedica să se miște.

Notă: Pentru animale de companie poate fi instalată cu ușa suspendată, în funcție de nivelul dumneavoastră de calificare.

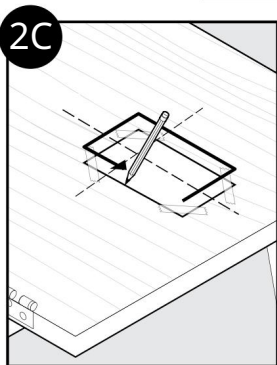

2C Decupați șablonul de dimensiunea corectă. Potrivii liniile marcate de pe ușă cu liniile de umăr și centrale de pe șablon.

Lipiți șablonul cu bandă adezivă și trasați cu atenție șablonul. Asigurați-vă că trasați pe dedesubt cu bandă și conectați colțurile.


Acum, îndepărtați șablonul și orice bandă adezivă în exces de pe ușă.

IMPORTANT

La aplicarea șablonului, trebuie să existe o distanță minimă de 7,5 cm între partea inferioară și lateralele ușii și marginea exterioară a șablonului pentru a menține integritatea structurală a ușii.

Pas 3

Tăierea deschiderii ușii pentru animale de companie

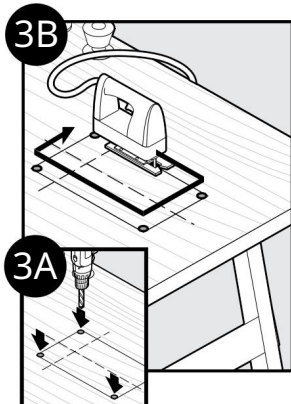

3A Dați găuri de $\frac{3}{8}$ " în colțurile interioare ale șablonului desenat. Acestea vor fi găurile pilot pentru lama de ferăstrău.

Sfat util: Folosiți ambele mâini pentru a ține burghiul nemișcat și drept la un unghi de 90°.

3B Începând cu una dintre găurile pe care tocmai le-ați găurit, tăiați de-a lungul liniilor desenate ale șablonului. După decuparea deschiderii, este posibil să fie nevoie să o tăiați din nou la o deschidere pătrată. Acest lucru este necesar pentru ca rama ușii pentru animale de companie să se potrivească corect.

Sfat util: Folosiți o lamă de ferăstrău adecvată în funcție de materialul ușii (de exemplu, o lamă de lemn pentru uși de lemn și o lamă de metal pentru uși de metal). Când tăiați, folosiți ambele mâini pentru a ține ferăstrăul încet, stabil și drept la un unghi de 90°. Acest lucru va împiedica lama să taie neuniform între zonele interioare și exterioare ale ușii.

IMPORTANT


Asigurați-vă că nu este nimic sub ușă, acolo unde veți găuri sau veți decupa deschiderea.

Pas 4

Marcați și găuriți găuri pentru cadru



Înainte de a depozita ferăstrăul vertical, așezați cadrul interior (cadrul cu clapă) în interiorul decupajului și verificați dacă se potrivește. Apoi, așezați cadrul exterior în partea inferioară a ușii pentru a verifica dacă se potrivește. Dacă cadrele nu se potrivesc în interiorul deschiderii, este posibil să fie nevoie să tăiați din nou la o deschidere dreaptă înainte de a continua instalarea.

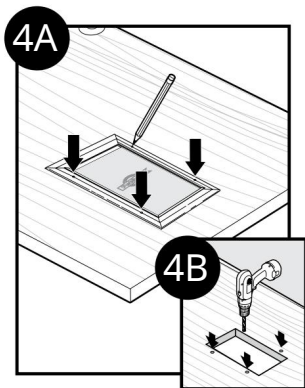

4A Țineți cadrul interior (cadrul cu clapă) în poziție. Marcați găurile pentru șuruburi.

4B Scoateți cadrul interior și găuriți găuri de 6 mm.


Sfat util: Folosiți ambele mâini pentru a ține burghiul nemișcat și drept la un unghi de 90°.

Notă: Asigurați-vă că rețineți că ușa pentru animale de companie din aluminiu X-Large Freedom™ are 6 orificii pentru plasarea șuruburilor.

Instalați o ușă pentru animale de companie


Sfat util: Lipiți clapeta cu bandă adezivă pentru a o împiedica în timpul instalării.

5A Opțional

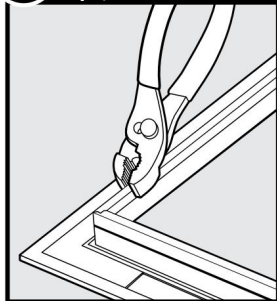

5A Opțional: Bie de grosimea ușii, fie că este de 2,5 cm sau mai puțin, rupeți ramele centrale ale ramelor interioare și exterioare. Folosiți un clește pentru a îndoi încet și constant secțiuni mici de-a lungul ramei, la linia canelată. Traversați din nou cadrul în aceeași direcție, lucrând rama în exces la un unghi de 90°. Apoi, traversați din nou cadrul în direcția opusă pentru a rupe încet excesul.

5B

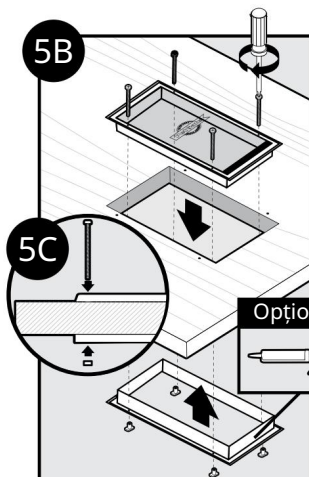

5B Așezați cadrul interior (cadrul cu clapă) în decupaj. Apoi, așezați cadrul exterior în decupajul de sub ușă. Țineți piesele cadrului împreună cu o mână.

5C


5C Introduceți șuruburile de nailon prin găurile din cadrul și potriviți manșonul șurubului cu partea inferioară a fiecărui șurub. Trageți de șurub în sus pentru a poziționa manșonul șurubului la același nivel cu cadrul exterior. În timp ce continuați să țineți cadrele, strângeți șuruburile până când acestea se îmbină.

Opțional



Opțional: Aplicați silicon în jurul cadrului exterior (cadrul fără clapă) și în jurul pragului interior unde se întâlnesc cadrele centrale pentru rezistență la intemperii.

5D

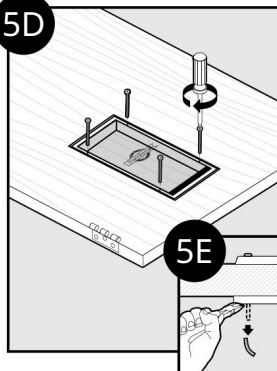

5D Folosiți o șurubelniță pentru a strânge uniform șuruburile pe tot cadrul. Ar putea fi necesar să ajustați șuruburile pentru a vă asigura că ușa pentru animale este corectă.

5E Taiăți lungimea excesivă a șurubului cu un clește de tăiat sârmă. Țineți cleștele de tăiat sârmă la același nivel cu cadrul pentru o tăietură curată și dreaptă.


Sfat util: Orice muchii rugoase ale șuruburilor de nailon lăstate de cleștii de tăiat sârmă pot fi îndepărtate cu o pilă metalică.

IMPORTANT

Folosiți o șurubelniță manuală pentru a strânge șuruburile. Nu strângeți prea tare. Strângerea excesivă poate deteriora filetul șuruburilor sau al cadrului curbat al ușii de animale.

Pas 6

Dreseză-ți animalul de companie

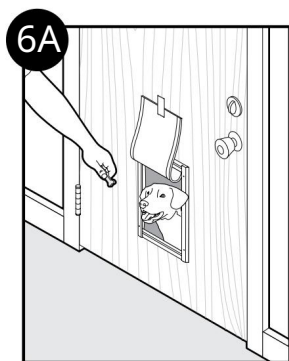

6A Reagăți ușa și începeți să vă dresați animalul de companie.


Lipiți clapeta cu bandă adezivă pentru a-l ajuta pe animalul de companie să se familiarizeze cu deschiderea.

Sfat util: Încercați recompense pentru a-ți încuraja animalul de companie să treacă prin ușa pentru animale și să se obișnuiască să o folosească.

Clapete de schimb


Înlocuire și ajustare

În timpul schimbărilor extreme de vreme, clapetele de vinil se pot contracta în lunile reci și se pot întinde în lunile mai calde. Se pot înlocui sau ajusta cu ușurință pentru a asigura o fixare perfectă în timpul schimbărilor de anotimp.

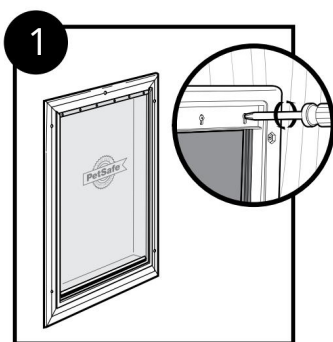


Pentru a înlocui, scoateți șuruburile de la cadrul interior al ușii pentru animale.

Pentru a regla, slăbiți ușor șuruburile de la cadrul interior al ușii pentru animale.

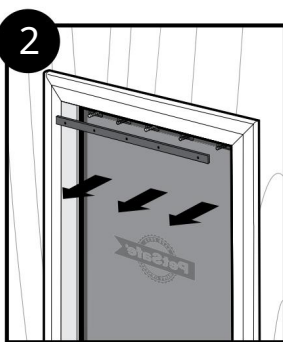

Scoateți bara și clapeta.

Deplasați ușor bara metalică de pe clapă.

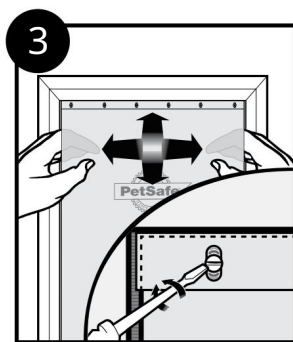

Puneți la loc noua clapă de vinil și poziționați-o orizontal și vertical pentru a se potrivi în cadrul ușii. Remontați bara existentă și strângeți șuruburile la loc.

Reglați clapeta pe orizontală și/sau verticală pentru a se potrivi în cadrul ușii. Împingeți bara spre clapă și strângeți șuruburile la loc.

Piese de schimb

Clapetele de schimb pot fi achiziționate vizitând www.petsafe.net sau contactând Centrul nostru de asistență pentru clienți la numărul 1-800-732-2677.

Dimensiunea ușii din aluminiu Freedom™	Clapă de schimb Cod piesă
Mic	PAC11-11037
Mediu	PAC11-11038
Mare	PAC11-11039
Extra mare	PAC11-11040

TERMENI DE UTILIZARE ȘI LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

1. Termeni de utilizare - Acest produs vă este oferit cu condiția acceptării de către dumneavoastră, fără modificări, a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări.
2. Utilizarea corectă - Include revizuirea informațiilor de siguranță din Ghidul de instalare.
3. Limitări de răspundere - În nicio circumstanță, Radio Systems® Corporation nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau consecutive, care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderile derivate din utilizarea acestui produs.
4. Modificări ale Termenilor și Condițiilor - Radio Systems® Corporation își rezervă dreptul de a modifica termenii, condițiile și notificările în baza cărora este oferit acest produs.

Radio Systems® Corporation
Bulevardul Electric 10427
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
www.petsafe.net
400-1185

©2010 Radio Systems® Corporation

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu marcajul CE.
marca. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro
Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, proprietăților și la erori de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro