



Ghid de operare
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Manual de funcționare
Ghid de utilizare
Instrucțiuni de utilizare
Brugervejledning

PRF-3004XW-20

Sistem de gard îngropat pentru câini încăpățânați™

Système de clôtures anti-fugue cu fil pour chien têtus


Sistem de hrănire cu sârmă pentru câini capricioși

Limitator de zonă cu cablu pentru câini cu acces dificil

Sistema antifuga con filo per cani ostinati

Sisteme de reținere cu sârmă pentru câini rebeli

Sistemul de reproducere
Nedgravet pentru câini de grajd

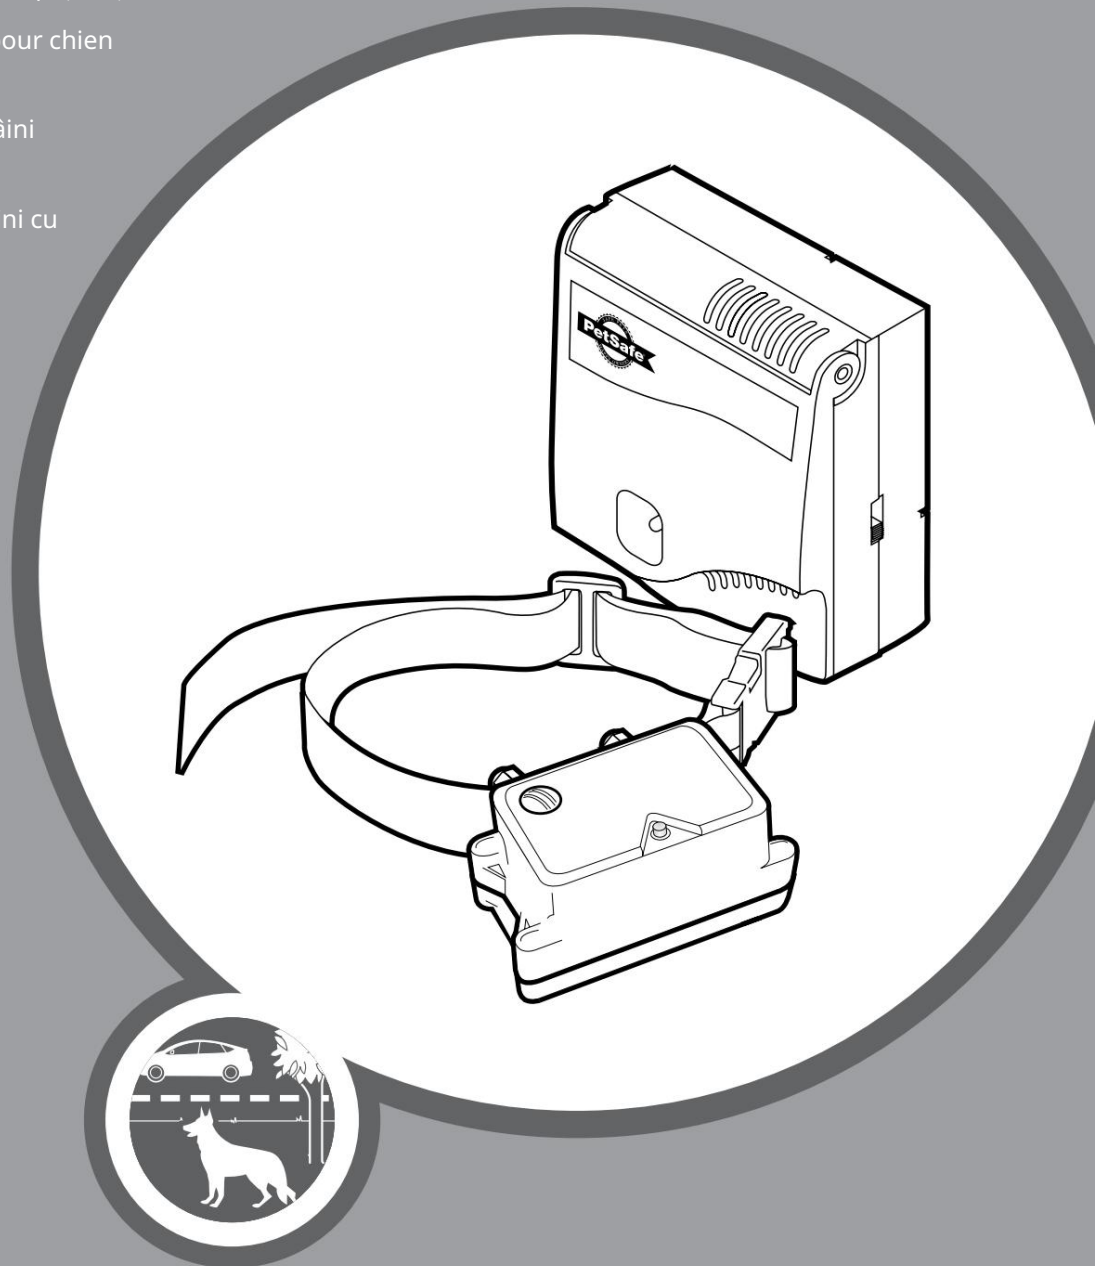

Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de a începe
Lasă-l pe Manuel să te contacteze înainte de început

Credeți sau nu, puteți să o citiți înainte să începeți.

Pentru uz util, acest manual este complet înainte de livrare.

Dacă preferați să purtați ghidul, puteți folosi mai întâi zgarda

Vă rugăm să citiți întregul manual de utilizare înainte de a începe antrenamentul

Aceasta este cea mai bună modalitate de a vedea produsele de pe pod

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest ghid



Acesta este simbolul de avertizare de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza asupra potențialelor pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări corporale sau deces.



AVERTISMENT

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.



ATENȚIE

ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

ATENȚIE

ATENȚIE, utilizat fără simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămarea animalului dumneavoastră de companie.

OBSERVAȚIE

NOTIFICAREA este utilizată pentru a aborda practici care nu au legătură cu vătămările corporale.



AVERTIZARE

- Nu se utilizează la câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dumneavoastră este agresiv sau dacă este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca leziuni grave. Dacă nu sunteți sigur că acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să discutați cu medicul veterinar sau cu un dresor certificat.
- Cablurile subterane pot transporta tensiune înaltă. Marcați toate cablurile subterane înainte de a săpa pentru a îngropa firul. În majoritatea zonelor, acesta este un serviciu gratuit.
- Nu instalați, conectați și nu demontați sistemul în timpul unei furtuni cu fulgere. Dacă furtuna este suficient de aproape pentru a auzi tunetele, este suficient de aproape pentru a crea supratensiuni periculoase.
- Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Risc de electrocutare. Folosiți emițătorul pentru gard doar în interior, într-un loc uscat.
- NU încercați să tăiați sau să deschideți bateria. Asigurați-vă că aruncați bateria uzată în mod corespunzător.



ATENȚIE

- Risc de accidentare. Cablurile de pe sol pot reprezenta un pericol de împiedicare. Aveți grijă oriunde v-ați afla.
- Acest sistem NU este o barieră solidă. Sistemul este conceput să acționeze ca un factor de descurajare pentru a reaminti animalelor de companie, prin intermediul corecției statice, să rămână stabilite în limite. Este important să consolidați dresajul cu animalul dvs. de companie în mod regulat. Deoarece nivelul de toleranță la corecția statică variază de la animal de companie la animal, Radio Systems® Corporation NU POATE garanta că sistemul va ține, în toate cazurile, un animal de companie în limitele stabilite. Nu toate animalele de companie pot fi dresate să evite traversarea limitei! Prin urmare, dacă aveți motive să credeți că animalul dvs. de companie poate reprezenta un pericol pentru ceilalți sau se poate răni dacă nu este împiedicat să traverseze limitele, NU trebuie să vă bazați exclusiv pe sistem pentru a vă izolează animalul de companie. Radio Systems® Corporation NU va fi răspunzătoare pentru nicio daună materială, pierdere economică sau orice daune indirecte, suferite ca urmare a traversării limitei de către orice animal.

ATENȚIE

- Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgarzii este importantă. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului de companie poate provoca leziuni ale pielii. Aceasta se numește escare; se mai numește și ulcere de decubit sau necroză de presiune. • Evitați să lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Pe cât posibil, repositionați zgarda pe gâtul animalului de companie la fiecare 1-2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni presiunea excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu conectați niciodată o lesă la zgarda electronică; aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Când folosiți o zgardă separată pentru lesă, nu apăsați pe zgarda electronică.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgarzii săptămânal cu o cârpă umedă.
- Examinați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupție cutanată sau rană.
- Dacă observați o erupție cutanată sau o rană, întrerupeți utilizarea zgarzii până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Pentru informații suplimentare despre escare și necroza de presiune, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul de companie în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil atunci când poartă lentile de contact din oțel inoxidabil. Unele animale de companie sunt sensibile la presiunea de contact. După un timp, este posibil să constatați că animalul dvs. de companie tolerează foarte bine zgarda. Dacă da, puteți renunța la unele dintre aceste precauții. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă observați roșeață sau răni, întrerupeți utilizarea până când pielea s-a vindecat complet.

- Este posibil să fie nevoie să tundeți părul din zona sondelor de contact. Nu radeți niciodată gâtul câinelui; acest lucru poate duce la o erupție cutanată sau o infecție.
- Nu trebuie să strângeți zgarda mai mult decât este necesar pentru un contact bun. O zgardă care este prea strânsă va crește riscul de necroză prin presiune în zona de contact.
- Dresajul corespunzător al animalului dvs. de companie este esențial pentru succesul gardului îngropat PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™. În primele 2 săptămâni de dresaj, nu utilizați dispozitivul de dresaj pe animalul dvs. de companie fără supraveghere directă.
- Pentru a preveni o corecție neintenționată:
 - Zgarda receptor nu trebuie să fie purtată de câine în timpul testării sistemului.
 - Îndepărtați zgarda receptorului înainte de a face orice modificare la sistem.
 - Înainte de a plasa zgarda receptor pe animalul dvs. de companie, testați ulterior poziția limitei și lățimea acesteia. orice schimbare.
- Dacă este posibil, nu utilizați o priză protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) sau un întrerupător de circuit de defect la masă (GFCI). Sistemul de gard va funcționa corect, dar în cazuri rare, loviturile de trăsnet din apropiere pot provoca declanșarea RCD-ului sau GFCI-ului. Fără alimentare, animalul dvs. de companie poate fi vulnerabil și poate scăpa. Va trebui să resetați RCD-ul sau GFCI-ul pentru a restabili alimentarea sistemului.

OBSERVA

- Evitați deteriorarea izolației firului buclei în timpul instalării; deteriorarea poate cauza zone cu semnal slab și poate duce la defectarea prematură a buclei (ruperea firului).
- Aveți grijă când cosiți sau tundeți iarba pentru a nu tăia bucla de sârmă.
- Pentru o protecție suplimentară a transmitătorului de gard atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp sau înainte de furtuni, deconectați firele de delimitare ale buclei și scoateți adaptorul de alimentare din priză. Acest lucru va preveni deteriorarea transmitătorului din cauza supratensiunii.


Vă mulțumim că ați ales PetSafe®. Prin utilizarea constantă a produselor noastre, puteți avea un câine cu un comportament mai bun în mai puțin timp decât cu alte instrumente de dresaj. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Centrul de Relații cu Clienții. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de Relații cu Clienții, vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net.

Pentru a beneficia de cea mai mare protecție din garanție, vă rugăm să înregistrați produsul în termen de 30 de zile pe www.petsafe.net. Prin înregistrare și păstrarea bonului fiscal, veți beneficia de garanția completă a produsului și, în cazul în care va trebui vreodată să apelați la Centrul de asistență pentru clienți, vă vom putea ajuta mai rapid. Cel mai important, PetSafe® nu va oferi și nu va vinde niciodată informațiile dumneavoastră valoroase nimănui. Informații complete despre garanție sunt disponibile online pe www.petsafe.net.

Cuprins

Componente.....	5
Alte articole de care ați putea avea nevoie.....	5
Cum funcționează sistemul.....	6
Definiții cheie.....	6
Ghid de utilizare	
Instalarea emițătorului gardului.....	7
Amplasarea sistemului.....	7
Exemple de scheme.....	8
Poziționarea cablului de delimitare	9
Conectarea firelor la emițătorul gardului	10
Pregătirea gulerului receptor.....	11
Setați lățimea delimitării și testați zgarda receptorului.....	12
Instalați cablul de delimitare	13
Plasați steagurile de delimitare	14
Montați zgarda receptorului.....	15
Ghid de instruire	
Fiți răbdători cu animalul dvs. de companie.....	16
Ziua 1 - Conștientizarea steagului de delimitare.....	17
Zilele 2 până la 4 - Continuați conștientizarea steagului de delimitare.....	17
Zilele 5 până la 8 - Faza de distragere a atenției.....	18
Zilele 9 până la 14 - Supraveghere fără lesă.....	18
Zilele 15 până la 30 - Monitorizarea animalului de companie	19
Zilele 31+ de dresaj doar cu ton plus vibrații	19
Scoaterea animalului de companie din zona animalului de companie	19
Accesorii	20
Instrucțiuni de utilizare pentru zgărzile receptor suplimentare Add-A-Dog®.....	20
Întrebări frecvente	22
Depanare.....	23
Test de buclă scurtă.....	24
Pentru a localiza o întrerupere a firului de delimitare	24
Termeni de utilizare și limitarea răspunderii	25
Conformitate	25
Eliminarea bateriilor.....	25

Componente

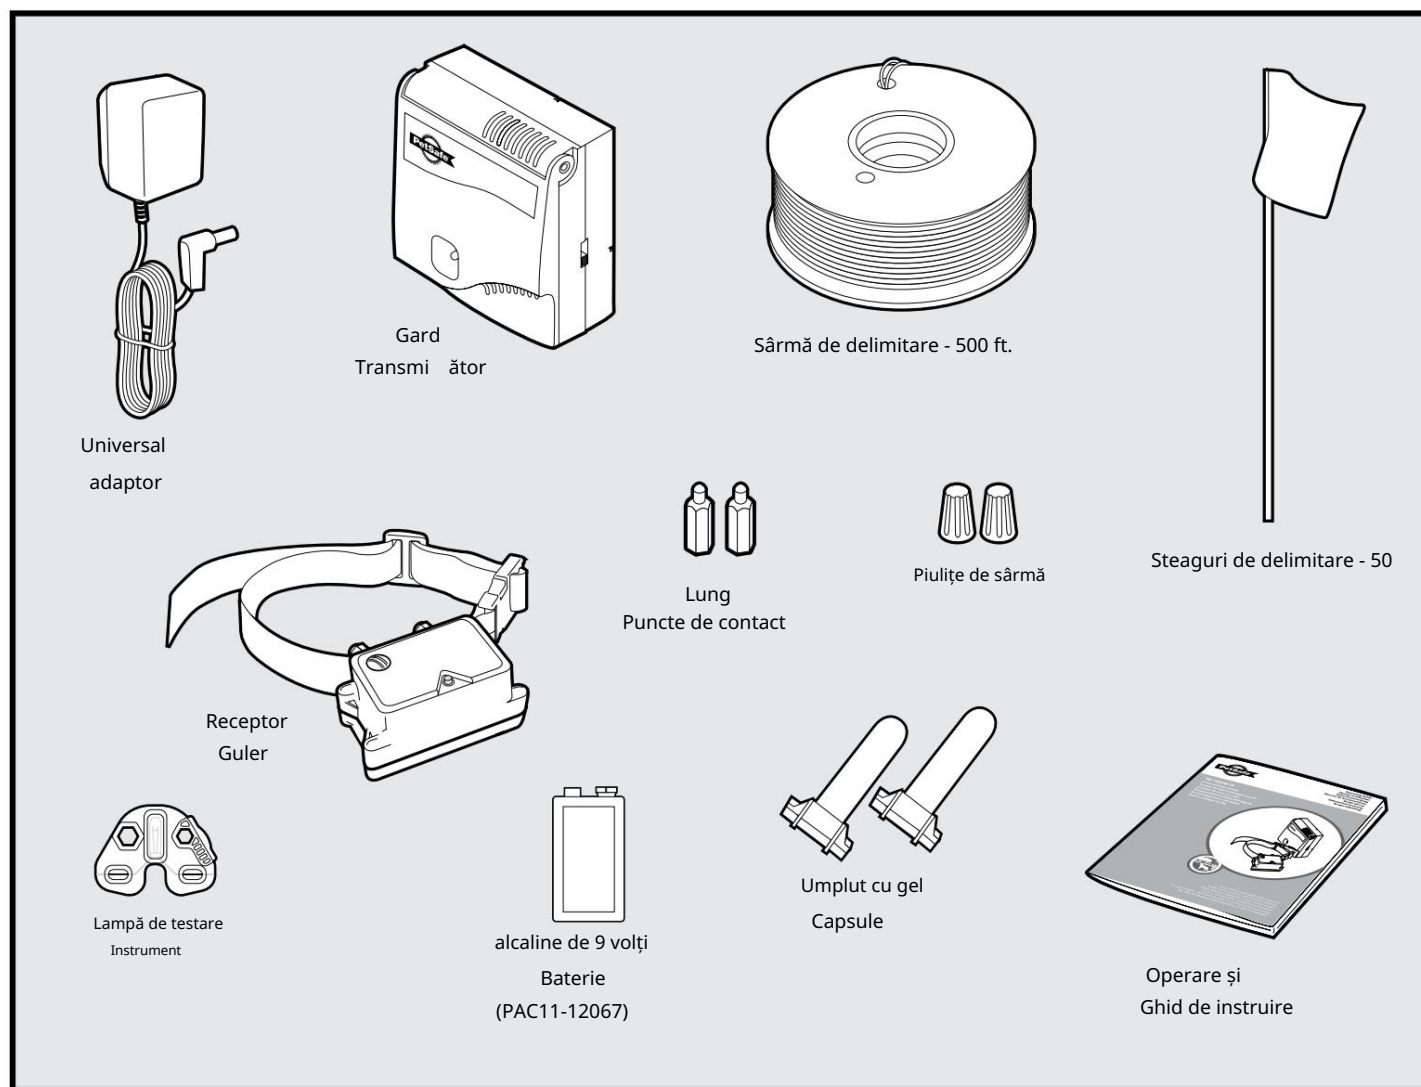

Alte articole de care ați putea avea nevoie

• Sârmă și steaguri suplimentare (Cod piesă PRFA-500) •

Ruletă • Șurubelniță

Phillips mică • Mașină de găurit și
accesorii de montare • Lopată sau
mașină de tuns iarba • Clește
• Clește

pentru dezizolat sârmă •
Foarfece •

Brichetă •

Capsule umplute cu gel •
Piulițe suplimentare pentru

sârmă • Compus de impermeabilizare (fie silicon de etanșare, fie silicon de etanșare pentru decoratori, dar siliconul de etanșare
este mai bun) • Țeavă sau

furtun din PVC • Fierăstrău circular cu lamă

pentru zidărie •

Capsator • Guler și cablu nemetalice

Ajutor pentru instalarea și instruirea gardurilor, software interactiv de planificare a gardurilor: www.petsafe.net/fence

Cum funcționează sistemul

Un semnal radio trece printr-un fir îngropat, marcând limitele pe care doriți să le setați pentru câinele dvs. Câinele dvs. poartă un guler receptor care detectează semnalul la limită. Pe măsură ce câinele se apropie de limită, receptorul emite un ton de avertizare cu vibrații. Dacă merge mai departe, primește o corecție statică sigură, dar care începe. Deși inofensivă, corecția îl va convinge să rămână în zona de izolare pe care ați stabilit-o. Gulerul receptor pentru câini încăpățânați oferă 5 niveluri de corecție, reglabile în funcție de temperamentul câinelui dvs. Acest gard îngropat PetSafe® pentru câini încăpățânați s-a dovedit a fi sigur, confortabil și eficient pentru animalele de companie de peste 3,6 kg (8 lbs).

Definiții cheie

Transmițător pentru gard: Transmite semnalul radio prin cablul delimitator.

Zonă pentru animale de companie: Zonă din zona de avertizare unde animalul dvs. de companie poate hoinări.

Zonă de avertizare: Marginea exterioară a zonei pentru animale de companie unde zgarda receptor a animalului dvs. de companie începe să emită un semnal sonor, avertizându-l să nu intre în Zona de corecție statică.

Zonă de corecție statică: Zonă dincolo de zona de avertizare unde zgarda receptor a animalului dvs. de companie va emite o corecție statică, semnalându-i să se întoarcă în zona pentru animale de companie.

Lățimea limitei: Combinația dintre Zona de avertizare și Zona de corecție statică.

Zgarda receptor: Recepționează semnalul radio de la cablul de delimitare.

Buton Nivel Corecție: Ajustează nivelul de Corecție Statică pe care îl primește animalul dvs. de companie în Zona de Corecție Statică.

Indicator luminos receptor: Indică nivelul de corecție la care este setat zgarda receptor. Acest indicator luminos servește și ca indicator de baterie descărcată.

Puncte de contact: Oferă corecția statică în siguranță atunci când animalul dvs. de companie se deplasează în zona de corecție statică.


Mufă de alimentare: Locul unde adaptorul de alimentare se conectează la transmițătorul pentru gard. Transmițătorul pentru gard este alimentat de o priză standard.

Comutator de control al delimitării: Comutator situat pe emițătorul gardului pentru reglare în funcție de lungimea cablului de delimitare utilizat.


Terminale pentru cablu de delimitare: Locul unde cablurile de delimitare se conectează la emițătorul gardului pentru a completa o buclă continuă.

Indicator luminos buclă: Indică faptul că firul de delimitare face o buclă completă, permițând transmiterea semnalului.


Controlul lățimii limitei: Ajustează lățimea zonelor de avertizare și corecție statică. Notă: Reglarea butonului nu modifică nivelul de corecție statică de pe zgarda receptor.

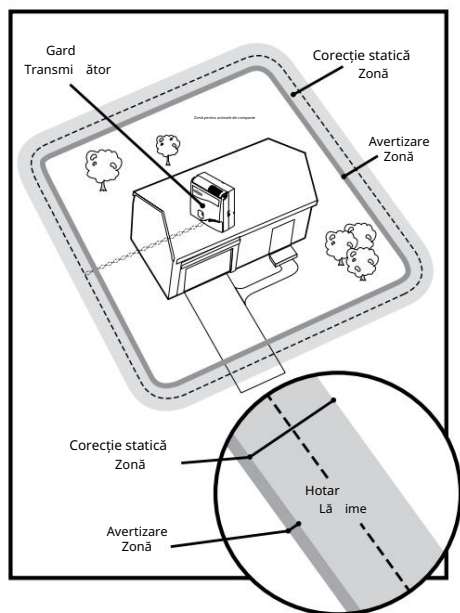

Zgarda receptorului

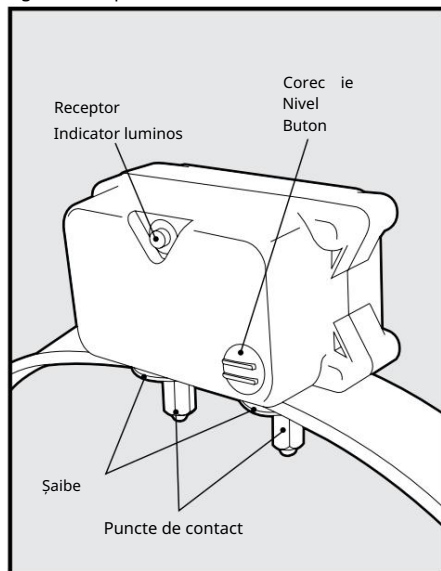

Transmițător de gard

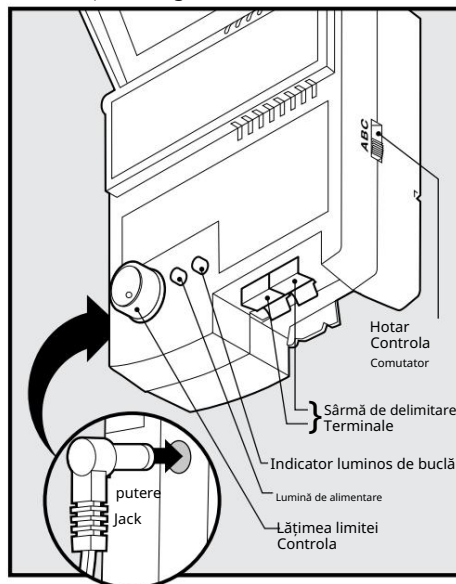

Ghid de operare

Pas 1 Instalați transmițătorul de gard




Plasați emițătorul gardului:

- Într-o zonă uscată, bine ventilată și protejată (1A, 1B).
- Într-o zonă în care temperaturile nu scad sub zero grade (parter, garaj, subsol, șopron).
- Fixat pe o suprafață fixă folosind accesorii de montare adecvate (nu sunt incluse). Un șablon de montare este inclus în spatele acestui ghid.
- La cel puțin 1 m (3 ft) de obiecte metalice mari sau aparate, deoarece aceste articole pot interfera cu consistența semnalului (1C).

După ce ați montat transmițătorul de gard, cablul de delimitare trebuie să iasă din clădire. Acest lucru se poate realiza printr-o fereastră sau printr-o gaură perforată în perete. Asigurați-vă că traseul de găurire este liber de orice utilități.

Asigurați-vă că firul de delimitare nu este tăiat sau prins de o fereastră, o ușă sau o ușă de garaj, deoarece acest lucru îl poate deteriora în timp și poate provoca ruperea firului. Pentru a preveni incendiile și pericolele electrice, instalați transmițătorul pentru gard în clădiri care respectă codurile electrice statale și locale.

AVERTISMENT Risc de electrocutare. Utilizați emițătorul pentru gard numai în interior, într-un loc uscat.

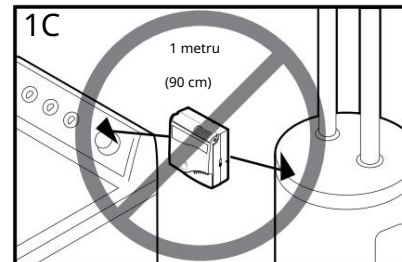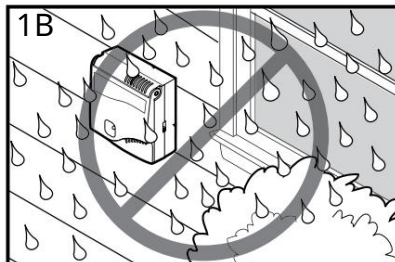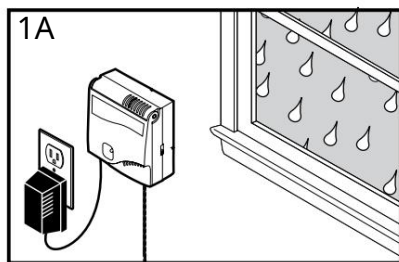


Pas 2 Aranjați sistemul

AVERTISMENT Cablurile subterane pot transporta tensiune înaltă. Marcați toate cablurile subterane înainte de a săpa pentru a îngropați-vă cablul. În majoritatea zonelor, acesta este un serviciu gratuit. Pentru informații despre modul în care aceste fire subterane pot afecta funcționarea sistemului dumneavoastră, consultați Pasul 3 „Poziționarea firului de delimitare”.


Sfaturi de bază pentru planificare

- Cablul de delimitare **TREBUIE** să înceapă la emițătorul gardului și faceți o buclă continuă de întoarcere (2A).
- Proiectați o machetă potrivită pentru proprietatea dumneavoastră. În această secțiune sunt furnizate exemple de machete, iar o grilă pentru proiectarea machetei este furnizată la sfârșitul acestui ghid.
- Software-ul de planificare a gardurilor este disponibil online la www.petsafe.net/fence. După ce ați planificat și salvat macheta online, contactați Centrul nostru de Relații cu Clienții pentru a o revizui și a o rafina.
- Răsucirea a două părți ale firului de delimitare anulează semnalul și permite animalului dvs. de companie să treacă peste zona respectivă este sigură. Țevile din plastic sau metal nu vor anula semnalul. Răsuciți cablul de delimitare de 30 de ori pe metru (10 ori pe picior) pentru a anula semnalul (2A).

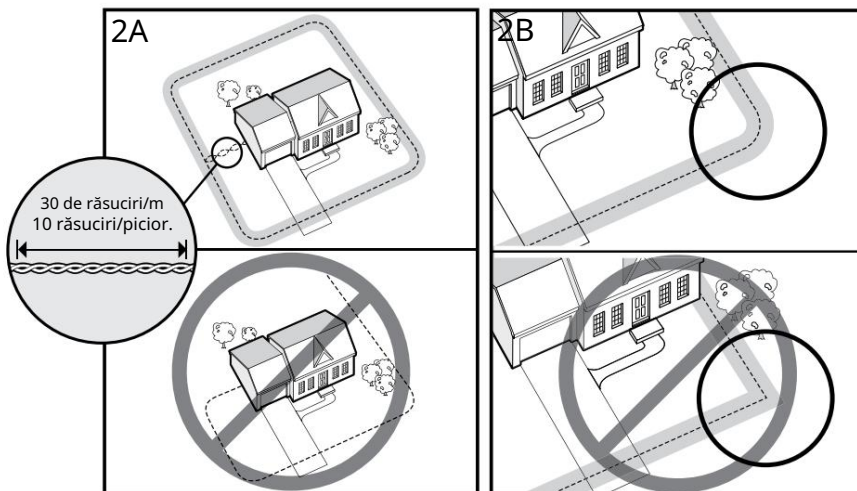


- Folosiți întotdeauna viraje graduale la colțuri cu o rază de minimum 1 m (3 ft), pentru a produce o delimitare mai uniformă (2B). Nu folosiți viraje bruște, deoarece acest lucru va crea goluri în delimitare.
- Evitați să îngustați pasajele pentru ca animalul dvs. de companie să se poată deplasa (de exemplu, de-a lungul pereților unei case).
- Zgarda receptorului poate fi activată în interiorul casei dacă firul de delimitare trece de-a lungul peretelui exterior al casei. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți zgarda receptorului animalului de companie înainte de a-l aduce înăuntru, reduceți raza de acțiune folosind butonul de control al lășimii de delimitare sau luați în considerare o configurație alternativă.

Exemple de machete

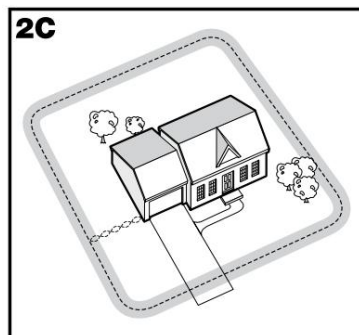


2D

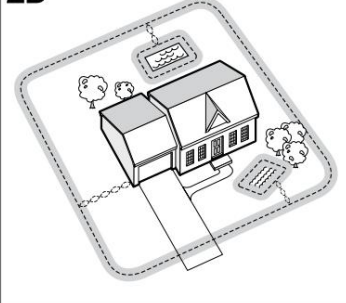

Exemplul 1:

Buclă perimetrală (buclă simplă) Buclă perimetrală este cea mai comună configurație.

Aceasta va permite animalului dvs. de companie să se plimbe în siguranță pe întreaga proprietate (2C). De asemenea, poate proteja grădinile de flori și peisajele (2D).

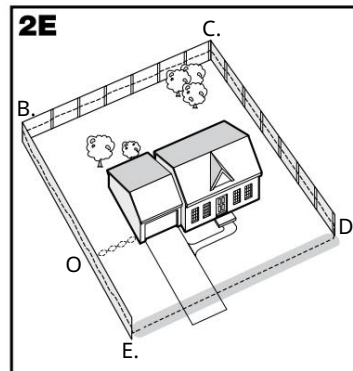


Exemplul 2 (2E): Buclă perimetrală folosind gardul existent (buclă simplă)

Această configurație vă permite să includeți gardul existent ca parte a configurației și să împiedicați animalul de companie să sară afară sau să sape sub gardul existent. Reduce cantitatea de sârmă care va trebui îngropată. De la emițătorul gardului, treceți firul la A, A la B, B la C, C la D, D la E, E la A, răsuciți firele de la A înapoi la emițătorul gardului. Consultați secțiunea „Instalarea sârmei de delimitare” pentru mai multe informații despre atașarea sârmei la un gard.


Buclă dublă

O buclă dublă trebuie utilizată atunci când nu stabiliți zona de delimitare pe toate laturile proprietății dumneavoastră.

Când se utilizează o buclă dublă, firul de delimitare trebuie să fie separat de cel puțin 1,5 m (5 ft) pentru a evita anularea semnalului. Rețineți că o buclă dublă va necesita de două ori mai mult fir.

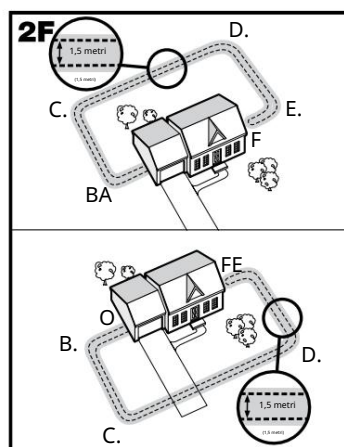


Exemplul 3 (2F): Doar proprietatea față sau spate (buclă dublă)
De la emițătorul gardului, treceți firul la A, de la A la B, de la B la C, de la C la D, de la D la E, de la E la F, faceți o întoarcere și urmați-vă calea până la A, menținând firul separat la 1,5 m (5 ft). Răsuciți firul de la A înapoi la emițătorul gardului.

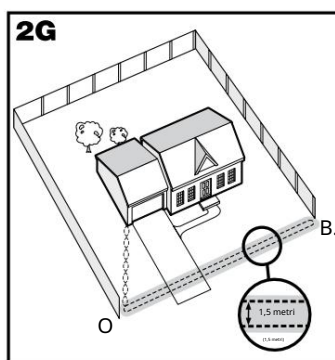

Exemplul 4 (2G): Doar limita frontală (buclă dublă)

De la emițătorul gardului, treceți firul la A, A la B, B înapoi la A, menținând firul separat la 1,5 m (5 ft). Răsuciți firul de la A înapoi la emițătorul gardului.

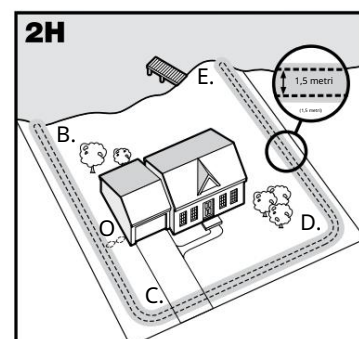


Exemplul 5 (2H): Acces la lac (buclă dublă)

De la emițătorul gardului, treceți firul la A, de la A la B, faceți o întoarcere în U și mergeți la C, C de la D la D, de la D la E, faceți o întoarcere și urmați-vă calea până la A, păstrând firele separate la 1,5 m (5 ft). Răsuciți firul de la A înapoi la emițătorul gardului.

Exemplul 6 (2J): Bucă de sârmă atașată la gardul existent (bucă dublă)

Această configurație vă permite să includeți gardul existent ca parte a configurației și să împiedicați animalul de companie să sară afară sau să sape sub gardul existent. Reduce cantitatea de sârmă care va trebui îngropată. Trageți firul de la emițătorul gardului la A, de la A la B, de la B la C, de la C la D, de la D la E, de la E la F, faceți o întoarcere și urmați calea până la A, menținând distanța dintre fire de 1,5 m (5 ft).

Răsuciți firul de la A înapoi la transmițătorul gardului. Consultați secțiunea „Instalarea firului de delimitare” pentru mai multe informații despre atașarea firului la un gard.

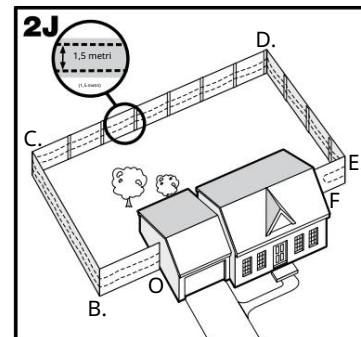


Pas 3 Poziționarea cablului de delimitare

ATENȚIE: Risc de accidentare. Cablurile aflate pe sol pot reprezenta un pericol de împiedicare. Aveți grijă la modul în care amplasați cablurile.

Amplasați cablul de delimitare folosind limita planificată și testați sistemul ÎNAINTE de a îngropa cablul sau de a-l atașa la un gard existent. Acest lucru va facilita orice modificare a amplasamentului. Lucrați cu atenție. O creștătură în izolația cablului poate reduce puterea semnalului și poate crea o zonă slabă de unde animalul dvs. de companie poate scăpa.

Montarea cablului de delimitare paralel cu și la o distanță de maximum 3 m (10 ft) de cablurile electrice, sistemele de izolare din apropiere, cablurile telefonice, cablurile de televiziune sau antenă sau antenele de satelit poate cauza un semnal inconsistent. Dacă trebuie să traversați oricare dintre acestea, faceți acest lucru la unghiuri de 90 de grade (perpendicular). (3A)

Dacă separarea firului cu cel puțin 3 m (10 ft) de firul unui sistem de izolare vecin nu reduce semnalul inconsistent, contactați Centrul de asistență pentru clienți.

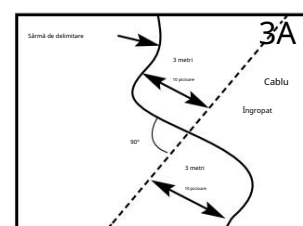

Pentru a răsuci firul de delimitare


Răsucirea firului de delimitare anulează semnalul și permite animalului dvs. de companie să treacă peste acea zonă fără a primi o corecție (3B). Pentru a asigura anularea semnalului, este recomandat să tăiați și să îmbinați cablul de delimitare între fiecare secțiune răsucită.

Semnalul nu poate fi anulat prin trecerea firului printr-o conductă de plastic sau metal.

Îmbinarea cablului ecranat la firul de delimitare nu va anula semnalul. Consultați figura (3C) pentru metoda corectă de răsucire a firului. Puteți răsuci propriul fir prin tăierea a două lungimi egale din sârmă de delimitare furnizată și răsucirea lor împreună.

Ancorați un capăt al firelor de ceva sigur și introduceți celălalt capăt într-o priză de alimentare.

burghiu. Trageți de sârmă pentru a se dezgheța. Burghiul vă permite să răsuciți rapid sârma. Răsuciți Sârma de delimitare de 30 de ori pe metru (10-12 ori pe picior) pentru a anula semnalul. După ce ați finalizat trasarea delimitării, introduceți firul răsucit în transmițător.

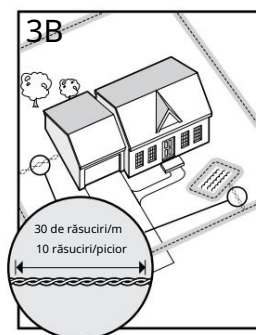


Pentru a îmbina sau repara firul de delimitare

Dacă aveți nevoie de cablu de delimitare suplimentar pentru a extinde bucla de cablu, va trebui să îmbinați firele împreună. Rețineți locațiile tuturor îmbinărilor pentru referințe ulterioare. Majoritatea rupturilor cablului de delimitare apar la îmbinări.





Îndepărtați aproximativ 1 cm (3/8") de izolație de la capetele firelor de delimitare care urmează să fie îmbinate (3D). Asigurați-vă că firul de delimitare din cupru nu este corodat. Dacă firul de delimitare este corodat, tăiați-l pentru a expune firul de cupru curat.

Introduceți capetele dezizolate în piulița de sârmă și răsuciți piulița în jurul firelor. Asigurați-vă că nu există cupru expus dincolo de capătul piuliței de sârmă. Legați un nod la 7,5 cm - 10 cm (3" - 4") de piulița de sârmă (3E). Asigurați-vă că piulița de sârmă este fixată pe îmbinarea firului.

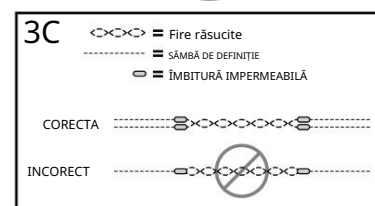

După ce ați îmbinat firele în siguranță, deschideți capacul capsulei de îmbinare umplute cu gel și introduceți piulița de sârmă cât mai adânc posibil în gelul impermeabil din interiorul capsulei (3F). Închideți capacul capsulei (3G). Pentru o funcționare corectă a sistemului, conexiunea de îmbinare trebuie să fie impermeabilă.

Dacă îmbinarea se slăbește, întregul sistem se va defecta. Asigurați-vă că îmbinarea este bine fixată. Capsule de îmbinare umplute cu gel și piulițe de sârmă suplimentare sunt disponibile prin intermediul Centrului de Relații cu Clienții.

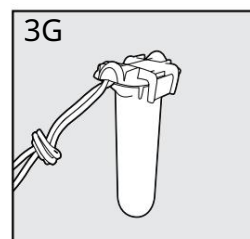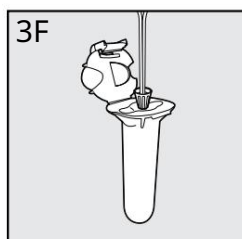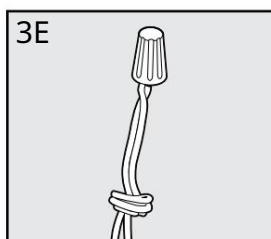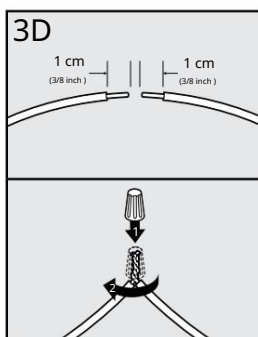

Sârmă de delimitare suplimentară

Cablul de delimitare suplimentar pentru îngropare directă poate fi achiziționat în bobine de 150 m (500 picioare) de la magazinul de unde ați achiziționat kitul sau prin intermediul Centrului de asistență pentru clienți.

Notă: Când adăugați cablu de delimitare, acesta trebuie să acționeze ca o buclă continuă.




Tabelul din dreapta indică lungimea aproximativă a cablului de delimitare necesar pentru o configurație pătrată cu o singură buclă. Lungimea va varia în funcție de cantitatea de cablu răsucit și de configurația utilizată. Rețineți că o buclă dublă va necesita de două ori mai mult cablu.

Zona care va fi închisă			Lungimea aproximativă a firului necesară	
Ar	Ac	Ha M Ft		
10	1/4	0,10	127	415
13	1/3	0,13	146	480
20	1/2	0,20	180	590
40	1	0,40	255	835
80	2	0,80 360		1180
200	5	2	570	1870
400	10	4	854	2800

Pas 4 Conectați firele la transmițătorul gardului

Sârmă de delimitare (4A)

1. Treceți cablul de delimitare către transmițătorul gardului printr-o fereastră, pe sub o ușă, printr-o gură de aerisire a spațiului de sub casă sau prin orice alt acces disponibil. De asemenea, puteți găuri o gaură în perete.
2. Dezizolați capetele cablului de delimitare pe aproximativ 1 cm (3/8 ").
3. Introduceți firele de delimitare în terminalele pentru firele de delimitare de pe transmițătorul pentru gard. Asigurați-vă că firele nu se ating între ele la terminale.
4. Rotiți butonul de control al lățimii limitei la 10. Aceasta va seta zona de avertizare la lățimea maximă.
5. Conectați adaptorul de alimentare la priză de alimentare și la o priză funcțională.
Adaptorul de alimentare vine cu ștecherul nord-american instalat și ștecher suplimentar pentru Marea Britanie, Europa și Australia. Pentru a schimba ștecherul:
 - a. Apăsăți clapeta de pe adaptorul de alimentare și scoateți ștecherul glisându-l afară așa cum este indicat, prezentat (4B).
 - b. Introduceți ștecherul corespunzător prizei electrice în adaptorul de alimentare, așa cum se arată (4C).
6. Indicatorul luminos de alimentare și indicatorul luminos de buclă ar trebui să se aprindă. Dacă acest lucru
Dacă nu se întâmplă, consultați secțiunea „Depanare”.

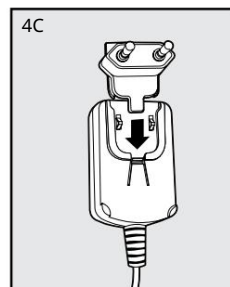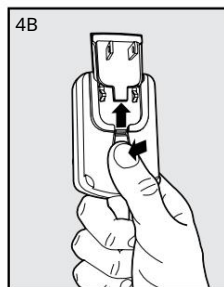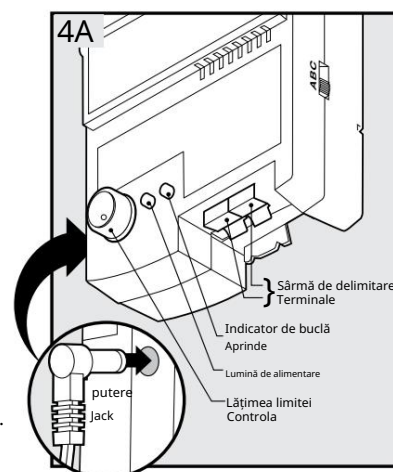

⚠️ AVERTISME Nu instalați, conectați și demontați sistemul în timpul unei furtuni cu fulgere. Dacă furtuna este suficient de aproape pentru a auzi tunetele, este suficient de aproape pentru a crea supratensiuni periculoase. Risc de electrocutare. Folosiți emițătorul pentru gard doar în interior, într-un loc uscat.

⚠️ ATENȚIE Dacă este posibil, NU utilizați o priză protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) sau un întrerupător de circuit de defect la masă (GFCI). Sistemul de gard va funcționa corect, dar în cazuri rare, loviturile de trăsnet din apropiere pot provoca declanșarea RCD-ului sau GFCI-ului. Fără alimentare, animalul dvs. de companie poate fi vulnerabil și poate scăpa. Va trebui să resetați RCD-ul sau GFCI-ul pentru a restabili alimentarea cu energie a sistemului.

⚠️ AVERTISMI Pentru o protecție suplimentară a transmițătorului pentru gard atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp sau înainte de furtuni, deconectați firele de delimitare ale buclei și scoateți adaptorul de alimentare din priză. Acest lucru va preveni deteriorarea transmițătorului din cauza supratensiunii.




Pas 5 Pregătiți zgarda receptorului (PIG19-10763)

Există două seturi de puncte de contact care pot fi utilizate pe receptor. Zgarda receptorului este livrată cu puncte de contact scurte instalate. Punctele de contact mai lungi trebuie utilizate la câinii cu păr lung. Strângeți punctele de contact folosind unealta de testare cu lumină (5A) cu o jumătate de tură dincolo de strângerea manuală. Verificați strângerea săptămânal.

Pentru a introduce și scoate bateria

Notă: Nu instalați bateria în timp ce receptorul pentru zgardă se află pe animalul dvs. de companie.

1. Scoateți șuruburile cu o șurubelniță Philips.
2. Scoateți bateria Pleoapă (5B).
3. Instalați o baterie alcalină de 9 volți baterie (5C).
4. Înlocuiți bateria Pleoapă (5C).
5. Montați la loc șuruburile.
Nu strângeți prea tare șuruburile.

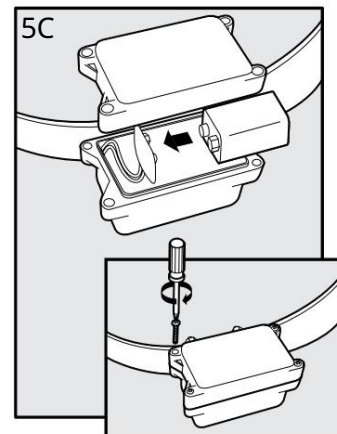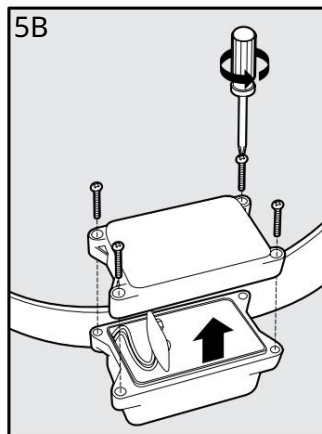
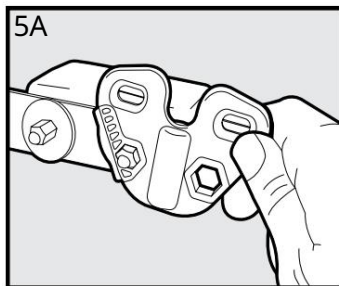


Baterii alcaline de 9 volți de schimb pot fi găsite la mulți comercianți cu amănuntul.

Pentru a seta nivelul de corecție

Citiți toți pașii înainte de a încerca să setați Nivelul de Corecție.

1. Îndepărtați capacul transparent din plastic cu marginea instrumentul Test Light pentru a expune butonul Corecție Level (5D).
2. Cu bateria instalată, apăsați butonul de corecție a nivelului și eliberați-l când se aprinde indicatorul luminos al receptorului (5E).
3. Indicatorul luminos al receptorului va emite o serie de clipiri reprezentând nivelul de corecție.
4. Măriți nivelul de corecție apăsând și eliberând butonul Nivel de corecție în decurs de 5 secunde de la seria anterioară de clipiri.
5. După setarea nivelului de corecție, puneți la loc capacul pentru a proteja butonul Nivel de corecție.

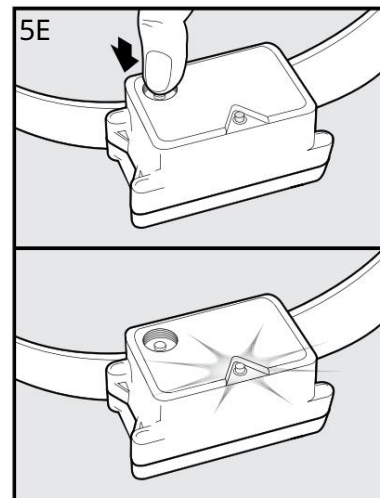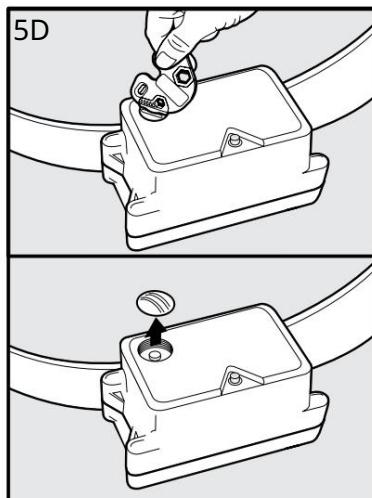

Nivelurile de corecție cresc în intensitate de la 1 la 5. Apăsarea butonului Nivel de corecție în timp ce zgarda receptor este la nivelul 5 va face ca aceasta să revină la nivelul 1. Consultați tabelul cu funcții și răspunsuri pentru a alege nivelul de corecție care se potrivește cel mai bine animalului dvs. de companie.

Zgarda receptor va emite un ton de avertizare și va vibra de fiecare dată când animalul dvs. de companie intră în zona de avertizare, indiferent de nivelul de corecție la care este setat receptorul. Dacă animalul dvs. de companie continuă să intre în zona de corecție, iar zgarda receptorului este setată la nivelul 2 sau superior, acesta va primi o corecție statică. Zgarda receptorului este echipată pentru a crește automat nivelul de corecție statică cu cât animalul dvs. de companie rămâne mai mult timp în zona de corecție statică, dacă receptorul este setat la nivelul 2 sau superior.

Indicatorul luminos al receptorului acționează ca indicator de baterie descărcată, clipind la fiecare 5 secunde atunci când este necesară înlocuirea bateriei. Testați zgarda receptorului cel puțin o dată pe lună pentru a verifica dacă funcționează corect și dacă activează cablul de delimitare.

Protecție la supracorecție

În cazul puțin probabil în care animalul dvs. de companie „îngheață” în Zona de Corecție Statică, această funcție limitează durata corecției statice la maximum 30 de secunde. În timp ce sistemul blochează corecțiile statice ulterioare, tonul de avertizare va continua până când animalul de companie părăsește Zona de Corecție Statică.

Tabel de funcții și răspunsuri

Indicator luminos Răspuns	Funcția receptorului de nivel de corecție a zgărzii	Temperamentul animalului de companie
1 bliț	1	Ton și vibrații (fără corecție statică)
2 clipiri	2	Corecție statică scăzută
3 clipiri	3	Corecție statică medie
4 clipiri	4	Corecție statică medie-înaltă
5 clipiri	5	Corecție statică ridicată
Clipește o dată la fiecare 5 secunde		Baterie descărcată

Pas 6 Setați lățimea limitei și testați zgarda receptorului

Comutatorul de control al limitei de pe lateralul transmițătorului gardului are trei setări (6A). Setarea B este utilizat pentru majoritatea proprietăților. Tabelul următor va indica setarea pe care ar trebui să o utilizați.

Cantitatea de sârmă	Setare
Până la 396 m (1300 ft)	B.
m - 732 m (1300 ft - 2400 ft)	C.
Mai mare de 732 m (2400 ft)	O.

Folosiți butonul de control al lățimii limitei pentru a seta lățimea Zonei de avertizare și a Zonei de corecție statică (6B). Setați lățimea limitei cât mai largă posibil pentru a oferi animalului dvs. de companie cele mai largi zone de avertizare și corecție statică, fără a reduce prea mult zona animalului de companie. Recomandăm o lățime a limitei de 3,7 m - 6 m (12 ft - 20 ft).

Notă: Butonul de control al lățimii limitei nu modifică nivelul de corecție statică.

ATENȚIE Pentru a preveni o corecție neintenționată:







Zgarda receptor nu trebuie să fie purtată de câine în timpul testării sistemului.

- Îndepărtați zgarda receptorului înainte de

efectuarea oricăror modificări la sistemul dumneavoastră.

Înainte de a plasa zgarda receptor pe animalul dvs. de companie, testați poziția și lățimea limitei după orice modificare.

Pentru a identifica zonele de avertizare și corecție statică, asigurați-vă că bateria zgărzii receptorului este instalată corect și că contactele luminii de testare ating punctele de contact (6C, 6D). Pentru cele mai bune rezultate, selectați o secțiune dreaptă a limitei. Cablu cu o lungime de cel puțin 15 m (50 ft). Țineți contactele lămpii de testare în punctele de contact. (6D).

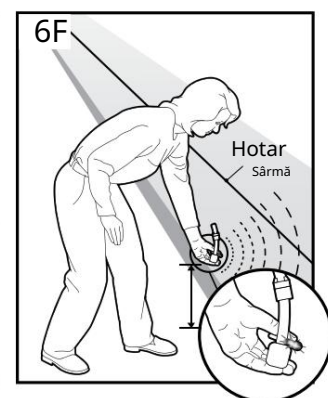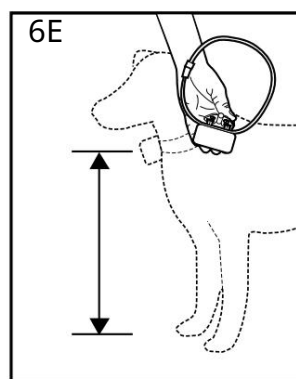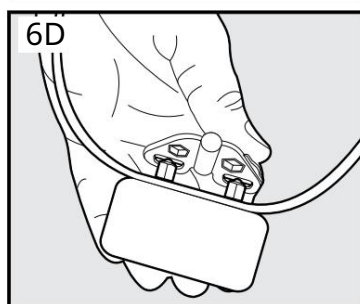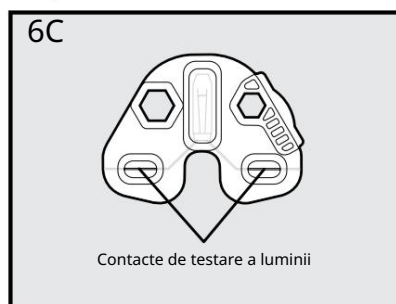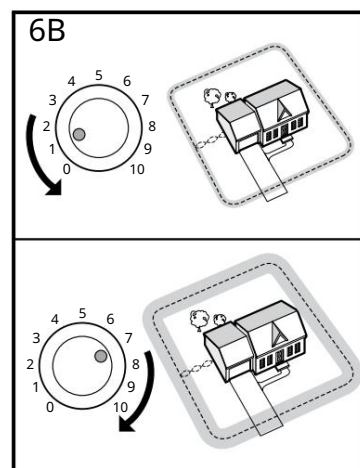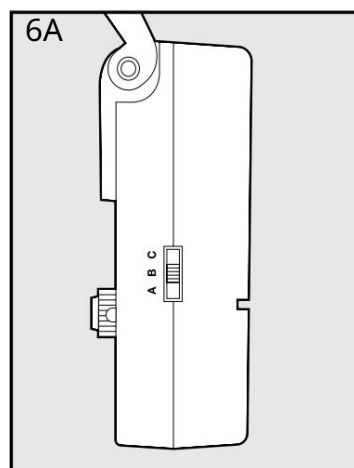

Mergeți spre firul de delimitare cu punctele de contact îndreptate în sus și ținând zgarda receptorului la nivelul gâtului animalului dvs. de companie (6E) până când zgarda receptorului emite un semnal sonor și lumina de testare clipește (6F).

Notă: Zgarda receptor este impermeabilă, ceea ce poate face ca semnalul sonor să fie greu de auzit.

Dacă zgarda receptor nu emite un semnal sonor la distanța dorită, reglați butonul de control al lățimii limei la setarea dorită. Rotirea butonului de control al lățimii limei în sensul acelor de ceasornic crește lățimea limei, în timp ce rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic o reduce (6B). Repetați această activitate după cum este necesar până când zgarda receptor emite un semnal sonor la distanța dorită față de firul de delimitare.


Notă: Instrumentul cu lumină de testare intermitentă, atunci când este ținut în punctele de contact, indică faptul că zgarda receptorului oferă corecție statică.

Numerele de pe butonul de control al lățimii de delimitare indică puterea semnalului și nu sunt reprezentative pentru lungimea imaginii de pe margine. Dacă reglarea butonului de control al lățimii de delimitare nu oferă intervalul dorit, reglați comutatorul de control al lățimii de delimitare la o altă setare pentru a obține intervalul dorit. Dacă utilizați o buclă dublă, este posibil să fie nevoie să măriți distanța dintre firul de delimitare pentru a obține intervalul dorit.

Zgarda receptorului emite un semnal sonor de avertizare și ticăie atunci când execută o corecție statică. După ce auziți semnalul sonor, continuați să mergeți spre fir. Zgarda receptorului ar trebui să ticăie, iar lumina de testare ar trebui să clipească, indicând corecția statică pe măsură ce intrați în Zona de corecție statică (6G). Un semnal sonor de avertizare și clipirea luminii de testare indică faptul că zgarda receptorului și sistemul funcționează corect. Testați în mai multe zone diferite până când sunteți mulțumit că sistemul funcționează corect.

Apoi, plimbați-vă în jurul Zonei pentru animale de companie pentru a vă asigura că nu există zone în care zgarda receptorului s-ar putea activa din cauza semnalelor cuplate la fire sau cabluri îngropate. Testați zgarda și în interiorul și în jurul casei. După cum am menționat, cablurile și firele de la cablu TV, liniile electrice sau telefonice pot transmite semnale de gard pentru animale de companie în interiorul și în exteriorul casei, care pot activa accidental zgarda câinelui. Deși este rar, dacă se întâmplă acest lucru, cablul de delimitare este probabil prea aproape de aceste linii exterioare și trebuie mutat sau modificat așa cum se arată în figura 3A. Dacă sunteți mulțumit că sistemul dvs. funcționează corect, sunteți gata să începeți să îngropați cablul de delimitare. Dacă zgarda receptorului nu a emis un semnal sonor sau lumina de testare nu a clipit, consultați secțiunea „Depanare”.

Notă: Lățimea limei este împărțită în 20% Zonă de avertizare și 80% Zonă de corecție statică.

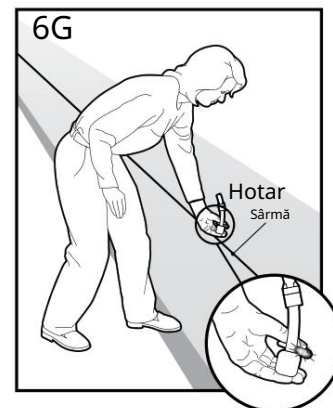

Pas 7 Instalați cablul de delimitare

AVERTISMENT Cablurile subterane pot transporta tensiune înaltă. Marcați toate cablurile subterane înainte de a săpa pentru a îngropați-vă cablul. În majoritatea zonelor, acesta este un serviciu gratuit.

AVERTISMENT Evitați deteriorarea izolației firului buclei în timpul instalării. Deteriorarea poate cauza zone cu semnal slab și poate duce la defectarea prematură a buclei (ruperea firului).

Înainte de a începe instalarea cablului de delimitare, opriți transmisiatorul gardului și deconectați adaptorul.

A îngropa sârma de delimitare

Se recomandă îngroparea cablului de delimitare pentru a-l proteja și a preveni dezactivarea sistemului.

1. Tăiați un șanț cu o adâncime de 2,5 cm - 7,6 cm (1" - 3") de-a lungul limei planificate.
2. Introduceți sârma de delimitare în șanț, menținând o oarecare slăbiciune pentru a-i permite să se dilate și să se contracte odată cu variațiile de temperatură.
3. Folosiți o unealtă bontă, cum ar fi un bețișor de vopsea din lemn, pentru a împinge cablul de delimitare în șanț. Aveți grijă să nu deteriora izolația cablului de delimitare.

Pentru a atașa sârma de delimitare la un gard existent

Sârma de delimitare poate fi atașată la un gard din sârmă ghimpată, la un gard cu șine despicate sau la un gard din lemn pentru intimitate. Sârma de delimitare poate fi atașată la o înălțime suficient de mare pentru ca animalul de companie să recepționeze semnalul. Dacă utilizați o buclă dublă cu un gard existent de cel puțin 1,5 m (5 ft) înălțime, treceți sârma de delimitare peste gard și puneți-o înapoi pe partea inferioară a gardului pentru a obține distanța de 1,5 m (5 ft) necesară.



• Gard din plasă de sârmă (7A): Limită țesută
Conectați firele prin zale sau folosiți legături rapide din plastic.

• Gard de lemn despicat sau gard de intimitate (7A):
Folosiți capse pentru a atașa cablul de delimitare. Evitați perforarea izolației cablului de delimitare.

• Buclă dublă cu un gard existent: Treceți sârma de delimitare peste gard și puneți-o înapoi pe partea inferioară a acestuia pentru a obține distanța de 1,5 m (5 ft) necesară.

• Poartă (Buclă simplă) (7B): Îngropați cablul de delimitare în pământ, de-a lungul deschiderii porții.
Notă: Semnalul este încă activ pe poartă. Animalul dvs. de companie nu poate trece printr-o poartă deschisă.

• Poartă (Buclă dublă) (7B): Îngropați-le pe amândouă
Cabluri de delimitare de-a lungul deschiderii porții, menținându-le la o distanță de 1,5 m (5 ft).

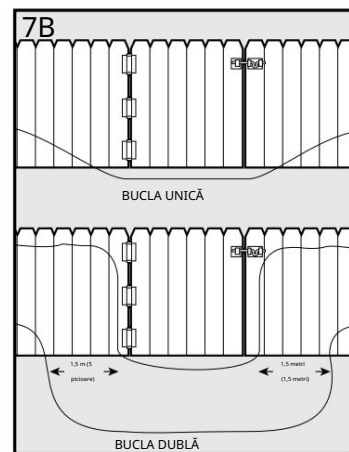
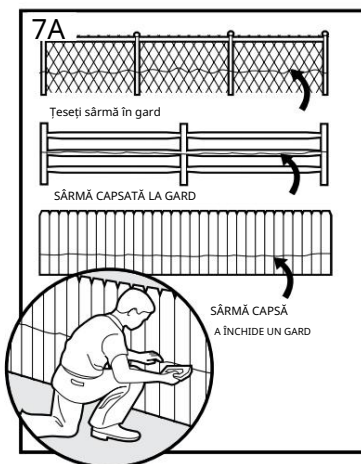


Pentru a traversa suprafețe dure (alei de acces, trotuare etc.)

⚠️ AVERTISMENT Urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelari de protecție.

• Alee sau trotuar din beton (7C): Plasați cablul de delimitare într-un rost de dilatare convenabil sau creați un canal folosind un ferăstrău circular și o lamă de zidărie. Plasați cablul de delimitare în canal și acoperiți cu un compus hidroizolant adecvat. Pentru cele mai bune rezultate, îndepărtați murdăria sau alte resturi înainte de a le repara.

• Alee pietruită sau de pământ (7D): Așezați
Sârmă de delimitare într-o țeavă din PVC sau un furtun pentru a proteja sârma de delimitare înainte de îngropare.

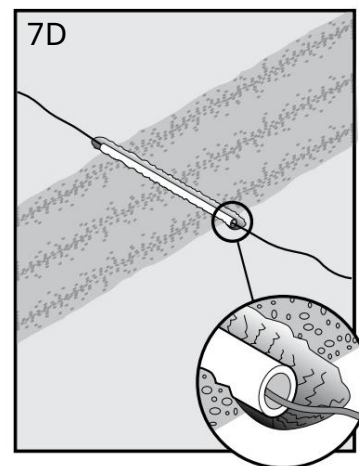
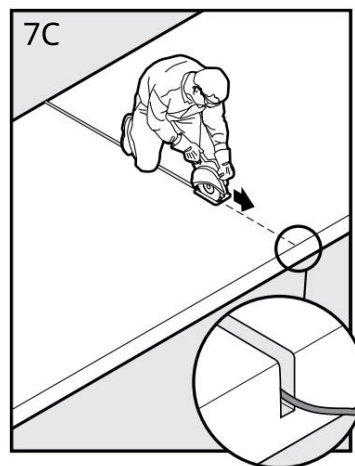


Pas 8 Plasați steagurile de delimitare

Steagurile de delimitare sunt mementouri vizuale pentru animalul dvs. de companie cu privire la locul în care se află Zona de avertizare.

1. Plasați contactele luminii de testare pe punctele de contact și țineți zgarda receptorului la înălțimea gâtului animalului dvs. de companie.
2. Mergeți spre Zona de Avertizare până când Zgarda Receptor emite un semnal sonor (8A).
3. Plasați un steag de delimitare în pământ (8B).
4. Întoarceți-vă în zona pentru animale de companie până când semnalul sonor se oprește.
5. Repetați acest proces în jurul zonei de avertizare
Zonă până când este marcată cu steaguri de delimitare la fiecare 3 m (10 ft).

Notă: Dacă nu auziți semnalul sonor, consultați instrucțiunile pentru lumina de testare de la pasul 6.

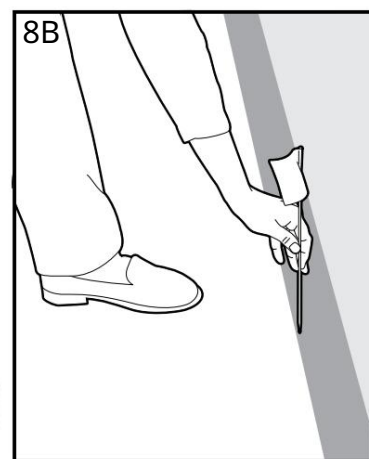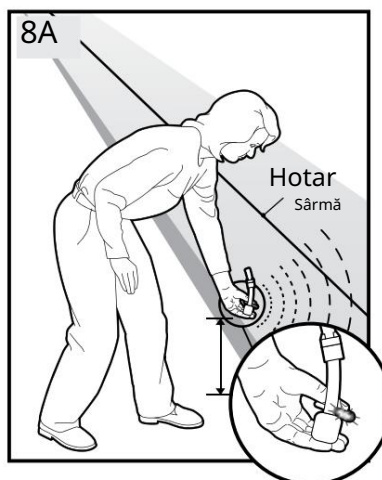

Pas 9 Montați zgarda receptorului

Important: Potrivirea și amplasarea corectă a zgarii receptor sunt importante pentru un dresaj eficient. Punctele de contact trebuie să aibă contact direct cu pielea animalului dvs. de companie, pe partea inferioară a gâtului.

ATENȚIE rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgarii este importantă. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului de companie poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la ulcere de decubit; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de escare. • Evitați să lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.


- Pe cât posibil, repositionați zgarda pe gâtul animalului de companie la fiecare 1-2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni presiunea excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu conectați niciodată o lesă la zgarda electronică; aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Când folosiți o zgardă separată pentru lesă, nu apăsați pe zgarda electronică.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgarii săptămânal cu o cârpă umedă.
- Examinați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupție cutanată sau rană.
- Dacă observați o erupție cutanată sau o rană, întrerupeți utilizarea zgarii până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Pentru informații suplimentare despre escare și necroza de presiune, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul de companie în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil atunci când poartă lentile de contact din oțel inoxidabil. Unele animale de companie sunt sensibile la presiunea de contact. După un timp, este posibil să constatați că animalul dvs. de companie tolerează foarte bine zgarda. Dacă da, puteți renunța la unele dintre aceste precauții. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă observați roșeață sau răni, întrerupeți utilizarea până când pielea s-a vindecat complet.

Pentru a asigura o potrivire corectă, vă rugăm să urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că bateria nu este instalată în zgarda receptor.
2. Începeți cu animalul dvs. de companie în poziție confortabilă (9A).
3. Așezați zgarda receptor pe animalul dvs. de companie astfel încât sigla „PetSafe®” să fie orientată spre dvs. bărbia animalului de companie. Centrați punctele de contact sub gâtul animalului de companie, atingând pielea.

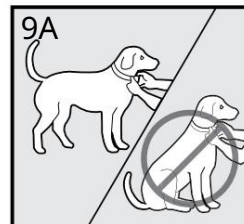


ATENȚIE Este posibil să fie nevoie să tundeți părul din zona sondelor de contact. Nu radeți niciodată gâtul câinelui; acest lucru poate duce la o erupție cutanată sau o infecție.

4. Verificați strângerea zgarii receptorului introducând un deget între capătul unui punct de contact și gâtul animalului dvs. de companie. Fixarea trebuie să fie strânsă, dar nu strângătoare (9B).




ATENȚIE Trebuie să strângeți zgarda mai mult decât este necesar pentru un contact bun. O zgardă prea strânsă va crește riscul de necroză prin presiune în zona de contact.


5. Lăsați animalul de companie să poarte zgarda timp de câteva minute, apoi verificați din nou dacă se potrivește. Verificați din nou dacă se potrivește pe măsură ce animalul de companie se simte mai confortabil cu zgarda receptor.
6. După ce sunteți mulțumit de potrivirea zgarii receptorului apoi puteți tăia orice curea de guler în exces după cum urmează (9C):
 - a. Marcați lungimea dorită a zgarii receptorului cu un pix. Lăsați-o să crească dacă animalul dumneavoastră de companie este tânăr sau îi crește o blană groasă de iarnă.
 - b. Scoateți zgarda receptor de la animalul dvs. de companie și tăiați excesul.
 - c. Înainte de a pune zgarda receptor înapoi pe animalul dumneavoastră de companie, sigilați marginea gulerului tăiat aplicând o flacără de-a lungul marginii zdrențuite.

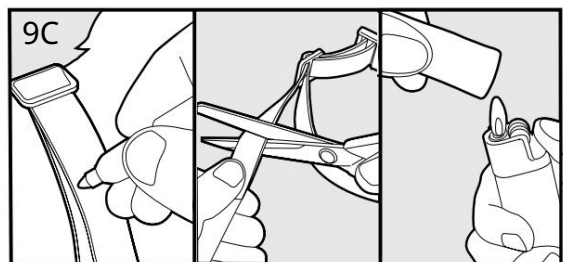


Pentru a reface firul gulerului

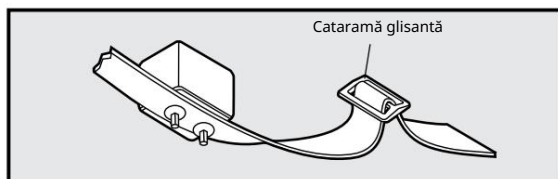

Catarama glisantă previne slăbirea zgardei în jurul gâtului animalului dumneavoastră de companie.

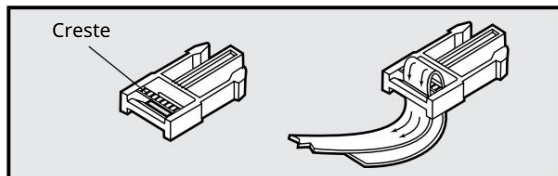

Crestele trebuie să fie orientate în sus; gulerul va aluneca dacă nu este înfiletat corect.

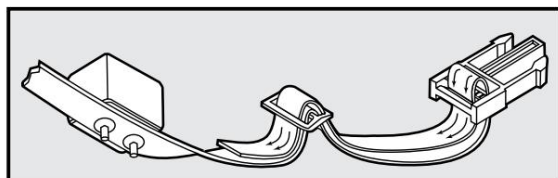

Ghid de instruire

Fii răbdător cu animalul tău de companie

ATENȚIE Dresajul corespunzător al animalului dumneavoastră de companie este esențial pentru succesul utilizării gardului îngropat PetSafe®. În primele 2 săptămâni de dresaj, nu utilizați dispozitivul de dresaj pe animalul dumneavoastră de companie fără supraveghere directă. Citiți această secțiune în întregime înainte de a începe dresajul.

- Distrează-te cu animalul tău de companie pe tot parcursul procesului de dresaj. Dresajul ar trebui să fie distractiv, corect, ferm și consecvent. • Antrenează-l timp de 10 până la 15 minute odată. Nu încerca să faci prea multe lucruri prea repede. Sesiunile scurte mai frecvente sunt mai bune. decât sesiuni mai lungi, mai puțin frecvente.
- Dacă animalul dvs. de companie prezintă semne de stres, încetiniți programul de dresaj, adăugați zile suplimentare de dresaj sau creșteți timpul de joacă cu animalul dvs. de companie în Zona pentru animale de companie. Semnalele comune de stres includ: - Animalul de companie trage de lesă spre casă
 - Urechile strânse
 - Coadă în jos
 - Corp coborât
 - Mișcări nervoase/frenetice sau rigidizare a corpului animalului de companie
- Animalul dumneavoastră de companie trebuie să se simtă complet confortabil lângă steagurile de delimitare la sfârșitul fiecărei sesiuni de dresaj. Petreceți cel puțin 5 minute de „timp de joc” la finalizarea fiecărei sesiuni, la o distanță de maximum 3 metri (10 ft) de steagurile de delimitare.
- Încheiați fiecare sesiune de antrenament cu o notă pozitivă, cu multe laude și joacă.
- Îndepărtați zgarda receptor după fiecare sesiune de dresaj.
- Asigurați-vă că vă țineți animalul de companie prin alte mijloace în timpul perioadei de dresaj (de exemplu, țarc, legături, lesă etc.).
- În timpul dresajului, dacă trebuie să vă scoateți animalul de companie din zona pentru animale, scoateți zgarda receptor și fie ridicați animalul de companie ridicați-l sau puneți-l în mașină pentru a ieși din Zona pentru Animale de Companie.
- Chiar dacă ți se pare că animalul tău de companie răspunde bine la dresaj, fă-l complet. Întărirea este importantă!

Ziua 1 - Conștientizarea steagului de graniță

Mod de antrenament Ton Plus Doar Vibrații

Efectuați trei sesiuni în prima zi, fiecare sesiune de antrenament durând 10-15 minute.

Scop:

Pentru ca animalul dvs. de companie să învețe că steagurile de limită, semnalul sonor de avertizare și vibrația de la zgarda receptor definesc noua zonă pentru animal.

Înființat:

- Programați Nivelul de Corecție Statică de pe Zgarda Receptor la Nivelul 1 Ton Plus Modul de Dresaj Doar Vibrații și așezați-o pe gâtul animalului dvs. de companie.
- Puneți o zgardă separată, nemetalică, pe gâtul animalului dvs. de companie DEASUPRA zgarzii receptorului și atașați o lesă.


ATENȚIE Asigurați-vă că gulerul suplimentar nu pune presiune pe punctele de contact.

- Păstrați la îndemână bucățele mici de recompense pe care animalul dvs. de companie le va găsi plăcute.
- Păstrați la îndemână jucăria preferată a animalului dumneavoastră de companie.

Pași:

1. Începeți prin a vă plimba animalul de companie în lesă în Zona pentru Animale de Companie. Lăudați-l calm și vorbiți cu el.
2. Îndreptați-te spre steagurile de delimitare (10A). Mențineți o dispoziție bună.
3. Având control deplin asupra animalului dvs. de companie în lesă, mergeți spre steaguri. Pe măsură ce animalul dvs. de companie intră în Zona de Corecție Statică, Zgarda Receptor va începe să emită un semnal sonor și să vibreze (10B). Lăsați-l să rămână în Zona de Corecție Statică timp de 2 secunde, apoi ajutați-l ușor să se întoarcă în Zona Animalelor de Companie (10C). Lăudați-l imediat și oferiți-i o recompensă animalului dvs. de companie când intră în Zona Animalelor de Companie, chiar dacă l-ați ajutat cu lesa.
4. Repetați acest proces la același steag de limită până când animalul dvs. de companie se opune intrării în Zona de corecție statică.
5. Încearcă să stăpânești 3-4 stegulețe de delimitare per sesiune. Fă asta DISTRACTIV! Laudă-l dacă animalul tău de companie se retrage rapid sau se opune plecării în Zona de Corecție Statică.

Notă: Nu permiteți niciodată animalului dvs. de companie să mănânce recompensa în Zona de Corecție Statică.

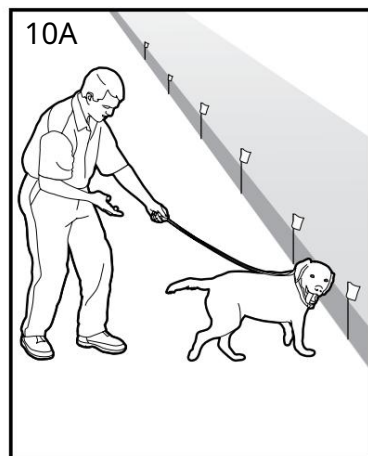

Zilele 2-4 - Continuați conștientizarea privind steagul de delimitare

Introducere în corecția statică

Efectuați trei sesiuni pe zi, fiecare durând 10-15 minute.

Scop:

Pentru a vă dresa animalul de companie să rămână în Zona pentru Animale de Companie și să respecte limita.

Înființat:

- Programați nivelul de corecție statică de pe zgarda receptor la nivelul 2 și plasați-o pe gâtul animalului dvs. de companie.
- Puneți o zgardă separată, nemetalică, pe gâtul animalului dvs. de companie DEASUPRA zgarzii receptorului și atașați o lesă.

ATENȚIE Asigurați-vă că gulerul suplimentar nu pune presiune pe punctele de contact.

- Păstrați la îndemână bucățele mici de recompense. •
- Păstrați la îndemână jucăria preferată a animalului dvs. de companie.

Pași: 1.

Repetati pașii 1-5 din Faza Unu.

2. Dacă animalul dvs. de companie nu răspunde la corecția electricității statice, confirmați că zgarda receptorului se potrivește corect.
conform Pasului 9.
3. Dacă zgarda receptor este montată corect și animalul dvs. de companie nu răspunde la corecția statică, măriți nivelul de corecție statică cu 1. Fiți atenți la reacții minore la început, cum ar fi urechile ridicate, capul întors, privirea în pământ.
4. Rămâneți la același steag până când animalul dvs. de companie se opune intrării în Zona de Corecție Statică.

fază

3

Zilele 5-8 - Faza de distragere a atenției

Efectuați trei sesiuni de antrenament pe zi, fiecare durând 10-15 minute.

Scop: Să

vă antrenați animalul de companie să rămână în Zona pentru animale de companie, cu distrageri în afara acesteia.

Configurare:

- Programați nivelul de corecție statică de pe zgarda receptor la nivelul 2 sau mai mare, în funcție de rezultatele reacției din zilele 2 până la 4.
- Puneți o zgardă separată, nemetalică, pe gâtul animalului dvs. de companie DEASUPRA zgarzii receptorului și atașați o lesă.

ATENȚIE - asigurați-vă că gulerul suplimentar nu pune presiune pe punctele de contact.

- Păstrați la îndemână bucățele mici de recompense. •
- Păstrați la îndemână jucăria preferată a animalului dvs. de companie. • Creați distrageri pentru a tenta animalul dvs. de companie să intre în zonele de avertizare și de corecție statică, cum ar fi: - Rugați un membru al familiei să traverseze din interiorul zonei pentru animale de companie în afara acesteia.
- Aruncați o minge sau o recompensă în afara zonei pentru animale de companie.
 - Roagă un vecin să-și plimbe animalul de companie în afara zonei pentru animale de companie.
- Creșteți treptat nivelul de distragere a atenției.

Nu vă convingeți și nu chemați niciodată animalul de companie să iasă din Zona pentru Animale de Companie.

Pași: 1.

- Având control deplin asupra animalului de companie legat în lesă, asigurați-vă că i se oferă o distragere a atenției.
2. Dacă animalul tău de companie nu se mișcă spre punctul de distragere a atenției, laudă-l și oferă-i o recompensă.
3. Dacă animalul tău de companie reacționează la distragerea atenției, permite-i să intre în Zona de Corecție Statică.
4. Ajutați animalul de companie să se întoarcă în Zona pentru Animale de Companie dacă nu se întoarce după 2 secunde.
5. Răsfață-ți și laudă-ți animalul de companie ori de câte ori se întoarce în Zona pentru Animale de Companie, cu sau fără ajutor.
6. Repetați acest proces cu alte elemente de distragere a atenției. Folosiți-vă de alți membri ai familiei în timpul acestui proces.
7. Dacă animalul dvs. de companie nu răspunde la corecția electricității statice, confirmați că zgarda receptorului se potrivește corect, conform instrucțiunilor.
la Pasul 9.
8. Dacă zgarda receptor este montată corect și animalul dvs. de companie nu răspunde la corecția electricității statice, măriți
Nivel de corecție statică cu 1.

fază

4

Zilele 9-14 - Supraveghere fără lesă

Ședințele de antrenament ar trebui să înceapă la 10-15 minute, crescând treptat până la peste o oră.

Animalul tău de companie este pregătit pentru acest pas doar atunci când evită în mod clar întreaga linie a steagului de delimitare, indiferent de orice distrageri sau tentații. În timpul acestui pas, nu-ți lăsa animalul de companie nesupraveheat.

Scop: Să-i


oferi animalului tău de companie libertatea de mișcare în zona pentru animale de companie, fără lesă.

Configurare:

Reglați nivelul de corecție statică de pe zgarda receptor la setarea permanentă corespunzătoare animalului dvs. de companie.

Pași:

1. Intrați în zona pentru animale de companie purtând zgarda receptor.
2. Plimbă-te prin grădină și joacă-te cu animalul tău de companie, rămânând în Zona pentru Animale de Companie de la toate timpurile.
3. Ocupă-te cu o altă treabă în grădină în timp ce îți supraveghezi animalul de companie.
4. Dacă animalul dumneavoastră de companie scapă, scoateți zgarda receptorului sau opriți sistemul la Transmițătorul de gard și conduce-l înapoi în Zona Animalelor de Companie.

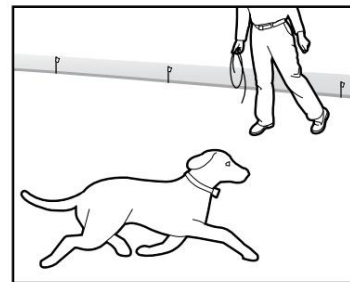

fază

5

Zilele 15-30 - Monitorizarea animalelor de companie

Animalul tău de companie este gata de alergare! Verifică-l la intervale regulate.

După ce sunteți mulțumit că dresajul animalului dvs. de companie este complet, îndepărtați fiecare a doua steagă de delimitare la fiecare 4 zile, până când toate steagurile sunt îndepărtate. Păstrați steagurile de delimitare pentru utilizare ulterioară.

fază

6

Zile 31+ Antrenament Ton Plus Doar Vibrații

După ce ați terminat dresajul, puteți comuta la modul Numai vibrații Tone Plus. Animalul dvs. de companie ar trebui să înțeleagă acum vibrațiile Tone Plus și să reacționeze rapid pentru a evita intrarea în Zona de corecție statică.

Notă: Este recomandat să faceți un curs de reîmprospătare a cunoștințelor o dată pe lună sau cel puțin o dată la două luni cu animalul dvs. de companie, setând zgarda înapoi în modul de corecție a tonului și urmând fazele anterioare de dresaj. Acest lucru va ajuta animalul dvs. de companie să fie bine întreținut în Zona Animalelor de Companie, pe parcursul dresajului continuu.

Scoaterea animalului de companie din zona pentru animale de companie


Important: Scoateți zgarda receptorului și lăsați-o în zona pentru animale de companie.

Odată ce animalul tău de companie învață Zona de Delimitare, va fi reticent să o traverseze pentru plimbări sau plimbări cu mașina.

Opțiunea 1: Înlocuiți zgarda receptor cu una obișnuită. Puneți animalul de companie într-o mașină aflată în Zona pentru animale de companie și scoateți-l din aceasta.

Opțiunea 2: Înlocuiți zgarda receptor cu o zgardă și o lesă obișnuite. Scoateți animalul de companie din Zona pentru animale de companie în timp ce dați o comandă precum „OK” într-un anumit loc al Zonei de Delimitare (capătul aleii, trotuar etc.). Părăsiți întotdeauna Zona pentru animale de companie cu o lesă în acest loc, iar animalul dvs. de companie va asocia părăsirea Zonei pentru animale de companie doar cu o lesă, doar în acest loc și doar cu o singură persoană. Inițial, este posibil să fie nevoie să vă convingeți animalul de companie să părăsească Zona pentru animale de companie cu o recompensă și multe laude.

Notă: Puteți, de asemenea, să vă scoateți animalul de companie din Zona pentru animale de companie.

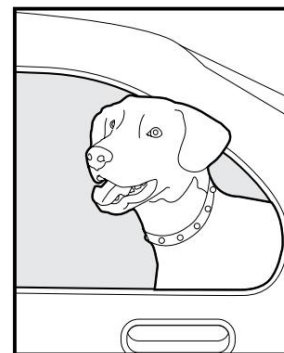

Felicitări! Ați finalizat cu succes programul de instruire.

Accesorii

Pentru a achiziționa accesorii suplimentare pentru gardul dumneavoastră îngropat PetSafe® pentru câini încăpățânați™, vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net pentru a găsi un distribuitor în apropierea dumneavoastră și pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de asistență pentru clienți din zona dumneavoastră.

Componentă	Număr piesă
Baterie de schimb pentru zgarda receptorului	PAC11-12067
Adaptor de alimentare pentru transmițătorul de gard	RFA-392
Curea de schimb pentru guler	RFA-41-1
Zgarda receptor UltraLight™ Add-A - Dog®	PIG19-10761
Zgarda receptor Deluxe UltraLight™ Add-A - Dog®	PIG19-10764
Zgarda receptor Add-A-Dog® pentru câini încăpățânați	PIG19-10763
Steaguri suplimentare de delimitare	RFA-2
Capsule și piulițe de sârmă suplimentare umplute cu gel	RFA-366
Kit de accesorii pentru sârmă și steag	PRFA-500
Pachet de accesorii	RFA-281
Transmițător de gard	RFA-347
Localizator de rupere a firului	RFA-50

Zgărzi cu receptor suplimentar Add-A-Dog® - Instrucțiuni de utilizare PIG19-10761

Zgarda receptor UltraLight™ Add -A-Dog®

Pregătiți zgarda receptorului

Există două seturi de puncte de contact care pot fi utilizate pe receptor. Zgarda receptorului este livrată cu puncte de contact scurte instalate. Punctele de contact mai lungi trebuie utilizate la câinii cu păr lung. Strângeți punctele de contact folosind unealta de testare cu lumină (A) cu o jumătate de tură dincolo de strângerea manuală. Verificați etanșeitatea săptămânal.

Pentru a introduce și scoate bateria


Notă: Nu instalați bateria în timp ce zgarda receptorului este pe animalul dvs. de companie.

Acest guler receptor utilizează o baterie PetSafe® înlocuibilă (RFA-67D-11). Această baterie unică este concepută pentru a facilita înlocuirea bateriei și pentru a crește protecția împotriva apei.

Pentru a introduce bateria, aliniați simbolurile de pe baterie (săgeată) și de pe zgarda receptor (triunghi) (B).

Folosiți marginea instrumentului cu lumină de testare pentru a roti bateria în sensul acelor de ceasornic până când săgeata se aliniază cu simbolul lacătului de pe carcasă.

Pentru a scoate bateria, rotiți bateria în sens invers acelor de ceasornic folosind marginea instrumentului pentru lumina de testare (C).

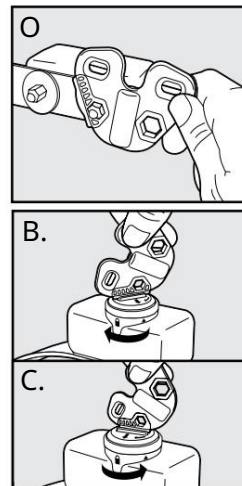

⚠️ AVERTISME

NU încercați să tăiați sau să deschideți bateria. Asigurați-vă că aruncați bateria uzată în mod corespunzător.

Durata de viață a bateriei va varia în funcție de frecvența cu care animalul dvs. de companie testează sistemul și primește o corecție statică. Verificați zgarda receptorului în fiecare lună pentru a vă asigura că bateria funcționează corect.


O baterie de schimb PetSafe® (RFA-67D-11) poate fi găsită la mulți comercianți cu amănuntul. Contactați Centrul de asistență pentru clienți sau vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net pentru a găsi un comerciant în apropierea dumneavoastră.

receptor Deluxe UltraLight™ Add-A-Dog® Această unitate are 4 niveluri reglabile de corecție plus un mod Numai ton.

Pregătiți zgarda receptorului

Există două seturi de puncte de contact care pot fi utilizate pe receptor. Zgarda receptorului este livrată cu puncte de contact scurte instalate. Punctele de contact mai lungi trebuie utilizate la câinii cu păr lung. Strângeți punctele de contact folosind unealta cu lumină de testare (A) cu o jumătate de tură dincolo de strângerea manuală.

Verificați etanșeitatea săptămânal.

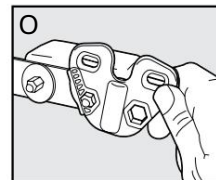


Pentru a introduce și scoate bateria

Notă: Nu instalați bateria în timp ce zgarda receptorului este pe animalul dvs. de companie.

Acest guler receptor utilizează o baterie PetSafe® înlocuibilă (RFA-67D-11). Această baterie unică este concepută pentru a facilita înlocuirea bateriei și pentru a crește protecția împotriva apei.

Pentru a introduce bateria, aliniați simbolurile de pe baterie (săgeată) și de pe colierul receptor (triunghi) (B). Folosiți marginea instrumentului cu lumină de testare pentru a roti bateria în sensul acelor de ceasornic până când săgeata se aliniază cu simbolul lacătului de pe carcasă.

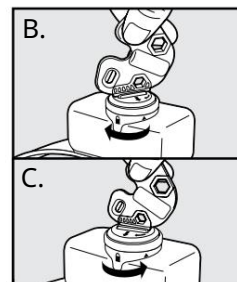

Pentru a scoate bateria, rotiți bateria în sens invers acelor de ceasornic folosind marginea instrumentului pentru lumina de testare (C).

AVERTISMENT: NU încercați să tăiați sau să deschideți bateria. Asigurați-vă că aruncați bateria uzată în mod corespunzător.


Durata de viață a bateriei va varia în funcție de frecvența cu care animalul dvs. de companie testează sistemul și primește o corecție statică. Verificați zgarda receptorului în fiecare lună pentru a vă asigura că bateria funcționează corect.

O baterie de schimb PetSafe® (RFA-67D-11) poate fi găsită la mulți comercianți cu amănuntul. Contactați Centrul de asistență pentru clienți sau vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net pentru a găsi un comerciant în apropierea dumneavoastră.

Pentru a seta nivelul de corecție statică

Citiți toți pașii înainte de a încerca să setați nivelul de corecție statică.

1. Îndepărtați capacul transparent din plastic cu ajutorul instrumentului cu lumină de testare pentru a expune butonul de corecție a nivelului (D).
2. Cu bateria instalată, apăsați butonul de corecție a nivelului și eliberați-l când se aprinde indicatorul luminos al receptorului (E).
3. Indicatorul luminos al receptorului va emite o serie de clipiri reprezentând nivelul de corecție statică.
4. Măriți nivelul de corecție statică apăsând și eliberând butonul Nivel de corecție.
Buton în decurs de 5 secunde de la seria anterioară de clipiri.
5. După setarea nivelului de corecție statică, puneți la loc capacul pentru a proteja dispozitivul de corecție.
Buton de nivelare.

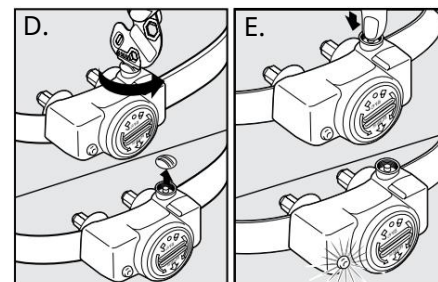

Nivelurile de corecție statică cresc în intensitate de la 1 la 5. Apăsarea butonului Nivel de corecție în timp ce zgarda receptor este la nivelul 5 va face ca aceasta să revină la Nivelul 1. Consultați tabelul cu funcții și răspunsuri pentru a alege nivelul de corecție statică care se potrivește cel mai bine animalului dvs. de companie.

Zgarda receptor este echipată pentru a crește automat nivelul de corecție statică cu cât animalul dvs. de companie rămâne mai mult timp în zona de corecție statică, dacă zgarda este setată la nivelul 2 sau mai mare.

Indicatorul luminos LED al receptorului acționează ca un indicator de baterie descărcată, clipind la fiecare 4 până la 5 secunde atunci când este necesară înlocuirea.

Tabel de funcții și răspunsuri

Răspunsul luminii indicatoare	Funcția zgarzii receptorului pentru	corecția nivelului static	Temperamentul animalului de companie
1 bliț	1	Fără corecție statică, doar ton, mod de antrenament inițial	
2 clipiri	2	Corecție statică scăzută	Timid
3 clipiri	3	Corecție statică medie	Timid sau mediu
4 clipiri	4	Corecție statică medie-înaltă Energie medie sau ridicată	
5 clipiri	5	Corecție statică ridicată	Energie ridicată
Clipește o dată la fiecare 4 până la 5 secunde		Indică baterie descărcată	

Întrebări frecvente

Va funcționa în grădina mea?	Da. Gardul îngropat PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ funcționează în grădini de până la 400 de ari. Este posibil să fie nevoie să achiziționați kituri suplimentare de sârmă și steaguri. Acestea se vând separat.
Îi va face rău animalului meu de companie?	Nu. Corecția statică se aplică atunci când animalul dvs. de companie trece peste limita stabilită. Este concepută pentru a atrage atenția animalului dvs. de companie, dar nu pentru a-l pedepsi. Această metodă s-a dovedit a fi sigură și nu va dăuna animalului dvs. de companie.
Pot fi răniți copiii mei?	Nu. Corecția electricității statice este produsă de punctele de contact de pe zgarda receptorului, nu de cablul de delimitare. Cu o utilizare corectă, sistemul este sigur pentru toți.
Am un animal de companie mic și unul mare; va funcționa asta pentru mine?	Da. Deoarece gardul îngropat PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ oferă o corecție statică reglabilă, este sigur și eficient pentru animalele de companie cu greutatea peste 3,6 kg (8 lbs). Sistemul include un guler receptor; gurilele receptor suplimentare sunt vândute separat.
Pot folosi sistemul cu un gard existent?	Da. Sistemul poate fi utilizat cu un gard existent dacă aveți o problemă cu animalul dvs. de companie care sapă sub sau sare peste un gard tradițional.
Cât de des va primi animalul meu de companie o corecție statică?	Atunci când sunt dresate corespunzător, majoritatea animalelor de companie vor primi doar câteva corecții statice în timpul utilizării normale.
Ce vârstă trebuie să aibă animalul meu de companie înainte de a începe dresajul cu gardul îngropat pentru câini încăpățânați PetSafe®?	Deoarece toate animalele de companie sunt diferite, dresajul cu acest sistem poate începe odată ce animalul dvs. de companie poate învăța comenzi de bază de ascultare, cum ar fi „stai jos” și „stai”. Sistemul trebuie utilizat numai cu animale de companie cu vârsta peste 6 luni. Dacă animalul dvs. de companie este rănit sau mobilitatea sa este afectată în alt mod, contactați medicul veterinar sau dresorul profesionist înainte de utilizare.

Depanare

Zgarda receptorului nu emite niciun semnal sonor și nu corectează semnalul.	• Verificați bateria pentru a vă asigura că este instalată corect. • Verificați dacă ambele lumini de pe emițătorul gardului sunt aprinse. Dacă nu, efectuați „Scurtcircuitare”. • „Testul în buclă”.
Zgarda receptorului emite un semnal sonor, dar animalul de companie nu răspunde la corecția electricității statice.	• Asigurați-vă că Nivelul de corecție statică este setat la nivelul 2, 3, 4 sau 5. • Testați zgarda receptorului cu lumina de testare mergând spre firul de delimitare. • Dacă lumina de testare clipește, verificați dacă zgarda receptorului este potrivită. • Tundeți blana animalului de companie acolo unde punctele de contact ating gâtul și/sau folosiți punctele de contact mai lungi incluse în sistem. • Măriți nivelul de corecție statică. • Repetați pașii de antrenament pentru a consolida antrenamentul.
Zgarda receptor trebuie ținută deasupra cablului de delimitare pentru a se activa.	• Înlocuiți bateria. • Reglați butonul de control al lățimii limitei în sensul acelor de ceasornic pentru a mări distanța față de cablul de delimitare pe care îl activează Zgarda receptorului. De asemenea, puteți regla comutatorul de control al limitei la o altă setare. • Dacă utilizați o buclă dublă, asigurați-vă că firele de delimitare sunt separate la 1,5 m (5 ft). • Dacă zgarda receptorului trebuie totuși ținută deasupra firului de delimitare, efectuați „Testul buclei scurte”.
Zgarda receptor se activează în interiorul casei.	• Rotiți butonul de control al lățimii perimetrului în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce distanța față de cablul perimetral pe care îl activează Zgarda receptoră. • Asigurați-vă că cablul perimetral nu este prea aproape de casă. Semnalul poate fi transmis prin pereții casei dumneavoastră. • Asigurați-vă că cablurile perimetrale sunt răsucite de la perimetru la emițătorul gardului.
Am un semnal inconsistent.	• Asigurați-vă că emițătorul pentru gard se află la cel puțin 1 m (3 ft) de obiecte metalice mari sau aparate. • Asigurați-vă că toate rotirea cablului de delimitare este lentă (rază minimă de 1 m (3 ft)). • Asigurați-vă că firul de delimitare nu este amplasat paralel cu și nu se află la mai puțin de 1,5 m (5 ft) de firele electrice, sistemele de izolare din apropiere, firele telefonice, cablurile de televiziune sau antenă sau antenele de satelit. • Dacă un sistem de izolare din apropiere poate cauza un semnal inconsistent, contactați Centrul de asistență pentru clienți pentru a vedea dacă un sistem de frecvență diferită vă poate ajuta în situația dumneavoastră.
Indicatoarele luminoase de alimentare și buclă sunt stinse.	• Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat la transmițătorul gardului. • Încercați să îl conectați la o altă priză standard. • Dacă luminile tot nu se aprind, transmițătorul gardului și/sau adaptorul de alimentare trebuie înlocuite. Contactați Centrul de asistență clienți.
Indicatorul luminos de alimentare este aprins, indicatorul luminos al buclei este stins, iar alarma buclei transmițătorului gardului sună.	• Asigurați-vă că ambele capete ale cablului de delimitare sunt conectate la bornele cablului de delimitare și că 1 cm (3/8") din izolație este dezizolat, astfel încât firul de cupru să fie expus. • Asigurați-vă că cablul de delimitare nu este tăiat sau ciupit de o fereastră, ușă sau ușă de garaj. • Efectuați „Testul de buclă scurtă” pentru a determina dacă emițătorul gardului trebuie să fie înlocuit sau dacă firul de delimitare este rupt. • Dacă emițătorul gardului funcționează corect, aveți o întrerupere a firului de delimitare. Cablu. Consultați secțiunea „Localizarea unei întreruperi în cablu” din acest ghid.

Informații suplimentare

- Sistemul trebuie utilizat numai la animale de companie sănătoase, cu vârsta peste 6 luni. Contactați medicul veterinar dacă aveți nelămuriri cu privire la starea medicală a animalului dumneavoastră de companie (medicamente, sarcină, afecțiuni cardiace etc.).
 - Gardul îngropat PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ este destinat exclusiv uzului rezidențial.
 - Corecția electricității statice va atrage atenția animalului dvs. de companie, dar nu va provoca rău. Este concepută pentru a speria, nu pentru a pedepsi.
- Testați zgarda receptorului cel puțin o dată pe lună pentru a verifica dacă funcționează corect. Verificați dacă se activează la firul de delimitare. Durata de viață a bateriei depinde de cât de des este activată zgarda receptorului.
- Scoateți zgarda receptor de la animalul dvs. de companie atunci când vă aflați în interior, pentru confortul acestuia.

Test de buclă scurtă

Testul cu buclă scurtă este un test simplu pentru a determina dacă fiecare componentă (transmițătorul gardului, zgarda receptorului și cablul de delimitare) funcționează corect.

1. Deconectați cablul de delimitare.
2. Tăiați aproximativ 3 m (10 ft) de cablu de delimitare neutilizat și conectați-l la bornele cablului de delimitare.
3. Întindeți cablul de delimitare într-un cerc. Setati comutatorul de control al delimitării în poziția B.
4. Setati butonul de control al lățimii limitei la 10.
5. Dacă indicatorul luminos al buclei nu este aprins, atunci emițătorul gardului nu funcționează corect. Contactați serviciul de asistență pentru clienți. Centru.
6. Dacă indicatorul luminos al buclei este aprins, deconectați un capăt al cablului de delimitare de la terminalul cablului de delimitare.
7. Dacă alarma buclei nu sună, emițătorul gardului trebuie înlocuit. Contactați Centrul de asistență clienți.
8. Dacă alarma buclei de delimitare sună, conectați cablul de delimitare înapoi la terminalul cablului de delimitare.
9. Țineți contactele luminii de testare la punctele de contact ale receptorului. Țineți zgarda receptorului lângă firul de delimitare de 3 m (10 ft). Zgarda receptorului ar trebui să emită un semnal sonor la aproximativ 30 cm distanță de firul de delimitare. Lumina de testare ar trebui să clipească apoi pe măsură ce țineți zgarda receptorului mai aproape de firul de delimitare.
10. Dacă zgarda receptor nu emite un semnal sonor și lumina de testare nu clipește, înlocuiți bateria din zgarda receptor. Dacă încă... nu emite un semnal sonor și lumina de test nu clipește, contactați Centrul de asistență pentru clienți.
11. Dacă zgarda receptorului emite un semnal sonor, este posibil să existe o întrerupere completă sau parțială a firului de delimitare. Consultați secțiunea „Pentru a localiza o întrerupere” în secțiunea „Sârmă de delimitare”.

Pentru a localiza o întrerupere a firului de delimitare

Vă rugăm să urmați acești pași pentru a determina unde există o întrerupere în cablul de delimitare:


1. Localizați îmbinarea (îmbinările) originală (originale) și verificați dacă au o conexiune bună și solidă.
2. Verificați grădina pentru a determina orice posibilă deteriorare a cablului de delimitare (de exemplu, săpături recente, aerare, deteriorări ale rozătoarelor). Săparea de vizuină sau orice altă perturbare vizibilă în curtea dumneavoastră, lângă sârmă de delimitare).

Dacă tot nu găsiți ruptura din cablul de delimitare, există două opțiuni pentru a o localiza:

Opțiunea 1: Contactați Centrul de asistență pentru clienți pentru a achiziționa un localizator de rupturi de cablu care va localiza ruptura din cablul de delimitare.

Opțiunea 2: Urmați procedura de mai jos:

1. Deconectați transmițătorul gardului.
2. Conectați ambele capete ale cablului de delimitare răsucit la un terminal al cablului de delimitare.
3. Măsurați și tăiați un fir de testare care are jumătate din lungimea totală a firului de delimitare.
4. Conectați un capăt al firului de testare la celălalt terminal al firului de delimitare.
5. Localizați punctul de la jumătatea perimetrului și tăiați cablul de delimitare.
6. Îmbinați celălalt capăt al firului de testare cu oricare dintre părțile firului de delimitare, acolo unde ați tăiat o jumătate.
7. Conectați transmițătorul gardului și verificați indicatorul luminos al buclei. Dacă indicatorul luminos al buclei este aprins, puteți presupune că întreruperea se află în cealaltă jumătate a cablului de delimitare.
8. Dacă indicatorul luminos al buclei nu s-a aprins, puteți presupune că există o întrerupere în această porțiune a cablului de delimitare. Cu toate acestea, există o mică probabilitate de a avea mai mult de o întrerupere în sistem. Asigurați-vă că verificați ambele jumătăți ale întregii bucle.
9. Înlocuiți cablul de delimitare deteriorat cu un cablu de delimitare nou.
10. Reconectați cablul de delimitare la transmițătorul gardului.
11. Verificați indicatorul luminos al buclei de alarmă. Dacă indicatorul luminos al buclei de alarmă este aprins, testați sistemul cu zgarda receptor.

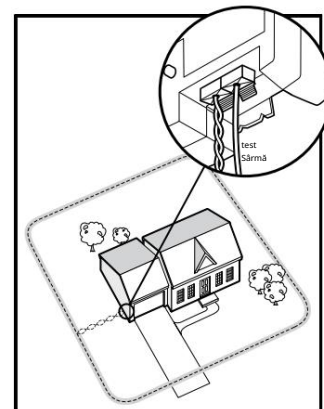

Termeni de utilizare și limitarea răspunderii

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui Produs este supusă acceptării dumneavoastră fără modificare a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, vă rugăm să returnați Produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe cheltuiala și riscul dumneavoastră, la Centrul de Relații cu Clienții relevant, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare integrală.

2. Utilizarea corectă

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat cu animale de companie care necesită dresaj. Temperamentul sau mărimea/greutatea specifică a animalului dvs. de companie pot să nu fie potrivite pentru acest produs (vă rugăm să consultați „Cum funcționează sistemul” din acest Ghid de utilizare). Radio Systems® Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă animalul dvs. de companie este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru determinarea compatibilității în cazuri individuale. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau un dresor certificat înainte de utilizare. Utilizarea corectă include, fără limitare, revizuirea întregului Ghid de utilizare și a oricăror declarații de precauție specifice.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este conceput exclusiv pentru a fi utilizat cu animale de companie. Acest dispozitiv de dresaj pentru animale de companie nu este destinat să dăuneze, să rănească sau să provoace. Utilizarea acestui produs într-un mod neprevăzut ar putea duce la încălcarea legilor federale, statale sau locale.

4. Limitarea răspunderii

În nicio circumstanță, Radio Systems® Corporation sau oricare dintre companiile sale asociate nu vor fi răspunzătoare pentru (i) daune indirecte, punitive, incidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) pierderi sau daune de orice fel care decurg din sau sunt legate de utilizarea necorespunzătoare a acestui Produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea derivați din utilizarea acestui Produs în măsura maximă permisă de lege. Pentru evitarea oricărui dubiu, nimic din această clauză 4 nu va limita răspunderea Radio Systems® Corporation pentru decesul uman sau vătămarea corporală, fraudă sau denaturarea frauduloasă a faptelor.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Radio Systems® Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii, condițiile și notificările care guvernează acest Produs. Dacă astfel de modificări v-au fost notificate înainte de utilizarea acestui Produs, acestea vor fi obligatorii pentru dumneavoastră ca și cum ar fi fost încorporate.

Conformitate



Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă Directiva UE R&TTE. Înainte de a utiliza acest echipament în afara țărilor UE, verificați cu autoritatea locală R&TTE relevantă. Modificările sau modificările neautorizate ale echipamentului, care nu sunt aprobate de Radio Systems® Corporation, pot încălca reglementările UE R&TTE, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul și vor anula garanția.

Prin prezenta, Radio Systems® Corporation declară că acest gard îngropat PRF-3004XW-20 Stubborn Dog In-Ground Fence™ este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate poate fi găsită la adresa: http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Canada

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Modificările sau schimbările ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest aparat digital din clasa B este conform standardului canadian ICES-003.

Australia

Acest dispozitiv respectă cerințele EMC aplicabile specificate de ACMA (Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media).



Eliminarea bateriilor

Colectarea separată a bateriilor uzate este obligatorie în multe regiuni; verificați reglementările din zona dumneavoastră înainte de a arunca bateriile uzate. Consultați pagina 11 pentru instrucțiuni despre cum să scoateți bateria din produs pentru eliminare separată. Acest dispozitiv funcționează cu o baterie alcalină de 9 volți. Înlocuiți bateria doar cu una echivalentă.




Sfaturi importante privind reciclarea



Vă rugăm să respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie reciclat. Dacă nu mai aveți nevoie de acest echipament, nu îl aruncați în sistemul normal de colectare a deșeurilor municipale. Vă rugăm să îl returnați la locul de unde a fost achiziționat pentru a putea fi aruncat în sistemul nostru de reciclare. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți pentru informații suplimentare. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de asistență clienți, vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net.

Montare
Șablon
Model
de asamblare
Montagesjablon
Planșă
de montaj
Planșă
de montaj
Plan de fortificație
Monteringskabelon

Grilă de aspect / Schemă de instalare / Grilă de proiectare
Cuadrícula de distribution / Plantilla de montaje /
Plantilla de montaje / Udlægningsnet



7,62 cm
7,62 cm (3
in)

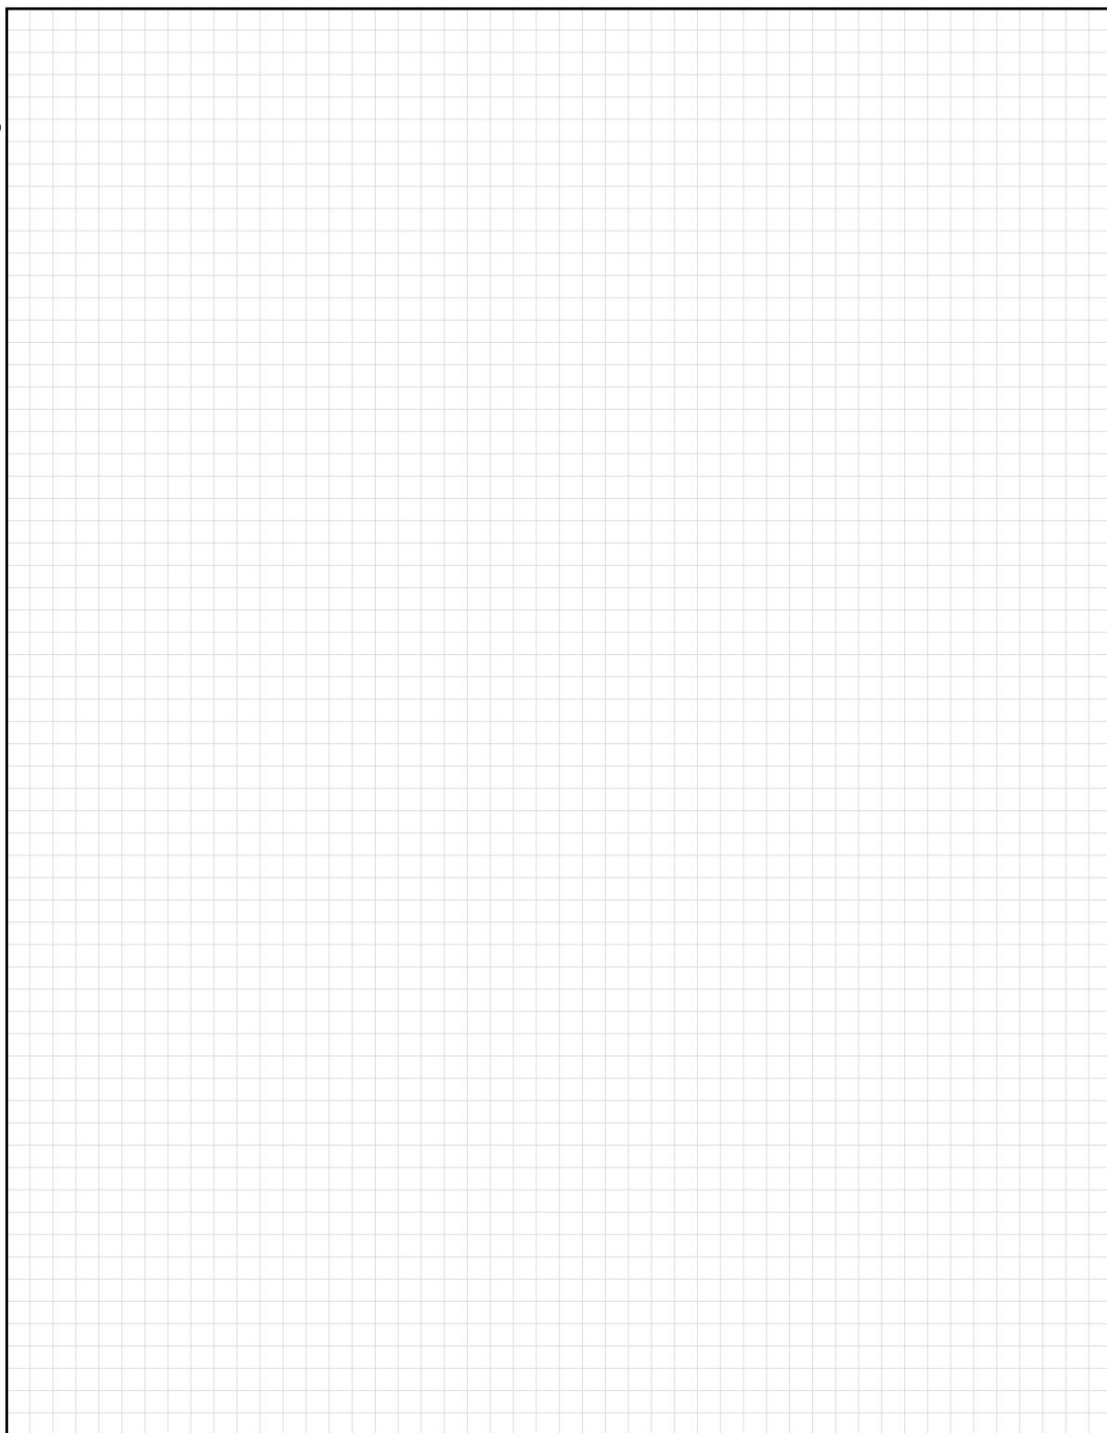

Radio Systems® Corporation 10427
Electric Avenue Knoxville, TN

37932 SUA (865) 777-5404

www.petsafe.net

Brevet în curs de

aprobare. 400-1195-00

©2010 Radio Systems Corporation