



Reedog P20



***PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ
CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI***

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować u psów agresywnych. Nie używaj tego Produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma skłonność do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swojego właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA:

Bezpieczeństwo podczas szkolenia na smyczy. Niezwykle ważne jest, abyś Ty i Twój pies pozostali bezpieczni podczas nauki podczas szkolenia na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, na tyle długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale na tyle krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz być również wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, kiedy będzie próbował gonić.

Ryzyko uszkodzenia skóry. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z nią. Właściwe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub wykonana zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. Począwszy od zaczerwienienia, aż do owrzodzeń ciśnieniowych; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

-Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.

-W miarę możliwości co 1 do 2 godzin ponownie zakładać obrożę na szyję zwierzęcia.

-Sprawdzić dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

-Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.

-W przypadku stosowania osobnej obroży na smycz, nie należy wywierać nacisku na obrożę elektroniczną.


- Cotygodniowe mycie okolic szyi psa i styków obroży wilgotną szmatką.
- Codziennie badać miejsce kontaktu pod kątem występowania wysypki lub owrzodzenia. -W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania kołnierza do czasu zagojenia się skóry.
- Jeśli stan utrzymuje się powyżej 48 godzin, należy zgłosić się do lekarza weterynarii.

Te kroki pomogą zapewnić bezpieczeństwo i komfort Twojemu zwierzakowi. Miliony zwierząt domowych odczuwają komfort podczas noszenia kontaktów ze stali nierdzewnej. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk. Po pewnym czasie możesz stwierdzić, że Twój zwierzak bardzo dobrze toleruje obrozę. W takim przypadku możesz rozluźnić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienną kontrolę obszaru kontaktu. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu całkowitego zagojenia się skóry.

Elementy



Zdalny nadajnik

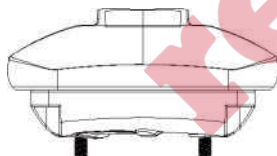

Obroża odbiorcza



Pasek



Przewodzące osłony silikonowe



Punkty kontaktowe



Kabel USB



Żarówka testowa



Pasek na rękę



Podręcznik użytkownika

Jak działa system


Zdalna obroża treningowa jest łatwa w użyciu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi cyfrowemu, który dokładnie informuje o poziomie stosowanej stymulacji.

Obroża zdalnego szkolenia pomaga kontrolować swojego pupila bez smyczy.

Twój pilot wysyła sygnał aktywujący obrożę odbiorczą Twojego psa. Otrzymuje on bezpieczną, ale denerwującą stymulację. Szybko nauczy się kojarzyć swoje zachowanie z Twoją korektą i w krótkim czasie będziesz miał lepiej zachowującego się pupila. Zdalna obroża treningowa jest bezpieczna, wygodna i skuteczna zarówno dla psów ras małych jak i dużych.

Używając Remote Trainer konsekwentnie i prawidłowo, można nauczyć się wszelkich komend basie oboedience, a także skorygować wiele niewłaściwych zachowań, które Twój pupil wykazuje.

Zdalny nadajnik



Instrukcja obsługi

1. Jak włączyć/wyłączyć zdalną obrożę treningową?

1

Jak włączyć/wyłączyć zdalną obrożę treningową?

Aby włączyć zdalny nadajnik

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  kanału przez 2 sekundy, aby Włączenie zasilania nadajnika zdalnego. Podświetlenie będzie włączone.
2. Podświetlenie zostanie wyłączone po 15 sekundach, jeśli nie będzie żadnej operacji.
3. Wyświetlacz LCD wyłączy się po 2 minutach, jeśli nie będzie żadnej operacji. Każde naciśnięcie przycisku nadajnika zdalnego aktywuje nadajnik zdalny.

Aby wyłączyć nadajnik zdalny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kanału przez 2 sekundy, aby wyłączyć zdalny nadajnik. 

Aby włączyć obrożę odbiorczą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  zasilania przez 2 sekundy. Obroża odbiornika zawibruje, a wskaźnik zacznie migać na zielono.

Aby wyłączyć obrożę odbiorczą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, obroża odbiornika wyda sygnał dźwiękowy, a ZIELONA dioda LED wyłączy się. 

Uwagi: Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączyć nadajnik zdalny i obrożę odbiorczą, gdy nie są używane.

Jak działają przyciski nadajnika

1. Naciśnij raz, aby wysłać komendę wibracji, impulsu i sygnału dźwiękowego do obroży odbiornika.
2. Naciśnij i przytrzymaj  /  /  , obroża odbiornika będzie miała kolejne sygnały dźwiękowe, impulsy i wibracje i zatrzymanie po 10 sekundach.

Uwagi: Nie sugeruj się wciśnięciem i przytrzymaniem  /  / 

dla

długi czas, aby uniknąć fizycznej lub psychicznej krzywdy zwierzęcia. Naciśnij przycisk Shock, następnie wyreguluj poziom Shock naciskając przycisk Up & Down. Naciśnij przycisk Wibracje, następnie wyreguluj poziom wibracji naciskając przycisk Góra i Dół. Naciśnij przycisk dźwięku, następnie wyreguluj poziom dźwięku naciskając przycisk góra/dół.

Uwagi: Możesz również nacisnąć przycisk wybrać stymulację, którą chcesz, a następnie dostosować poziomy naciskając przycisk Up & Down.

Jak założyć obrożę odbiorczą

Ważne: Właściwe dopasowanie i umieszczenie obroży Receiver jest ważne dla efektywnego szkolenia. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą Twojego pupila na spodniej stronie szyi. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:


1. Upewnij się, że obroża odbiornika jest wyłączona.
2. Niech Twój zwierzak stoi wygodnie (3A).
3. Umieść obrożę odbiorczą na szyi psa, blisko uszu. Wyśrodkuj punkty kontaktowe pod szyją psa, dotykając skóry.

Notę: Czasami konieczne jest przycięcie włosów wokół punktów kontaktowych, aby upewnić się, że kontakt jest spójny.

UWAGA: Nie należy golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

4. Obroża powinna być dobrze dopasowana, ale na tyle luźna, aby jeden palec mógł zmieścić się między paskiem a szyją zwierzęcia (3C).

5. Pozwól zwierzęciu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jej dopasowanie. Sprawdź ponownie, czy obroża jest dobrze dopasowana.

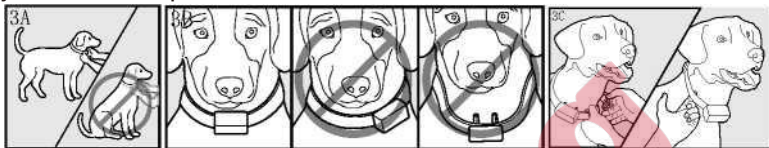


6. Jak przymocować pasek do obroży odbiorczej?
Postępuj zgodnie z instrukcją 1-2-3-4, aby nawlec taśmę.



Uwagi: W przypadku, gdy masz obrozę TPU w opakowaniu, zaznacz długość obroży, pozostawiając kilka dodatkowych centymetrów (jeśli twój pies nadal warczy lub dla grubszej sierści), i odetnij nadmiar. Uszczelnij krawędź odciętego paska trzymając go nad ogniem przez kilka sekund.



Kołnierz

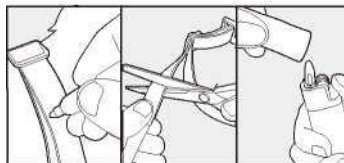

Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji/impulsu/dźwięków ostrzegawczych dla Twojego zwierzęcia

Zdalna obroża treningowa posiada 99 poziomów stymulacji dla impulsów statycznych i 16 dla wibracji. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i pracuj w górę. Dzięki temu możesz wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego zwierzęcia. Po założeniu obroży z odbiornikiem na swojego pupila, nadszedł czas na znalezienie poziomu stymulacji, który jest dla niego najlepszy. Jest to tak zwany Poziom Rozpoznawania. Lekka zmiana w zachowaniu Twojego zwierzęcia, taka jak rozglądanie się z ciekawością, drapanie po obroży lub strzyżenie uszami, wskazuje na Poziom Rozpoznawania, który jest dla niego najlepszy.

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć poziom rozpoznania swojego zwierzęcia:

1. Zaczynając od poziomu 1 na wyświetlaczu cyfrowym, naciskaj przycisk wibracji/impulsów w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Uwaga: Kiedy Przycisk Wibracji/Impulsów zostanie przytrzymany przez 10 kolejnych sekund, Nadajnik "przekroczył czas" i musisz zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk, zanim będzie można dostarczyć dodatkową stymulację.
2. Jeśli Twoje zwierzę nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz poziom stymulacji kilka razy przed przejściem do następnego poziomu.
3. TWOJE ZWIERZĘ NIE POWINNO WOKALIZOWAĆ ANI PANIKOWAĆ PODCZAS STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES.
4. Przechodzić w górę przez Poziomy Stymulacji, aż zwierzę niezawodnie zareaguje na stymulację.
5. Jeśli Twój pupil nadal nie reaguje na najwyższym poziomie, sprawdź czy obroża jest dobrze dopasowana. Jeśli Twój pupil

ma długie lub gęste włosy, użyj dłuższego zestawu punktów kontaktowych w opakowaniu. Następnie wróć do punktu 1 i powtórz proces.

reedog

Uwagi:

Dla dźwięku istnieje 8 rodzajów dźwięku bez różnicy głośności. Wypróbuj każdy z nich i znajdź ten, który najlepiej przyciąga uwagę Twojego pupila.

Jeśli to nadal nie daje żadnych rezultatów, włosy Twojego pupila będą musiały być przycięte wokół Kontakt Wypełniając wszystkie te kroki, Twój pies nadal nie wskazuje, że czuje stymulację, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Step 5 Jak zmaksymalizować odległość

Teren, pogoda, transmisja yegetacyjna z innych urządzeń radiowych i inne czynniki będą miały wpływ na maksymalny zasięg

Aby uzyskać optymalny zasięg, trzymaj nadajnik zdalnego sterowania w pozycji poziomej, z dala od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, urządzenie powinno być odpowiednio naładowane.



Maksymalny
zasięg



Typowy zasięg



Minimalny zasięg

*Nie należy dotykać anteny, w przeciwnym razie zasięg może się znacznie zmniejszyć.

www.obroza-elektryczna.pl

www.reedog.pl

Krok 6 Wyświetlacz LCD i wskaźnik LED

*Wyświetlacz LCD na nadajniku

	Sygnalizuje, że klawiatura jest zablokowana.
	Wskazuje, że tryb impulsów jest włączony
	Wskazuje, że tryb dźwięku jest włączony
	Wskazuje, że tryb wibracji jest włączony
	Wskazuje poziom naładowania baterii
	Wskazuje poziomy stymulacji impulsu/wibracji oraz rodzaje sygnałów ostrzegawczych

*Remote Transmitter Indicator Light Definitions

Funkcja nadajnika zdalnego	Światło sygnalizacyjne nadajnika zdalnego reaguje
Naciśnij dźwięk , wydając komendę z sygnałem ostrzegawczym do obroży odbiornika.	Zielona dioda LED świeci się po naciśnięciu przycisku
Naciśnij przycisk wibracji aby dostarczyć wibracje do obroży odbiornika na podstawie aktualnego poziomu wyświetlanego na wyświetlaczu LCD (wibracje zatrzymają się po 10 kolejnych sekundach i zresetują się po zwolnieniu	Zielona dioda LED włączona po naciśnięciu przycisku
Wciśnij przycisk impulsu, aby dostarczyć impuls do obroży odbiornika na podstawie aktualnego poziomu wyświetlanego na wyświetlaczu LCD (impuls zatrzyma się po 10 kolejnych sekundach i zresetuje się po zwolnieniu przycisku impulsu).	Czerwona dioda LED włączona po naciśnięciu przycisku
Ładowanie nadajnika zdalnego	Zielona dioda LED blinks
Nadajnik zdalnego sterowania jest w pełni naładowany	Zielona dioda LED świeci się

*Lampa sygnalizacyjna obroży odbiornika Definicje

Obroża odbiornika Funkcja	Reakcja obroży odbiornika na światło sygnalizacyjne
System działa	Wolne miganie, 1 mrugnięcie co 4 sekundy
Niski poziom baterii	Szybkie miganie, 2 mrugnięcia co 1 sekundę
W pełni naładowany/Tryb parowania/Wykonanie polecenia Impuls, wibracja lub dźwięk	Lampka kontrolna świeci się na stałe
Po naładowaniu	Wolne miganie, 1 mrugnięcie co 1 sekundę

Ładowanie urządzenia

Zdalna obroża treningowa wykorzystuje baterie litowo-polimerowe, NIE WOLNO ładować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek substancji łatwopalnych. Przed użyciem należy w pełni naładować Zdalny Nadajnik i Obrożę Odbiorczą.

Naładuj zdalną obrożę treningową, jeśli:

- Dioda sygnalizacyjna na obroży odbiornika szybko miga.
- Na wyświetlaczu LCD nadajnika zdalnego pozostał tylko 1 pasek poziomu baterii.
- Nie świeci się lampka kontrolna na nadajniku zdalnym i obroży odbiornika.

Kroki ładowania:

1. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda.
2. Podnieś gumową osłonę gniazda ładowania odbiornika.
3. Podłącz złącza kabla USB do gniazda ładowania w obroży odbiornika i nadajnika zdalnego.

4. Podłącz port kabla USB do zasilacza, banku energii lub komputera.

Uwagi:

Zdalny nadajnik: W pełni naładowany, zielony wskaźnik LED stanie się stały.

Obroża odbiornika: W pełni naładowany, zielony wskaźnik LED będzie come solid.

Czas ładowania trwa 2~3 godziny, Zielona lampka kontrolna na Zdalnym Nadajniku i Niebieska lampka kontrolna na Odbiorniku będzie migać powoli podczas ładowania.



Ostrzeżenie:

W przypadku konieczności stosowania ładowarek do ładowania, należy używać tych o napięciu wyjściowym 5V.

Niewłaściwe ładowarki spowodują uszkodzenie urządzenia.

Jeśli jest on ładowany za pomocą niewłaściwych ładowarek, obroża odbiornika będzie emitować sygnał ostrzegawczy, a czerwony wskaźnik będzie szybko migać na nadajniku.

Uwagi:


1 Niewłaściwe ładowarki to takie, które mają napięcie wyjściowe powyżej 5V.

2 Output Napięcie zwykle można zobaczyć

Jak sparować zdalny nadajnik & Obroża odbiorcza

Jeśli Twoja obroża nie wydaje dźwięków po naciśnięciu przycisku dźwięku na zdalnym nadajniku, lub wydaje Ci się, że obroża nie reaguje na zdalny nadajnik, wykonaj poniższe kroki, aby ją sparować.

- 1 .Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży odbiornika przez 2 sekundy, aby włączyć obrożę odbiornika.
- 2.Naciśnij przycisk zasilania 3 razy, aby wprowadzić tryb parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik stanie się stały. Masz teraz 10 sekund na dokończenie parowania.

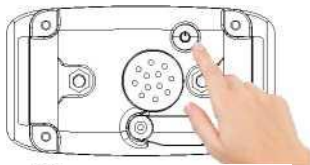

3. Naciśnij przycisk  lub na pilocie, aby  zakończyć parowanie. Następnie obroża będzie reagować na Twoje działania na pilocie.

Wskazówki: Możesz wybrać kanał 1 lub kanał 2 do sparowania Nadajnika Zdalnego i Obroży Odbiorczej. System może sparować 2 obroże odbiorcze w tym samym czasie. Jeśli nie można sparować urządzenia pomyślnie, może to być spowodowane przez zakłócenia sygnału. Proszę zmienić miejsce na inne, aby spróbować lub skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

Uwagi: Nadajnik zdalny i obroża odbiorcza będą działać tylko na sparowanym kanale. Na przykład, jeśli sparowano nadajnik zdalny z obrozą odbiornika na kanale 1, nadajnik zdalny może sterować obrozą odbiornika tylko na kanale 1, a nie będzie działał na kanale 2.

System może sparować 2 obroże z odbiornikami na 2 różne kanały w tym samym czasie. Jeśli zakupiłeś wersję z dwoma obrożami z odbiornikami, wykonaj "Krok 8" powyżej, aby sparować drugi odbiornik (wybierz drugi

kanal naciskając przycisk Channel  na pilocie).



1 Obroża odbiorcza
sparowana z kanałem 1



1 Obroża odbiorcza
sparowana z kanałem 2

Krok 9 Jak testować funkcje

Test dźwięku

- Naciśnij przycisk  , aby przetestować funkcję Dźwięku.
- Obroża odbiornika wyda sygnał dźwiękowy wraz z zielonym wskaźnikiem na obroży odbiornika, co oznacza, że funkcja dźwięku działa

Test wibracyjny

- Naciśnij przycisk  , aby przetestować funkcję Wibracji.
- Obroża odbiornika będzie wibrować wraz ze stałym zielonym wskaźnikiem na obroży odbiornika wskazującym, że funkcja Wibracji działa.

Test impulsu


- Zabezpiecz żarówkę testową na punktach kontaktowych obroży odbiornika.
- Naciśnij przycisk *, aby przetestować funkcję impulsu.
- Żarówka testowa zaświeci się wraz z solidnym zielonym wskaźnikiem na obroży odbiornika wskazującym na działanie statycznej stymulacji impulsem, żarówka testowa staje się jaśniejsza przy wyższych poziomach impulsu.



Uwagi

Dla wygody i bezpieczeństwa Twojego psa, upewnij się, że silikonowe osłony przewodzące są założone na punkty kontaktowe przed założeniem obroży odbiorczej na psa. Silikonowe osłony przewodzące mogą wywołać szok statyczny.

Uwagi: Sześciokątny otwór na żarówce testowej może być użyty do zamocowania lub odłączenia sondy z polami kontaktowymi.

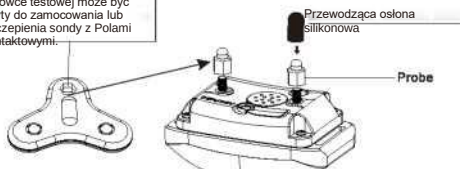

Przewodnik po szkoleniu ogólnym

Porady ogólne

- Eliminuj jedno niewłaściwe zachowanie lub ucz jedno polecenie posłuszeństwa na raz. Jeśli będziesz się zbyt szybko przemieszczać z treningiem, Twój pupil może się zdezorientować.
- Bądź konsekwentny. Koryguj swojego pupila za każdym razem, gdy źle się zachowuje.
- Bez możliwości nadzorowania go, zaleca się ograniczanie pupila z sytuacji, w których ma historię niewłaściwego zachowania. Jednak ustawienie sytuacji jako sesji szkoleniowej może radykalnie zwiększyć szanse na sukces.
- Jeśli Twój pupil reaguje na sygnały dźwiękowe chowając się lub zachowując się lękliwie, przekieruj jego uwagę na proste i odpowiednie zachowanie, takie jak komenda "siad".
- Zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy przed użyciem tresera.
- Trainer może być używany tylko przez odpowiedzialnych członków rodziny. To nie jest zabawka!
- Inne zwierzęta domowe znajdujące się w zasięgu słuchu będą odczuwały skutki sygnałów dźwiękowych podczas treningu. Dlatego sesje treningowe powinny być prowadzone poza zasięgiem słuchu innych zwierząt domowych.

UWAGA:

Nigdy nie używaj Remote Trainer'a do korygowania lub eliminowania jakichkolwiek form agresywnych zachowań. Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym weterynarzem lub profesjonalnym trenerem w celu ustalenia, czy Twoje zwierzę może być agresywne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 1.

Nauczanie podstawowego posłuszeństwa Komenda "Siad"

1. Załóż osobną, niemetalową obrozę na szyję swojego pupila POZA obrozą odbiorczą i przypnij 10-stopową smycz. Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroza nie wywiera nacisku na Punkty Kontaktowe.
2. Trzymaj smycz i nadajnik w jednej ręce. Drugą rękę trzymaj wolną, aby poprowadzić zwierzę do pozycji "Siad".

3. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Stymulacji, zaczynając od poziomu rozpoznawania Twojego zwierzęcia.



4. Natychmiast wydaj komendę "Siad", nadal trzymając Przycisk Stymulacji.
5. Zwolnij Przycisk Stymulacji, gdy tylko Twój pupil znajdzie się w
6. Zwolnij swojego pupila z komendy "Siad" i baw się.
7. Powtórzyć kroki od 2 do 6.



Uwaga: Jeśli Twój pupil przerwie wykonywanie komendy "Siad", powtórz kroki od 3 do 6. Podczas nauki komendy "Siad" trzymaj pupila

pozycji i pochwal go.

Komenda "Chodź"

1. Załóż osobną, niemetalową obrozę na szyję swojego pupila powyżej obroży odbiornika i dołącz 10-stopową smycz. Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe.
2. Trzymaj swoją smycz w jednej ręce, a nadajnik zdalnego sterowania w drugiej.
3. Poczekaj, aż zwierzę odejdzie od Ciebie. Używając poziomego rozpoznania dla swojego zwierzęcia, naciśnij i przytrzymaj przycisk stymulacji na nadajniku zdalnego sterowania.
4. Natychmiast wydaj komendę "Come", jednocześnie nadal trzymając Przycisk Stymulacji.
5. Używając smyczy, delikatnie prowadź swojego pupila w Twoją stronę, aż zacznie przychodzić w Twoim kierunku.
6. Natychmiast zwolnij Przycisk Stymulacji, gdy tylko Twój pupil zrobi krok w Twoją stronę i entuzjastycznie go pochwal.
7. Szybko przesuwaj się do tyłu, gdy twój pupil zacznie do ciebie wracać, chwając go przez cały czas.
8. Pochwal swojego pupila, gdy wróci do Ciebie.
9. Powtórzyć kroki od 3 do 8.
10. Gdy Twój pupil już kilkakrotnie czytelnie zareaguje na komendę "Chodź", wycofaj się od niego bez wydawania komendy.

Kiedy Twój pupil odwróci się w Twoją stronę, wydaj komendę "Chodź" (BEZ STYMULACJI) i pochwal go, gdy Ty nadal będziesz się cofać. Pochwal swojego pupila, gdy wróci do Ciebie.

11. Użyj smyczy, aby uniemożliwić zwierzęciu przebiegnięcie obok ciebie. Jeśli zwierzę zdoła przebiec obok ciebie, powtórz kroki od 3 do 8.



Komenda "Zostań"

1. Załóż osobną, niemetalową obrozę na szyję swojego pupila POZA obrozą odbiorczą i przypnij 10-stopową smycz. Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroza nie wywiera nacisku na Punkty Kontaktowe.
2. Połóż swojego pupila na jego łóżku. W jednej ręce trzymaj smycz, a w drugiej zdalny nadajnik.
3. Pozostając w odległości 3 stóp, przejdź po obwodzie łóżka. Nie mów nic do swojego zwierzęcia.
4. Jeśli Twój pupil próbuje opuścić legowisko, naciśnij i przytrzymaj Przycisk Stymulacji i wydaj komendę "Zostań". Kontynuuj trzymanie przycisku, aż Twój pupil wróci na swoje posłanie. W razie potrzeby użyj smyczy, aby poprowadzić pupila na jego miejsce.
5. Pochwal swojego pupila, gdy ten wróci na swoje łóżko.
6. Gdy Twój pupil osiadzie na kilka sekund, wypuść go i baw się spokojnie.
7. Powtórz kroki od 1 do 5.



Eliminacja niepożądanych zachowań

www.obroza-elektryczna.pl

www.reedog.pl

Jumping Up

Zwierzęta domowe zazwyczaj podskakują, aby zwrócić na siebie uwagę. Jeśli nie chcesz, aby Twój pupil na Ciebie wskakiwał, to przyjaciele lub członkowie rodziny nie powinni zachęcać go do tego zachowania.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy Twój zwierzak na kogoś skacze, powinien zostać upomniany lub przekierowany na alternatywne i akceptowalne zachowanie, za które może otrzymać pochwałę.

Notę: Najlepiej, jeśli Twój pupil najpierw zrozumie komendę "Siad".

1. Wybierz poziom rozpoznania dla swojego zwierzęcia
2. Gdy tylko Twój pupil podniesie łapy z ziemi, aby na Ciebie wskoczyć, naciśnij Przycisk Stymulacji i wydaj komendę "Siad".
3. Zwolnij Przycisk Stymulacji natychmiast, gdy Twój zwierzak usiądzie i werbalnie go pochwal.
4. Jeśli Twój pupil ignoruje stymulację, zwiększ poziom intensywności o 1.
5. Przećwicz to ćwiczenie w kilku różnych miejscach i użyj różnych osób do rozproszenia uwagi.



Wykopy

Ważne jest, aby najpierw zrozumieć, dlaczego Twój zwierzak kopie. Wiele psów, takich jak teriery, zostało wyhodowanych w celu wypłaszania zdobyczy i kopanie jest dla nich bardzo wrodzone. Inne psy mogą kopać, aby znaleźć chłodne miejsce do leżenia lub po prostu z nudów. Twój pupil może nie mieć już ochoty na kopanie, jeśli zapewni mu się następujące elementy:




- Chłodne, zacienione miejsce, w którym można się położyć, i dużo

wody.

- Zajęcie zastępcze, np. ulubiona zabawka.
- Dużo zabawy, ćwiczeń i uwagi.

-Podwórko wolne od gryzoni lub zdobyczy, które może próbować wypłukać.

1. Wybierz poziom intensywności o 1 wyższy niż poziom rozpoznawania Twojego zwierzęcia.
2. Załóż swojemu pupilowi obrozę z odbiornikiem i odczekaj co najmniej 10 minut przed umieszczeniem go na podwórku. Na podwórku nie powinny przebywać inne osoby ani zwierzęta, ponieważ nie chcesz, aby zwierzę kojarzyło stymulację z czymś innym niż kopanie. Podczas szkolenia Twoje zwierzę musi być bezpiecznie ogrodzone lub zamknięte.
3. Z okna lub miejsca, w którym Twój zwierzak Cię nie widzi, poczekaj aż Twój pupil zacznie kopać.
4. Podczas gdy Twoje zwierzę kopie, naciśnij przycisk stymulacji i zwolnij go, gdy przestanie kopać. Naciskaj przycisk tylko wtedy, gdy Twój pupil jest w trakcie kopania i nic do niego nie mów.
5. Jeśli Twój pupil ignoruje stymulację, zwiększ poziom intensywności o 1.
6. Nadal obserwuj swojego pupila, ponieważ może on wybrać inny obszar do kopania.
7. Nie pozwalaj swojemu pupilowi na podwórku bez nadzoru, dopóki całkowicie nie przestanie kopać.

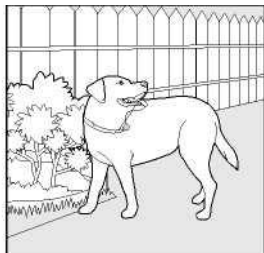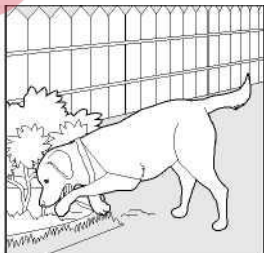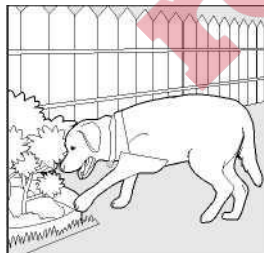


Uciekanie/pościgi

Pościg to instynktowne zachowanie stymulowane przez poruszające się obiekty. Niektóre psy mają szczególnie silne pragnienie pogoni, które może narazić je na niebezpieczeństwo, a Ciebie pozostawić bezradnym. Nigdy nie spuszcza psa ze smyczy ani nie wypuszczaj go poza teren zamknięty, dopóki nie nauczy się komendy "chodź", niezależnie od tego, co go rozprasza. Bądź konsekwentny i poprawiaj psa za każdym razem, gdy za czymś goni.

UWAGA:

Niezwykle ważne jest, abyście Ty i Twój pies pozostawali bezpieczne podczas nauki podczas szkolenia na smyczy. Twój pies na mocnej smyczy, wystarczająco długiej, aby pies mógł próbować gonić obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz być również wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy ten próbuje gonić.


1. Jeśli Twój pies nie nauczył się komendy "chodź", trzymaj go na smyczy, abyś mógł go fizycznie zatrzymać, zanim dotrze do przedmiotu, który goni.
2. Wybierz poziom intensywności o 1 wyższy niż poziom rozpoznania Twojego psa.
3. Ustaw scenariusz, w którym pies jest zachęcany do gonienia jakiegoś obiektu. Wspólnymi przedmiotami mogą być samochody, motocykle, rowery itp. (nie należy używać zabawek).
4. Kiedy obiekt przechodzi przed Twoim psem, upewnij się, że trzymasz smycz mocno. Jak tylko pies zacznie gonić przedmiot, naciśnij i przytrzymaj przycisk stymulacji, aż pies się zatrzyma.
5. Gdy pies przestanie gonić przedmiot, natychmiast zwolnij przycisk, przejdź do tyłu i wydaj komendę "Chodź". Pochwal psa, gdy będzie do ciebie przychodził.
6. Powtarzaj proces, aż pies przestanie gonić przedmiot.

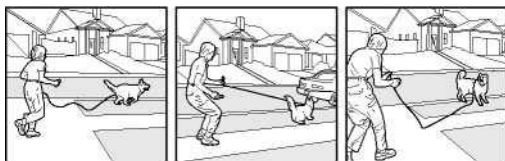

Wyjście/podejmowanie śmieci

Najłatwiejszym sposobem zapobiegania grasowaniu po śmietnikach jest usunięcie śmieci i kuszącego jedzenia z otoczenia zwierzęcia. Możesz użyć obroży treningowej, aby nauczyć swojego pupila trzymania się z dala od tych przedmiotów, jednak musisz być przygotowany na to, że będziesz korygował swojego pupila za każdym razem, gdy się do nich zbliży.

1. Wybierz poziom intensywności o 1 wyższy niż poziom rozpoznawania Twojego zwierzęcia.
2. Wybierz pokusę dla swojego zwierzęcia i ustaw się w miejscu, w którym nie może cię zobaczyć.
3. Podczas gdy pysk Twojego zwierzęcia **dotyka** pokusy, naciśnij i przytrzymaj Przycisk Stymulacji. Natychmiast zwolnij przycisk, gdy Twój pupil opuści pokusę.
4. Nie mów nic, ponieważ **chcesz**, aby Twój pupil skojarzył stymulację ze swoim zachowaniem, a **nie z Tobą**.
5. Jeśli Twój zwierzę nie **reaguje** na stymulację, zwiększ poziom intensywności o 1 i **powtórz** proces.
6. Powtórz ten proces w kilku różnych miejscach z różnymi pokusami.

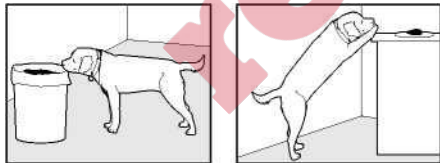

Najczęściej zadawane pytania

Czy Stymulacja jest bezpieczna dla mojego zwierzaka?	-Chociaż Stymulacja jest nieprzyjemna, jest nieszkodliwa dla Twojego pupila. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
W jakim wieku musi być moje zwierzę, aby mogło używać obroży do zdalnego szkolenia?	-Twój pupil powinien umieć rozpoznać podstawowe komendy posłuszeństwa takie jak "Siad" czy "Zostań". Zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem korzystania z Tresera.
Czy kiedy mój pupil jest już wyszkolony i wykonuje moje polecenia, będzie musiał nadal nosić obrozę z odbiornikiem?	-Prawdopodobnie nie. Od czasu do czasu może być potrzebne wzmocnienie szkolenia za pomocą obroży Receiver.
Czy obroża Receiver jest wodoodporna?	-Tak. Receiver Collar spełnia test laboratoryjny wodoodporny standard, ale upewnij się, aby utrzymać obszar suchy podczas ładowania. Uwagi: Remote Transmitter nie jest wodoodporny.
Jak uzyskać największy zasięg na odległość z obrożą do zdalnego treningu?	-Zasięg obroży zdalnego szkolenia zmienia się w zależności od ukształtowania terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdują się w części "Jak działa system".
Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać stymulacji mojemu zwierzęciu?	-Maksymalny czas, w którym można nacisnąć Przycisk Stymulacji i zapewnić zwierzęciu ciągłą stymulację wynosi 10 sekund. Po tym czasie nadajnik zdalnego sterowania przestanie działać, a przycisk stymulacji musi zostać zwolniony i ponownie naciśnięty.

Rozwiązywanie problemów

Moje zwierzątko nie reaguje, gdy naciskam przycisk.	-Upewnij się, że obroża odbiornika została włączona. -Jeżeli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia zdalnej obroży treningowej, baterie w nadajniku zdalnym lub obroży odbiorczej mogą być wyczerpane. -Wiele czynników może mieć wpływ na zasięg, jaki ma Remote Trainer. Lista tych czynników znajduje się w rozdziale "Jak działa system". -Testuj obrozę odbiornika. Patrz "Jak testować funkcje", aby uzyskać szczegółowe informacje. -Zwiększ poziom stymulacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji/impulsu dla Twojego zwierzęcia". -Upewnij się, że punkty kontaktowe obroży odbiornika są dobrze dopasowane do skóry Twojego zwierzęcia. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Jak założyć obrozę".
Obroża odbiornika nie włącza się.	-Upewnij się, że obroża odbiornika została naładowana. W przypadku pierwszego ładowania, upewnij się, że ładowanie trwa 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa tylko 2-3 godziny.
Obroża odbiornika nie reaguje na nadajnik zdalnego sterowania.	-Sprawdź, czy obroża odbiornika jest włączona. -Jeśli lampka kontrolna szybko miga, należy w pełni naładować obrozę odbiornika. -Jeśli pierwsze dwa Rozwiązania nie rozwiązały Twojego problemu, zobacz "Jak sparować Obrozę Zdalnego Nadajnika i Odbiornika".

FCC

USA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

NOTE: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. W przypadku wystąpienia zakłóceń w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: -Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej. -Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem. -Podłączenie sprzętu do gniazda w Obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. -Skontaktuj się z działem obsługi klienta, sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Rozmiar referencyjny dla różnych psów

Rozmiar	Obwód szyi (IN)	Obwód klatki piersio	Długość pleców	Waga (LBS)	Rasa
X-Small	7.8-8.6	9.8-11.8	7.4	1-10	Chihuahua, Yorkshire, Terrier
Mała	7.8-9.4	11.4-14.1	9.0	11-25	Pudel, Pomorski
Medium	9.0-11.0	13.7-16.5	11.0	26-40	Shih Tzu, pies maltański
Duża	10.6-12.2	16.1-18.5	12.2	41-70	Sznuceur miniaturowy, pekińczyk
Duża	11.8-13.3	18.1-20.8	13.7	71-90	Cocker Spaniel angielski
Duża	12.9-14.5	20.4-23.2	15.7	91-110	Beagle
X-Large	16.9-18.9	29.9-33.0	23.6	N/A	Husky
X-Large	18.5-20.4	34.6-38.1	23.6	N/A	Labrador Retriever
X-Large	20.4-24.4	36.2-39.3	27.5	N/A	Golden Retriever, Old English Sheepdog

Wersja:P20 V1
Made in China

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog