



PATPET T800 PRO

GARD FĂRĂ FIR



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați-l într-un loc sigur!

CONDIȚII DE UTILIZARE

- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă la zgardă; aceasta provoacă o presiune excesivă asupra contactelor.
- Spălați zona gâtului câinelui și pintenii metalici ai zgardei cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Pentru confortul câinelui dumneavoastră, puneți capace de silicon pe punctele de contact.
- Nu este potrivită pentru câinii agresivi.
- Zgarda nu este o jucărie, păstrați zgarda la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să vă asigurați că câinele dvs. este sănătos înainte de a utiliza zgarda. Dacă nu sunteți sigur de acest lucru, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Când zgarda este pusă, corpul uman nu trebuie să atingă direct punctele de contact ale produsului.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere la punctele de contact, vă rugăm să nu mai utilizați produsul până la vindecarea pielii.
- Timpul de purtare a zgardei nu trebuie să depășească 12 ore pe zi și trebuie verificat la fiecare 1-2 ore.
- Acest produs este potrivit pentru câinii cu greutatea de peste 3 kg și vârsta de peste 6 luni.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat să fie ras complet.
- Nu utilizați zgarda atunci când vă jucați cu câinele.
- Nu descoperiți capacul bateriei de la zgardă.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


1. Transmițător
2. Zgardă cu receptor
3. Cablu de încărcare USB-C
4. Puncte de contact scurte
5. Puncte de contact lungi
6. Lampă de testare
7. Cureaua de încheietură
8. Manual de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

DISPLAY



RADIO DISPLAY

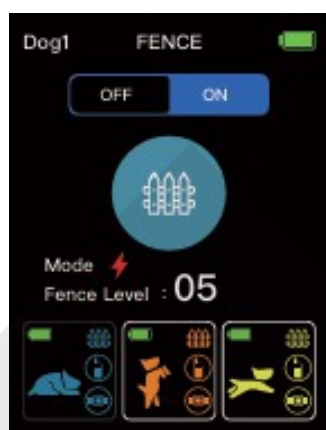


BACKGROUND




ZGARDĂ DE ANTRENAMENT



ZGARDĂ ANTI LĂTRAT

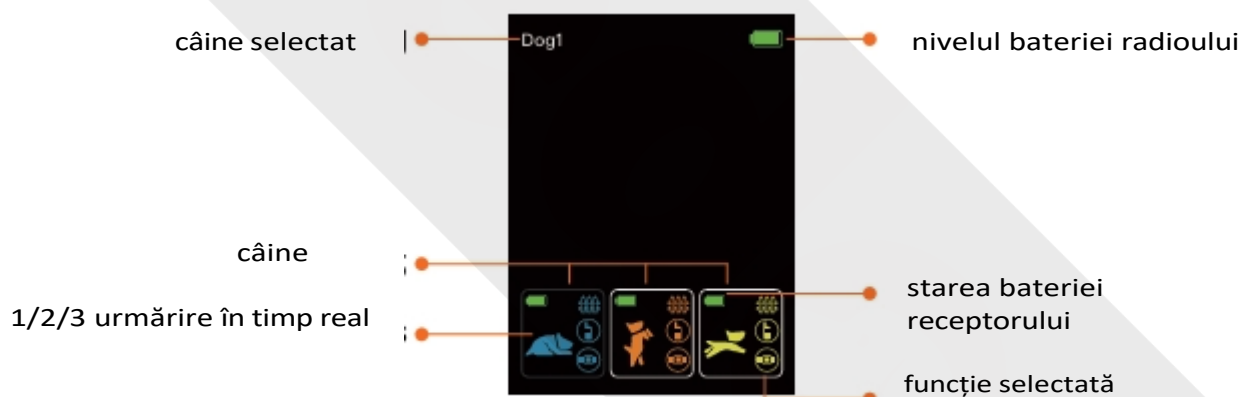

P RECEPTOR

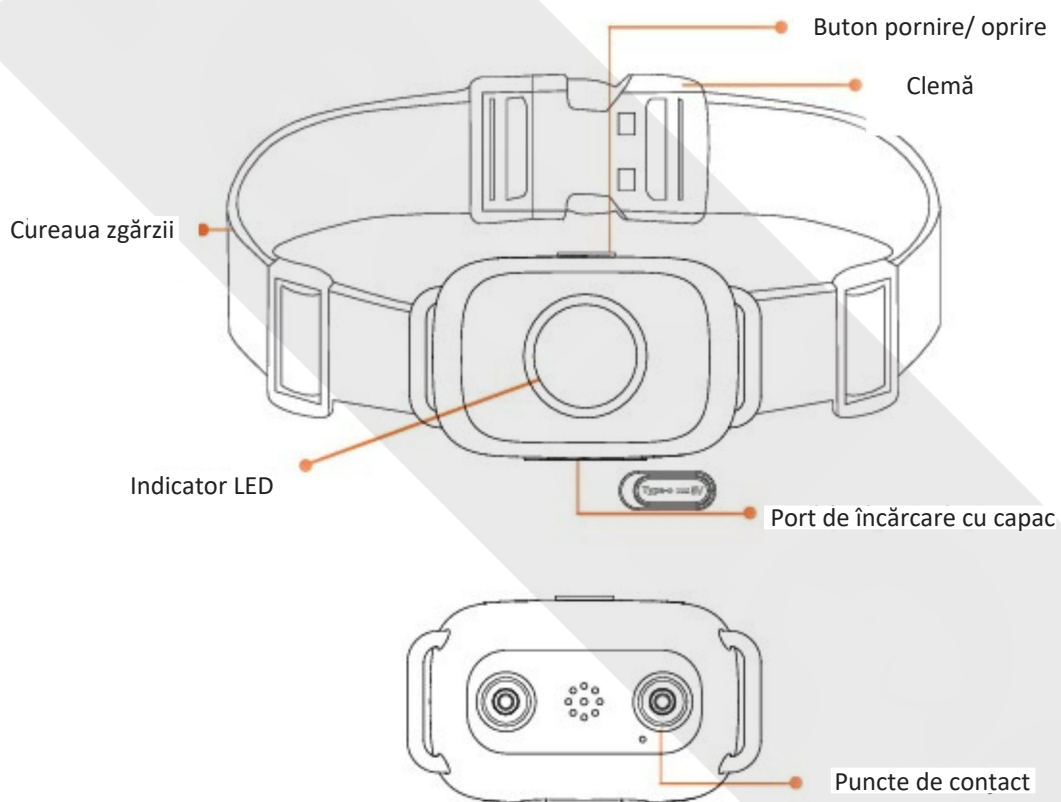


L Semnalizare ED

- diodă albă care clipește lent - receptorul se încarcă
- lumină albă constantă - receptorul este complet încărcat
- clipește o dată la fiecare 5 secunde - receptorul funcționează normal
- LED-ul alb clipește - modul sunet/vibrații/pulsații este activ

PRIMA UTILIZARE

Încărcați complet înainte de prima utilizare

1. Încărcați radioul: Încărcați utilizând cablul de încărcare de tip C furnizat. Pictograma de stare a bateriei afișează bare mobile în timpul încărcării și bare solide când este complet încărcat. Când cablul de încărcare este deconectat, acesta se aprinde automat.
2. Încărcați receptorul: Încărcați utilizând cablul de încărcare de tip C furnizat. LED-ul alb clipește lent în timpul încărcării și rămâne aprins continuu când este complet încărcat. Când cablul de încărcare este deconectat, acesta se aprinde automat.

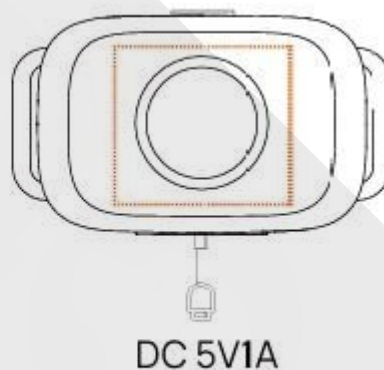

PORNIREA/OPRIREA PRODUSULUI

Dacă nu efectuați nicio acțiune, zgarda este setată implicit în modul de antrenament.

Pornirea radioului: apăsați scurt butonul de blocare pentru a-l porni, apăsați lung butonul de blocare pentru a-l opri.

Pornirea receptorului: apăsați scurt butonul On/Off pentru a-l porni. Dispozitivul emite un bip și vibrează o dată. Apăsați lung butonul Pornit/Oprit pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul emite două bipuri și vibrează de două ori.

Apăsați butonul On pentru a porni modul de testare, pe afișaj apare cifra 0. Apoi imitați lătratul câinelui în senzorul microfonului de pe spatele zgardei receptoare.

CUM SĂ COMUTAȚI ÎNTRE FUNCȚII


Apăsați lung butonul Setări pentru a intra în modul de comutare a funcțiilor, apoi apăsați scurt butonul Setări pentru a selecta una dintre cele 3 funcții: zgardă de dresaj, zgardă anti lătrat, gard.



CUM SĂ ASOCIAȚI RADIOUL CU RECEPTORUL

Înainte de a utiliza funcțiile de antrenament și de împrejmuire, radioul și receptorul trebuie să fie împerecheate cu succes. 1 radio poate fi împerecheat cu până la 3 receptoare.


1. Porniți emițătorul și treceți la funcția de dresaj.
2. Apăsați lung butonul Dog 1/2/3 de pe emițător pentru a intra în modul de comutare a canalului, apoi apăsați scurt butonul de comutare a canalului.
3. Opriți receptorul și apăsați lung butonul On/Off timp de 3-5 secunde. Apoi, receptorul va vibra și va intra în modul de împerechere. Indicatorul LED va clipi timp de 15 secunde.
4. În decurs de 15 secunde, apăsați butonul Sound/Vibrate de pe transmițător. Un semnal sonor confirmă împerecherea reușită. După împerechere, radioul va afișa nivelul bateriei receptorului. (Repețiți pașii de mai sus după perioada de timeout).

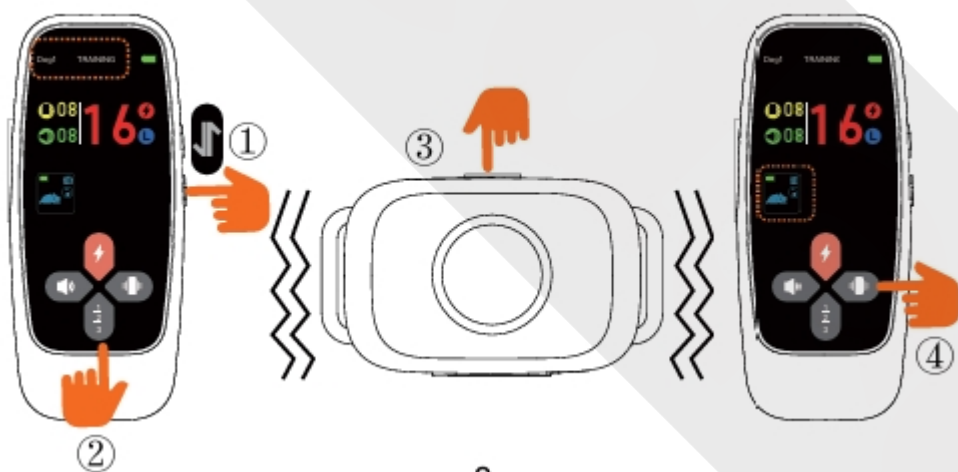


MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIEI FENCE

În mod implicit, funcția de gard este dezactivată.

Activare și dezactivare: după intrarea în funcția de gard, selectați canalul câinelui dorit și apoi apăsați scurt butonul de blocare pentru a activa sau dezactiva funcția.

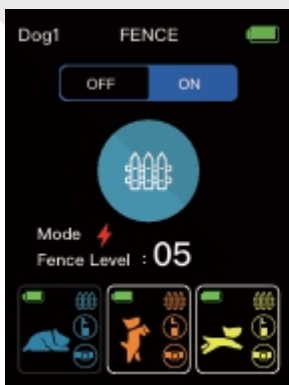

PORNIȚI

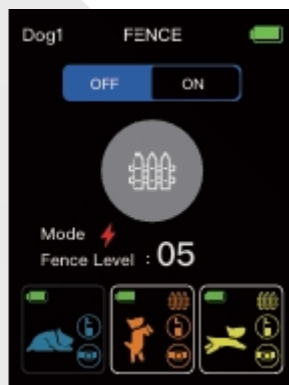

OFF

Notă: Deoarece această funcție consumă mai multă energie, vă rugăm să o dezactivați atunci când nu este utilizată. Setarea nivelului razei gardului: Utilizați butoanele sus și jos pentru a regla **nivelul de la 1 la 8**.

Notă: Fiecare câine poate avea un nivel diferit de reglare. Înainte de a seta nivelul, selectați mai întâi canalul adecvat pentru câine.

Nivelul gardului trebuie să fie setat în funcție de nivelul câinelui.	Distanța
Nivel 1	3 m
Nivelul 2	6 m
Nivelul 3	9 m
Nivelul 4	15 m
Nivelul 5	21 m
Nivelul 6	27 m
Nivelul 7	33 m
Nivelul 8	60 m

Cifrele de mai sus arată distanța maximă efectivă într-un mediu deschis. În funcționarea reală, obstacolele sau interferențele semnalului pot reduce distanța. Testați echipamentul în propriul dvs. mediu, deoarece performanțele reale pot varia.


Setări de alertă

Setarea implicită este vibrație. Puteți schimba modul prin apăsarea scurtă a butonului de vibrații sau a butonului de puls. Atunci când câinele depășește pragul, zgarda declanșează un avertisment și crește automat intensitatea de la nivelul 1 la 6. Transmițătorul va emite imediat un avertisment sonor și pictograma corespunzătoare a zgarda câinelui va clipi încet.

Notă: De asemenea, puteți apăsa scurt butonul Sunet pentru a împiedica zgarda să emită un avertisment atunci când câinele părăsește raza permisă a gardului. Radioul va emite în continuare un avertisment, iar proprietarul trebuie să declanșeze manual avertismentul pentru a rechema câinele.

CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIA DE DRESAJ

Setarea nivelurilor: După intrarea în funcția de dresaj, selectați canalul dorit pentru câine și apoi apăsați scurt butonul Setări pentru a comuta între modurile sunet, vibrații și impulsuri. Utilizați butoanele sus/jos pentru a regla nivelurile de sunet, vibrații și impulsuri.

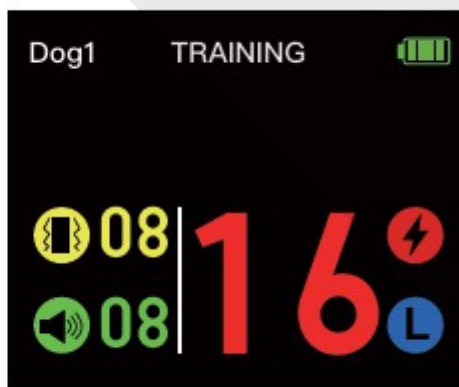

Alertă sonoră: Apăsați scurt sau lung butonul Sound pentru a emite o alertă sonoră - 8 niveluri de sunet, fiecare cu o tonalitate diferită

Alertă de vibrații: Apăsați scurt sau lung butonul Vibrații pentru a emite o avertizare de vibrații - 8 niveluri de vibrații, nivelurile mai ridicate indică vibrații mai puternice

Alertă de puls: Apăsați scurt sau lung butonul Puls pentru a emite un avertisment de puls - 16 niveluri de puls, nivelurile mai ridicate indică un puls mai puternic
Blocare/deblocare puls: Apăsați scurt butonul Blocare pentru a bloca/debloca modul puls.

CUM SE UTILIZEAZĂ ZGARDA ANTI LĂTRAT

În mod implicit, zgarda este setată la avertizare automată.

Activarea/dezactivarea zgarda anti lătrat: După activarea funcției zgardă anti lătrat, selectați Canalul câinelui dorit și apoi apăsați scurt butonul Blocare pentru a activa sau dezactiva funcția.



Selectarea modului de alertă: Asigurați-vă că modul Colier anti lătrat este activat, apoi apăsați scurt butonul Vibrație sau Static pentru a selecta modul Vibrație sau Puls. Sfat: Atunci când modul de alertă este activat, nivelul va crește automat de la 1 la 6, nivelurile mai ridicate oferind avertismente mai puternice.



Reglarea nivelului de sensibilitate: utilizați butoanele sus/jos pentru a regla nivelul de sensibilitate de la 1 la 5, nivelurile mai ridicate fiind mai predispuse la declanșare.



MONITORIZARE ÎN TIMP REAL



în picioare



mers




alergare




sărituri

Această funcție este eficientă până la o distanță de aproximativ 180 de metri de radio. Dincolo de această distanță, informațiile nu vor fi afișate.


CUM SĂ INSTALAȚI PUNCTELE DE CONTACT

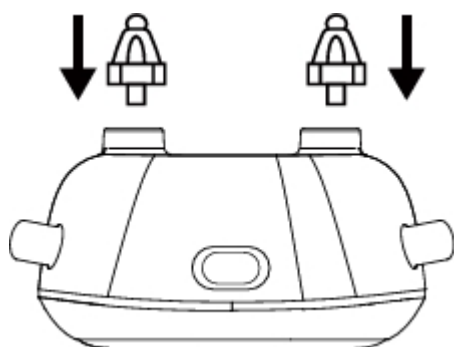

1. Instalați punctele de contact

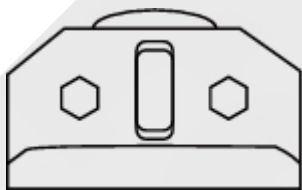

2. Luați lampa de testare

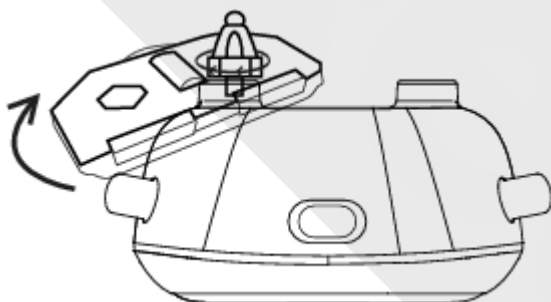

3. Strângeți punctele de contact folosind lampa de testare

CUM SĂ UTILIZAȚI LAMPA DE TESTARE



Asigurați-vă că punctele de contact sunt instalate corect și că dispozitivul este împerecheat.

Activați funcția de antrenament și deblocați modul puls.

Plasați lampa de testare pe punctele de contact și apăsați butonul de impuls. Dacă lampa de testare se aprinde, înseamnă că impulsul (stimularea statică) funcționează corect.




①

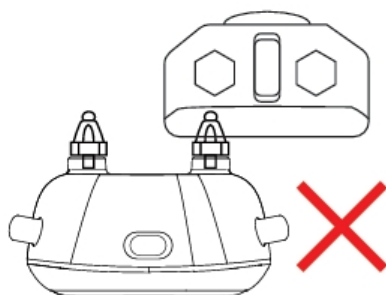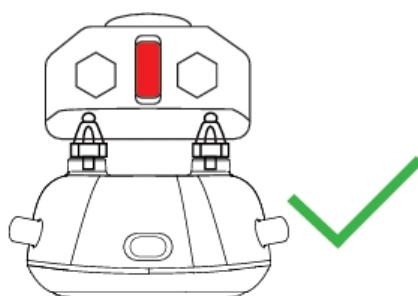

②

CUM SE MONTEAZĂ ZGARDA

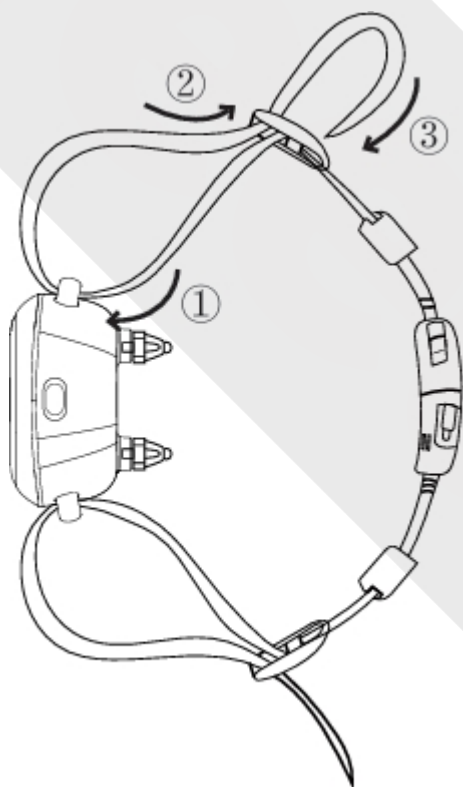

- 1: Trageți cureaua prin receptor
- 2: Trageți cureaua prin cataramă
- 3: Trageți excesul de curea prin inelul de silicon

CUM SĂ PUNEȚI ZGARDA PE CÂINELE DVS.

Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul câinelui. Așezați receptorul în mijlocul gâtului, astfel încât butonul să fie orientat în sus, iar punctele de contact să fie aliniate cu gâtul.



Notă: Dacă câinele dvs. are părul lung, uneori este necesar să tăiați părul din jurul punctelor de contact metalice și să utilizați puncte de contact metalice mai lungi. Capătul în exces al curelei poate fi tăiat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PURTAREA ZGARDA

1. Evitați să purtați zgarda pentru perioade lungi sau strâns pentru a preveni iritarea pielii câinelui dumneavoastră.
2. Asigurați-vă că câinele dumneavoastră nu poartă zgarda mai mult de 12 ore pe zi.
3. Reglați poziția zgardei pe gâtul animalului dvs. la fiecare 1 sau 2 ore.
4. Verificați periodic strânsoarea zgardei pentru a preveni o presiune excesivă.
5. Nu atașați lesa la zgardă pentru a evita presiuni inutile asupra dispozitivului.
6. Curățați zona gâtului animalului dvs. de companie și zona de contact a receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
7. Verificați zilnic zona de contact pentru a detecta semne de iritație sau disconfort.
8. Dacă observați o erupție cutanată sau disconfort, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă. Dacă simptomele persistă mai mult de 48 de ore, solicitați imediat asistență veterinară.

Dispozitivul a fost aprobat pentru
utilizare în țările UE și, prin
urmare, este marcat CE. Toată
documentația necesară este
disponibilă pe site-ul web:
www.zgarzi-electro.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face
obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro