

reedog



Pod'me na to!

PDT10-18037 - PetSafe Core Trainer



Vitajte!

Značka PetSafe® sa venuje tomu, aby ste vy a váš domáci miláčik mali všetko, čo potrebujete pre svoj najlepší spoločný život. Vieme, že spokojné domáce zvieratá robia šťastných ľudí. Skôr ako začnete, venujte chvíľu času prečítaniu týchto dôležitých bezpečnostných informácií. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalej sa spoločnosť Radio Systems Corporation a akákoľvek iná pobočka alebo značka spoločnosti Radio Systems Corporation môžu spoločne označovať ako "My" alebo "Nás".

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vysvetlenie slov a symbolov použitých v tejto príručke



Toto je symbol bezpečnostného upozornenia. Používa sa na upozornenie na možné nebezpečenstvo poranenia osôb. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste zabránili možnému zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVANIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.

⚠ CAUTION

UPOZORNENIE, používané spolu so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.

CAUTION

UPOZORNENIE, použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok poranenie vášho domáceho maznáčika, ak sa jej nevyhnete.

⚠ WARNING

- Nepoužívajte tento výrobok, ak je vaše domáce zviera agresívne alebo má sklony k agresívnemu správaniu. Agresívne domáce zvieratá môžu spôsobiť ťažké zranenia a dokonca smrť svojho majiteľa a iných osôb. Ak si nie ste istí, či je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zviera, poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom alebo certifikovaným trénerom.
- Toto zariadenie obsahuje lítium-iónové (Li-Ion) batérie; nikdy ich nespálujte, neprepichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjajte nevhodnou nabíjačkou. Pri nedodržaní tohto upozornenia môže dôjsť k požiaru, výbuchu, poškodeniu majetku alebo ublíženiu na zdraví.

⚠ CAUTION


- Je nesmierne dôležité, aby ste vy a vaše zviera zostali počas výcviku na vodítku v bezpečí. Vaše zviera by malo byť na pevnom vodítku, dostatočne dlhom na to, aby sa mohlo pokúsiť prenasledovať nejaký predmet, ale dostatočne krátkom na to, aby sa nedostalo na cestu alebo iné nebezpečenstvo. Musíte byť tiež dostatočne fyzicky silní, aby ste dokázali zviera zadržať, keď sa pokúsi naháňať.
- Toto zariadenie na výcvik domácich zvierat nie je hračka, držte ho mimo dosahu detí.

CAUTION


- Dôležité je správne prispôsobenie obojku. Príliš dlhé nosenie alebo príliš tesné nasadenie obojku na krk zvieraťa môže spôsobiť poškodenie kože od začervenania až po tlakové vredy. Tento stav je všeobecne známy ako preležaniny.
- Vyhnite sa tomu, aby ste obojek nechávali na psovi dlhšie ako 12 hodín denne.
- Ak je to možné, umiestnite obojek na krk zvieraťa každé 1 až 2 hodiny.
- Pravidelne prekontrolujte nasadenie, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tejto stručnej príručke.
- Možno bude potrebné zastrihnúť vlasy v oblasti kontaktných bodov. Nikdy však nehoľte krk psa, mohlo by to viesť k vyrážke alebo infekcii.
- Nikdy nepripájajte vodítko k obojku s kontaktnými bodmi. Spôsobí to nadmerný tlak na kontaktné body.
- Pri pripájaní vodítko k samostatnému obojku nedovoľte, aby vyvíjalo tlak na výcvikový obojek.
- Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kontakty obojku vlhkou handričkou.
- Denne skúmajte kontaktnú oblasť, či sa na nej nevyskytujú príznaky vyrážky alebo bolesti.
- Ak zistíte vyrážku alebo vred, prestaňte obojek používať, kým sa koža nezahojí.
- Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, navštívte svojho veterinárneho lekára.
- Ďalšie informácie o preležaninách a tlakovej nekróze nájdete na našej webovej stránke.
- Tento výrobok je určený len pre zdravé domáce zvieratá. Ak si nie ste istí, či je vaše zviera v dobrom zdravotnom stave, odporúčame vám, aby ste pred použitím tohto výrobku vzali svoje zviera k veterinárnemu lekárovi.

Výcvikové zariadenie **Core Dog Trainer** s diaľkovým ovládaním

Čo máte k dispozícii:

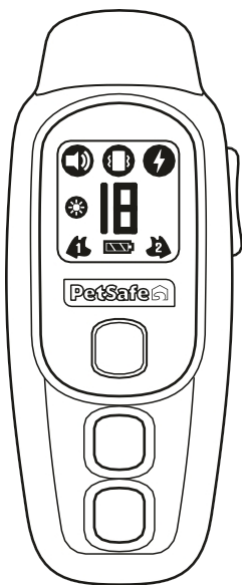

Diaľkové ovládanie

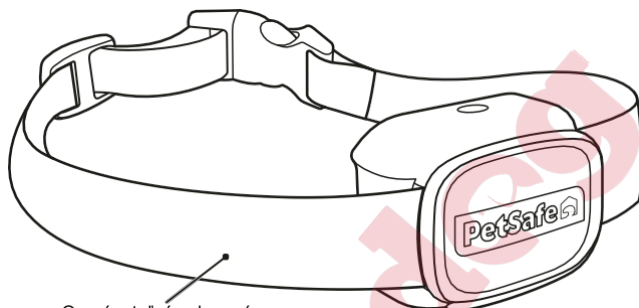

Orežavateľný nylonový popruh


Obojok so strednými kontaktnými bodmi




Nástroj na skúšobné svetlo



Dlhé kontaktné body

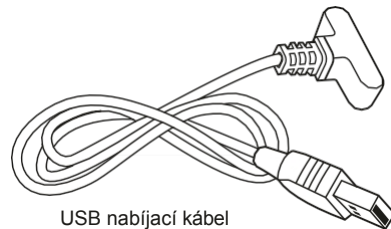

USB nabíjací kábel

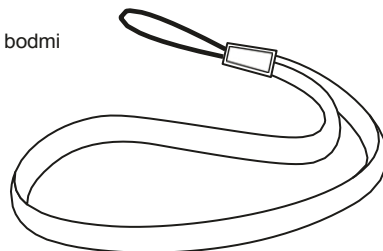


Zápästný remienok

Rozvíjame to najlepšie v tvojom vernom priateľovi.

Nabíjanie obojku a diaľkového ovládania

1

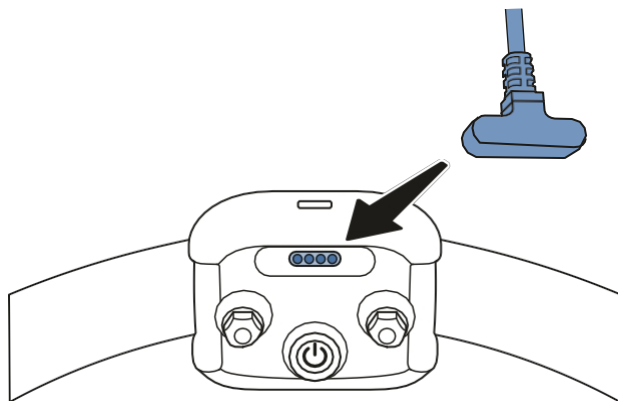


Pripojte nabíjací kábel USB k magnetickému nabíjacímu portu na zadnej strane obojku a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky USB. Obojek nechajte pripojený, kým sa úplne nenabije; to trvá približne 2 hodiny.

Keď sa obojek nabíja, LED dióda na hornej strane obojku bude svietiť na zeleno a keď sa obojek úplne nabije, začne blikať na zeleno.

Každé nabitie môže trvať až 20 hodín v závislosti od frekvencie používania. Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, vypnite obojek, keď ho nepoužívate.

2

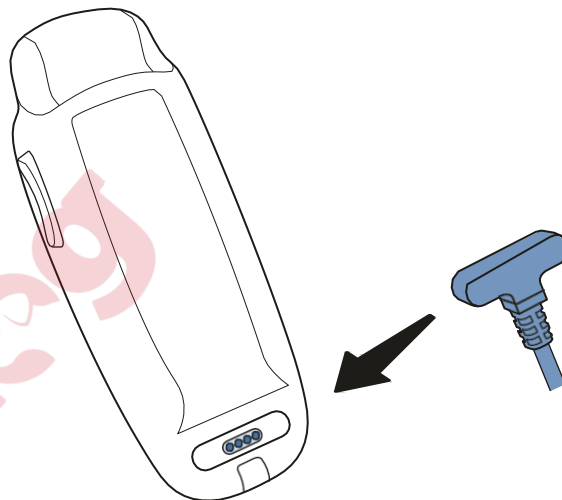

Po dokončení nabíjania obojku nabíjate diaľkový ovládač.


Pripojte nabíjací kábel USB k magnetickému nabíjacímu portu na zadnej strane diaľkového ovládača a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky USB. Diaľkový ovládač nechajte zapojený, kým sa úplne nenabije; to bude trvať približne 2 hodiny.

Ikona batérie (🔋) na diaľkovom ovládači sa zobrazí ako plná, keď je diaľkový ovládač úplne nabitý. Diaľkový ovládač je stále zapnutý, ale keď sa s ním nepoužíva, displej sa automaticky vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla displej prebudí.

Každé nabitie môže trvať až 20 hodín v závislosti od frekvencie používania.


Testovanie trénera

3

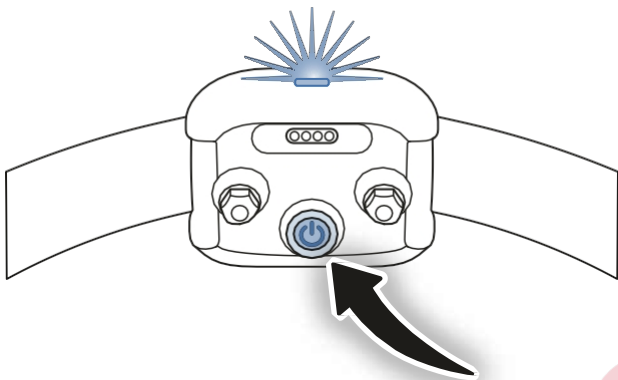

Keď je obojek úplne nabitý, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým obojek nezačne pípať od nízkeho po vysoký a LED dióda na hornej strane obojku začne blikať na zeleno.

4

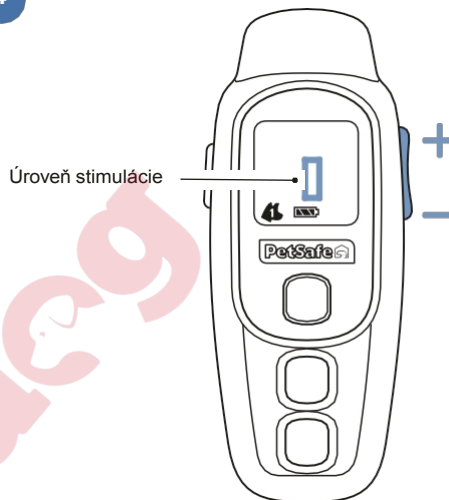


Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači prebudíte displej.

Číslo zobrazené v strede displeja je aktuálna úroveň stimulácie. Na zmenu úrovne stimulácie použite kolískový prepínač na pravej strane diaľkového ovládača. Úroveň 0 je iba vibrácia; úrovne 1 až 15 sú zvyšujúce sa úrovne statickej stimulácie.

Tlačidlo na ľavej strane diaľkového ovládača sa používa na prepínanie medzi psom 1 a psom 2, ak ste si zakúpili druhý obojek a spárovali ho s diaľkovým ovládačom, aby ste vytvorili systém pre 2 psov (pozri stranu 12).

5

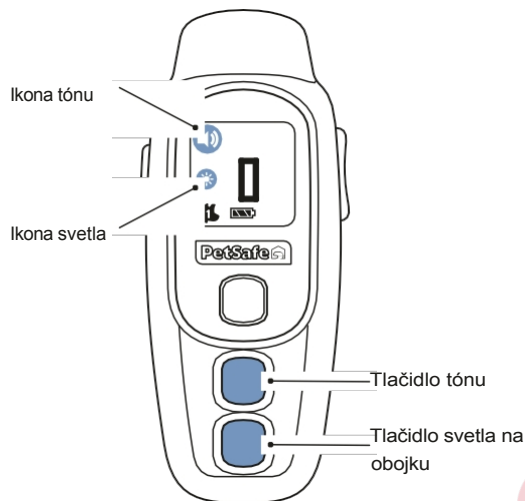


Ak chcete vydať tón, stlačte a podržte tlačidlo tónu. Obojek vydá tón a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona tónu (🔊).

Ak chcete zapnúť svetlo na obojku, stlačte tlačidlo svetla na obojku. Svetlo na spodnej časti obojku sa rozsvieti a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona svetla (💡). Pokračujte v stláčaní a uvoľňovaní tlačidla osvetlenia obojku, aby ste prešli cez tri nastavenia osvetlenia obojku: zapnuté, blikajúce a vypnuté.


Dôležité: Obojek a diaľkový ovládač sú navzájom spárované počas výroby. Ak sa obojek a diaľkové ovládanie kedykoľvek stratia, navštívte stránku support.petsafe.com, kde nájdete pokyny na opätovné spárovanie.

6

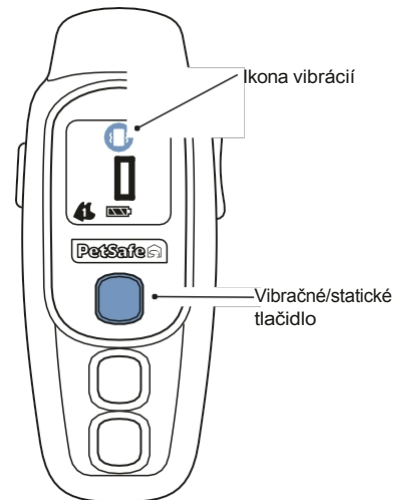

Ak chcete vyvolať vibrácie, nastavte úroveň stimulácie na 0 (iba vibrácie) a potom stlačte a podržte tlačidlo vibrácie/statické tlačidlo.

Obojek bude vibrovať a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona vibrácie (🔊). K dispozícii je len jedna úroveň vibrácií.

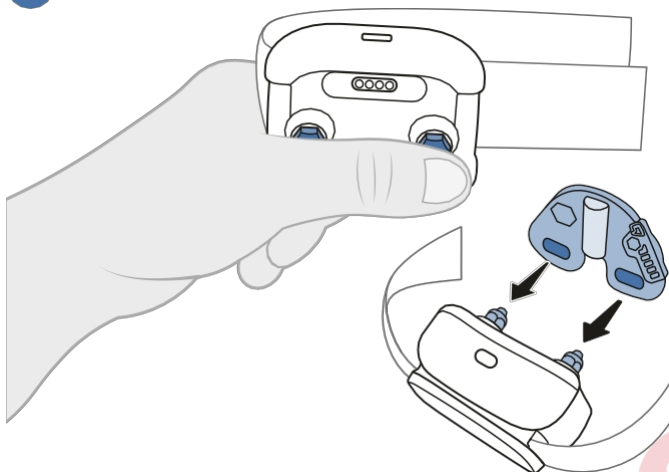


Odporúčame vám vyskúšať si na vlastnej koži, ako funguje statická stimulácia. Začnite na najnižšej úrovni.

- a. Položte jeden prst na oba kontaktné body obojku.

Voliteľne: Ak chcete otestovať obojek bez toho, aby ste pocítili statickú stimuláciu, pridržiňte kontaktné body obojku proti drôtom na dodanom testovacom nástroji. Keď obojek poskytne statickú stimuláciu, LED dióda na testovacom nástroji sa rozsvieti.

- b. Nastavte úroveň stimulácie na 1 (najnižšia úroveň statickej stimulácie).

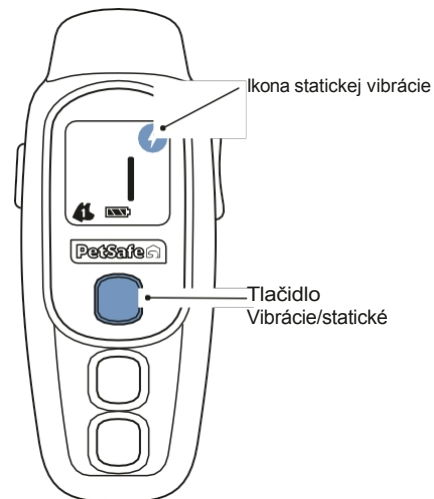

- c. Stlačte a podržte tlačidlo vibrácie/statickej stimulácie na 1 až 2 sekundy.


Na obojku sa spustí statická stimulácia a na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona statickej stimulácie (⚡). Pri tejto úrovni nemusíte stimuláciu cítiť.

- d. Opakujte predchádzajúce kroky, pričom zakaždým zvyšujte úroveň stimulácie, až kým nezačnete pociťovať nepríjemný pocit.

Dôležité: Nepretržitá stimulácia je obmedzená na 10 sekúnd. Ak chcete dosiahnuť dlhšiu stimuláciu, uvoľnite a znova stlačte tlačidlo vibrácie/statickej stimulácie.

Nasadenie obojku

8

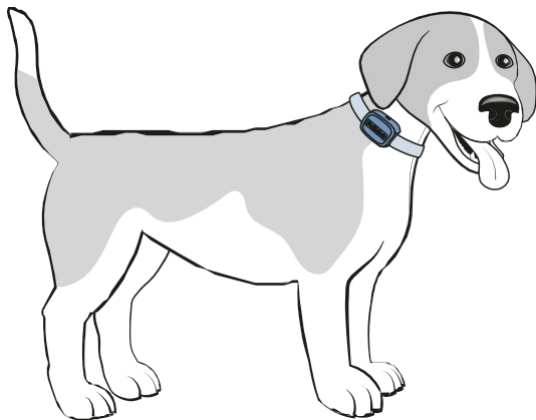

Teraz, keď ste oboznámení s tým, ako tréner funguje, je čas nasadiť obojek na psa.

Najskôr obojek vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým obojek nezačne pípať od vysokého po nízky a kontrolka LED sa nerozsvieti na červeno a potom sa vypne.

Keď váš pes pohodlne stojí, umiestnite mu obojek vysoko na krk, blízko k ušiam. Kontaktné body by mali byť na strane krku vášho psa a dotýkať sa jeho kože. Ak má váš pes dlhú alebo hustú srst', môže byť potrebné prejsť na dlhé kontaktné body, ktoré sú k dispozícii, alebo zastrihnúť (nie oholiť) srst' okolo kontaktných bodov, aby bol kontakt konzistentný.

Dôležité: Skontrolujte tesnosť obojku vložení jedného prsta medzi koniec kontaktného bodu a krk psa. Obojek by mal byť priliehavý, ale nie stiesňujúci. Ak váš pes po nasadení krúti hlavou, obojek by sa nemal pohnúť. Často kontrolujte prispôsobenie obojku, keď sa vášmu psovi začne pohodlne nosiť.

Keď ste s nosením obojku spokojní, odstráňte ho zo psa a odstrihnite prebytočný remienok, pričom dbajte na to, aby ste nechali priestor pre rast alebo hrubšiu zimnú srst'. Odstrihnutý koniec remienka zapečatíte zapalovačom, aby ste zabránili jeho rozstrapkaniu.

Dôležité: Obojek nenechávajte na psovi dlhšie ako 12 hodín denne a nikdy k nemu nepripájajte vodičko - na to používajte samostatný obojek alebo postroj. Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie o nasadení a používaní obojku nájdete na začiatku tejto príručky.

Nájdite najlepšiu úroveň stimulácie pre svoje zviera

9



Ďalším krokom je nájsť "úroveň rozpoznávania" vášho domáceho maznáčika. Rozpoznávacia úroveň je najnižšia úroveň stimulácie, ktorú váš pes začne vnímať.

Dôležité: Vždy začnite s najnižšou úrovňou stimulácie a postupujte nahor.

- Zapnite obojek a nasadte ho na psa.
- Vezmite psa do pokojného prostredia, kde je nepravdepodobné, že by bol vzrušený alebo rozptýlený.

- Na diaľkovom ovládači vyberte úroveň 0 a potom stlačte a podržte vibračné/statické tlačidlo na 1 až 2 sekundy. Sledujte reakciu svojho zvieraťa.

Dôležité: Hľadáte veľmi miernu reakciu, napríklad to, že váš pes škľbne ušami alebo zdvihne hlavu a rozhládnuť sa okolo seba. Váš pes by nemal pri stimulácii vokalizovať ani panikáriť. Ak sa tak stane, stimulácia je príliš vysoká a musíte sa vrátiť na predchádzajúcu úroveň.

- Ak vaše zviera neprejavuje žiadnu reakciu na vibrácie, prejdite na statickú stimuláciu. Na diaľkovom ovládači vyberte úroveň 1 a potom stlačte a podržte tlačidlo vibrácie/statickej stimulácie na 1 až 2 sekundy. Sledujte, či vaše zviera reaguje.
- Ak vaše zviera neprejavuje žiadnu reakciu, pred prechodom na ďalšiu úroveň niekoľkokrát zopakujte túto úroveň stimulácie.
- Pokračujte v postupe cez statické úrovne, kým vaše zviera nebude spoľahlivo reagovať na stimuláciu.
- Ak vaše zviera naďalej nereaguje na úrovni 15, skontrolujte, či obojek dobre sedí. Možno ho budete chcieť vyskúšať aj na ruke pri nižšej úrovni, aby ste sa uistili, že obojek funguje.

Po zistení úrovne rozpoznávania vášho domáceho maznáčika môžete začať používať trénera. Na nasledujúcej strane nájdete niekoľko dôležitých tipov pre výcvik.

Dôležité: Upozorňujeme, že v prípadoch vysokej alebo extrémnej rozptýlenosti môže byť potrebná vyššia úroveň stimulácie na získanie pozornosti vášho psa.

Tipy pre výcvik

Ak sa snažíte psa naučiť nejakému správaniu, pred zavedením statickej stimulácie sa uistite, že pes rozumie tomu, čo chcete. Môžete to urobiť pomocou obľúbených pochútok vášho psa. Ak váš pes po statickej stimulácii vyzerá nervózne, vystrašene alebo zmätene, vráťte sa k tréningu s pamlskami, kým si nebudete istí, že váš pes rozumie pokynu.

Kedy začať s výcvikom

Aby ste mohli používať trenažér, váš pes by mal mať aspoň 6 mesiacov a aspoň 8 kg. So základným výcvikom poslušnosti (bez trenažéra) môžete začať hneď, ako si šteniatko prinesiete domov.

Zastavenie nežiaduceho správania

Úroveň stimulácie by mala byť dostatočná na to, aby psa vyrušila a umožnila vám presmerovať jeho pozornosť na iné správanie.

Najlepšie je, ak správanie, na ktoré psa presmerujete, je nezlučiteľné s nežiaducim správaním. Ak napríklad trénujete psa, aby neskákal, nechať ho namiesto toho sedieť je nezlučiteľné a zabráni mu v skákaní.

Poznámka: Používanie pochvaly alebo pamlskov bezprostredne po správnej reakcii je skvelým prostriedkom na povzbudenie psa, aby opakoval požadované správanie, a môže pomôcť posilniť komunikáciu medzi vami a vašim psom.

Nechcete, aby si váš pes spájal výcvikový obojek len s tým, že bude korigovaný. Kým váš pes nosí výcvikový obojek, uistite sa, že trávite veľa času hrou a nechávate svojho psa byť psom.

Dôležitosť načasovania


Pre účinnosť statického tréningu je nevyhnutné správne načasovanie. Statickú stimuláciu by ste mali použiť okamžite (do 2 sekúnd) po nežiaducom správaní. To pomôže psovi vytvoriť si asociáciu medzi nežiaducim správaním a statickou stimuláciou.

Ak sa váš pes po použití statickej stimulácie zdá byť nervózny, vystrašený alebo zmätený, prestaňte stimuláciu používať a uistite sa, že sa váš pes naučil primerané správanie, ktoré statickú stimuláciu odstráni a/alebo mu prinesie odmenu. Napríklad váš pes by sa mal naučiť, že hejkanie je správanie, ktoré je prijateľné a odmeňujúce, skôr ako ho budete korigovať za ťahanie na vodítku. To zabráni tomu, aby bol váš pes zmätený, a poskytne mu to možnosť lepšie kontrolovať následky.

Spárujte druhý obojek s diaľkovým ovládaním


Zakúpením druhého výcvikového obojku (predáva sa samostatne) môžete z vášho trenažéra vytvoriť systém pre 2 psy. Na spárovanie druhého obojku s diaľkovým ovládačom vykonajte nasledujúce kroky.

1

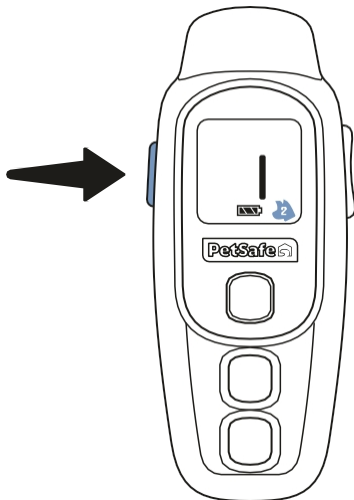


Stlačte a podržte tlačidlo na ľavej strane diaľkového ovládača, kým sa na diaľkovom ovládači nezobrazí ikona Dog 2 (2).

2

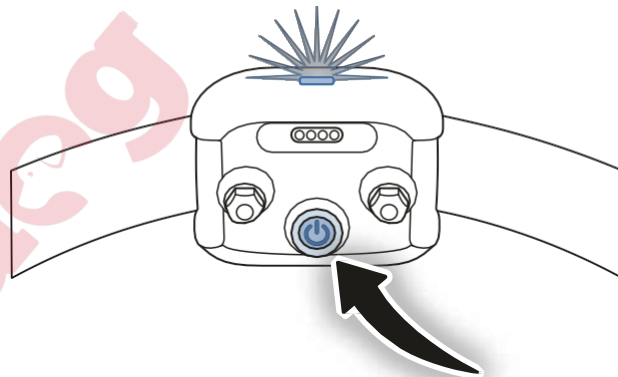

Plne nabite druhý obojek a potom sa uistite, že je vypnutý.

Stlačte a podržte tlačidlo napájania. Kontrolka LED na golieri bude svietiť na zeleno a potom (približne po 5 sekundách) zhasne. Keď LED dióda zhasne, uvoľnite tlačidlo napájania. Obojek je teraz v režime párovania.

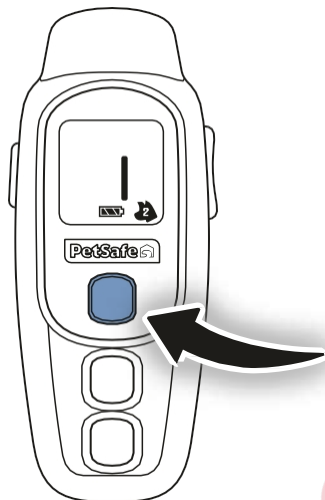

Stlačte vibračné/statické tlačidlo na diaľkovom ovládači. Kontrolka LED na obojku 5-krát blikne na zeleno, čím potvrdí, že je spárovaný s diaľkovým ovládačom.

Po spárovaní druhého obojku s diaľkovým ovládačom postupujte podľa krokov uvedených skôr v tejto príručke a nasadte druhý obojek na domáce zviera, ktoré ho bude nosiť, a aby ste zistili najlepšiu úroveň stimulácie tohto domáceho zvieraťa.

Odporúčame označiť oba obojky, aby ste vedeli, ktorý je ktorý (Pes 1 alebo Pes 2). Na vydávanie tónu alebo stimulácie:

- Pôvodný obojek (Pes 1) vyberte ľavým tlačidlom. Pes 1 (1) a potom stlačte tónové alebo vibračné/statické tlačidlo.
- Druhý obojek (Pes 2) vyberte pomocou ľavého tlačidla. Dog 2 (2) a potom stlačte tónové alebo vibračné/statické tlačidlo.

Diaľkový ovládač uloží poslednú úroveň stimulácie použitú pre každé zviera; keď prepnete medzi zvieratami, úroveň stimulácie sa automaticky prepne.

Podmienky používania a obmedzenie zodpovednosti

1. Podmienky používania

Používanie tohto výrobku je podmienené prijatím podmienok, ustanovení a upozornení, ktoré sú súčasťou tohto výrobku, bez ich zmeny. Používanie tohto výrobku znamená prijatie všetkých týchto podmienok a upozornení. Ak si neželáte akceptovať tieto podmienky, ustanovenia a upozornenia, vráťte výrobok nepoužitý, v pôvodnom obale a na vlastné náklady a riziko na príslušné pracovisko starostlivosti o zákazníkov spolu s dokladom o kúpe, aby vám bola vrátená celá suma.

2. Správne používanie

Správne používanie zahŕňa bez obmedzenia preštudovanie celej príručky k výrobku a všetkých špecifických bezpečnostných informácií. Špecifický temperament alebo veľkosť/hmotnosť vášho domáceho zvierťa nemusia byť pre tento výrobok vhodné. Ak si nie ste istí, či tento výrobok je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zvieratá, poraďte sa pred použitím s veterinárnym lekárom alebo certifikovaným trénerom. V prípade výrobkov používaných s domácimi zvieratami, pri ktorých je potrebný výcvik, spoločnosť Radio Systems Corporation neodporúča používať tieto výcvikové výrobky, ak je vaše domáce zvieratá agresívne, a nenesie žiadnu zodpovednosť za určenie vhodnosti v jednotlivých prípadoch.

3. Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie

Tento výrobok je určený len na používanie s domácimi zvieratami. Tento výrobok nie je určený na ubližovanie, zraňovanie alebo provokovanie. Používanie tohto výrobku spôsobom, ktorý nie je na to určený, môže mať za následok porušenie federálnych, štátnych alebo miestnych zákonov.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadna z jej pridružených spoločností v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za (i) akékoľvek priame, nepriame, trestné, náhodné, osobitné alebo následné škody a/alebo (ii) akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania tohto výrobku alebo s ním súvisiace. Kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť vyplývajúce z používania tohto výrobku v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

5. Úprava zmluvných podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo priebežne meniť podmienky a upozornenia týkajúce sa tohto produktu. Ak vám boli takéto zmeny oznámené pred používaním tohto produktu, sú pre vás záväzné, ako keby boli súčasťou tohto dokumentu.

6. Obmedzená záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená jednoročná záruka výrobcu. Úplné informácie o záruke, ktorá sa vzťahuje na tento výrobok, nájdete na webovej stránke <https://www.petsafe.net/support/policies-and-terms/return-and-warranty-information> a/alebo kontaktujte miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov na telefónnom čísle +1 (800) 732-2677, Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932. Spoločnosť Radio Systems Corporation sa zrieka všetkých ostatných výslovných alebo predpokladaných záruk vrátane záruky predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.



Dôležité rady týkajúce sa recyklácie

Dodržiavajte predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení vo vašej krajine. Toto zariadenie sa musí recyklovať.

Po skončení životnosti výrobku ho nevhadzujte do bežného systému komunálneho odpadu. Overte si predpisy vo vašej oblasti alebo ho vráťte tam, kde bolo zakúpené, aby mohlo byť umiestnené do nášho recyklačného systému.

Dodržiavanie predpisov

Vyhlásenie o zhode

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nasledujúcich smerníc ES o novom prístupe (v znení neskorších predpisov):

- Smernica RE 2014/53/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017
- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite
- Nariadenia UK o EMC z roku 2016
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) 2016

Úplné vyhlásenie o zhode (EÚ Declaration of Conformity) je k dispozícii na webovej stránke výrobcu:

· <https://www.petpark.sk/deklaracie>

alebo na vyžiadanie u distribútora na info@petpark.sk

UPOZORNENIE: Úpravy alebo zmeny tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Reklamačný poriadok:

Na výrobok sa vzťahuje neprenosná 2-ročná záruka odo dňa zakúpenia.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe (účtenku alebo faktúru).

Bez dôkazu o kúpe spoločnosť Radio Systems ani jej oprávnený distribútor (resp.zástupca pre daný región) nevykoná opravu ani výmenu poškodených častí. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, úpravami alebo bežným opotrebením.

Vybavovanie reklamácií: Všetky reklamácie smerujte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

SLOVENSKO / ČESKÁ REPUBLIKA

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica, Slovensko

tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk



Sme tu, aby sme vám pomohli!

V prípade otázok alebo ďalších tipov: support.petsafe.com
alebo

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidómky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk