

reedog



Jdeme na to!

PDT10-18039 - PetSafe Pro Trainer



Vítejte!

Značka PetSafe® se snaží zajistit, abyste vy a váš domácí mazlíček měli vše, co potřebujete pro váš nejlepší společný život. Víme, že bezpečná domácí zvířata dělají šťastné lidi. Než začnete, věnujte chvíli přečtení těchto důležitých bezpečnostních informací. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Společnost Radio Systems Corporation a jakákoli jiná pobočka nebo značka společnosti Radio Systems Corporation mohou být dále společně označovány jako "My" nebo "Nás".

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vysvětlení slov a symbolů použitých v této příručce



Jedná se o bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nezabrání.

⚠ CAUTION

VAROVÁNÍ, používané ve spojení se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se jí nezabrání.

CAUTION

VAROVÁNÍ, použité bez symbolu bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke zranění vašeho domácího mazlíčka, pokud se jí nevyhnete.

⚠ WARNING

- Nepoužívejte tento produkt, pokud je vaše zvíře agresivní nebo má sklony k agresivnímu chování. Agresivní domácí zvířata mohou způsobit svému majiteli i ostatním vážná zranění nebo dokonce smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.
- Tento přístroj obsahuje lithium-iontové (Li-Ion) baterie; nikdy je nepalte, nepropichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjejte nevhodnou nabíječkou. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek požár, výbuch, poškození majetku nebo zranění osob.

⚠ CAUTION


- Je nesmírně důležité, abyste vy i váš mazlíček zůstali při výcviku na vodítku v bezpečí. Vaše zvíře by mělo být na pevném vodítku, dostatečně dlouhém, aby se mohlo pokusit pronásledovat nějaký předmět, ale dostatečně krátkém, aby se vyhnulo překážkám nebo jiným nebezpečím. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste dokázali zvíře zadržet, když se pokusí honit.
- Toto zařízení pro výcvik domácích zvířat není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

CAUTION


- Důležité je správné nasazení límce. Příliš dlouhé nebo příliš těsné nošení obojku na krku zvířete může způsobit poškození kůže od zarudnutí až po otlaky. Tento stav se běžně označuje jako proleženiny.
- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, nasazujte obojek na krk zvířete každé 1 až 2 hodiny.
- Pravidelně kontrolujte nasazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů uvedených v tomto Stručném návodu.
- Může být nutné zastříhnout chloupky v oblasti kontaktních bodů. Nikdy však neholte krk psa, mohlo by to vést k vyrážce nebo infekci.
- K obojku s kontaktními body nikdy nepřipevňujte vodítko. Dochází tak k nadměrnému tlaku na kontaktní body.
- Při připevňování vodítka k samostatnému obojku nedovolte, aby vytvářelo tlak na výcvikový obojek.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kontaktní místa obojku vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní místa, zda se na nich neobjevují známky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud zjistíte vyrážku nebo bolest, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.
- Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
- Další informace o otlacích a tlakových nekrotázách naleznete na našich webových stránkách.
- Tento výrobek je určen pouze pro zdravá domácí zvířata. Pokud si nejste jisti, zda je vaše zvíře v dobrém zdravotním stavu, doporučujeme před použitím tohoto výrobku vzít zvíře k veterinárnímu lékaři.

Pro Dog Trainer s dálkovým ovládáním

Co máte k dispozici:

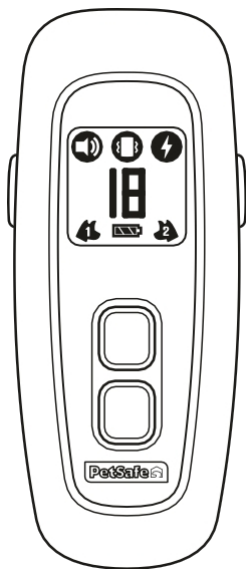

Dálkové ovládání

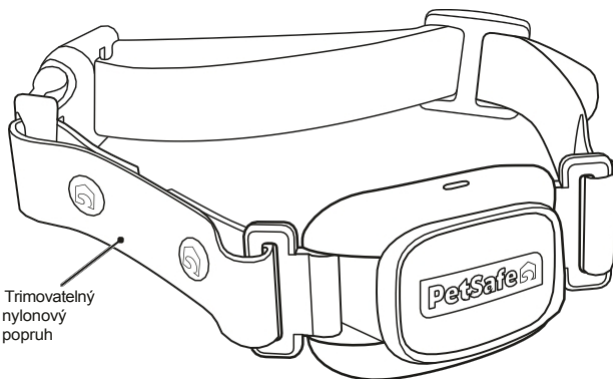

Trimovatelný nylonový popruh




Nástroj pro testovací světlo


Obojek se středními kontaktními body



Dlouhé kontaktní body

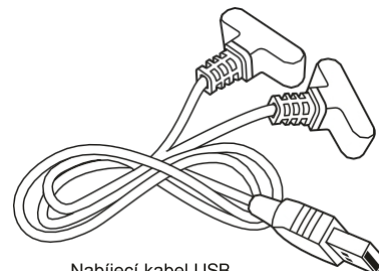

Nabíjecí kabel USB

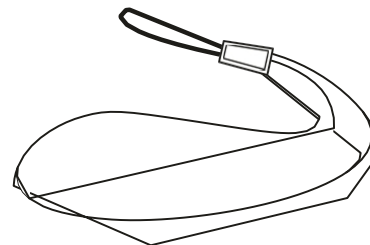


Řemínek na zápěstí

Probud'te ve svém nejlepším příteli to nejlepší.


www.reedog.cz
www.elektro-obojky.cz

Nabíjení obojku a dálkového ovládní

1

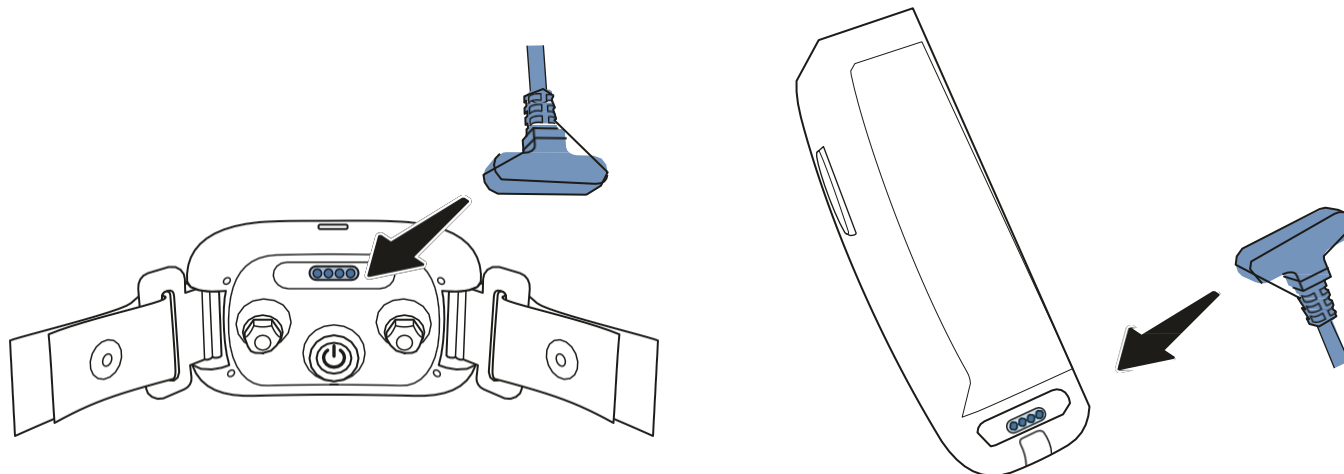


Připojte jeden konec nabíjecího kabelu USB k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně obojku. Druhý konec připojte k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně dálkového ovladače. Zapojte nabíjecí kabel USB do elektrické zásuvky USB. Nechte obojek a dálkové ovládní připojené k síti, dokud se plně nenabijí; to bude trvat přibližně 2 hodiny.

Kontrolka LED na horní straně obojku svítí zeleně, když se obojek nabíjí, a bliká zeleně, když je obojek plně nabitý. Ikona baterie () na dálkovém ovladači se zobrazí jako plná, když je ovladač plně nabitý.

Každé nabití může trvat až 20 hodin v závislosti na frekvenci používání. Chcete-li maximalizovat výdrž baterie, vypněte obojek, pokud jej nepoužíváte. Dálkový ovladač je stále zapnutý, ale pokud se nepoužívá, displej se automaticky vypne.


Testování trenéra

2

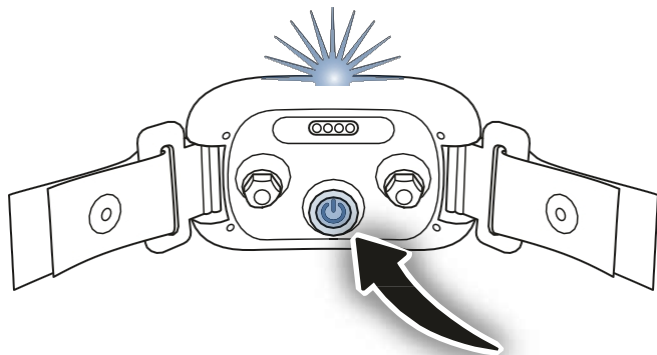

Po úplném nabití zapnete obojek stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud obojek nezačne pípat od nejnižšího po nejvyšší stupeň a LED dioda na horní straně obojku nezačne blikat zeleně.

3

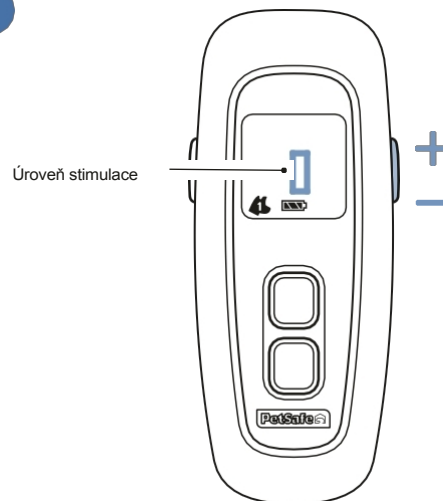


Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači probudíte displej.

Číslo zobrazené uprostřed displeje je aktuální úroveň stimulace. Ke změně úrovně stimulace použijte kolébkový přepínač na pravé straně dálkového ovladače. Úroveň 0 je pouze vibrace; úrovně 1 až 19 jsou zvyšující se úrovně statické stimulace.

Tlačítko na levé straně dálkového ovladače slouží k přepínání mezi psem 1 a psem 2, pokud jste zakoupili druhý obojek a spárovali jej s dálkovým ovladačem, abyste vytvořili systém pro dva psy (viz strana 28).

4

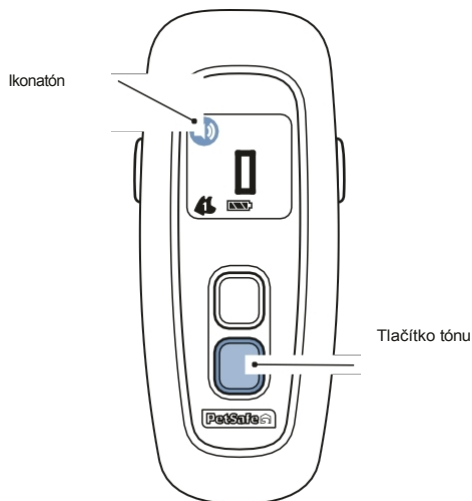


Chcete-li vydat tón, stiskněte a podržte tónové tlačítko.


Obojek vydá tón a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona tónu ().

Důležité: Obojek a dálkový ovladač se vzájemně ovlivňují, spárovány. Pokud kdykoli dojde ke ztrátě obojku a dálkového ovladače, navštivte stránky support.petsafe.com, kde najdete pokyny k opětovnému spárování.


5

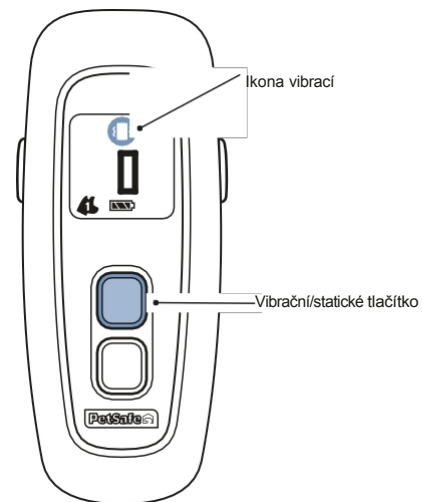

Chcete-li spustit vibrace, nastavte úroveň stimulace na 0 (pouze vibrace) a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statická stimulace.

Obojek začne vibrovat a na dálkovém ovladači se objeví ikona vibrací (). Existuje pouze jedna úroveň vibrací.

6

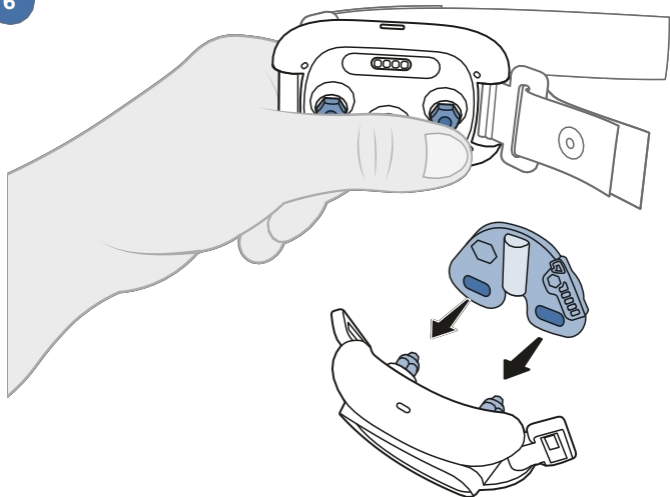


Doporučujeme, abyste si sami vyzkoušeli, jak statická stimulace funguje. Začněte na nejnižší úrovni.

- a. Přiložte jeden prst na oba kontaktní body obojku.

Volitelně: Chcete-li vyzkoušet obojek bez pocitu statické stimulace, přidržte kontaktní body obojku proti drátům na dodaném testovacím nástroji. Když obojek poskytuje statickou stimulaci, rozsvítí se kontrolka LED na testovacím nástroji.

- b. Nastavte úroveň stimulace na 1 (nejnižší úroveň statické stimulace).

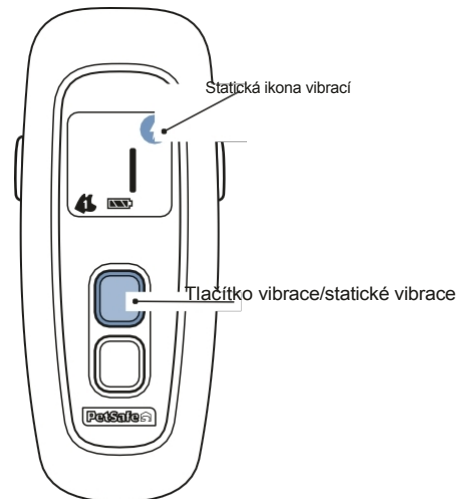

- c. Stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statické stimulace po dobu 1 až 2 sekund.

Na obojku se spustí statická stimulace a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona statické stimulace (⚡). Při této úrovni nemusíte stimulaci cítit.


- d. Opakujte předchozí kroky a pokaždé zvyšujte úroveň stimulace, dokud nezačnete pociťovat nepohodlí.

Důležité: Nepřetržitá stimulace je omezena na 10 sekund. Chcete-li dosáhnout delší stimulace, uvolněte a znovu stiskněte tlačítko vibrace/statické stimulace.

www.reedog.cz
www.elektro-obojky.cz

Nasazení obojku

7

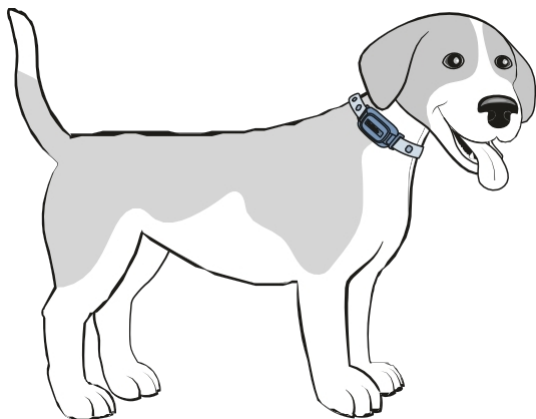

Nyní, když jste seznámeni s tím, jak trenážér funguje, je čas nasadit psovi obojek.

Nejprve obojek vypněte stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud obojek nepípne z vysokého na nízký tón a kontrolka LED nezčervená a poté nezhasne.

Když pes pohodlně stojí, nasadte mu obojek vysoko na krk, blízko uší. Kontaktní body by měly být na straně krku psa a dotýkat se jeho kůže. Pokud má váš pes dlouhou nebo hustou srst, může být nutné přejít na dlouhé kontaktní body, které jsou k dispozici, nebo ostříhat (ne oholit) srst kolem kontaktních bodů, aby byl kontakt konzistentní.

Důležité: Zkontrolujte těsnost obojku vložím jednoho prstu mezi konec kontaktního bodu a krk psa. Obojek by měl být těsný, ale neměl by stlačovat. Pokud pes po nasazení obojku zatřese hlavou, obojek by se neměl pohnout. Často kontrolujte, zda obojek dobře sedí, jakmile se pes v obojku zabydlí.

Jakmile jste s nošením obojku spokojeni, sundejte jej ze psa a odstříhňte přebytečný řemínek, přičemž dbejte na to, abyste ponechali prostor pro růst nebo hustší zimní srst.

Důležité: nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně a nikdy k němu nepřipojujte vodítko - používejte k tomu samostatný obojek nebo postroj. Další důležité bezpečnostní informace o nasazování a používání obojku naleznete na začátku této příručky.

Najděte nejlepší úroveň stimulace pro svého mazlíčka

8



Dalším krokem je zjištění "úrovně rozpoznání" vašeho zvířete. Úroveň rozpoznání je nejnižší úroveň stimulace, kterou váš pes začne vnímat.

Důležité: Vždy začněte s nejnižší úrovní stimulace a postupujte směrem nahoru.

- a. Zapněte obojek a nasadte jej psovi.
- b. Vezměte psa do klidného prostředí, kde je nepravděpodobné, že by byl vzrušený nebo rozptýlený.

c. Na dálkovém ovladači zvolte úroveň 0 a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statický signál po dobu 1 až 2 sekund. Pozorujte reakci zvířete.

Důležité: Hledáte velmi mírnou reakci, jako je například to, že pes škubne ušima nebo zvedne hlavu. rozhlédne se kolem sebe. Váš pes by neměl při stimulaci vokalizovat ani panikařit. Pokud tak učiní, je stimulace příliš silná a musíte se vrátit k předchozí úrovni.

d. Pokud zvíře na vibrace nereaguje, přejděte na statickou stimulaci. Na dálkovém ovladači vyberte úroveň 1 a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statická stimulace po dobu 1 až 2 sekund. Sledujte, zda zvíře reaguje.

e. Pokud vaše zvíře nevykazuje žádnou reakci, před přechodem na zopakujte několikrát danou úroveň stimulace.

f. Pokračujte v procházení statických úrovní, dokud vaše zvíře nebude na stimulaci spolehlivě reaguje.

g. Pokud zvíře i nadále nevykazuje žádnou reakci na úrovni 19, zkontrolujte, zda obojek dobře sedí. Můžete jej také vyzkoušet na ruce na nižší úrovni, abyste se ujistili, že obojek funguje.

Jakmile určíte úroveň rozpoznávání vašeho zvířete, můžete začít trenážer používat. Na další straně najdete několik důležitých tipů pro výcvik.

Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že v případě vysoké nebo extrémní rozržitosti může být k získání pozornosti psa potřeba vyšší úroveň stimulace.

Tipy pro výcvik

Pokud se snažíte psa naučit nějakému chování, ujistěte se, že pes chápe, co po něm chcete, ještě před zavedením statické stimulace. Toho můžete dosáhnout použitím oblíbených pamlsků vašeho psa. Pokud pes po statické stimulaci působí nervózně, vyděšeně nebo zmateně, vraťte se k výcviku pomocí pamlsků, dokud si nebudete jisti, že pes pokyn pochopil.

Kdy začít s výcvikem

Abyste mohli trenážer používat, měl by váš pes být starý alespoň 6 měsíců a mít alespoň 8 kg. Se základním výcvikem poslušnosti (bez trenážeru) můžete začít, jakmile si štěně přinesete domů.

Zastavte nežádoucí chování

Úroveň stimulace by měla být dostatečná, aby odvedla pozornost psa a umožnila vám přesměrovat jeho pozornost na jiné chování.

Nejlepší je, když chování, na které psa přeměrujete, je neslučitelné s nežádoucím chováním. Například pokud cvičíte psa, aby neskákal, nechat ho místo toho sedět je neslučitelné a zabrání mu ve skákání.

Poznámka: Pochvala nebo pamlsk bezprostředně po správné reakci je skvělý způsob, jak psa povzbudit k opakování požadovaného chování, a může pomoci posílit komunikaci mezi vámi a psem.

Podmínění

Nechcete, aby si váš pes spojoval výcvikový obojek pouze s tím, že je opravován. Zatímco váš pes nosí výcvikový obojek, ujistěte se, že trávíte dostatek času hrou a necháváte psa být. psa.

Důležitost načasování


Pro účinnost statického tréninku je zásadní správné načasování. Statická stimulace by měla být aplikována bezprostředně (do 2 sekund) po nežádoucím chování. To psovi pomůže vytvořit asociaci mezi nežádoucím chováním a statickou stimulací.


Pokud pes po použití statické stimulace působí nervózně, bojácně nebo zmateně, přestaňte stimulaci používat a ujistěte se, že se pes naučil vhodné chování, které statickou stimulaci odstraní a/nebo ho odmění. Váš pes by se měl například naučit, že štěkání je chování, které je přijatelné a odměňující, dříve než ho opravíte za tahání na vodítku. Tím zabráníte tomu, aby byl váš pes zmatený, a dáte mu možnost lépe kontrolovat následky.

Spárujte druhý obojek s dálkovým ovládáním


Zakoupením druhého výcvikového obojku (prodává se samostatně) můžete ze svého trenážeru vytvořit systém pro dva psy. Chcete-li spárovat druhý obojek s dálkovým ovládáním, postupujte podle následujících kroků.

1

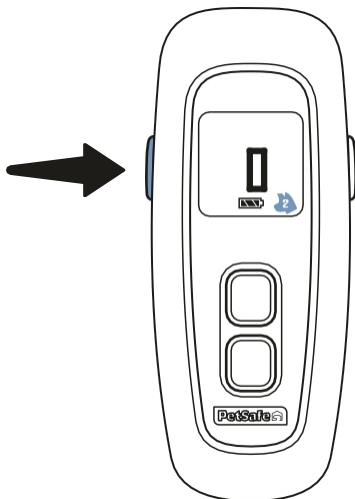


Stiskněte a podržte tlačítko na levé straně dálkového ovladače, dokud se nezobrazí ikona psa 2 ().

2

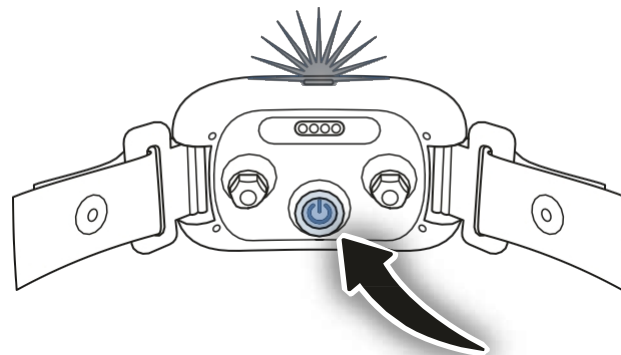

Plně nabijte druhý obojek a poté se ujistěte, že je vypnutý.

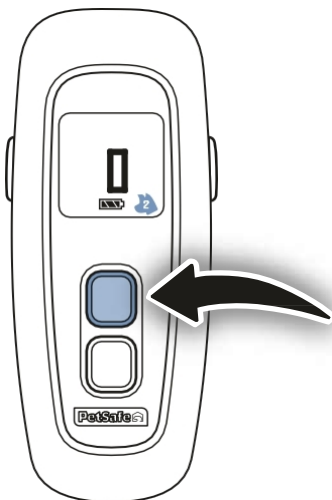

Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Kontrolka LED na obojku se rozsvítí zeleně a poté (přibližně po 5 sekundách) zhasne. Po zhasnutí kontrolky LED uvolněte tlačítko napájení. Obojek je nyní v režimu párování.



Stiskněte tlačítko vibrací/statické stimulace na dálkovém ovladači. Kontrolka LED na obojku pětkrát zeleně zabliká, čímž potvrdí, že je obojek spárován s dálkovým ovladačem.

Po spárování druhého obojku s dálkovým ovladačem postupujte takto postupujte podle kroků popsaných dříve v této příručce a nasadte druhý obojek zvířeti, které jej bude nosit, a určit nejlepší úroveň stimulace tohoto zvířete.

Doporučujeme oba obojky označit, abyste věděli, který je který (Pes 1 nebo Pes 2). Vydávání tónu nebo stimulace:

- Levým tlačítkem vyberte původní obojek (Pes 1).
Pes 1 () a poté stiskněte tónové nebo vibrační/statické tlačítko.
- Zvolte druhý obojek (Pes 2) levým tlačítkem.
Pes 2 () a poté stiskněte tónové nebo vibrační/statické tlačítko.

Dálkový ovladač uloží poslední úroveň stimulace použitou pro každé zvíře; při přepínání mezi zvířaty se úroveň stimulace automaticky přepne.

Podmínky používání a zřeknutí se odpovědnosti

1. Podmínky používání

Používání tohoto produktu je podmíněno přijetím podmínek a upozornění, které jsou součástí tohoto produktu, bez jakýchkoli změn. Používání tohoto produktu znamená přijetí všech těchto podmínek a upozornění. Pokud si nepřijete tyto podmínky a upozornění přijmout, vraťte prosím výrobek nepoužitý, v původním obalu a na vlastní náklady a riziko na příslušné pracoviště péče o zákazníky s dokladem o koupi, kde vám bude vrácena plná částka.

2. Správné použití

Správné používání zahrnuje mimo jiné prostudování celého návodu k obsluze výrobku a všech specifických bezpečnostních informací. Specifický temperament nebo velikost/hmotnost vašeho zvířete nemusí být pro tento výrobek vhodné. Pokud si nejste jisti, zda tento výrobek je tento výrobek vhodný pro vaše zvíře, poraďte se před použitím s veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem. U výrobků používaných u domácích zvířat, kde je vyžadován výcvik, společnost Radio Systems Corporation nedoporučuje používat tyto výcvikové výrobky, pokud je vaše zvíře agresivní, a nepřebírá žádnou odpovědnost za určení vhodnosti v jednotlivých případech.

3. Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pouze pro použití s domácími zvířaty. Tento výrobek není určen k poranění, zranění nebo provokaci. Používání tohoto výrobku způsobem, který k tomu není určen, může mít za následek porušení federálních, státních nebo místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Radio Systems Corporation ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě neodpovídá za (i) jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody a/nebo (ii) jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nesprávným používáním tohoto výrobku. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost vyplývající z používání tohoto výrobku v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

5. Změna smluvních podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo čas od času změnit podmínky a upozornění týkající se tohoto výrobku. Pokud vám byly takové změny sděleny před použitím tohoto výrobku, jsou pro vás závazné, jako by byly součástí tohoto dokumentu.

6. Omezená záruka

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka výrobce. Kompletní informace o záruce vztahující se na tento výrobek naleznete na adrese <https://www.petsafe.net/support/policies-and-terms/return-and-warranty-information> a/nebo kontaktujte místní středisko péče o zákazníky na telefonním čísle +1 (800) 732-2677, Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932. Společnost Radio Systems Corporation se zříká všech ostatních záruk, výslovných i předpokládaných, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.



Důležité rady pro recyklaci

Řiďte se předpisy pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními platnými ve vaší zemi. Toto zařízení musí být recyklováno.

Po skončení životnosti výrobku jej nevyhazujte do běžného systému komunálního odpadu. Zjistěte si předpisy ve vaší oblasti nebo jej vraťte tam, kde bylo zakoupeno, aby mohlo být umístěno do našeho recyklačního systému.

Dodržování předpisů

Prohlášení o zhodě

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními následujících směrnic ES o novém přístupu (ve znění pozdějších předpisů):

- Směrnice RE 2014/53/E
- Nařízení Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 201
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilit
- Nařízení UK o EMC z roku 201
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/E
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) 201

Úplné prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) je k dispozici na webové stránce výrobce:

- <https://www.petpark.sk/deklarace>

nebo na vyžádání u distributora na info@petpark.sk

UPOZORNĚNÍ: Úpravy nebo změny na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Radio Systems Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Reklamační řád:

Na výrobek se vztahuje nepřenosná 2-letá záruka ode dne zakoupení.

Při uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o koupi (účtenku nebo fakturu).

Bez důkazu o koupi společnost Radio Systems ani její oprávněný distributor (resp. zástupce pro daný region) neprovede opravu ani výměnu poškozených částí. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, úpravami nebo běžným opotřebením.

Vyřizování reklamaci: Veškeré reklamace směřujte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

SLOVENSKO / ČESKÁ REPUBLIKA

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica, Slovensko

tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk

Pro Dog Trainer

s dálkovým ovládáním



Jsme tu, abychom vám pomohli!

Pro dotazy nebo další tipy: support.petsafe.com
nebo na

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
Tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz