



ARC-X

POLSKI

Instrukcja obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją
przed użyciem obroży treningowej ARC-X.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRODUKTU

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem produktów Dogtra należy przeczytać wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu. Niezastosowanie się do tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała użytkownika, psa i/lub uszkodzenie produktów Dogtra lub innego mienia.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Metody szkolenia

Produkty Dogtra mogą być używane z różnymi metodami szkolenia. Jednak każdy pies może inaczej reagować na metody szkolenia i produkty Dogtra. Należy uważnie obserwować swojego psa podczas określania prawidłowej metody szkolenia stosowanej z produktami Dogtra.

Psy agresywne

Nie należy stosować produktów Dogtra u psów agresywnych. Takie psy mogą reagować negatywnie i powodować obrażenia u ludzi lub innych psów. W przypadku agresywnego psa należy zwrócić się o pomoc do specjalisty ds. szkolenia psów lub lekarza weterynarii.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Produkty Dogtra nie są zabawkami. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej i szczególna ostrożność, gdy produkty Dogtra są używane przez dzieci lub w ich pobliżu.

USZKODZENIE PRODUKTU

Produkt elektryczny

Produkty Dogtra zawierają elementy elektryczne i baterie. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub substancji łatwopalnych. Takie użytkowanie lub przechowywanie może spowodować uszkodzenie produktu,

pożar, wybuch, obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

Zakłócenia urządzeń medycznych

Produkty Dogtra zawierają elementy elektryczne i magnetyczne, które emitują niski poziom promieniowania elektromagnetycznego i częstotliwości radiowych. Te fale elektromagnetyczne lub częstotliwości radiowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia medycznego z produktami Dogtra należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Jeśli uważasz, że produkty Dogtra mogą zakłócać działanie rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zaprzestań używania produktów Dogtra.

Przypadkowa aktywacja

Cyfrowy mikroprocesor oferuje tysiące unikalnych kodów, aby wyeliminować dopasowanie częstotliwości z innymi e-obrożami Dogtra. Przycisk Constant wyłącza się automatycznie po przytrzymaniu go przez 12 sekund lub dłużej, co stanowi funkcję bezpieczeństwa.

Ładowanie

Produkty Dogtra należy ładować wyłącznie za pomocą akumulatorów i ładowarek marki Dogtra. Nie należy ładować produktu w żaden inny sposób ani w temperaturze poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 45°C (113°F).

Nieautoryzowane użycie

Produkty Dogtra powinny być używane wyłącznie w humanitarny sposób do tresury i edukacji psów. Produkty Dogtra nie są przeznaczone do użytku w jakikolwiek inny sposób i nie są przeznaczone do stosowania na innych zwierzętach lub ludziach.

Wyjmowanie i utylizacja baterii

Produkty Dogtra zawierają baterie. Podczas wyjmowania lub instalowania baterii należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do przytrzaśnięcia palców. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno demontować, zgniatać, podgrzewać ani modyfikować baterii. Może to spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

reedog

W SKRÓCIE



Nadajnik



Odbiornik



Pasek do
obroży



USB-C
Ładowarka



Instrukcja
obsługi



Klips do
paska



Lampka
kontrolna



Rozgałęźnik
Kabel



Styki bez
stymulacji
Styki



Smycz

Akcesoria opcjonalne

Automatyczna ładowarka

Wejście automatycznej ładowarki dla ARC-X wynosi 12 V - 24 V, a wyjście 5 V 1000 mA.

GŁÓWNE CECHY

- Maksymalny zasięg 1200 metrów
- Możliwość rozbudowy do systemu dla 3 psów
- Nadajnik i odbiornik z certyfikatem wodoodporności IPX9K
- 100-poziomowa stymulacja z pokrętkiem reostatycznym i ekranem LCD dla precyzyjnej kontroli
- Blokada poziomu stymulacji bezpieczeństwa
- Stała stymulacja z konfigurowalnym przyciskiem Boost do natychmiastowego zwiększenia poziomu
- Wyświetlacz LCD informujący o poziomie stymulacji i żywotności baterii
- Nick/stała stymulacja
- Wibracje XPP (Extreme Performance Pager)
- Sygnał dźwiękowy
- Światło LED sygnalizatora i lokalizacji
- Odbiornik o niskiej/średniej mocy wyjściowej
- 2-godzinne szybkie ładowanie baterii nadajnika i odbiornika
- Ładowanie przez USB typu C
- Kompatybilny z zestawem Handsfree

PRZEGLĄD



ARC-X Nadajnik



ARC-X Ekran LCD nadajnika



ODBIORNIK ARC-X

ZROZUMIENIE SYSTEMU TRENINGOWEGO

JAK KORZYSTAĆ Z NADAJNIKA

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRODUKTU



Przycisk zasilania nadajnika **zdalnego sterowania** znajduje się w prawym dolnym rogu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby go włączyć lub wyłączyć. (Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć podświetlenie).



Przycisk zasilania odbiornika znajduje się między stykami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby go włączyć lub wyłączyć. Wskaźnik LED zaświeci się na zielono z sygnałem dźwiękowym po włączeniu urządzenia i zaświeci się na czerwono z sygnałem dźwiękowym po wyłączeniu.

2. DOMYŚLNE USTAWIENIA

PRZYCISKÓW

Przycisk przedni (Nick lub Constant)

Przycisk przedni można wybrać jako Nick/Constant czyli krótki lub długi impuls. Stosowany jest typ stymulacji wskazany w górnej części wyświetlacza. (Fabrycznie ustawiony na tryb Nick)



Ustawienia przycisku przedniego (PROGRAMOWANIE POMIĘDZY NICK I CONSTANT)



- 1) Ustaw poziom stymulacji na " 0
- 2) Przytrzymaj jednocześnie główny przycisk przedni i boczny przycisk zasilania przez 5 sekund, aby zaprogramować tryb Nick (krótki) lub Constant (ciągły). Wybrany tryb zostanie wyświetlony w górnej części ekranu LCD.

3. PRZYCISKI BOCZNE



Booster Stały

Stała stymulacja przez maksymalnie 12 sekund na wstępnie wybranym poziomie. Poziom stymulacji można szybko zwiększyć bez konieczności ręcznego zwiększania poziomu przez użytkownika. Użytkownicy mogą dostosować żądany poziom skoku, naciskając przycisk Booster Constant.

**Wyświetlany poziom bazowy + przyrost =
Booster Constant Output**

Przykład

Wybranie "5" jako wartości przyrostu dla przycisku Boosted

Constant spowoduje zastosowanie poziomu wyjściowego wyświetlanego poziomu + 5, jak pokazano poniżej.

Podstawa Wyświetlany poziom	Wartość przyrostu (wartość	Wzmocnienie Stałe wyjście
1	+5	6
5	+5	10

Stosuje wyświetlany
poziom
podstawowy.
W tym przypadku



Stosuje "Boosted Constant"
przez maksymalnie 12 sekund.
W tym przypadku
zostanie zastosowana



Konfigurowanie funkcji



1. Ustaw poziom stymulacji na zero.

2. **Przytrzymaj przycisk Boosted Constant przez 5 sekund**, aż dioda LED zacznie migać, a następnie zwolnij go.

3. Obróć pokrętko reostatu, aby **wybrać przyrostową wartość wzmacnienia**, jak pokazano na ekranie LCD.

Uwaga: Ustaw poziom Boost na 0, aby korzystać ze stałej stymulacji bez Boost.

4. **Naciśnij przycisk Boosted Constant**, aby zapisać ustawienie.

Uwaga: Zapisane ustawienie zostanie zachowane nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby zresetować ustawienie, powtórz powyższe kroki.

Funkcje niezwiązane ze stymulacją



Wibracje XPP (Extreme Performance Pager)

Zapewnia wibracje przez maksymalnie 12 sekund po przytrzymaniu.



Dźwięk

Zapewnia sygnał dźwiękowy przez maksymalnie 12 sekund po przytrzymaniu.



Światło lokalizacyjne LED

Wykorzystuje diodę LED o jasności 1000 luksów na odbiorniku, aby zlokalizować psa w ciemności.

- Dla ciągłego migania, co 4 sekundy, dotknij przycisku Locate Light jeden raz.
- Aby wyłączyć ciągłe miganie, dotknij ponownie przycisku lokalizacji.
- Aby ręcznie włączyć ciągłe miganie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Locate Light, który może migać przez maksymalnie 12 sekund.



4. BLOKADA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA




Wskaźnik
stymulacji

blokadę

poziomu

Aby zapobiec niezamierzonej zmianie poziomu stymulacji, naciśnij i przytrzymaj górną część pokrętki reostatu przez ponad 2 sekundy, aby je zablokować. Po zablokowaniu na ekranie LCD pojawi się ikona blokady. Aby zwolnić tryb blokady, ponownie naciśnij i przytrzymaj górną część pokrętki przez ponad 2 sekundy, aż ikona blokady zniknie.

5. ROZSZERZALNY SYSTEM DLA 3 PSÓW

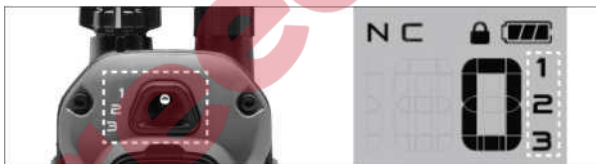

Jeśli zakupisz dodatkowy odbiornik, możesz użyć przedniego przełącznika, aby wybrać psa, którego chcesz stymulować. Wybranego psa można sprawdzić na ekranie LCD.

6. JAK DODAC DODATKOWY ODBIORNNIK



1. Włącz nadajnik i ustaw poziom stymulacji na "0". Użyj przełącznika, aby wybraćżądanego psa (1,2 lub 3).



2. Aby rozpocząć parowanie, odbiornik musi być wyłączony. Zainicjuj tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać, a następnie zwolnij go.



3. Jednocześnie naciśnij przedni przycisk nadajnika i boczny przycisk Boost, aż na ekranie pojawi się komunikat "CD****", a następnie zwolnij je. Potwierdź pomyślne sparowanie, naciskając przycisk wibracji pagera.

**Powtórz proces parowania, jeśli test wibracji pagera zakończy się niepowodzeniem.
Parowanie między urządzeniami zakończyło się limitem czasu lub nie powiodło się.**


CD*****: Kod ID produktu

7. INSTALACJA X-SHIELD

Dodatkowe osłony obudowy X-SERIES, X-Shields są sprzedawane oddzielnie.



1. Użyj dołączonego narzędzia, aby poluzować

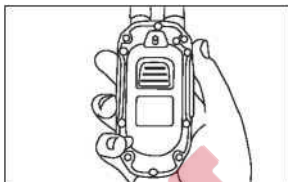

2. Zdejmij przednią obudowę.



3. Umieść nową osłonę X-SHIELD na górze urządzenia, aby wyrównać z




4. Za pomocą narzędzia dokręć śruby w czterech otworach.

8. PAROWANIE ZESTAWÓW Handsfree



PAROWANIE KWADRATÓW ZESTAWU Handsfree: **NICK LUB STAŁE**

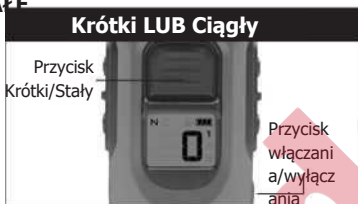

1. Włącz pilota i ustaw poziom stymulacji na 0.
2. Wybierz Nick lub Constant, naciskając i przytrzymując przycisk POWER + CENTER (N/C) przez 5 sekund.
3. Gdy żądana funkcja pojawi się na ekranie, **wyłącz** nadajnik zdalnego sterowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE + ŚRODEK, aż kontrolka zacznie szybko migać.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HANDSFREE SQUARE, aby zakodować żądaną funkcję.

Parowanie zestawu Handsfree:

Wszystkie inne funkcje

1. Rozpocznij przy wyłączonym nadajniku zdalnego sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF + żadaną funkcję, aż zobaczysz szybko migającą diodę.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HANDSFREE SQUARE, aby zakodować żadaną funkcję



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk wzmocnienia stałego.



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Pagera.



Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączania/wyłączania i przycisk dźwięku.



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk podświetlenia.

Zasięg

Aby urządzenie HANDSFREE SQUARE działało, musi znajdować się w odległości do 10 metrów od nadajnika.

Żywotność baterii

Dioda LED na urządzeniu HANDSFREE SQUARE będzie migać po naciśnięciu przycisku. Baterię w urządzeniu HANDSFREE SQUARE należy wymienić, gdy dioda LED przestanie migać.

Uwaga!

Można sparować tylko 14 zestawów Handsfree. Po sparowaniu 15. urządzenia HANDSFREE SQUARE, 14 początkowo sparowanych urządzeń zostanie zresetowanych i konieczne będzie ich ponowne sparowanie.

JAK KORZYSTAĆ Z ODBIORNIKA


1. MONTAŻ ODBIORNIKA

Niewłaściwe dopasowanie

Luźne dopasowanie odbiornika może powodować jego przesuwanie się na szyi psa. W takim przypadku punkty styku mogą ocierać się o skórę i powodować podrażnienia. Jeśli odbiornik jest zbyt luźny, kontakt nie będzie spójny i spowoduje, że korekty będą niespójne. Dogtra wykorzystuje punkty kontaktowe ze stali nierdzewnej klasy medycznej i antybakteryjne tworzywo sztuczne, aby chronić skórę psa.

Właściwe dopasowanie

Odbiornik powinien być dopasowany tak, aby antybakteryjne plastikowe punkty kontaktowe mocno przylegały do skóry psa. Pod paskiem obroży powinny zmieścić się dwa palce. Najlepsza lokalizacja znajduje się po obu stronach tchawicy psa.

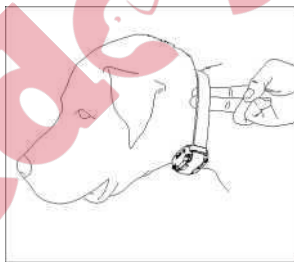


Uwaga!

Pozostawienie odbiornika w tym samym miejscu na szyi psa przez dłuższy czas może spowodować podrażnienie skóry ze względu na wrażliwość punktów kontaktowych. Jeśli pies ma nosić odbiornik przez dłuższy czas, należy od czasu do czasu zmieniać położenie odbiornika co kilka godzin, tak aby punkty kontaktowe zostały przeniesione w inne miejsce na szyi psa i zdjąć odbiornik po 8 godzinach użytkowania. Po każdym użyciu urządzenia należy sprawdzić, czy nie występuje podrażnienie skóry.


2. JAK ZAŁOŻYĆ PASEK



1. Włóż pasek, patrząc w kierunku strzałki na odbiorniku.

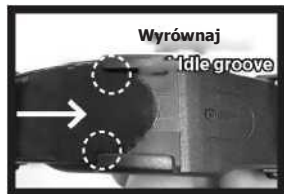


2. Upewnij się, że połączyłeś środkowy rowek odbiornika.

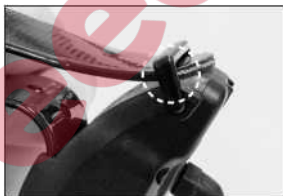



3. Przymocuj odbiornik do paska, przewlekając pasek przez przeciwny otwór.

3. UZYSKIWANIE MAKSYMALNEGO ZASIĘGU



Maksymalny zasięg ARC-X wynosi 1200 metrów. W zależności od sposobu korzystania z nadajnika jego zasięg może się różnić. Aby uzyskać maksymalny zasięg, trzymaj nadajnik z dala od ciała i unikaj dotykania anteny. Aby zmaksymalizować siłę sygnału, należy prawidłowo ładować urządzenie.

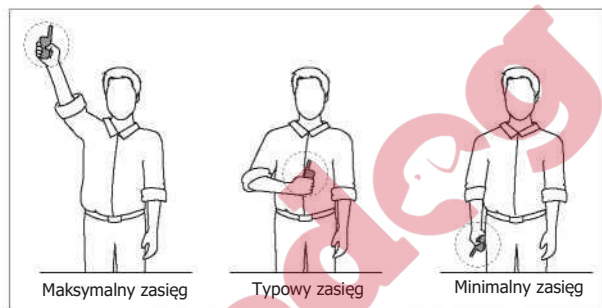

Zasięg jest mniejszy, gdy antena nadajnika ręcznego jest zakryta lub styka się z ciałem. Aby uzyskać optymalny zasięg, należy zapoznać się z poniższymi metodami noszenia.

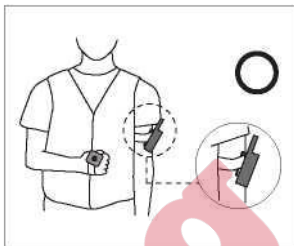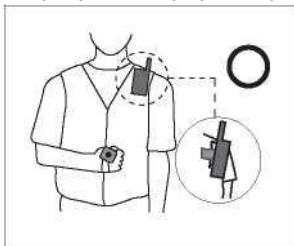

Nadajnik ręczny należy nosić z anteną skierowaną od siebie.

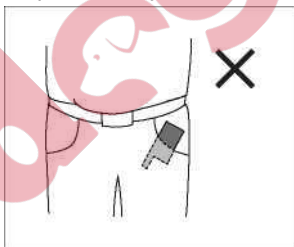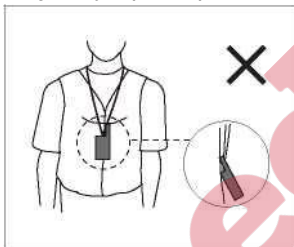

Nie należy umieszczać nadajnika ręcznego z anteną dotykającą ciała lub skierowaną w dół.

4. ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU STYMULACJI



ARC-X posiada pokrętkę reostatu w górnej części nadajnika. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj go. Odpowiedni poziom zostanie osiągnięty, gdy pies zareaguje na bodziec łagodną reakcją. Konieczne może być również dostosowanie poziomów intensywności w miarę zmiany zachowania psa, zwłaszcza w okresach zwiększonego podniecenia lub rozproszenia.

	ARC-X	Równoważne poziomy	
		ARC	1200X
Max	100	127	54
	90	98	46
	80	86	44
	70	75	39
	60	62	37
	50	50	32
	40	32	24
	30	20	17
Min.	20	13	11
	10	9	7

5. STYKI NIESTYMULUJĄCE



1. Należy obrócić punkty kontaktowe i usunąć je.



2. Umieść styki niestymulacyjne w każdym miejscu



3. Naciśnij styki niestymulacyjne, aby je zabezpieczyć.

6. WSKAŹNIK LED

Wskaźnik LED miga co 4 sekundy, gdy odbiornik jest włączony i gotowy do użycia. Wskaźnik LED będzie migać zarówno na nadajniku, jak i na odbiorniku po naciśnięciu przycisków nadajnika.

Kolor wskaźnika LED wskazuje poziom naładowania baterii.

Zielony = pełne naładowanie

Bursztynowy = Średni poziom naładowania

Czerwony = wymaga naładowania

Jeśli urządzenie jest używane, gdy wskaźnik LED świeci na czerwono, może wyłączyć się automatycznie.




Kontrolka odbiornika

Po naciśnięciu przycisku Constant na nadajniku kontrolka odbiornika będzie świecić stałym światłem (zielonym, bursztynowym lub czerwonym w zależności od pozostałego czasu pracy baterii), dopóki przycisk będzie wciśnięty, przez maksymalnie 12 sekund. Po naciśnięciu przycisku Nick dioda zaświeci się na ułamek sekundy.

7. DBAŁOŚĆ O NADAJNIKI LCD W NISKICH TEMPERATURACH

W niskich temperaturach (poniżej minus 12°C) wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) nadajnika może wydawać się niewyraźny lub nie reagować. Przed wybraniem poziomu treningu należy poczekać, aż wyświetlacz zacznie świecić. Nawet jeśli ekran LCD przyciemni się lub przestanie reagować po naciśnięciu przycisku, nadajnik nadal działa prawidłowo. W bardzo niskich temperaturach reakcja ekranu LCD może zająć trochę czasu, co może spowodować zablokowanie poziomu intensywności na bieżącym poziomie. Obrócenie pokrętki reostatu nie zmieni poziomu na ekranie, ale zmieni rzeczywistą intensywność odbiornika.

8. ŁADOWANIE BATERII

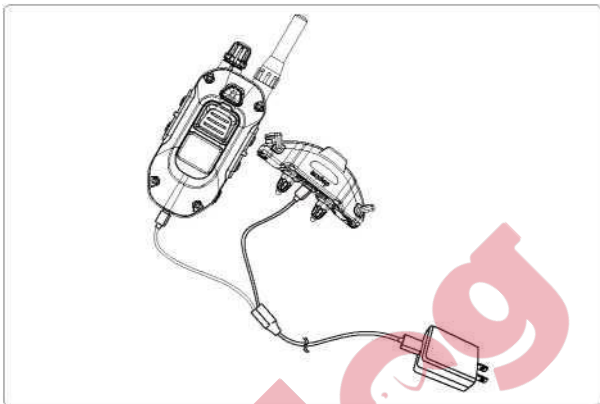

Dogtra ARC-X wykorzystuje baterię litowo-polimerową. Jeśli kontrolka świeci się na czerwono, urządzenie nie włącza się lub system nie pozostaje włączony po naciśnięciu przycisku, należy naładować urządzenie.

UWAGA 1: Z obrożą elektroniczną Dogtra należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez Dogtra baterii, ładowarek i akcesoriów. Zapobiegnie to uszkodzeniom, które mogą wystąpić w przypadku próby użycia innej ładowarki.

Uwaga 2: Po opuszczeniu placówki Dogtra urządzenie będzie częściowo naładowane. Po otrzymaniu systemu należy go wstępnie naładować przez 2 godziny przed pierwszym użyciem w miejscu z dala od materiałów łatwopalnych.

Uwaga 3: Gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad 3 miesiące, należy w pełni naładować akumulator.

Aby naładować system, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz gumową zatyczkę na porcie ładowania akumulatora i podłącz kabel ładujący.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego 220 V lub, w przypadku korzystania z ładowarki automatycznej, do zapalniczki samochodowej przeznaczonej specjalnie do akumulatorów litowo-polimerowych. Po prawidłowym podłączeniu wszystkie kontrolki będą świecić na czerwono, a urządzenie wyłączy się automatycznie podczas procesu ładowania. Po całkowitym naładowaniu urządzenia i odłączeniu go od kabla baterii, urządzenie musi zostać ponownie włączone przed użyciem.
3. Bateria litowo-polimerowa jest w pełni naładowana w ciągu 2 godzin. Dioda pozostaje czerwona podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
4. Po naładowaniu należy zakryć gniazdo ładowania akumulatora gumową zatyczką.

Ładowanie jest wymagane w następujących przypadkach:

- Dioda LED na nadajniku lub odbiorniku świeci na czerwono.
- Dioda LED nadajnika lub odbiornika nie świeci się.
- Po wyłączeniu nadajnika lub odbiornika słysząc dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii.

Informacje o ładowarce

Producent: E-SUN


Kraj produkcji: CHINY

Nazwa modelu: MKC-0502500VEUT

WEJŚCIE: 100-240V-50/60HZ 0.4A

WYJŚCIE: 5V 2500mA

9. MOCOWANIE KLIPSA DO PASKA

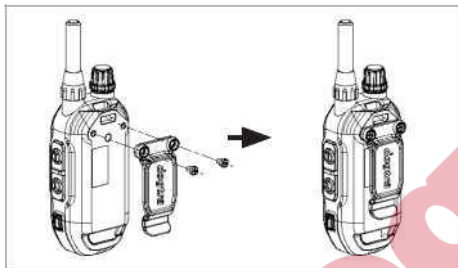

Aby zamocować dołączony zaczep do paska, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Dopasuj zaczep do paska do rowka z tyłu nadajnika.
2. Za pomocą śrubokręta mocno dokręć śrubę zaczepu na pasek.

Przestroga

Mocno dokręć obie śruby zaczepu na pasek. Należy uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno.

10. KORZYSTANIE Z LAMPKI TESTOWEJ



1. Włącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania na środku zacisku stykowego. Dioda odbiornika włączy się na chwilę, a następnie będzie migać raz na 4 sekundy, wskazując, że odbiornik jest gotowy do użycia (jeśli dioda świeci na czerwono, odbiornik wymaga naładowania).
2. Włącz nadajnik, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania po prawej stronie nadajnika. Dioda LED miga co 4 sekundy, a pozostały czas pracy akumulatora jest wyświetlany na ekranie LCD. (Jeśli ikona baterii na ekranie LCD nadajnika pokazuje tylko 1 pasek, należy ją naładować).
3. Umieść lampkę testową dołączoną do opakowania na punktach styku, jak pokazano na rysunku.
4. Naciśnij przycisk Nick na nadajniku i obserwuj lampkę kontrolną. Powinno ono świecić tylko przez chwilę. (Im wyższa intensywność, tym jaśniejsze światło testowe).
5. Obserwuj światło testowe, naciskając przycisk Constant na nadajniku. Przycisk powinien świecić się tak długo, jak długo jest wciśnięty. Jednakże, jako funkcja bezpieczeństwa, jeśli naciśniesz przycisk Constant na dłużej niż 12 sekund, odbiornik automatycznie zatrzyma stymulację.

6. Obróć pokrętko reostatu na nadajniku w prawo, a następnie w lewo. Światło testowe świeci jaśniej przy wyższych poziomach stymulacji i słabiej przy niższych poziomach.

Uwaga: Światło testowe może nie być widoczne, jeśli poziom intensywności jest ustawiony poniżej poziomu dziesiątego.

reedog

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRENINGU

Przed rozpoczęciem treningu z ARC-X pies musi znać kilka podstawowych komend posłuszeństwa. Pies uczy się, gdy najpierw pokazuje mu się komendę, a następnie powtarza się ją przez dłuższy czas. Gdy pies nabierze wprawy w wykonywaniu tych poleceń, trener może wprowadzać elementy rozpraszające i różne lokalizacje, aby wzmocnić komendy.

Trening posłuszeństwa na smyczy

Pies musi w pełni rozumieć komendy posłuszeństwa (siad, zostań, tutaj, pięta i buda) przed użyciem obroży elektronicznej w celu ich wzmocnienia. Smycz przymocowana do standardowej obroży służy do "nauczenia" psa podstawowych komend posłuszeństwa (siad, zostań, tutaj, pięta i buda). Szarpnięcie smyczy/obroży służy do wzmocnienia komendy. Gdy pies wykona polecenie, użyj pozytywnego wzmocnienia/pochwały. Gdy pies zrozumie te polecenia, obroża elektroniczna może zostać użyta do ich wzmocnienia.

Rozpoczęcie treningu z obrożą elektroniczną

Gdy poczujesz, że pies rozumie komendy posłuszeństwa na smyczy, możemy teraz rozpocząć szkolenie z obrożą elektroniczną. Gdy pies jest na smyczy i ma założoną obrożę elektroniczną, kontynuuj ćwiczenia z posłuszeństwa. Zastosuj lekką stymulację (Nick lub Constant), gdy zostanie wydana komenda; stymulację można usunąć, gdy pies się zastosuje. Poprzez powtarzanie, pies uczy się wykonywać komendę.

Ostatnim krokiem jest faza unikania, w której pies uczy się, że może całkowicie uniknąć stymulacji, wykonując twoje polecenia. Po zakończeniu tych procedur szkoleniowych obroża elektroniczna jest używana jako przypomnienie, gdy pies nie wykonuje poleceń.

poleceń w domu lub w terenie. Początkowe sesje szkoleniowe powinny być krótkie i pozytywne, ponieważ psy mają krótki okres uwagi.

Jak dużo stymulacji używać

Zawsze zaczynaj od niskich poziomów stymulacji i zwiększaj je w zależności od usposobienia psa i danej sytuacji. Używając odpowiedniej ilości stymulacji, aby osiągnąć swój cel, będziesz mieć bardziej kontrolowane środowisko i psa, który będzie mniej zestresowany. Zwierzęta (i ludzie) radzą sobie lepiej w mniej stresującym środowisku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, należy skonsultować się z profesjonalnym trenerem psów

KONSERWACJA

Podstawowa konserwacja

Upewnij się, że gumowa nasadka ładująca jest bezpiecznie założona, gdy system jest używany. Po każdej sesji treningowej należy dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem brakujących części lub uszkodzeń obudowy. Uszkodzona lub pęknięta obudowa może mieć wpływ na wodoodporność urządzenia. Po upewnieniu się, że obudowa nie jest uszkodzona, należy przepłukać odbiornik i usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia.

Konserwacja podczas przechowywania

Przed dłuższym przechowywaniem urządzenie powinno być w pełni naładowane. Podczas przechowywania urządzenie powinno być w pełni naładowane raz w miesiącu i przed pierwszym użyciem. Urządzenia należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie należy wystawiać urządzeń na działanie ekstremalnych warunków klimatycznych.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, przed wysłaniem go do serwisu Dogtra należy zapoznać się z "Przewodnikiem rozwiązywania problemów". W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można je przesyłać pocztą elektroniczną na adres Info@dogtra-europe.com lub dzwonić do działu obsługi klienta pod numer +33-130-62-65-65.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

1. Mój pies nie reaguje na system.

- Upewnij się, że odbiornik i nadajnik są włączone.
- Upewnij się, że pasek obroży jest wystarczająco ciasny, aby

- oba punkty styku dotykały skóry psa.
- Punkty styku mogą być zbyt krótkie dla grubej lub długiej sierści psa. Konieczne może być przycięcie włosów na szyi psa, aby oba punkty styku dotykały skóry.
 - Poziom intensywności może być zbyt niski dla psa. Zwiększając intensywność stymulacji, aż pies zareaguje ruchem szyi, potrząśnięciem głową, spojrzeniem przez ramię itp.

2. Wskaźnik LED zapala się, ale nie czuję żadnej stymulacji.

- Poziom naładowania baterii może być niski, dlatego należy sprawdzić żywotność baterii.

3. Nadajnik nie ma zasięgu lub stymulacja jest mniejsza, gdy pies jest dalej.

- Anteny mogą być uszkodzone. Aby zamówić części, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +33-130-62-65-65 lub odwiedź stronę www.dogtra-europe.com.
- Zasięg wskazany na opakowaniu urządzenia dotyczy płaskiego terenu. Silne zarośla, drzewa, wzgórza lub wilgoć będą miały wpływ na zasięg urządzenia. Aby uzyskać najlepszy zasięg, trzymaj nadajnik pionowo nad głową i/lub spróbuj przenieść się na wyżej położony teren.
- Wszelkie przewody elektryczne, takie jak samochody, ogrodzenia dla psów, metalowe konstrukcje i wieże radiowe będą miały wpływ na zasięg. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy pracować z dala od tych obiektów.

4. Moje urządzenia nie są naładowane.

- Akumulatory mogą nie być prawidłowo ładowane lub ładowarka, rozdzielacz i port ładowania mogą nie działać prawidłowo. Możesz wysłać swoje ładowarki, abyśmy je sprawdzili.
- Sworzeń ładowania może być uszkodzony. Wewnątrz portu ładowania znajduje się metalowy bolec, który powinien być sztywny i wyprostowany. Jeśli sworzeń chwieje się, jest

złamany lub go brakuje, należy wysłać urządzenie do działu napraw. Port ładowania musi być czysty przed ładowaniem; wyczyść brud wacikiem i alkoholem. Jeśli pies znajduje się w słonej wodzie, należy przepłukać odbiornik i port ładowania czystą wodą.

- Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta Dogtra pod adresem info@dogtra-europe.com lub +33-130-62-65-65.

5. Mój pies ma podrażnienia skóry.

- Może to być spowodowane niewłaściwym dopasowaniem lub zbyt długim noszeniem urządzenia. Jeśli pies wykazuje oznaki podrażnienia skóry, należy skonsultować się z weterynarzem. Gdy skóra psa powróci do normalnego stanu, kontynuuj korzystanie z odbiornika i sprawdzaj szyję psa za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia.

PL



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Odpowiedzialność za utylizację ponosi utylizacja zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W większości państw członkowskich UE konsumenci mogą również zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego (zasada 1 za 1). Duzi sprzedawcy detaliczni (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektronicznego przekraczającej 400 m²) powinni również umożliwić konsumentom zwrot małego ZSEE (produktów, których zewnętrzna strona nie przekracza 25 cm) bez obowiązku zakupu nowego produktu (zasada 1 za 0). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, gdzie można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443