



Használati útmutató

protect. teach. love:

PBC17-13338

PBC45-13339

Rezgő ugratásgátló nyakörv



Kérjük, a használat megkezdése előtt olvassa el a teljes termékismertetőt.

Üdvözljük

A PetSafe® márka elkötelezett amellett, hogy biztosítsa Önnek és kedvencének mindazt, amire a közös, boldog élethez szükségük van. Tudjuk, hogy a biztonságban lévő kedvencek boldoggá teszik a gazdáikat. A használat megkezdése előtt kérjük, szánjon egy percet a fontos biztonsági információk átolvasására. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation vállalatra és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalatára vagy márkájára együttesen „Mi” vagy „Minket” néven hivatkozhatunk.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termékismertetőben használt figyelmeztető szavak és szimbólumok magyarázata

! Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülések veszélyére. A lehetséges sérülések vagy halál elkerülése érdekében tartson be minden biztonsági üzenetet, amely ezt a szimbólumot követi.

! WARNING

FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halált vagy súlyos sérülést okozhat.

! CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva, olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva, olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kárt okozhat a kedvencében.

NOTICE

MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel kapcsolatban nem álló gyakorlatok jelölésére szolgál.

! WARNING

• Ne használja ezt a terméket, ha a kutyája agresszív, vagy hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak a gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék megfelelő-e a kutyája számára, kérjük, forduljon állatorvosához vagy egy szakképzett trénerhez.

• Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort/elemet nem megfelelő típusúra cseréli. Ne zárja rövidre, ne keverje a régi és az új elemeket, ne dobja tűzbe, és ne tegye ki víz hatásának. Az elemek tárolásakor vagy ártalmatlanításakor védeni kell azokat a rövidzárlattól. A használt elemeket megfelelően ártalmatlanítsa.



FIGYELMEZTETÉS: Gombelemet vagy mikroelemet tartalmaz.

- A lenyelt lítiumelemek gyorsan (akár 2 órán belül) súlyos belső kémiai égéseket okozhatnak, és halálhoz vezethetnek. Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Tartson távol MINDEN elemet a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

CAUTION

- Ez a termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag ugatásgátlásra használja.
- Fontos a nyakörv megfelelő illeszkedése. A túl hosszú ideig viselt vagy a kedvence nyakára túl szorosan felhelyezett nyakörv bőrsérülést okozhat, amely a bőrpírtól kezdve akár a nyomás okozta fekélyekig is terjedhet. Ez az állapot általában felfekvésként ismert.
- Kerülje, hogy a nyakörv napi 12 óránál hosszabb ideig a kedvencén maradjon.
- Amikor csak lehetséges, 1-2 óránként igazítsa meg a nyakörvet a kedvence nyakán.
- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás megelőzése érdekében; kövesse a jelen kézikönyvben található utasításokat.
- Előfordulhat, hogy az érintkezőpontok környékén meg kell nyírnia a szőrt. Azonban soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Soha ne csatlakoztasson pórázt az érintkezőpontokkal ellátott nyakörvhöz. Ez túlzott nyomást gyakorolna az érintkezőpontokra.
- Ha a pórázt egy különálló nyakörvhöz csatlakoztatja, ne hagyja, hogy az nyomást gyakoroljon a vevőkészülékes nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőpontjait egy nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési felületet, kiütések vagy sebek jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függessze fel a termék használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, forduljon állatorvosához.
- A felfekvésekkel és a nyomás okozta nekrozissal (szövetelhalással) kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra.
- Ez a termék kizárólag egészséges kedvencek esetében használható. Ha nem biztos benne, hogy kedvence egészséges, javasoljuk, hogy a termék használata előtt vigye el egy állatorvoshoz.


NOTICE

- Ezeket az utasításokat meg kell őrizni, és a tulajdonjog átruházásával együtt tovább kell adni.

Tartalomjegyzék

Komponensek	5
Jellemzők	5
Hogyan működik a rendszer	5
Kulcsfontosságú fogalmak	6
Az ugatásgátló nyakörv felhelyezése	6
BE/KI elemes modul	7
Az elem behelyezése és eltávolítása	8
A rezgő ugatásgátló nyakörv tesztelése	9
Mi várható a rezgő ugatásgátló nyakörv használata során	9
Tartozékok	10
Rendszeres karbantartás	10
Gyakran ismételt kérdések	11
Hibaelhárítás	11
Az elemek ártalmatlanítása	12
Fontos újrahasznosítási tanácsok	12
Megfelelőség	12
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	13

Komponensek

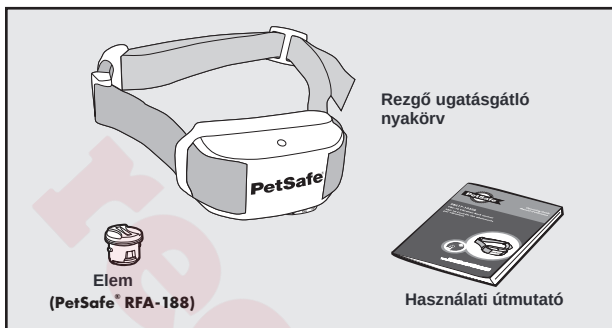

Jellemzők

- Rezgést használ a kutya ugatásának megszakítására
- Tartós és vízálló
- Háromszínű LED a jó/alacsony elemszint és a tesztelés jelzésére
- Be/Ki (On/Off) pozíció a hosszabb elem-élettartam érdekében
- Könnyen használható
- A Perfect Bark™ technológia biztosítja, hogy kizárólag a kutya saját ugatása váltsa ki a stimulációt

Hogyan működik a rendszer

A rezgő ugatásgátló nyakörv két fő funkcióval rendelkezik, amelyek célja a képzési szakasz lerövidítése és a megfelelő viselkedés elősegítése.

Először is, az ugatásgátló a rezgő stimuláció 10 kombinációját kínálja. Amikor a kutya ugat, a két rezgési pont egyikéből rezgés érkezik. A rezgés időtartama véletlenszerű, ami megszakítja a kutya ugatását. Az utasításoknak megfelelő használat esetén a rezgő ugatásgátló nyakörv biztonságosan csökkenti (és a legtöbb esetben megszünteti) a zavaró ugatást.

Másodszor, a rezgő ugatásgátló nyakörv Perfect Bark™ technológiával van felszerelve. Ez rezgés- és hangérzékelőket egyaránt használ (kettős érzékelés), hogy megkülönböztesse az egyes ugatásokat a többi külső zajtól. Ez biztosítja, hogy kizárólag az On kutyájának ugatása váltsa ki a stimulációt.

Beépített biztonsági funkcióként, ha a kutyája 15-ször vagy többször ugat egy 1 perc 20 másodperces időtartamon belül, az ugatásgátló nyakörv automatikusan kikapcsol 1 percre.

Fontos: Mielőtt játszani kezdene a kutyájával, vegye le a rezgő ugatásgátló nyakörvet. A játék miatti aktivitás ugatásra készítheti a kutyát, ami ahhoz vezethet, hogy a játékot összeköti a rezgő stimulációval.


Kulcsfontosságú fogalmak

Háromszínű LED: Mutatja a jó vagy alacsony elemszintet, és jelzi a teszt üzemmódot.

Hangra aktiválódó érzékelő: Érzékeli a kutya ugatásának hangját.

Rezgési pontok: Biztosítják a rezgő stimulációt.

BE/KI elemes modul: Be- és kikapcsolja a nyakörvet.

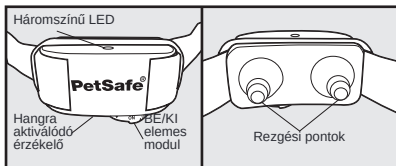



Az ugatásgátló nyakörv felhelyezése

Fontos: Az ugatásgátló nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése elengedhetetlen a hatékony működéshez. A rezgési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével a nyak alsó részén.

Kérjük, lapozzon a 2. oldalra a Fontos biztonsági információkért.

A megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében kövesse az alábbi lépéseket:


1. Győződjön meg arról, hogy az elem „OFF” (KI) pozícióban van.
2. Állítsa a kutyát kényelmes testhelyzetbe (A).
3. Igazítsa a rezgési pontokat középre a kutya nyaka alatt úgy, hogy azok hozzáérjenek a bőrhöz (B).
Megjegyzés: Néha szükséges lehet a szőr megnyírása a rezgési pontok körül a folyamatos érintkezés biztosítása érdekében.

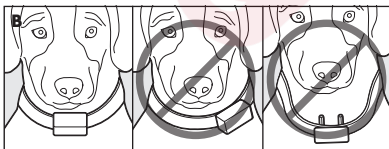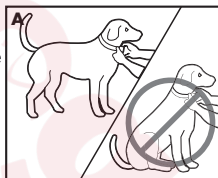

CAUTION

Ne borotválja le a kedvence nyakát, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.

4. Ellenőrizze az ugatásgátló nyakörv szorosságát úgy, hogy behelyezi az egyik ujját a pánt és a kutya nyaka közé (C). Az illeszkedés legyen feszes, de ne szorító.

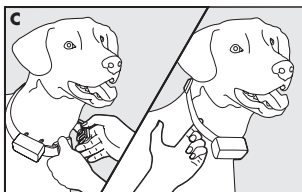

CAUTION

Ne húzza meg jobban a nyakörvet annál, mint ami a megfelelő érintkezéshez szükséges. A túl szoros nyakörv növeli a nyomás okozta nekrosis (szövetelhalás) kockázatát az érintkezési felületen.


5. Hagyja, hogy a kutyája néhány percig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze ismét az illeszkedést, amint a kutyája megszokja az ugatásgátló nyakörvet.

6. Vágja méretre a nyakörvet az alábbiak szerint (D):

A. Jelölje meg a nyakörv kívánt hosszát egy tollal. Hagyjon rá plusz hosszát a növekedésre, ha a kutyája még fiatal, vagy ha vastag téli bundát növeszt.

B. Vegye le az ugatásgátló nyakörvet a kutyájáról, és vágja le a felesleges részt.

C. Mielőtt visszatenné az ugatásgátló nyakörvet a kutyájára, zárja le a levágott nyakörv szélét úgy, hogy óvatosan lángot húz el a rojtosodó él mentén.

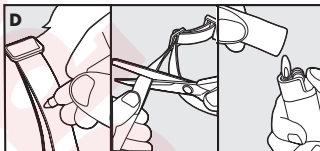


BE/KI elemes modul

A PetSafe® rezgő ugatásgátló behelyezett, „OFF” (KI) pozícióban lévő elemes modullal kerül csomagolásra. A nyakörv aktiválásához egy érme segítségével forgassa el az elemes modult az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a nyíl egy vonalba nem kerül az „ON” (BE) pozícióval. Ha a nyakörvet nem használja azonnal a kutyán, hagyja „OFF” (KI) pozícióban.

Az elem behelyezése és eltávolítása

Megjegyzés: Ne helyezze be az elemet, amíg az ugatásgátló nyakörv a kutyán van.

1. Igazítsa az elemen lévő vonalat az ugatásgátló nyakörvön található háromszöghöz (A).
2. Egy érme segítségével forgassa el az elemet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a vonal az „ON” (BE) pozícióra nem mutat, ha felhelyezi a kutyára, vagy az „OFF” (KI) pozícióra, ha nem teszi fel azonnal a kutyára (B).
3. Az elem eltávolításához forgassa el az elemet az óramutató járásával ellentétes irányba egy érme segítségével (C, D).

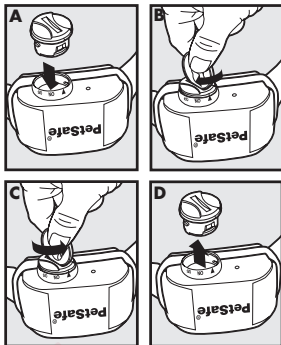

⚠ WARNING

Ne próbálja meg felválni vagy szétfeszíteni az elemet. Ügyeljen a használt elem megfelelő ártalmatlanítására.

Ez az ugatásgátló nyakörv cserélhető PetSafe® elemmel (RFA-188) működik. Ezt az egyedi elemet úgy tervezték, hogy megkönnyítse az elemcserét és növelje a vízállóságot.

A csere PetSafe® elem (RFA-188) számos kiskereskedőnél megtalálható. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy látogasson el a www.petsafe.com weboldalra az Ön közelében lévő kiskereskedő megtalálásához.

Elem-élettartam

Az átlagos elem-élettartam 3–6 hónap, a kutya ugatásának gyakoriságától függően. A kutya képzése során tapasztalható gyakoribb használat miatt azonban előfordulhat, hogy az első elem nem tart olyan sokáig, mint a csereelemek. Az elem-élettartam megőrzése érdekében fordítsa az elemet „OFF” (KI) pozícióba, amikor az ugatásgátló nyakörv nincs használatban.

Háromszínű LED

A háromszínű LED-jelzőfény a jó vagy alacsony elemszintet mutatja, és jelzi a teszt üzemmódot. A jó elemszintet 5 másodpercenként 1 zöld villanás jelzi. Az alacsony elemszintet 5 másodpercenként 3 piros villanás jelzi. Ha a LED nem világít, ideje kicserélni az elemet.

LED funkciók és válaszok táblázata

Funkció	LED-fény válasza
Az egység BE van kapcsolva	A zöld LED-fény 5 másodpercenként egyszer felvillan
Alacsony elemszint	A piros LED-fény 5 másodpercenként háromszor felvillan
Rezgés leadása	A piros LED-fény minden egyes stimulációnál felvillan
Teszt üzemmód	A narancssárga LED felvillan

A rezgő ugatásgátló nyakörv tesztelése

1. Kezdje úgy, hogy a nyakörv „OFF” (KI) pozícióban van.
2. Forgassa az „ON” (BE) pozícióba, amíg a LED narancssárgán nem világít.
3. A narancssárga LED megjelenése után azonnal forgassa a nyakörvet „OFF” (KI) pozícióba.
4. Forgassa az „ON” (BE) pozícióba. A LED narancssárgán fog villogni, és Ön ezzel belépett a teszt üzemmódba.
5. Fújjon a mikrofonba, és a narancssárga LED felvillan, jelezve, hogy a mikrofon működik.
6. Finoman karcolja meg a felületet a rezgési pontok között, ami jelzi a rezgés működését.
7. Ha a LED-fény nem villog, és nincs rezgés, győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve, és/vagy cserélje ki az elemet. Ha továbbra sincs reakció, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
8. A teszt üzemmód befejezéséhez forgassa el a modult „OFF” (KI) pozícióba. A teszt üzemmód 30 másodperc elteltével automatikusa le is jár, és visszatér a normál működéshez.

Mi várható a rezgő ugatásgátló nyakörv használata során

Fontos: Ne hagyja magára a kutyáját az első néhány alkalommal, amikor rezgő stimulációt kap.

Helyezze fel megfelelően az ugatásgátló nyakörvet a kutyájára, és várjon a közelében, amíg meg nem ugatja magát. A legtöbb kutya nagyon gyorsan megérti, hogy az ugatásgátló nyakörv megzavarja az ugatási kényszerét, ezért megnyugszik és abbahagyja az ugatást. Mivel az ugatásgátló nyakörvből érkező rezgő stimuláció meglepő vagy ijesztő lehet az elején, egyes kutyák az első stimulációnál jobban ugathatnak.

Ritka esetekben a kutya egy ugatás-stimuláció-ugatási ciklusba kerülhet. Ha ez megtörténik, nyugtassa meg kutyáját halk, simogató hangon. Ahogy a kutyája megnyugszik, megérti, hogy ha elcsendesedik, nem kap több rezgő stimulációt. A kutyák azon kis kisebbségénél, akiknél ez a reakció jelentkezik, ez csak az első alkalommal fordul elő, amikor a rezgő ugatásgátló nyakörvet viselik.

Már az első néhány napban észlelnie kell a kutya ugatásának csökkenését, amióta az ugatásgátló nyakörvet viseli. Ezen a ponton fontos szem előtt tartani, hogy a tanulási folyamat még nem fejeződött be. A kutyák „tesztelni” fogják ezt az új tanulási élményt, és fokozhatják ugatási kísérleteiket. Ez általában a második héten fordul elő, amikor a kutya az ugatásgátló nyakörvet viseli. Ha ez megtörténik, maradjon következetes, és ne változtasson az ugatásgátló nyakörv használatán. Minden olyan helyzetben fel kell helyeznie az ugatásgátló nyakörvet a kutyájára, amikor elvárja tőle, hogy csendben maradjon. Ha a kutya nem viseli az ugatásgátló nyakörvet, előfordulhat, hogy újrakezdi az ugatást, és a tanulási folyamata visszalépést szenved.

Tartozékok

További tartozékok vásárlásához a PetSafe® rezgő ugatásgátló termékhez vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy látogasson el a www.petsafe.com weboldalra az Ön közelében lévő kiskereskedő megtalálásához. Az ügyfélszolgálati telefonszámok listájáért látogasson el a www.petsafe.com weboldalunkra.

Rendszeres karbantartás

- Hetente mossa le a nyakörv rezgési pontjait egy nedves ruhával. Megjegyzés: A rezgési pontok tisztítása előtt forgassa el az elemet „Off” (KI) pozícióba.
- Ellenőrizze a kutya nyakát az irritáció jeleit keresve, és hetente mossa meg a nyakát.

CAUTION

Bőrsérülés veszélye.

• A termék kényelme, biztonsága és hatékonysága érdekében kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kedvence nyakörvének illeszkedését. Ha bármilyen bőrirritációt észlel, függesse fel a nyakörv használatát néhány napra. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, forduljon állatorvosához.

• Ne csatlakoztasson pórázt a nyakörvhöz. Ez azzal járhat, hogy a rezgési pontok túl szorosan nyomódnak a kedvence nyakához. A pórázt egy különálló, nem fémből készült nyakörvhöz vagy hámhoz csatlakoztassa, ügyelve arra, hogy a plusz nyakörv ne gyakoroljon nyomást a rezgési pontokra.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Egy másik kutya ugatása kiválthatja az ugatásgátló nyakörv működését?	Nem. A Perfect Bark™ technológia biztosítja, hogy kizárólag az Ön kutyájának ugatása váltsa ki a rezgő stimulációt.
Működni fog a rezgő ugatásgátló nyakörv az én kutyámnál is?	• Az ugatásgátló nyakörv biztonságos és hatékony minden fajtájú és méretű kutya számára. • A rendszert kizárólag 6 hónaposnál idősebb kedvenceknél szabad használni. Ha kedvence megsérült vagy mozgásában egyéb módon korlátozott, a használat előtt forduljon állatorvosához vagy szakképzett trénerhez.
Csatlakoztathatok póráz az ugatásgátló nyakörvhöz?	Nem. Ez azzal járhat, hogy a rezgési pontok túl szorosan nyomódnak a kutya nyakához. A póráz egy különálló, nem fémből készült nyakörvhöz vagy háromhoz csatlakoztassa, ügyelve arra, hogy a plusz nyakörv ne gyakoroljon nyomást a rezgési pontokra.

HIBAELHÁRÍTÁS

A kutyám továbbra is ugat (nem reagál a rezgő stimulációra).	• Húzza meg szorosabbra az ugatásgátló nyakörvet, és/vagy nyírja meg a kutya szőrét ott, ahol a rezgési pontok hozzáérnek a nyakához, a megfelelő bőrérintkezés biztosítása érdekében. • Cserélje ki az elemet. • Ha a kutyája továbbra sem reagál, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
A zöld LED-fény abbahagyta a villogást, és nincs piros fény sem.	• Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve. • Cserélje ki az elemet. • Ha a zöld LED-fény továbbra sem villog, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Az elemek ártalmatlanítása

Sok régióban kötelező a használt elemek szelektív gyűjtése; a használt elemek kidobása előtt ellenőrizze a helyi előírásokat. A termék élettartamának végén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokért. Kérjük, ne dobja a készüléket a háztartási vagy települési hulladékba. Az Ön régiójában elérhető ügyfélszolgálati telefonszámok listájáért látogasson el a www.petsafe.com weboldalunkra.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa tiszteltben az Ön országában érvényes, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról (WEEE) szóló szabályozást.

Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. A termék élettartamának végén ne dobja azt a rendes települési hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, ellenőrizze a helyi előírásokat, vagy vigye vissza a vásárlás helyére, hogy bekerülhessen az újrahasznosítási rendszerünkbe. Ha ezek a lehetőségek nem állnak rendelkezésre, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához további információért.

Megfelelőség



A Radio Systems Corporation kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a következő termék(ek) megfelel(nek) a 2014/30/EU EMC-irányelv és a (EU) 2015/863 RoHS 2 irányelv alapvető követelményeinek. A berendezésen végrehajtott olyan jogosulatlan változtatások vagy módosítások, amelyeket a Radio Systems Corporation nem hagyott jóvá, megsérthetik az EU EMC-előírásait, érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére, és a jótállás elvesztésével járnak. A Radio Systems Corporation ezúton kijelenti, hogy ez az alkatrész megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi címen érhető el: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC

Ez a készülék megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS-standardjainak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését eredményezheti.

AMCA

Ez a készülék megfelel az ACMA (Ausztrál Kommunikációs és Médiahatóság) által meghatározott, vonatkozó EMC-követelményeknek.

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja a jelen termékhez mellékelt feltételeket, kondíciókat és figyelmeztetéseket. A termék használata az összes ilyen feltétel, kondíció és figyelmeztetés elfogadását jelenti. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket, kondíciókat és figyelmeztetéseket, kérjük, juttassa vissza a terméket használatlanul, az eredeti csomagolásában, saját költségén és kockázatára a megfelelő ügyfélszolgálati címre, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a teljes vételár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A megfelelő használat magában foglalja – korlátozás nélkül – a teljes termékismertető és az összes specifikus biztonsági információ áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence egyedi vérmérséklete vagy mérete/súlya miatt nem alkalmas e termék használatára. Ha nem biztos benne, hogy a termék megfelelő-e kedvence számára, kérjük, a használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy szakképzett trénerrel. Olyan termékek esetében, amelyeket kedvenceknél használnak és képzés a cél, a Radio Systems Corporation nem javasolja ezen képzési termékek használatát, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott használat

Ezt a terméket kizárólag kedvencekkel való használatra tervezték. A terméknek nem célja a károkozás, sérülés okozása vagy ingerlés. A termék nem rendeltetésszerű használata szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak bármely kapcsolódó vállalata semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen (i) közvetlen, közvetett, büntetőjogi, véletlen, speciális vagy következményes kárért, és/vagy (ii) semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából ered, vagy azzal összefüggésbe hozható. A Vevő vállalja a termék használatából eredő összes kockázatot és felelősséget a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

5. A feltételek és kondíciók módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket, kondíciókat és figyelmeztetéseket. Ha az ilyen változtatásokról a termék használata előtt értesítették Önt, azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha a jelen dokumentum részét képeznék.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu