




PETHEY F860


Bezdrátový GPS ohradník s aplikací

WT-F860-V1

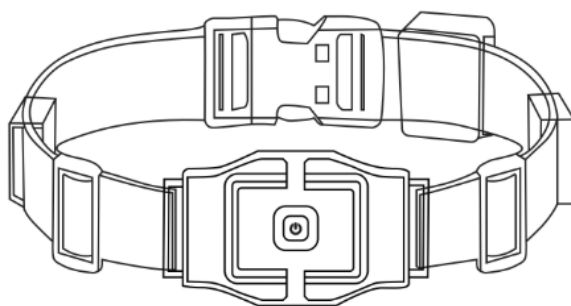

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH BALENÍ

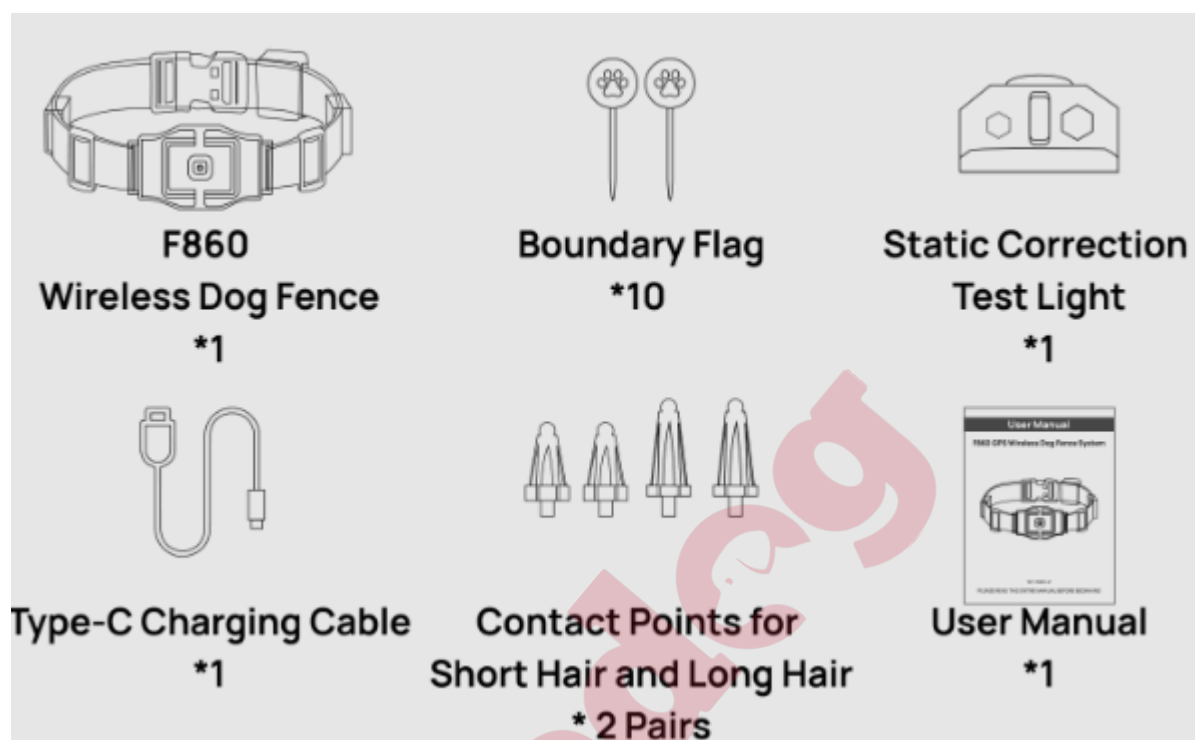

- 1 x F860 Bezdrátový plot pro psy
- 10 x Tréninková vlaječka (Označení hranice)
- 1 x Testovací výbojka (Kontrolka impulsu)
- 1 x Nabíjecí kabel Type-C
- 2 páry x Kontaktní body pro krátkou a dlouhou srst
- 1 x Uživatelský manuál

POPIS PRODUKTU

Bezdrátový plot F860 je profesionální systém pro výcvik a správu domácích mazlíčků, který je navržen tak, aby vám pomohl jednoduše a vědecky kontrolovat rozsah aktivity vašeho zvířete.

Klíčové vlastnosti

- Kreslete si vlastní oblasti plotu libovolně přímo v aplikaci
- Podporuje typy hranic: kruh a polygon (mnohoúhelník)
- Podporuje více plotů (v provozu může být vždy pouze jeden)
- Spouští upozornění nebo výcvikové korekce, když váš mazlíček překročí nastavenou hranici

Snadné nastavení a použití Nastavení systému je přímočaré: stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a poté dokončit vytvoření plotu a nastavení parametrů přímo v aplikaci.

Dvojitá ochrana a výcvik Když váš mazlíček (s nasazeným obojkem) překročí předem nastavenou hranici plotu, obojek vydá upozornění nebo výcvikovou korekci na základě vašeho nastavení. Efektivně tak vede vašeho mazlíčka k tomu, aby zůstal v bezpečné zóně, čímž splňuje potřeby jak pro jeho výcvik, tak pro jeho ochranu.

Otevřete aplikaci a nastavte plot

Otevřete aplikaci Pet Diary. Pokud jste si aplikaci ještě nestáhli, učiňte tak nyní. Vytvořte si účet a přihlaste se do aplikace. Budete k tomu potřebovat platnou e-mailovou adresu. Ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté Bluetooth a zapněte zařízení. Přihlaste se do stažené aplikace, klepnutím na tlačítko „+“ přidejte zařízení a postupujte podle pokynů.


Způsoby nasazení

Číslo	Instrukce k nasazení
①	Udržujte psa v pohodlné pozici vestoje a před nasazením se ujistěte, že je přijímač vypnutý.
②	Umístěte přijímač doprostřed krku psa a ujistěte se, že tlačítko spínače směřuje nahoru a kontaktní bod je zarovnaný s hrdlem psa.
③	Zkontrolujte utažení obojku s přijímačem – mezi obojek a krk psa byste měli být schopni snadno vložit prst. Pokud je obojek příliš volný nebo příliš těsný, ovlivní to fungování zařízení.
④	Označte si požadovanou délku obojku perem, obojek sundejte a odřízněte/odstříhněte přebytečnou část. Poté opatrně zatavte odstřižené okraje zapalovačem, aby se obojek neroztřepil.

Průvodce plánováním plotu

- **Pokud chcete, aby váš pes mohl vcházet do domu nebo garáže:**
 - Bezdrátový plot musí zahrnovat celý dům/garáž uvnitř hranice plotu.
- **Udržujte vysílače plotu v dostatečné vzdálenosti od budov:**
 - Za každé další patro budovy zvyšte vzdálenost o 25 stop (cca 7,6 m).
 - **Příklady:**
 - Jednopatrová garáž: vzdálenost minimálně 25 stop (cca 7,6 m).
 - Dvoupatrový dům: vzdálenost minimálně 50 stop (cca 15,2 m).
 - *Pro představu: 25 stop (7,5 m) $\approx$ délka standardního parkovacího místa.*
- **Z důvodu bezpečnosti:**
 - Udržujte všechny vysílače plotu ve vzdálenosti minimálně 25 stop (cca 7,6 m) od silnic a jiných nebezpečných oblastí.
- **Vyvarujte se úzkých průchodů:**
 - Mezi dvěma protilehlými vysílači udržujte vzdálenost minimálně 35 stop (cca 10,7 m), abyste zabránili situaci, kdy pes uvízne v opakujících se varováních/korekcích nebo odmítne projít.
- **Pokud již máte fyzický plot:**
 - Umístěte vysílače plotu alespoň 10 stop (cca 3 m) od fyzického plotu, abyste maximalizovali využitelný prostor pro vašeho psa.

POPIS PRODUKTU

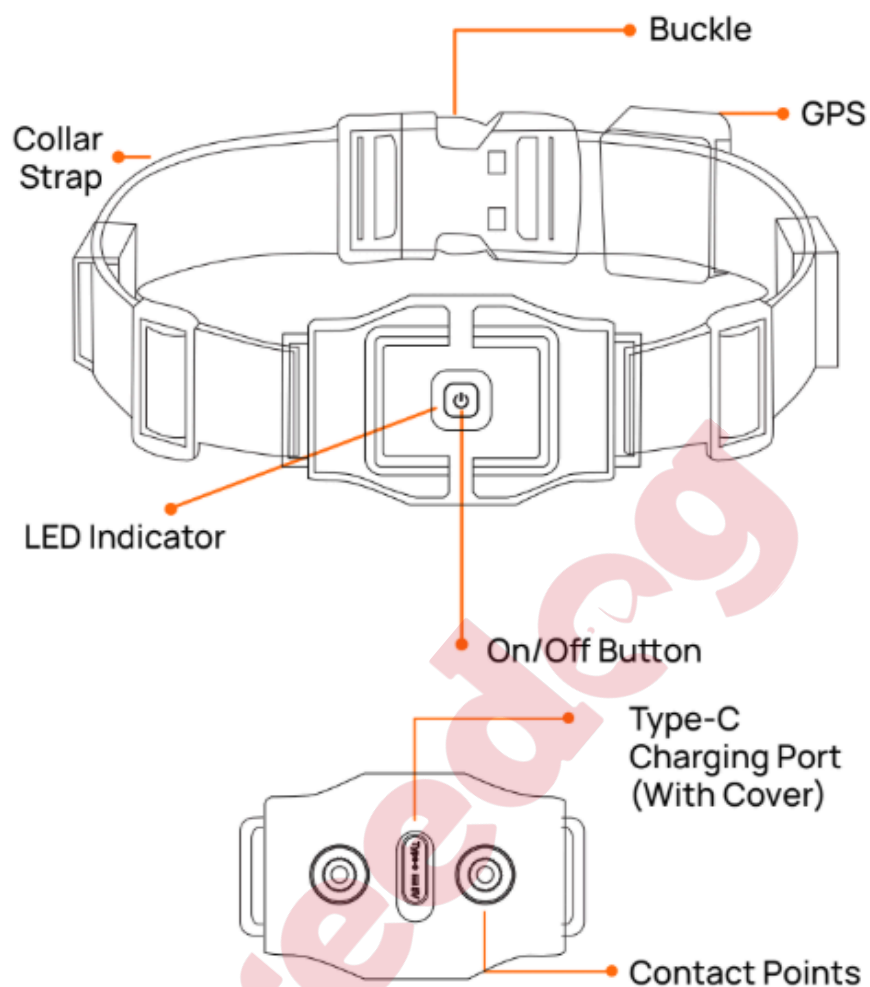

Buckle: Spona / Přezka

Collar Strap: Popruh obojku

GPS: GPS modul

LED Indicator: LED indikátor (kontrolka)

On/Off Button: Tlačítko zapnutí/vypnutí (napájení)


Type-C Charging Port (With Cover): Nabíjecí port Type-C (s krytkou)

Contact Points: Kontaktní body

Jak nabíjet

Během nabíjení bliká červená kontrolka; po úplném nabití se kontrolka rozsvítí nepřerušovaně zeleně. Když je baterie vybitá, červená kontrolka blikne každé 4 sekundy.


- **Charging:** Nabíjení
- **Fully Charged:** Plně nabitó

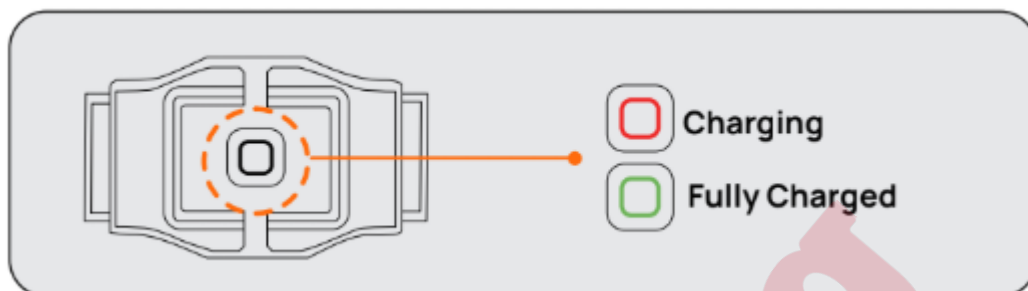

Jak zapnout/vypnout

① **Zapnutí (Power On):** Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (ozve se pípnutí „beep“ + vibrace). ② **Vypnutí (Power Off):** Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund (ozve se dvojité pípnutí „beep beep“ + dvojitá vibrace).

- ① **Short press:** Krátké stisknutí
- ② **Long press:** Dlouhé stisknutí

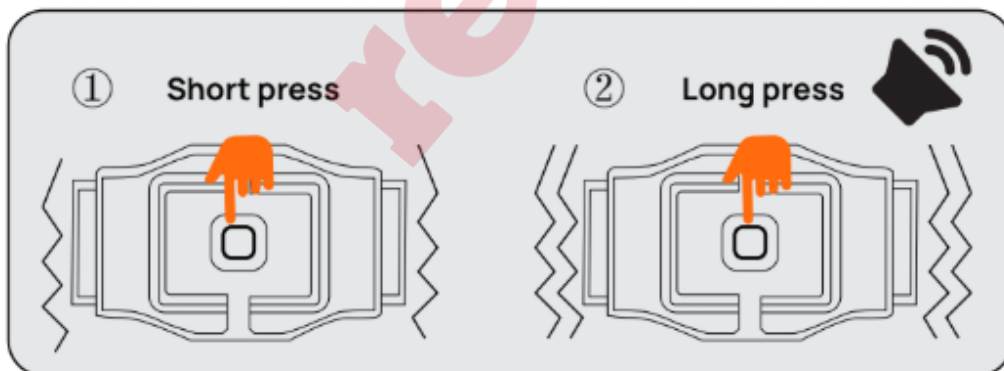

Kreslení vlastního plotu

Bezdrátový plot F860 využívá uživatelem nakreslenou hranici k definování oblasti aktivity vašeho mazlíčka. Plot se kreslí ručně na mapě v aplikaci a lze jej flexibilně přizpůsobit tak, aby odpovídal skutečnému pozemku.

Podporované tvary plotu:

- Kruh
- Nepravidelný polygon / mnohoúhelník (až 10 bodů)

Logika detekce hranic

Pokud má mazlíček nasazený obojek a plot je aktivován, obojek využívá svou schopnost určování polohy ke zjištění, zda se aktuální poloha nachází mimo vámi nakreslenou hranici.


- **Uvnitř oblasti plotu:** Nespouští se žádná upozornění.
- **Mimo hranici plotu:** Spustí se upozornění nebo korekce.

Poznámka: Tento produkt neposkytuje sledování polohy v reálném čase. Informace o stavu zařízení můžete zobrazit pouze tehdy, když je aplikace připojena k zařízení.

NASTAVENÍ PLOTU V APLIKACI


Otevřete nastavení plotu

1. Otevřete aplikaci.
2. Vyberte spárované zařízení F860.
3. Klepněte na „Bezdrátový plot / Nastavení plotu“ (*Wireless Fence / Fence Settings*).

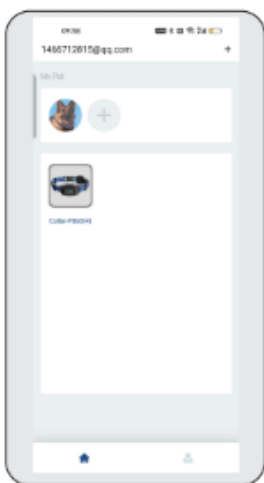

Vytvořte plot



Na stránce Nastavení plotu klepněte na „Vytvořit plot“ (*Create Fence*) pro vstup na obrazovku kreslení.

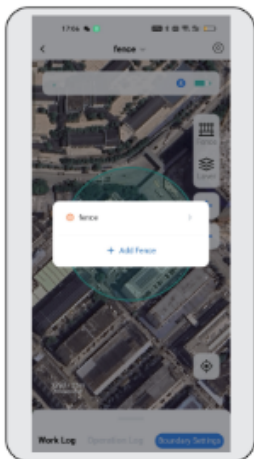

Nakreslete hranici


- Klepnutím na mapu nebo přetažením bodů nakreslete hranici.
- Podle potřeby zvolte možnost Kruh (*Circle*), Polygon/Mnohoúhelník (*Polygon*) nebo Od ruky (*Freehand*).
- U polygonového plotu můžete nastavit až 10 bodů. Po dokreslení systém tvar automaticky uzavře do ohraničené oblasti.

Poznámka: Plot musí tvořit uzavřenou oblast, jinak jej nelze uložit ani aktivovat.

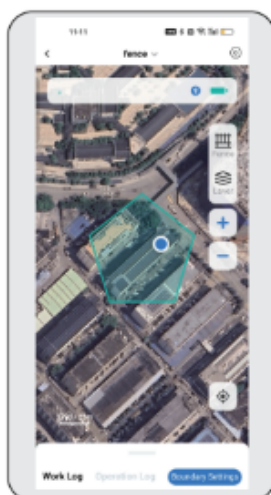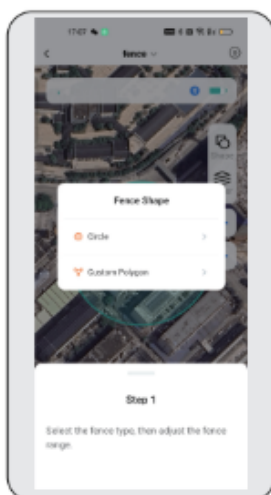


Uložte a aktivujte plot

Po nakreslení klepněte na „Uložit“ (Save). Jakmile je plot úspěšně uložen, můžete jej okamžitě aktivovat.

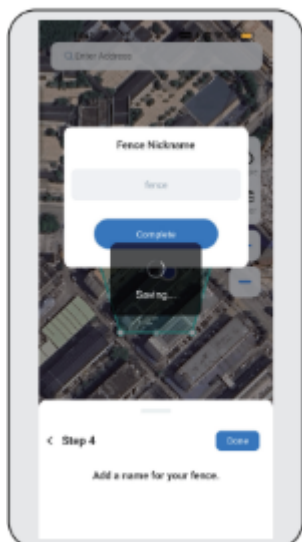

Správa více plotů

Model F860 podporuje více oblastí plotu, ale v provozu může být vždy pouze jeden plot. Podle potřeby můžete jednotlivé ploty aktivovat, pozastavit nebo mezi nimi přepínat.

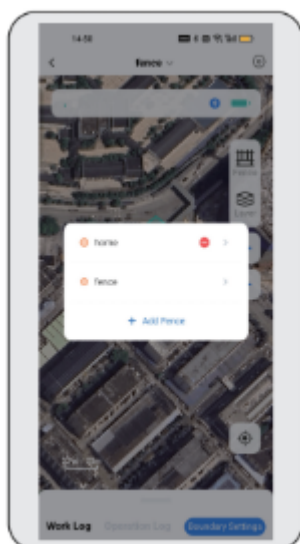

SPRÁVA PLOTU

Aktivovat / Pozastavit


V seznamu plotů můžete plot kdykoli aktivovat nebo pozastavit. Když je plot pozastaven, nespustí se žádná upozornění spojená s plotem.

Upravit plot

Vstupte na obrazovku úprav plotu a upravte tvar plotu nebo oblast jeho pokrytí.

Smazat plot


Ploty, které již nepotřebujete, můžete smazat. Smazané ploty již nebudou mít žádný účinek.

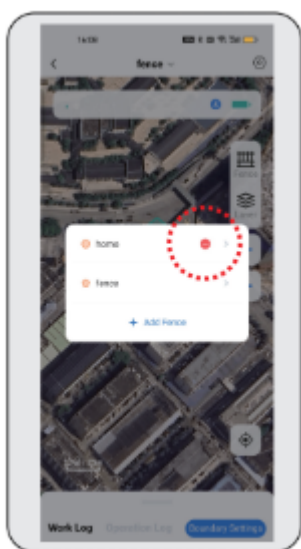

Upozornění na hranici & Tréninkové režimy

Když se spustí upozornění

Když má mazlíček nasazený obojek a překročí hranici plotu, obojek spustí upozornění nebo výcvikovou korekci na základě aktuálního nastavení.

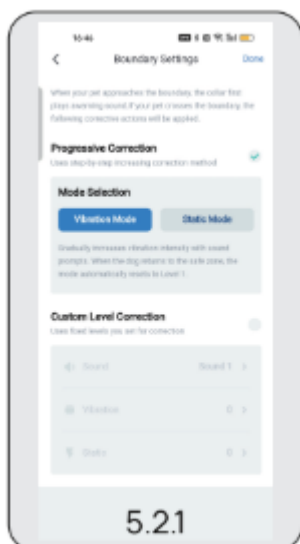

Metody upozornění (Zvuk / Vibrace / Statický impuls)

Spuštění na hranici (Boundary Trigger)

V aplikaci můžete povolit nebo zakázat následující metody:

- **Tone:** Zvukový signál
- **Vibration:** Vibrace
- **Static:** Statický impuls


Manuální trénink (Manual Training)

Kromě automatického spouštění na hranici podporuje model F860 také manuální trénink. V aplikaci můžete ručně spouštět tréninkové povely pro každodenní usměrňování chování nebo jako pomoc při výcviku.

Podporované metody manuálního tréninku:


- **Tone (Level 1):** Zvukový signál (úroveň 1)
- **Vibration (Level 1):** Vibrace (úroveň 1)
- **Static (16 adjustable levels):** Statický impuls (16 nastavitelných úrovní)

Poznámka: Manuální trénink je spouštěn uživatelem a není ovlivněn stavem plotu.

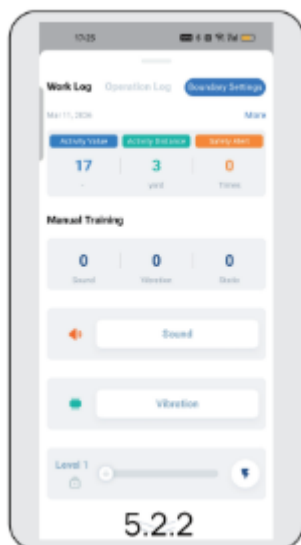

Nastavení intenzity

- Intenzita vibrací i statického impulsu podporuje několik úrovní.
- Začněte s nízkou intenzitou a podle potřeby ji postupně zvyšujte.

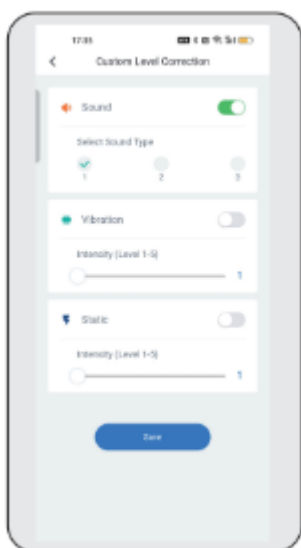

Fixní režim (Fixed Mode)


Ve fixním režimu je intenzita upozornění nebo výcviku aplikována přesně na té úrovni, kterou nastavíte.

Progresivní režim (Progressive Mode)

Model F860 podporuje režimy progresivního výcviku, mezi které patří:

- **Progresivní vibrace + zvukový signál** (*Progressive Vibration + Tone*)
- **Progresivní statický impuls + zvukový signál** (*Progressive Static + Tone*)

V progresivním režimu systém postupně zvyšuje intenzitu upozornění na základě chování domácího mazlíčka.

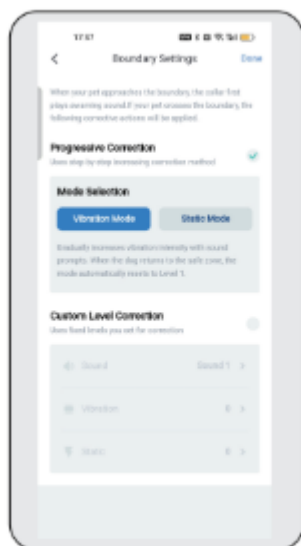

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA

Ochrana proti nepřetržitému spuštění

Z důvodu ochrany vašeho mazlíčka obsahuje model F860 funkci ochrany proti nepřetržitému spuštění:

- Maximálně 6 spuštění během stejného časového úseku
- Po dosažení tohoto limitu se upozornění automaticky zastaví

Bezpečnostní poznámky

- Vyvarujte se dlouhodobému nepřetržitému používání s vysokou intenzitou.
- Tento produkt je tréninková pomůcka a neměl by být používán jako trest.



Poznámka: Výsledky výcviku se mohou lišit v závislosti na prostředí, temperamentu zvířete a metodě výcviku. V případě potřeby se poraďte s profesionálním trenérem.

STAV V APLIKACI A ZÁZNAMY

Stav uvnitř/vně plotu


Aplikace dokáže zobrazit, zda se váš mazlíček aktuálně nachází uvnitř nebo vně oblasti plotu. Pokud váš mazlíček odejde mimo oblast plotu nebo vstoupí do korekční zóny, kontrolka na zařízení začne blikat červeně.

- **Within the fence area:** Uvnitř oblasti plotu
- **Outside the fence area:** Vně oblasti plotu (Mimo oblast plotu)

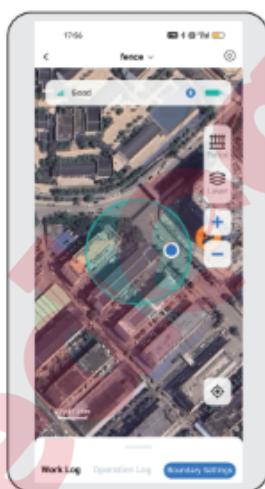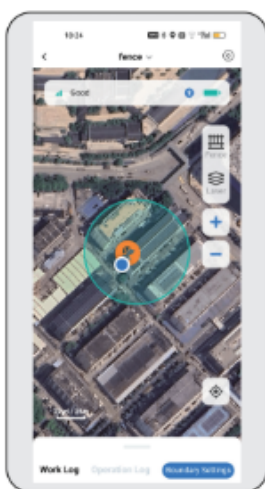


Nejnovější událost na hranici

Můžete si zobrazit podrobnosti o nejnovější události překročení hranice.

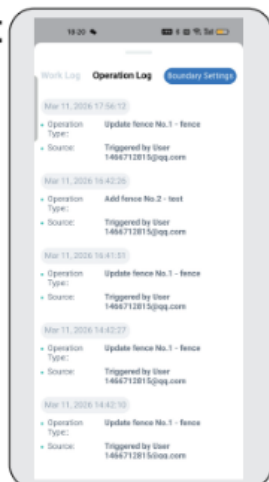

Historie a statistiky

Aplikace zaznamenává historii událostí na hranici, což vám pomůže lépe porozumět chování vašeho mazlíčka.

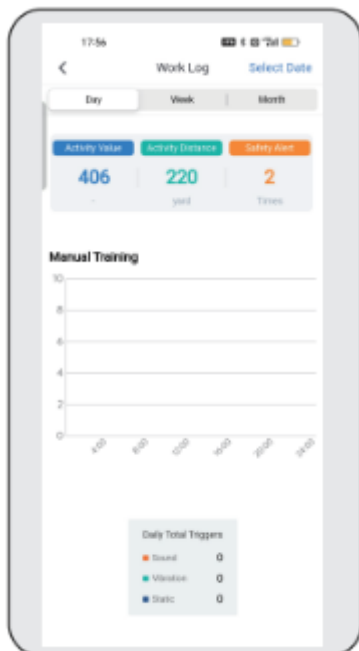

Zařízení online / offline

Aplikace dokáže zobrazit, zda je zařízení momentálně online nebo offline.

Bezpečnostní opatření při nošení

Dlouhodobé nebo příliš těsné nošení obojku může vašemu psovi způsobit podráždění kůže, čemuž je nutné předcházet.

- Ujistěte se, že váš pes nenosí obojek déle než **12 hodin denně**.
- Snažte se upravit polohu obojku na krku zvířete každé **1 až 2 hodiny**.
- Pravidelně kontrolujte utažení obojku, abyste zabránili nadměrnému tlaku.
- **K tomuto obojku nepřipínejte vodítko**, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak na zařízení.
- Každý týden očistěte oblast krku zvířete a kontaktní plochu přijímače vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje známky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud zaznamenáte vyrážku nebo bolest, okamžitě přestaňte obojek používat. Pokud se stav nezlepší do 48 hodin, vyhledejte veterinární pomoc.

Laskavé upozornění:

Vezměte prosím na vědomí, že bezdrátový plot pro psy není fyzická překážka. Před jeho plným zavedením do praxe je nezbytný správný výcvik vašeho mazlíčka. Doporučujeme důkladně si prostudovat následující pokyny k výcviku.

Podívejte se na video s návodem k výcviku




Watch the training
guide video

Doporučuje se minimální doba výcviku 14 dní, ale tato doba se může lišit v závislosti na vlastnostech a stylu učení vašeho mazlíčka.

Bezpečnostní opatření:

1. Pokud váš mazlíček vykazuje známky stresu, doporučujeme zpomalit harmonogram výcviku, prodloužit dobu trvání výcviku nebo prodloužit čas na hraní v bezpečném okruhu.
2. Mezi běžné známky odporu a stresu patří uši přitisknuté k tělu, stažený ocas, nízký postoj těla, naježená srst, fyzické napětí nebo nadměrná aktivita / ztuhlost.
3. Ujistěte se, že se váš mazlíček na konci každého výcviku cítí v blízkosti hraničních vlaječek naprosto uvolněně. Každý výcvik ukončete pozitivně a po celou dobu trvání tréninku udržujte s mazlíčkem příjemnou interakci. Výcvik by měl být zábavný, spravedlivý, důsledný a pevný.
4. Každý výcvik by měl trvat 10 až 15 minut. Nespěchejte na celý proces; kratší a častější lekce jsou efektivnější než dlouhé a občasné.
5. I když u svého mazlíčka zaznamenáte pozitivní reakci, je zásadní dokončit celý tréninkový program. Upevňování návyků je klíčem k úspěchu!
6. Po každém výcviku obojek sundejte.
7. Během tréninkového období využívejte k ovládní mazlíčka alternativní metody, jako je další (klasický) obojek nebo vodítko.
8. Pokud budete potřebovat vzít mazlíčka během výcviku mimo bezpečný okruh, nejprve mu sundejte obojek a poté jej buď doprovodíte, nebo jej umístíte do vozidla, abyste opustili oblast bezpečného okruhu.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou hraniční vlaječky umístěny každých 10 stop (cca 3 metry) podél hraniční linie jako fyzické značky hranice.

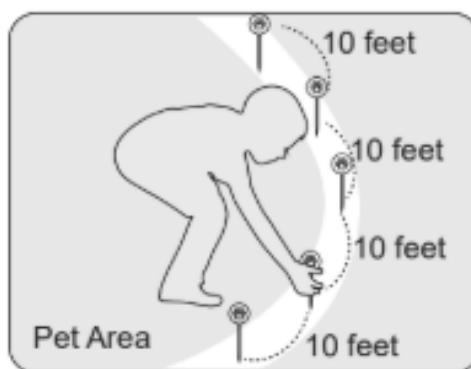

Začněte s výcvikem:

Fáze jedna

(1.–3. den) Trénujte povědomí vašeho mazlíčka o hranicích.


Provádějte 3 výcvikové lekce denně, z nichž každá trvá 10–15 minut, po dobu tří dnů.

Cíl:

Seznámit vašeho mazlíčka s hraničními značkami (vlaječkami) a zvukovými upozorněními obojku a vytvořit pro něj novou bezpečnou zónu aktivity.

Nastavení / Příprava:

- Nastavte obojek do režimu vibrací.
- Nasadte mazlíčkovi na krk samostatný (druhý) obojek a připněte na něj vodítko (1A).
(Poznámka: Ujistěte se, že se vodítko nekříží s tréninkovým obojkem, aby se zabránilo vnějšímu tlaku na tento obojek.)
- Ved'te svého mazlíčka na vodítku uvnitř hraniční oblasti, mluvte na něj povzbuzujícím tónem a chvalte ho za jeho chování.

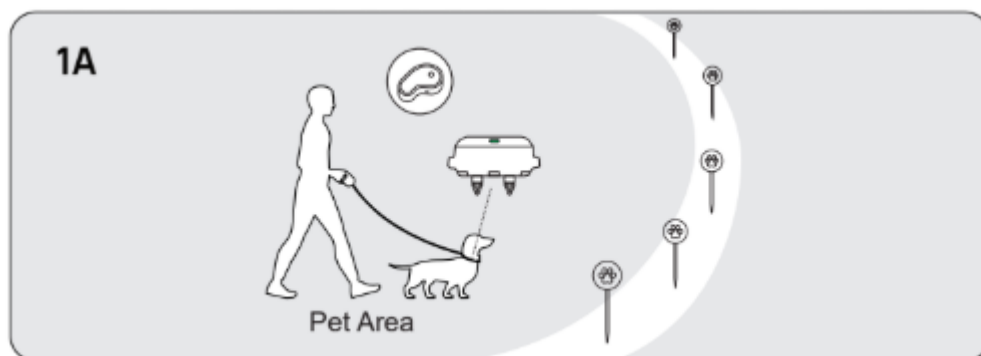


Postup:

1. **Ved'te svého mazlíčka na vodítku uvnitř vyhrazeného prostoru.** Mluvte na něj a chvalte ho za vzorné chování.
2. **Mějte mazlíčka plně pod kontrolou na vodítku a přiblížte se k hraničním praporkům (1B).** Jakmile mazlíček dosáhne hranice nebo ji překročí, zazní nejprve zvukové upozornění, po kterém následují vibrace. Pokud mazlíček na hranici zůstane déle, intenzita i délka zvukového a vibračního upozornění se zvýší, přičemž tyto signály jsou synchronizované, aby varování zesílily (1C). Jakmile se vrátí do bezpečné zóny, varování ustane. Poté, co se varování spustí, odveďte mazlíčka zpět do bezpečné zóny.

Důležité: Jakmile se mazlíček vrátí do bezpečné zóny, okamžitě ho pochvalte.

3. **Tento postup opakujte u stejného hraničního praporku,** dokud se mazlíček nezačne sám od sebe vyhýbat opuštění bezpečné zóny.
4. **Pokračujte v tréninku u dalších 3 až 4 praporků a snažte se, aby to pro mazlíčka byla zábava!** Pokud pes (či kočka) rychle ustoupí nebo odmítne do hraničního prostoru vstoupit, pochvalte ho a odměňte pamlskem.

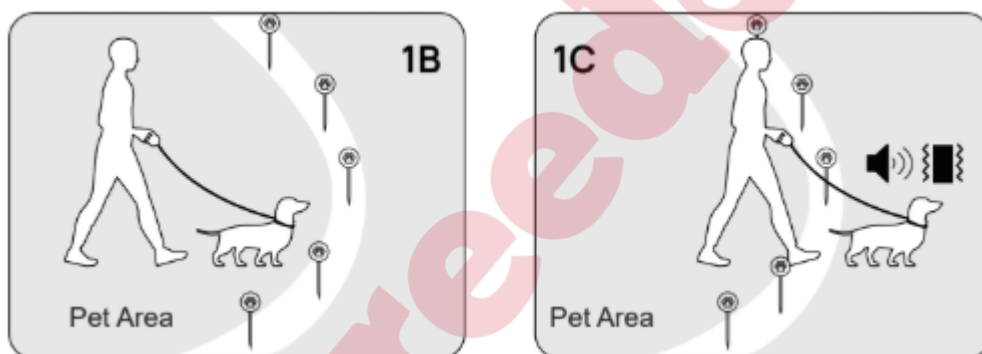

Druhá fáze

(4. až 6. den) Pokračujte v tréninku vnímání hranic. Během těchto tří dnů provádějte 3 tréninky denně, přičemž každý by měl trvat 10–15 minut.

Cíl:


Naučit vašeho mazlíčka zůstat v bezpečném okruhu a respektovat stanovené hranice.

Příprava:

1. Nastavte obojek do **režimu statické stimulace (impulzu)**.
2. Nasadte mazlíčkovi na krk **druhý, samostatný obojek** a připněte na něj vodítko (2A).



Poznámka: Ujistěte se, že se vodítko nekříží s tréninkovým obojkem, aby na něj nevyvíjelo vnější tlak.

3. Připravte si jako odměnu **oblíbené pamlsky** vašeho mazlíčka (např. sušené maso, párky atd.).

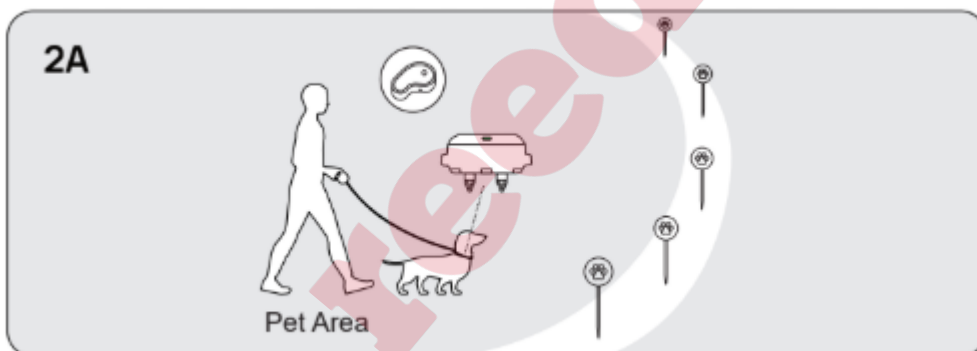

Postup:

1. **Opakujte kroky 1–4 z První fáze.**
2. **Věnujte pozornost jemným reakcím vašeho mazlíčka**, jako je nastražení uší, otočení hlavy nebo pohled k zemi (2B).
3. **Pokračujte v tréninku u stejného praporku**, dokud mazlíček sám neodmítně vstoupit do hraničního prostoru (2C).

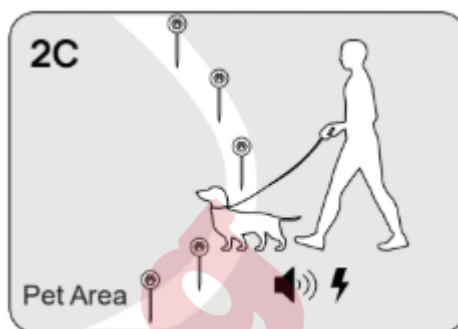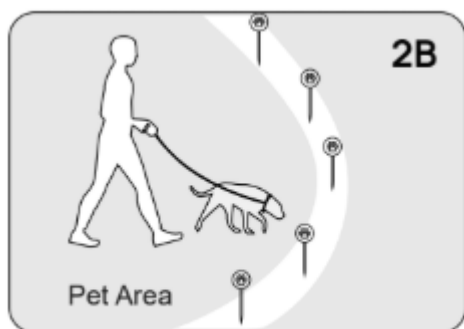

Třetí fáze


(7. až 9. den) Fáze rozptylování. Během těchto tří dnů provádějte 3 tréninky denně, přičemž každý by měl trvat 10–15 minut.

Cíl:

Naučit vašeho mazlíčka zůstat v bezpečném okruhu i za přítomnosti vnějších rušivých vlivů.

Příprava:


- **Na základě reakcí mazlíčka z 4. až 6. dne pokračujte v používání režimu statické stimulace (impulzu) nebo vibrací.** Podle potřeby vhodně upravte dobu, po kterou mazlíček v hraničním prostoru zůstává (intenzita varování se zvyšuje s délkou pobytu – viz 3A).
- **Nasaďte mazlíčkovi na krk samostatný obojek a připněte na něj vodítko.** (Poznámka: Ujistěte se, že se vodítko nekříží s tréninkovým obojkem, aby na něj nevyvíjelo vnější tlak.)
- **Připravte si jako odměnu oblíbené pamlsky vašeho mazlíčka** (např. sušené maso, párky atd.).

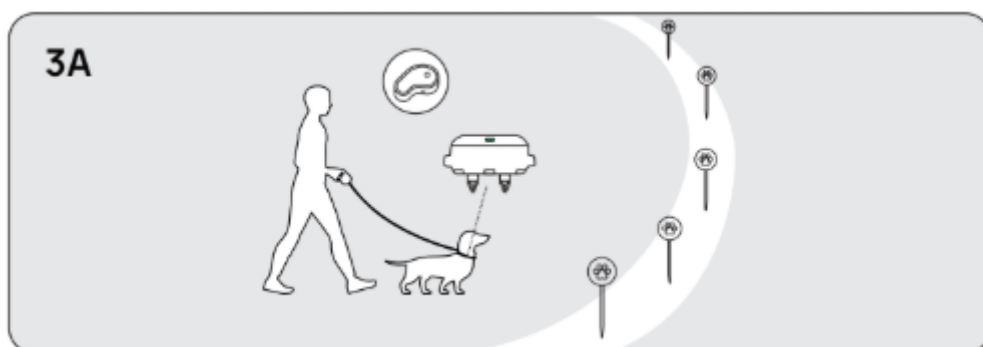

Vytvořte rušivé vlivy, které budou vašeho mazlíčka lákat do hraničního prostoru. Například:

- Nechte člena rodiny projít z vnitřního prostoru ven mimo zónu pro mazlíčka. (3B)
- Hodte míček nebo hračku mimo bezpečný okruh. (3C)
- Požádejte souseda, aby prošel se svým mazlíčkem mimo bezpečný okruh. (3D)

Úroveň rozptylování zvyšujte postupně.

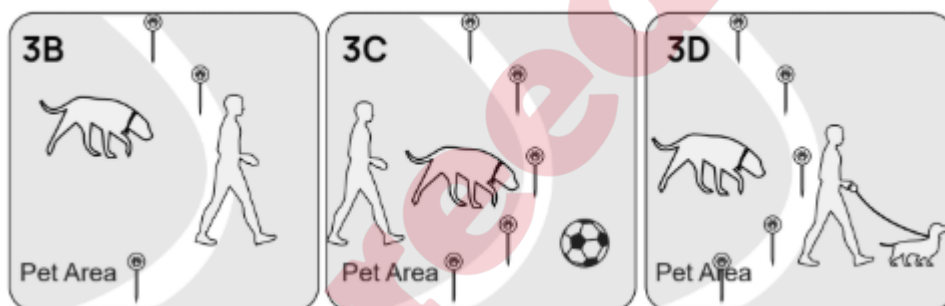

Postup:

1. **Mějte mazlíčka plně pod kontrolou na vodítku, abyste odvedli jeho pozornost.** (3E)
2. **Pokud se mazlíček nenechá rozptýlit, pochvalte ho a odměňte ho.**
3. **Pokud mazlíček na rušivý vliv zareaguje, navíďte ho zpět do bezpečné zóny.**
4. **Pokud se mazlíček neotočí zpět do 3 sekund, pomozte mu s návratem do bezpečné zóny.**
5. **Kdykoli se mazlíček vrátí do bezpečné zóny (ať už sám, nebo s vaší pomocí), vždy ho odměňte pamlskem a pochvalte.**
6. **Opakujte tento postup s dalšími rušivými vlivy a zapojte do procesu i ostatní členy rodiny.**



Vytvořte rušivé vlivy, které budou vašeho mazlíčka lákat do hraničního prostoru.

Například:

- Nechte člena rodiny projít z vnitřního prostoru ven mimo zónu pro mazlíčka. (3B)
- Hodte míček nebo hračku mimo bezpečný okruh. (3C)
- Požádejte souseda, aby prošel se svým mazlíčkem mimo bezpečný okruh. (3D)

Úroveň rozptylování zvyšujte postupně.

7. **Pokud mazlíček na statickou stimulaci (impulz) nereaguje**, zkontrolujte, zda jsou kontaktní body správně nainstalovány, a proveďte test stimulace podle návodu, abyste se ujistili, že vše funguje.
8. **Pokud je stimulace funkční, ale mazlíček přesto nereaguje**, nechte ho v hraničním prostoru o něco déle, dokud varování nedosáhne nejvyšší úrovně. (3F)

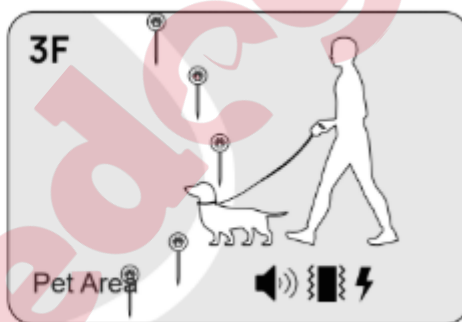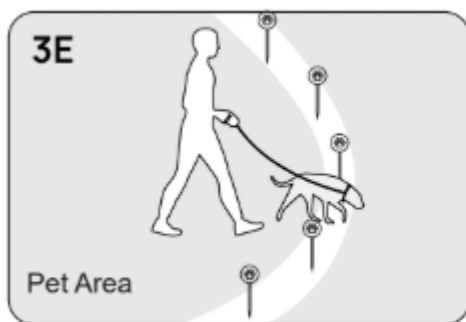

Čtvrtá fáze

(10. až 14. den) Fáze dohledu a ověření. Během těchto čtyř dnů prodlužte tréninky z původních 10–15 minut na více než 1 hodinu. Naučte svého mazlíčka důsledně se vyhýbat celému hraničnímu prostoru, a to bez ohledu na jakékoli rušivé vlivy nebo pokušení. Tento krok vyžaduje váš dohled.

Cíl:

Umožnit vašemu mazlíčkovi volný pohyb, hraní a běhání v rámci bezpečného okruhu, a to zcela bez omezení (vodítka).

Příprava:

- Nastavte obojek tak, aby vyhovoval vašemu mazlíčkovi na základě výsledků tréninku z předchozích 9 dní. (Pokud již mazlíček z hraničního prostoru neutíká, můžete zvolit pouze režim vibrací.)

Postup:

1. **Nasadíte mazlíčkovi obojek a nechte ho vstoupit do bezpečného okruhu.** (Již není potřeba žádný další obojek ani vodítko.)
2. **Procházejte se a hrajte si s mazlíčkem na zahradě,** přičemž zůstávejte uvnitř bezpečného okruhu.
3. **Sledujte mazlíčka na zahradě při provádění jiných činností** a pravidelně ho kontrolujte, abyste předešli případnému útěku.
4. **Pokud mazlíček opakovaně uteče,** zvažte zvýšení intenzity tréninku.

Gratulujeme! Úspěšně jste dokončili tréninkový program!

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to bezdrátový ohradník a jak se liší od fyzického plotu?

Bezdrátový ohradník je virtuální hranice založená na GPS/satelitním systému. Hranici ohradníku můžete zakreslit na mapě přímo v aplikaci a tím vymežit prostor pro pohyb vašeho mazlíčka. Na rozdíl od fyzického plotu nevyžaduje žádné zakopávání drátů ani stavbu konstrukcí a slouží jako pomůcka pro kontrolu pohybu.

2. Je bezdrátový ohradník vhodný pro vnitřní (indoor) použití?

Nedoporučuje se to. Bezdrátový ohradník spoléhá na satelitní určování polohy a je určen pro otevřená venkovní prostranství. Uvnitř budov nebo v místech se silným stíněním signálu nemusí ohradník fungovat správně.

3. Musí mít mazlíček zařízení na sobě, když ohradník vytvářím?

Ne. Při vytváření ohradníku stačí, aby bylo zařízení zapnuté a mělo načtenou polohu – pak můžete ohradník zakreslit do mapy. Před samotným použitím funkce ohradníku se ujistěte, že je zařízení na mazlíčkovi správně upevněno a funguje normálně.

28 | Analýza a doporučení

4. Jaké typy ohradníků lze vytvořit?

Mezi aktuálně podporované typy ohradníků na mapě patří: Kruh, Polygon (mnohoúhelník) a Volná ruka. Vyberte si tvar, který nejlépe odpovídá vašemu prostředí.

5. Lze vytvořit více ohradníků současně?

Můžete vytvořit několik ohradníků, ale v jednu chvíli může být aktivní pouze jeden. Chcete-li použít jiný ohradník, přepněte na něj v seznamu ohradníků. Pokud chcete změnit rozsah nebo tvar aktuálního ohradníku, upravte jej a uložte.

6. Lze ohradník po vytvoření upravit?

Ano. Přejděte na stránku nastavení bezdrátového ohradníku, upravte tvar nebo hranice ohradníku na mapě a uložte změny, aby se projevíly.

7. Ohradník je aktivní, ale nespouští se žádné upozornění. Co mám dělat?

Zkontrolujte postupně následující body: zda zařízení normálně vyhledává polohu, zda byl ohradník uložen a zapnut a zda je v daném prostředí stabilní signál. Pokud je určování polohy nepřesné nebo je signál nestabilní, ohradník nemusí dočasně fungovat.

8. Je normální, že se spuštění ohradníku opozdí?

Ano. Bezdrátový ohradník funguje na bázi satelitního určování polohy. Spuštění může být ovlivněno okolním prostředím, kvalitou signálu a rychlostí pohybu vašeho mazlíčka, takže v některých situacích může dojít k prodlevě.

9. Bude ohradník reagovat vždy stoprocentně přesně?

Ne vždy. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a přesnosti určování polohy. Tato funkce slouží jako pomůcka pro kontrolu pohybu a nemůže zaručit přesné spuštění v každé situaci.

10. Platí, že čím menší rozsah ohradníku, tím lépe?

Nedoporučuje se to. Pokud je rozsah ohradníku příliš malý, upozornění se mohou spouštět příliš často, což snižuje uživatelský komfort. Nastavte rozsah ohradníku přiměřeně vašemu prostředí.

11. Mohu ohradník stále používat, když zařízení ukazuje „Abnormální signál“?

Pokud se zobrazí „Abnormální signál“, funkce ohradníku nemusí dočasně fungovat. Přesuňte zařízení do otevřenějšího prostoru a před dalším použitím počkejte, až se signál obnoví.

12. Co se stane po vypnutí bezdrátového ohradníku?

Po vypnutí bezdrátového ohradníku již zařízení nebude poskytovat žádná upozornění ani podněty spojené s ohradníkem. Ostatní funkce zařízení tím nejsou ovlivněny.

13. Může bezdrátový ohradník plně nahradit lidský dohled?

Ne. Bezdrátový ohradník je pouze pomůcka a nemůže nahradit lidský dohled ani fyzická bezpečnostní opatření. Během používání na svého mazlíčka prosím přiměřeně dohlížejte.

14. Má bezdrátový ohradník vliv na výdrž baterie?

Ano. Když je bezdrátový ohradník zapnutý, zařízení neustále zjišťuje polohu a kontroluje hranice, což může spotřebovávat více baterie než v běžném pohotovostním režimu. Pravidelně kontrolujte stav baterie, abyste zajistili správné fungování.

15. Je bezdrátový ohradník vhodný pro všechny mazlíčky?

Bezdrátový ohradník je určen pro mazlíčky v dobrém zdravotním stavu. Pokud má váš mazlíček specifické potřeby nebo máte jakékoli pochybnosti, poraďte se před použitím s odborníkem.

reedog

Shoda s předpisy (Compliance)



Tento symbol znamená, že výrobek získal certifikaci CE a jakýkoli výrobek s označením CE prokazatelně splňuje místní předpisy EHP (Evropského hospodářského prostoru).



Tento symbol znamená, že elektromagnetické rušení zařízení je nižší než limit schválený Federální komunikační komisí (FCC).



Likvidace obalu: Obal by měl být zlikvidován podle druhu materiálu. Vyhazujte jako sběrový papír pro recyklaci lepenky a kartonů z obalových krabic.



Systém likvidace: Systém likvidace je použitelný v EU a dalších evropských zemích a je schopen sbírat recyklovatelné materiály podle kategorií.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se při konkrétní instalaci rušení nevyskytne.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v podmínkách přenosného vystavení bez omezení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog