



Petkit YumShare Solo 2

Chytrý automatický dávkovač krmiva s kamerou



OBSAH BALENÍ

Před instalací a použitím zkontrolujte, zda je následující příslušenství kompletní.
(Baterie ani šroubováky nejsou součástí balení a je nutné je dokoupit zvlášť.)



Main Unit




Hopper




Elevated Stand



Food Bowl



Adapter



Desiccant




User Manual



- **Main Unit:** Hlavní jednotka
- **Hopper:** Zásobník
- **Elevated Stand:** Vyvýšený stojan
- **Food Bowl:** Miska na krmivo
- **Adapter:** Adaptér
- **Desiccant:** Sušidlo / Vysoušedlo
- **User Manual:** Uživatelská příručka

*Vzhledem k neustálému vylepšování produktů se skutečný produkt může mírně lišit (včetně vzhledu, konstrukce a barvy). Obrázky produktů zobrazené na obalech a propagačních materiálech jsou pouze orientační.

POPIS PRODUKTU

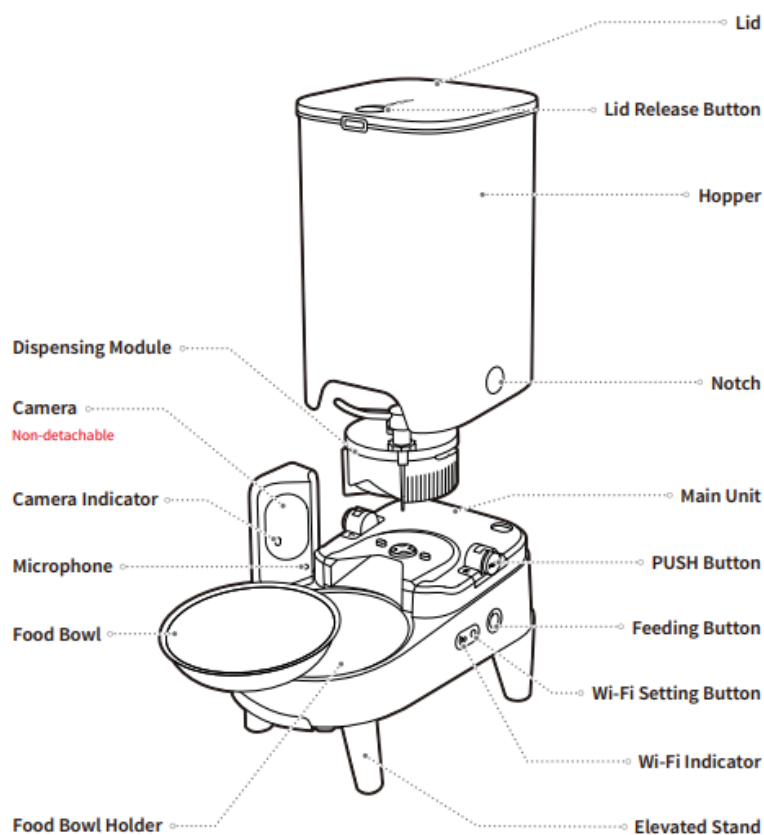

- Lid – Víko
- Lid Release Button – Tlačítko pro uvolnění víka
- Hopper – Zásobník
- Notch – Drážka
- Dispensing Module – Dávkovací modul
- Camera – Kamera (Non-detachable – Neodnímatelná)
- Main Unit – Hlavní jednotka
- Camera Indicator – Indikátor kamery
- PUSH Button – Tlačítko PUSH
- Microphone – Mikrofon
- Feeding Button – Tlačítko krmení
- Food Bowl – Miska na krmivo
- Wi-Fi Setting Button – Tlačítko nastavení Wi-Fi
- Wi-Fi Indicator – Indikátor Wi-Fi
- Food Bowl Holder – Držák misky na krmivo
- Elevated Stand – Vyvýšený stojan

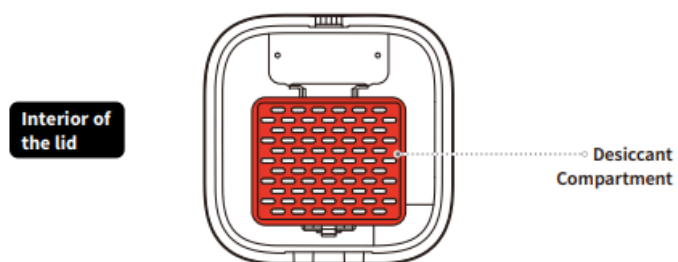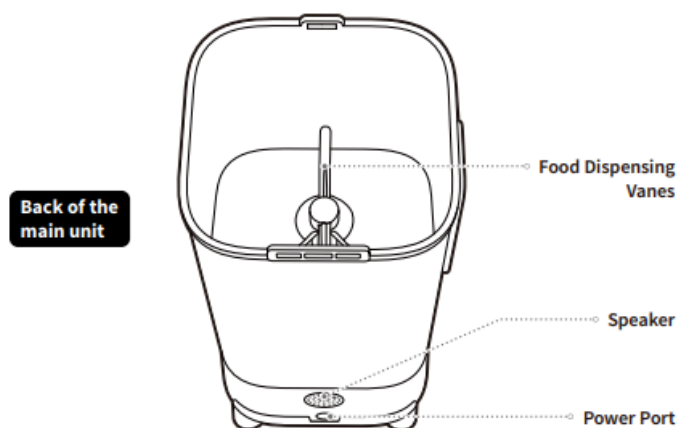

- Back of the main unit – Zadní strana hlavní jednotky
- Food Dispensing Vanes – Dávkovací lopatky na krmivo
- Speaker – Reproduktor
- Power Port – Napájecí port
- Interior of the lid – Vnitřní strana víka
- Desiccant Compartment – Příhrádka na vysoušedlo

INSTALACE


1. Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch nebo stůl.




2. Zvedněte zásobník, zarovnejte zářezy po obou stranách s tlačítkem PUSH na hlavní jednotce a vložte jej svisle dolů.



3. Stiskněte a podržte tlačítka PUSH, dokud zcela nezapadnou do zářezů.

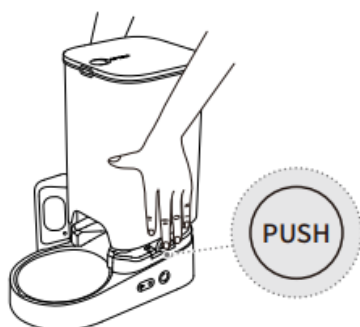

4. Otočte krmítko vzhůru nohama. Odstraňte dvě zadní protiskluzové podložky. Vložte vyvýšený stojan označený nápisem „BACK“ do zadních slotů krmítka.

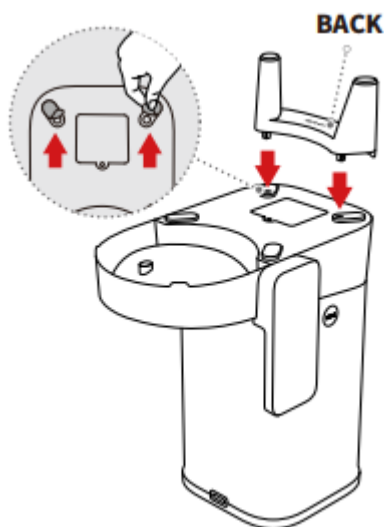

5. Zarovnejte vyvýšený stojan označený nápisem „FRONT“ s kulatou sponou na přední spodní části a poté jej zatlačte dolů, dokud zacvakne na své místo.

6. Po instalaci otočte krmítko do správné polohy a postavte jej na rovný povrch. Ujistěte se, že jsou vyvýšené stojany bezpečně připevněny, poté nasadte misku na krmivo.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Vyjměte napájecí adaptér, zasuněte jej do napájecího portu a poté jej připojte k elektrické síti.




VLOŽENÍ BATERIÍ

V závislosti na vašich potřebách použití se můžete rozhodnout vložit baterie. V případě potřeby vložte baterie před připevněním vyvýšených stojanů. (Baterie zakupte samostatně. Jsou podporovány pouze alkalické baterie.)

- 1 Odšroubujte šroubek a sejměte kryt baterií.
- 2 Vložte pět baterií typu AAA (dbejte na správnou orientaci).
- 3 Nasadte kryt baterií a utáhněte šroubky.


Poznámka: Při vybití baterie včas vyměňte. Pokud odjíždíte na delší dobu, zkontrolujte je a vyměňte za nové.

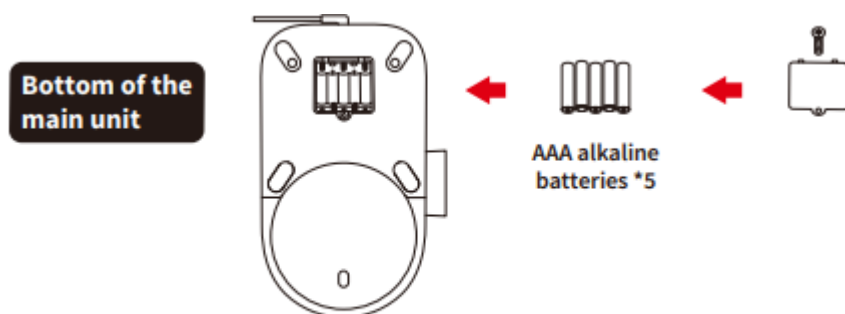

- Bottom of the main unit – Spodní strana hlavní jednotky
- AAA alkaline batteries *5 – Alkalické baterie AAA * 5

VLOŽENÍ VYSOUŠEDLA

- 1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění víka doprava, jak je znázorněno na obrázku, a zvednutím víko sejměte.

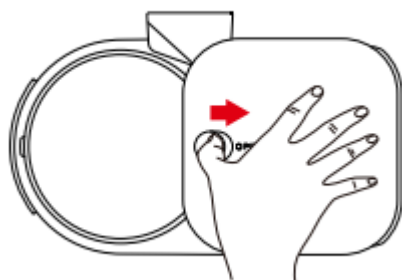

2 Otevřete přihrádku na vysoušedlo, vložte do ní vysoušedlo a přihrádku zavřete.




NÁVOD K POUŽITÍ

Přidání krmiva pro domácí mazlíčky

1 Sejměte víko a přidejte krmivo pro domácí mazlíčky. Nepřekračujte rysku MAX.

- Doporučená velikost granulí: $\leq 12\text{mm}$
- Doporučená velikost mrazem sušeného krmiva: $\leq 9\text{ mm}$

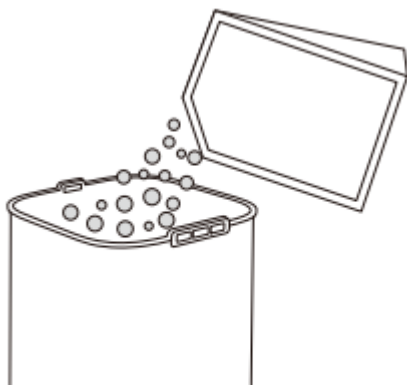

2 Nasad'te víko: Zasuňte zadní stranu víka do dvou otvorů nad zásobníkem a poté víko zatlačte dolů.



KONTROLKA

- **Indikátor Wi-Fi**

Pomalou blikající bílá = Zařízení není připojeno k Wi-Fi

Rychle blikající bílá = Zařízení se připojuje k Wi-Fi

Svítící bílá = Zařízení je připojeno k Wi-Fi


- **Stav** – Zařízení není připojeno k Wi-Fi | Zařízení se připojuje k Wi-Fi | Zařízení je

Indikátor kamery lze zapnout nebo vypnout v aplikaci PETKIT. V režimu napájení z baterie je indikátor kamery vypnutý.

- **Indikátor kamery**


Svítící zelená = Kamera je zapnutá

Světlo nesvítí = Kamera je vypnutá

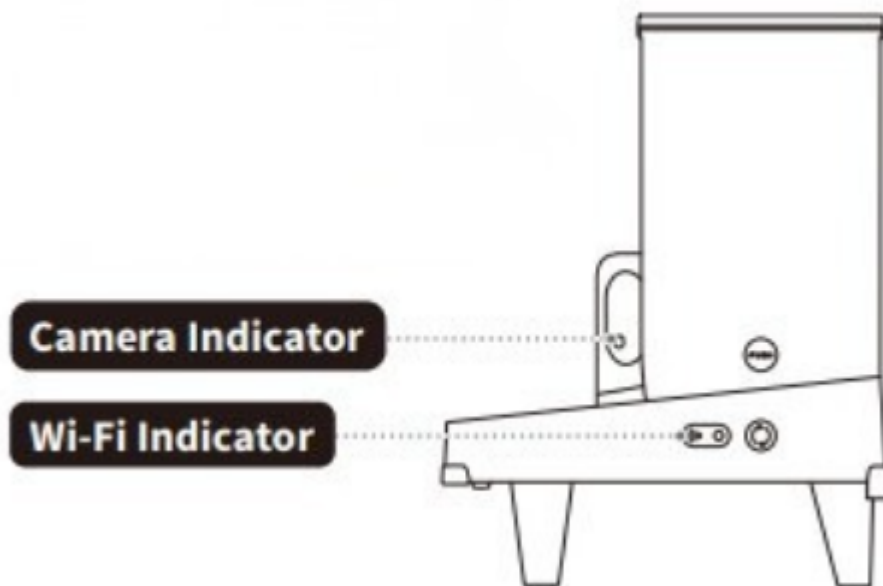


RUČNÍ KRMENÍ

Stisknutím a podržením tlačítka dávkuje krmivo. Uvolněním tlačítka dávkování zastavíte.

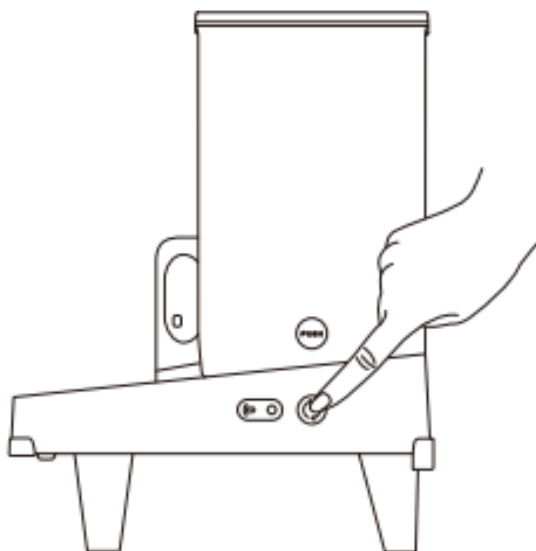

PROPOJENÍ S APLIKACÍ A AKTIVACE

1 Stáhněte si aplikaci PETKIT v obchodu App Store nebo Google Play.

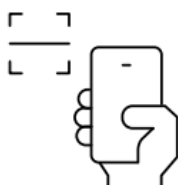


Download the PETKIT App in an App Store
or Android Stores



2 Přidání zařízení: Otevřete aplikaci PETKIT a přejděte na její úvodní stránku; klikněte na „+“ v pravém horním rohu stránky, vyberte a přidejte „PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER“.


www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz

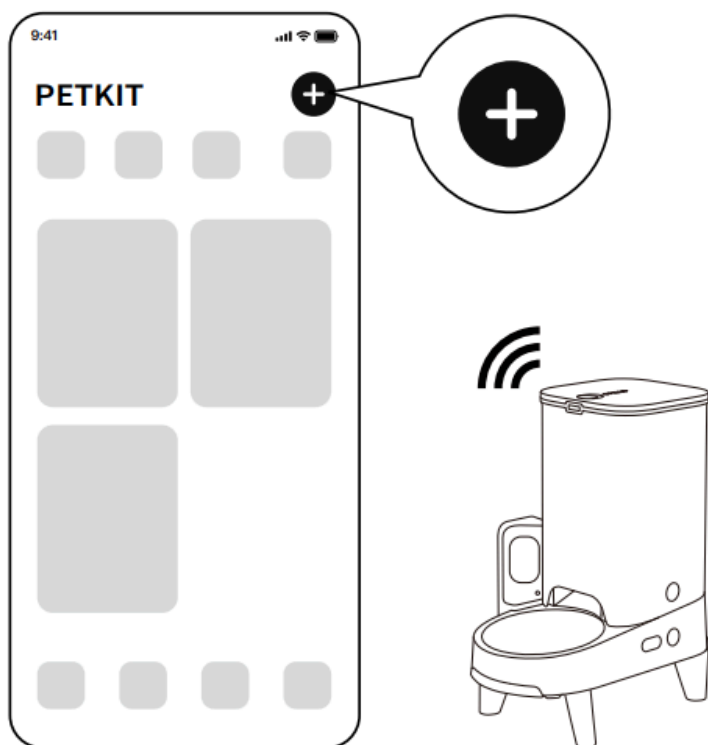

Spuštění připojení


V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko nastavení Wi-Fi po dobu 5 sekund, dokud kontrolka na zařízení nebude rychle blikat; klikněte na tlačítko Další pro nastavení Wi-Fi a aplikace se začne připojovat k zařízení. Počkejte prosím, dokud aplikace nezobrazí hlášení, že konfigurace byla úspěšná.

- *Toto zařízení podporuje připojení k 5GHz Wi-Fi.*

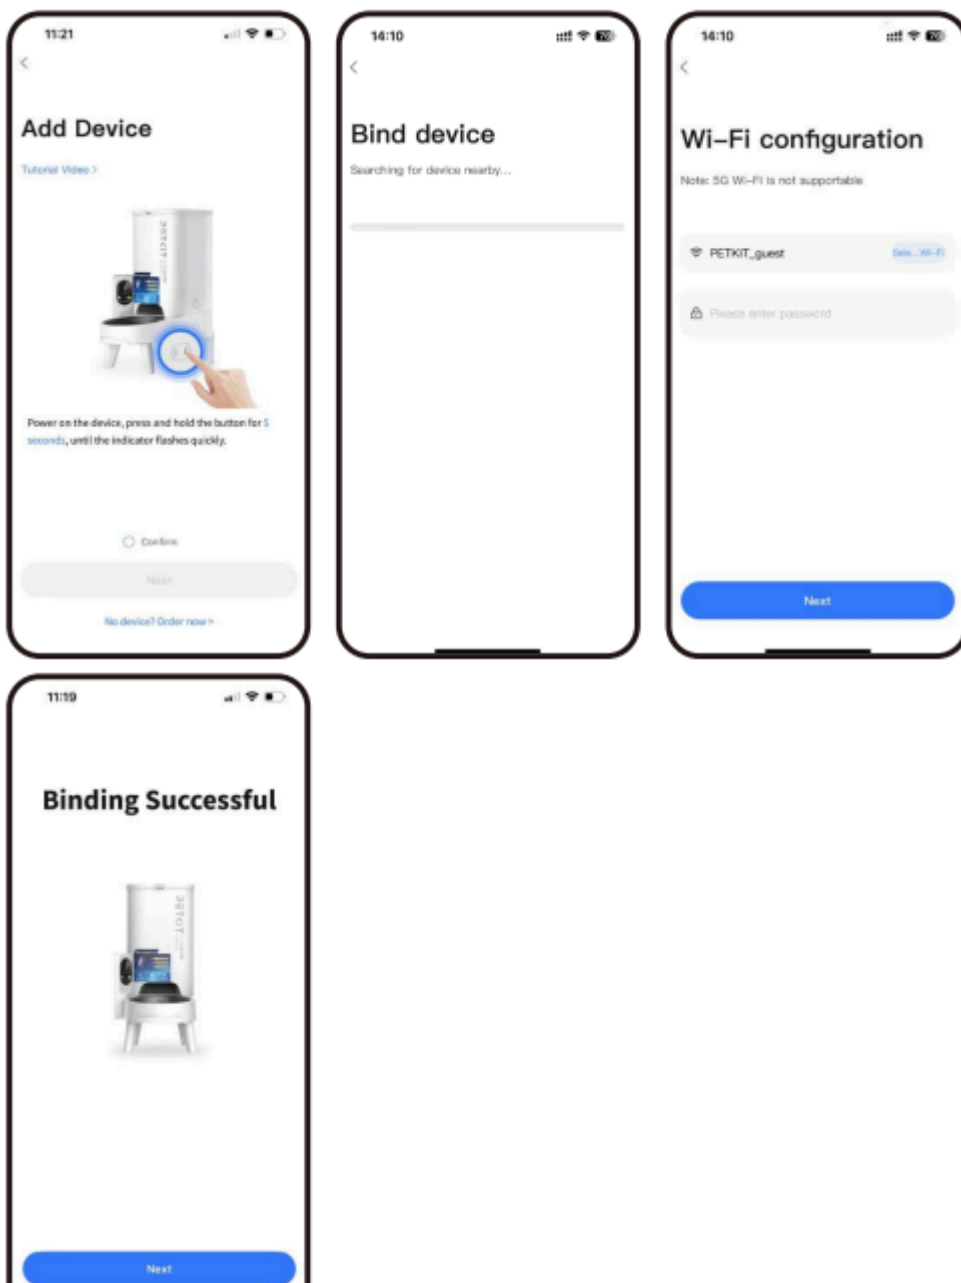


Přečtěte si pokyny k použití

Po prvním úspěšném připojení zařízení k aplikaci PETKIT si prosím pečlivě přečtěte pokyny k použití, abyste zajistili bezpečnost domácích mazlíčků a správné používání produktu, a používejte produkt v souladu s pokyny.

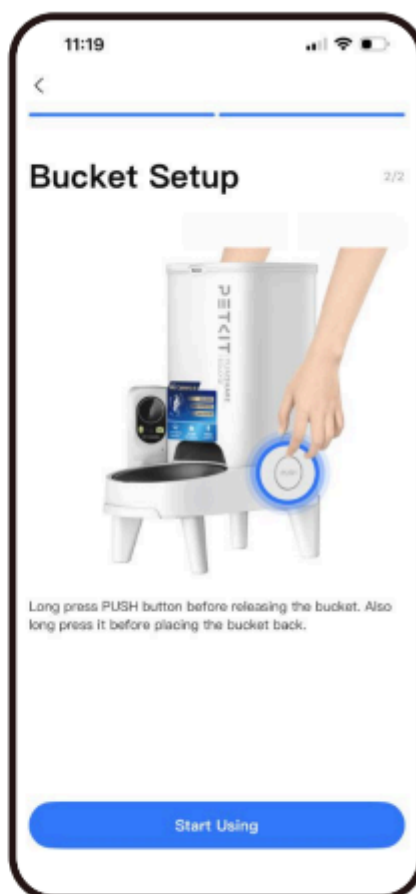

POPIS FUNKCÍ APLIKACE

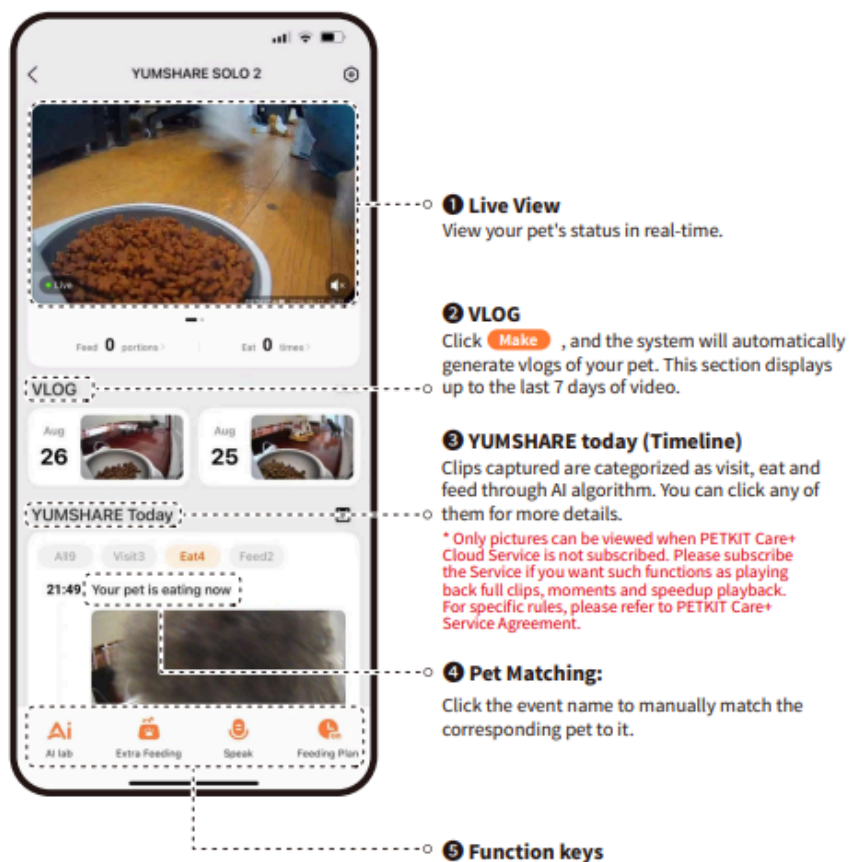

1 Live View (Živý přenos) – Sledujte stav svého domácího mazlíčka v reálném čase.

2 VLOG – Klikněte na **Make** a systém automaticky vygeneruje vlogy vašeho domácího mazlíčka. Tato sekce zobrazuje videa až za posledních 7 dní.


3 YUMSHARE today (Časová osa) – Zaznamenané klipy jsou pomocí AI algoritmu rozděleny do kategorií podle návštěv, krmení a jídel. Podrobnější informace získáte kliknutím na libovolný z nich.

Pokud není předplatné služeb PETKIT Care+ Cloud Service aktivní, lze zobrazit pouze obrázky. Pro funkce jako je přehrávání celých klipů, momentů a zrychlené přehrávání si prosím předplatte službu. Konkrétní pravidla naleznete v Smlouvě o službě PETKIT Care+.

4 Pet Matching (Přiřazení mazlíčka): – Kliknutím na název události k ní ručně přiřadíte příslušného mazlíčka.


5 Function keys (Funkční klávesy)

Popis funkčních kláves

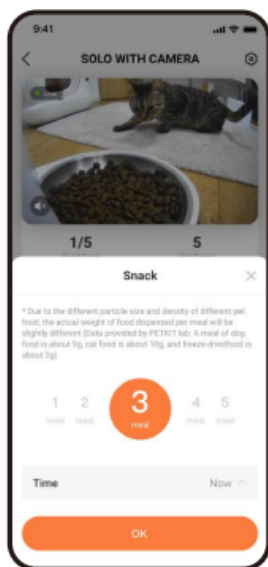


Extra feeding (Extra krmení)

Kliknutím okamžitě vydáte krmivo pro své domácí mazlíčky.
(Je podporováno dálkové ovládání.)

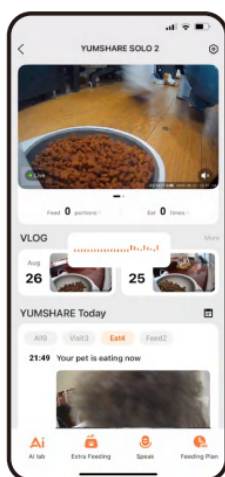

Speak (Mluvit)

Dlouze stiskněte tlačítko „Speak“ a krmítko bude současně přenášet to, co říkáte, abyste mohli se svými mazlíčky vést rozhovor v reálném čase.


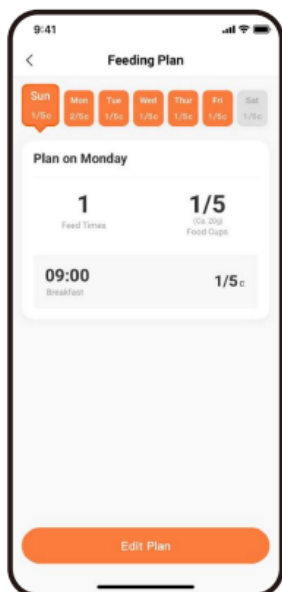


Feeding plans – Plány krmení – Nastavte čas a porce krmení, abyste zajistili, že váš domácí mazlíček bude nakrmenen včas.

Tři způsoby přehrávání videí


Po předplacení cloudové služby PETKIT Care+ klepněte na časovou osu na úvodní stránce zařízení a přehrajte si celé klipy, zvýraznění s možností zrychlení.

1 Highlight playback – Přehrávání zvýraznění Kliknutím na 4sekundová zrychlená videa na časové ose si je můžete předběžně prohlédnout.

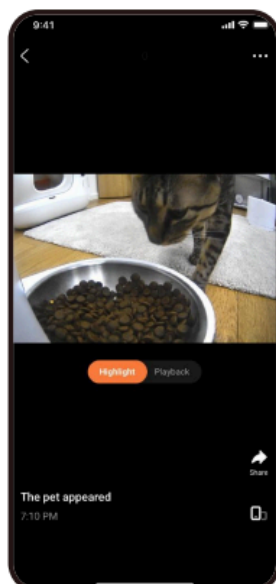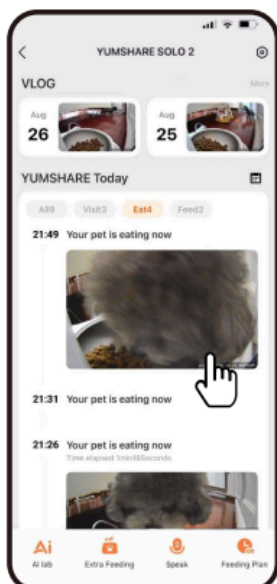


Full clips playback – Přehrávání celých klipů

Přepnutím štítku na „Playback“ (Přehrávání) můžete sledovat kompletní videoklipy.

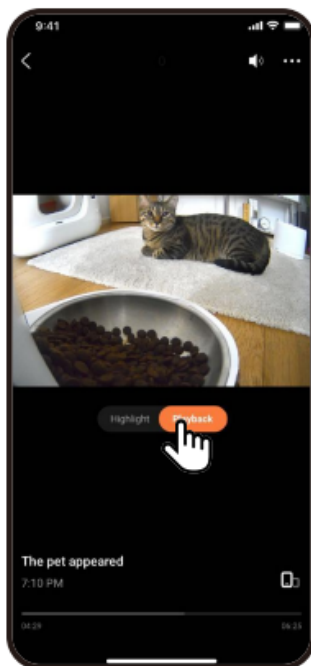

Speedup playback – Zrychlené přehrávání


Při přehrávání celých videoklipů klikněte na „...“ v pravém horním rohu a zvolte požadovanou rychlost, případně dlouhým stisknutím středu videorámečku přepněte přímo na 2× rychlost.

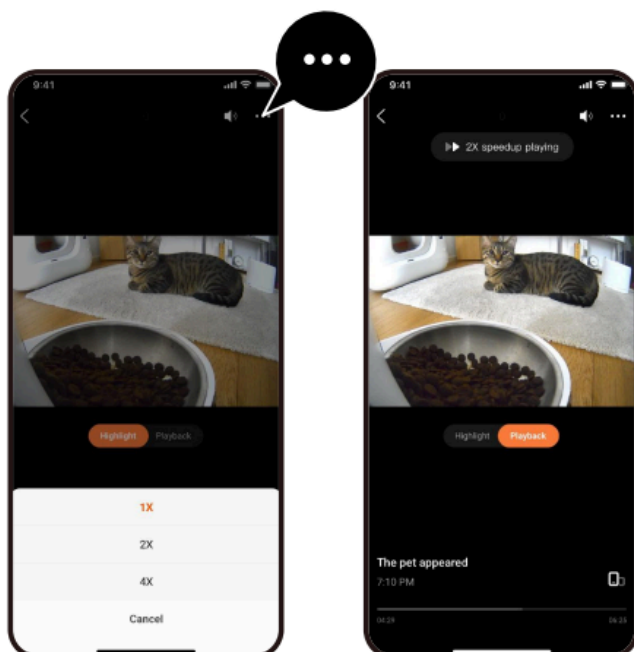


Smazání videoklipů

Máte právo smazat jakékoli video.

- **Metoda 1:** Smazání videí na časové ose

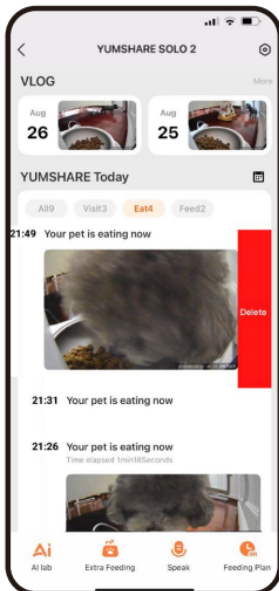


- **Metoda 2:** Smazání videí ve VLOGu. Klikněte na video, které chcete odstranit, přepněte jeho štítek přehrávání na „Full“ (Celé) a klikněte na „...“ v pravém horním rohu pro smazání videa

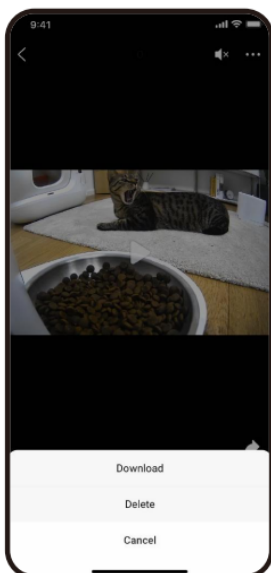


Ochrana soukromí

Oprávnění kamery: Máte právo kameru podle potřeby zapnout nebo vypnout. Pokud ji vypnete, nebudou zachyceny žádné videozáznamy.

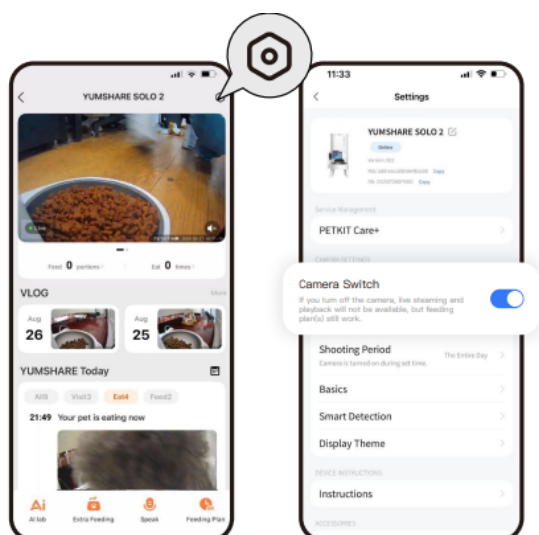

Přizpůsobení časových úseků


Můžete si přizpůsobit časová období pro zapnutí kamery a mimo ně se kamera automaticky vypne.

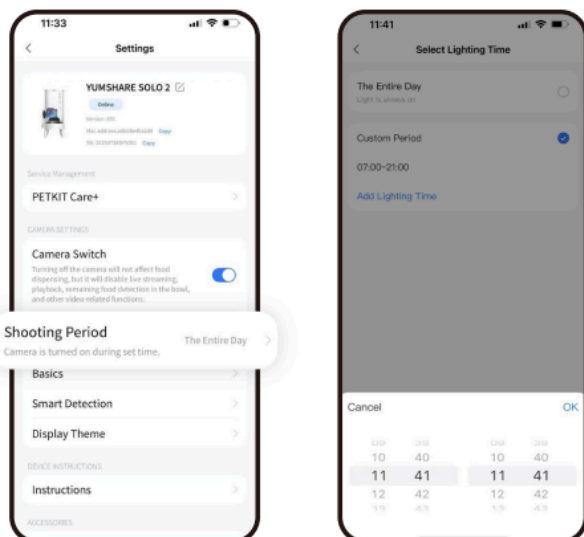

Oprávnění mikrofonu


Máte právo mikrofon podle potřeby zapnout nebo vypnout.

Pokud je vypnutý, žádný videozáznam neobsahuje zvuk.

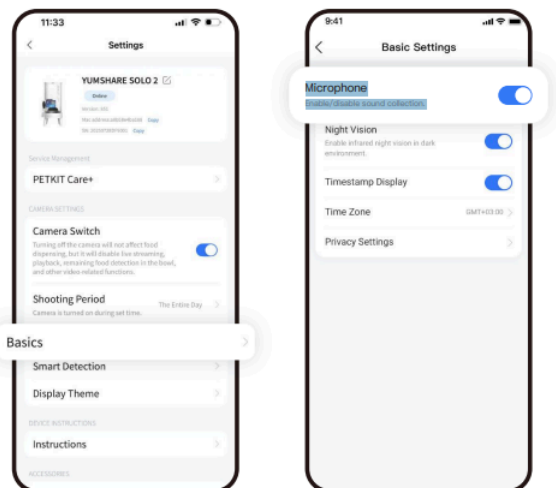

Ochrana soukromí v živém přenosu

Po zapnutí této funkce bude živý přenos na úvodní stránce zařízení rozostřený, aby bylo chráněno vaše soukromí.

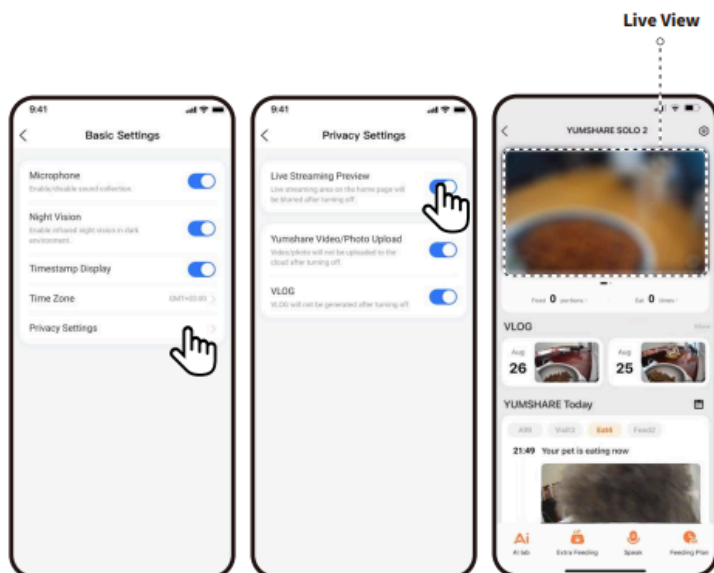


Další poznámky


- **Cyklická videa uložená v cloudu** Obsah pro přehrávání vychází z časově omezeného cyklického úložiště a data mimo časový limit jsou pravidelně mazána. Všechna videa lze stáhnout a zobrazit v místním úložišti telefonu a v albech aplikace. (Např. 7denní smyčka videí znamená, že videa nebo obrázky uložené za posledních 7 dnů budou uchovány – s výjimkou dneška – a mezitím bude obsah ze dne předcházejícího posledním 7 dnům automaticky smazán.)
- **Cloudová služba PETKIT Care+** Pro každé krmítko s kamerou si můžete prostřednictvím aplikace zakoupit službu a využívat takové výhody, jako je detekce mazlíčků, přehrávání Full HD videí uložených v cloudu a HD momentky, které podléhají aktuálnímu popisu. Je podporováno několikanásobné zakoupení této služby. Personál společnosti PETKIT vám poskytne upgrade nebo prodloužení služby podle parametrů zakoupené služby. Cloudovou službu lze přenést na jiné zařízení jednou za rok. Upozorňujeme, že cloudová služba je virtuální produkt, a proto ji po zakoupení nelze vrátit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1 Otevřete víko, vyjměte použitý vysoušecí prostředek a vyjměte misku.

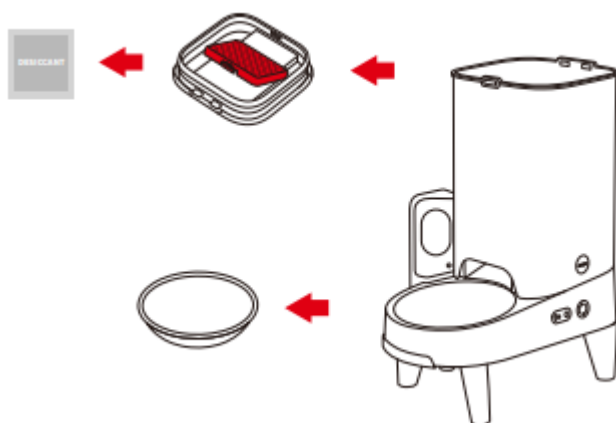


2 Podržte tlačítka PUSH na obou stranách a zvednutím vyjměte zásobník.

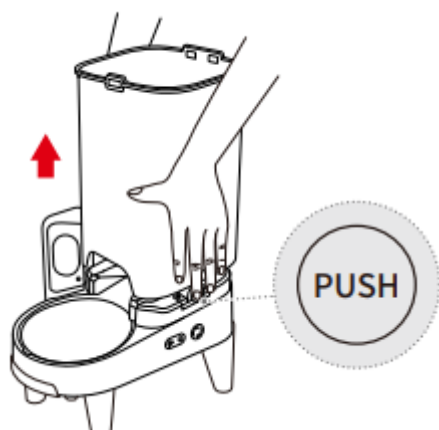

3 Vytáhněte dávkovací lopatky krmiva v zásobníku. Otočením ve směru hodinových ručiček sejměte kryt oběžného kola a vyjměte oběžné kolo.


- Food dispensing vanes – Lopatky pro dávkování krmiva
- Rotate clockwise – Otočte ve směru hodinových ručiček
- Bottom of the container – Spodní část nádoby
- Impeller – Oběžné kolo
- Impeller cover – Kryt oběžného kola

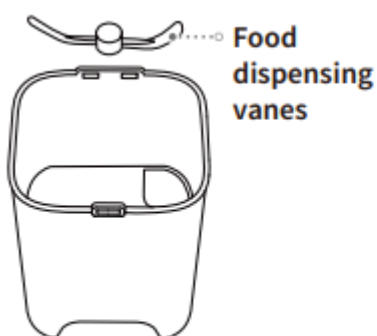


Rotate clockwise



Bottom of the container

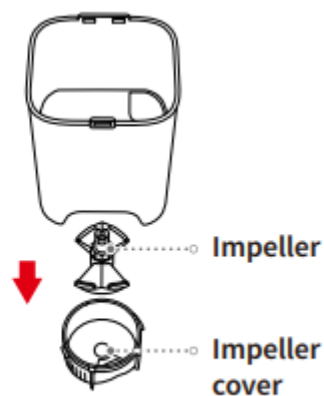

4 Otřete hlavní jednotku a vyvýšené stojany měkkým hadříkem. Chcete-li vyčistit vyvýšené stojany, otočte krmítko vzhůru nohama a vyvýšené stojany vytáhněte ven.

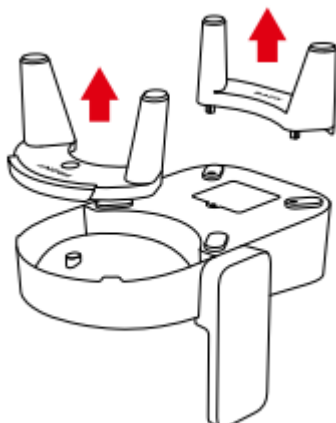

5 Postupně vyčistěte zásobník, lopatky, kryt oběžného kola, oběžné kolo, horní víko a misku na krmivo. Doporučuje se přidat přiměřené množství saponátu a dobře opláchnout.

6 Po vyčištění počkejte, až všechny díly zcela uschnou, a postupně je namontujte zpět.

Vnitřek zásobníku čistěte houbičkou nebo měkkým hadříkem; nepoužívejte drsné nástroje, abyste nepoškrábali plastové díly nebo nepoškodili senzor. Hlavní jednotku neponořujte do vody; místo toho ji otřete vlhkým ubrouskem.

VIDEO GUIDE

Video instalace a použití:

[youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be)

Video čištění a údržby

<https://www.youtube.com/watch?v=Rfj6vm6sF40&feature=youtu.be>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- **Název:** PETKIT YUMSHARE SOLO 2 S KAMEROU – CHYTRÉ KRMÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
- **Hmotnost (s vyvýšeným stojanem):** cca 1,79 kg
- **Rozměry:**
 - s vyvýšeným stojanem: 383 × 186 × 300 mm
 - bez vyvýšeného stojanu: 316 × 186 × 296 mm
- **Model:** P572
- **Kapacita:** 3 l
- **Jmenovitý vstup:** 6V — 2A
- **Připojení:** 2,4 a 5GHz Wi-Fi
- **Oblast použití:** Kočky a psi malých plemen

Děkujeme, že jste si vybrali inteligentní samočisticí kočičí toaletu PETKIT YUMSHARE SOLO 2 S KAMEROU.

Před instalací a použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití znamená, že jste si přečetli níže uvedené bezpečnostní pokyny a souhlasíte s nimi.

Společnost PETKIT nenese odpovědnost ani právní odpovědnost za jakékoli nehody nebo zranění vyplývající z nesprávného použití produktu.

Společnost PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek poruchu produktu nebo jiné nepředvídané nehody.
- Nainstalujte a používejte produkt v souladu s pokyny.
- Nerozebírejte kameru silou.
- Neškrábejte kameru ostrými předměty.
- Používejte produkt pouze v interiéru. Vyhněte se jeho umístění na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů ohně.
- Tento produkt je napájen bezpečným nízkým napětím, ale kousání vodičů domácími mazlíčky může stále způsobit únik elektrického proudu. Během používání kabel zajistěte a schovejte, abyste zabránili jeho pokousání mazlíčkem. Pokud zpozorujete kousání kabelu, okamžitě jej zastavte.
- Používejte pouze originální adaptér. Použití neoriginálních adaptérů může poškodit zařízení nebo představovat bezpečnostní riziko.
- Umístěte jej na rovný povrch. Nenaklánejte zařízení, abyste předešli bezpečnostním rizikům.
- Do zásobníku nevkládejte jiné předměty než krmivo pro domácí mazlíčky, protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci zařízení nebo dokonce představovat bezpečnostní riziko pro domácí mazlíčky.
- Abychom zabránili domácím mazlíčkům v převržení produktu, doporučujeme jej umístit do rohu nebo ke stěně.
- Neumísťujte tento produkt na vyvýšené místo, abyste zabránili poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům pro domácí mazlíčky v důsledku pádu.
- Hlavní jednotka tohoto produktu se nesmí ponořovat ani namáčet ve vodě a celá jednotka by se neměla používat v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Po vyčištění zásobníku se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché, než je znovu sestavíte a použijete produkt.
- Pokud chcete přestat produkt používat, vyjměte baterie, odpojte napájecí kabel, před uskladněním jej vyčistěte a osušte.
- Před přemístěním produktu odpojte napájecí kabel.
- Děti by měly toto zařízení používat pod dohledem dospělých.
- Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte tento produkt sami opravovat – opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál údržby, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pokud budete delší dobu mimo domov, zkontrolujte baterie, abyste se ujistili, že jsou plně nabitě (tento produkt je kompatibilní pouze s alkalickými bateriemi).
- Pokud se během používání produktu vyskytnou nějaké problémy, okamžitě kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly likvidovány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovalo zotavení a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolečkách“ na produktu vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďován odděleně. Spotřebitelé by se měli obrátit na svůj místní úřad nebo prodejce s dotazy ohledně správné likvidace jejich starého spotřebiče.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a;
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se rušení při konkrétní instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF).

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz