
reedog

PAWBBY

Toaleta pro kočky

PAWBBY

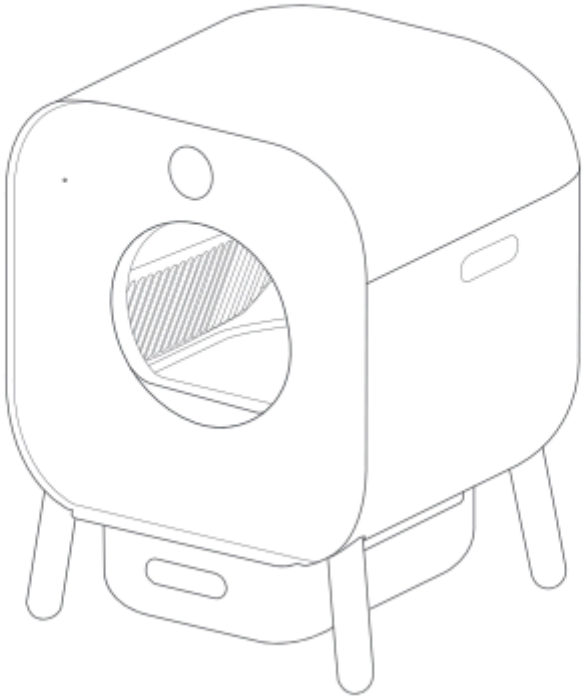

NÁVOD K POUŽITÍ


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


VAROVÁNÍ – Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
- Abyste snížili riziko zranění, je nutný přísný dohled, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem.
- Nepoužívejte venku.
- Pro odpojení přepněte všechny ovladače do polohy vypnuto a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte a před údržbou nebo čištěním.
- Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud spotřebič nefunguje správně, spadl na zem nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevkládejte výrobek do vody ani jiné kapaliny. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič na místech, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Produkt instalujte a používejte v přísném souladu s návodem k použití.
- Produkt používejte pouze pro kočky starší šesti měsíců a o hmotnosti 1,5 až 8 kg.
- Nepoužívejte produkt pro březí a kojící kočky, abyste předešli nebezpečí porodu koťat nebo jejich ponechání v kočkolitu.
- S produktem zacházejte a umísťujte jej opatrně, protože obsahuje vestavěný snímač hmotnosti. V případě nepřesného vážení po manipulaci produkt kalibrujte pomocí funkce kalibrace vážení na stránce nastavení v aplikaci.
- Umístěte produkt na čistý, rovný a tvrdý povrch a na víko neumísťujte žádné předměty o hmotnosti vyšší než 10 kg.
- Před zapnutím produktu odstraňte preventivní roztažitelný polyethylen mezi víkem a prostorem pro kočkolit.
- Používejte produkt v chladném a suchém vnitřním prostředí, mimo dosah zdrojů ohně a přímého slunečního záření.
- Pod nebo kolem kočkolitu neumísťujte jiné předměty.
- Neumísťujte žádné předměty kromě podložky pod kočkolit do vzdálenosti 25 cm před kočkolit.
- Pokud je napájecí kabel rozkousaný a poškozený, okamžitě kontaktujte personál poprodejního servisu, protože i přes nízké napětí výrobku stále hrozí riziko úniku elektrického proudu.
- Produkt sami nerozebírejte ani neopravujte a v případě jakýchkoli dotazů ohledně používání okamžitě kontaktujte personál poprodejního servisu.

OBSAH BALENÍ

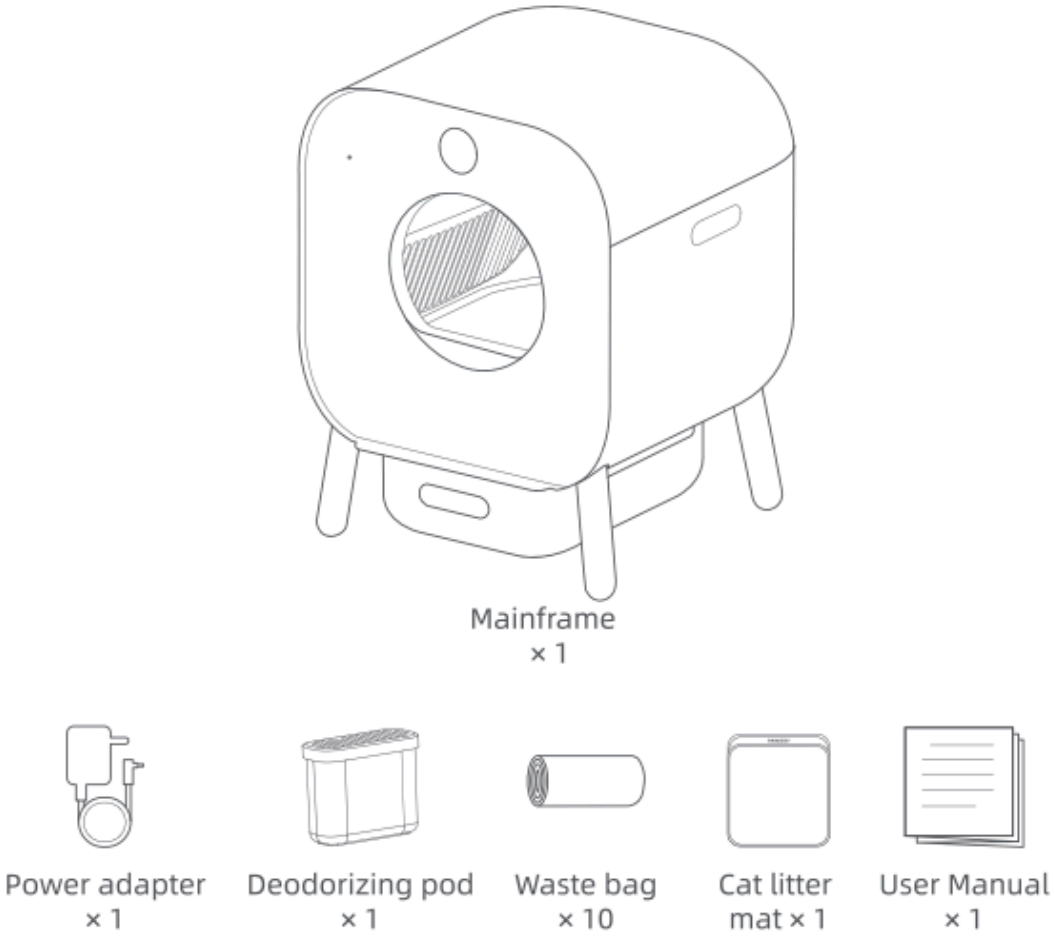

Hlavní jednotka × 1
Napájecí adaptér × 1
Deodorační kapsle × 1
Sáček na odpad × 10
Podložka pod kočkolit × 1
Uživatelská příručka × 1

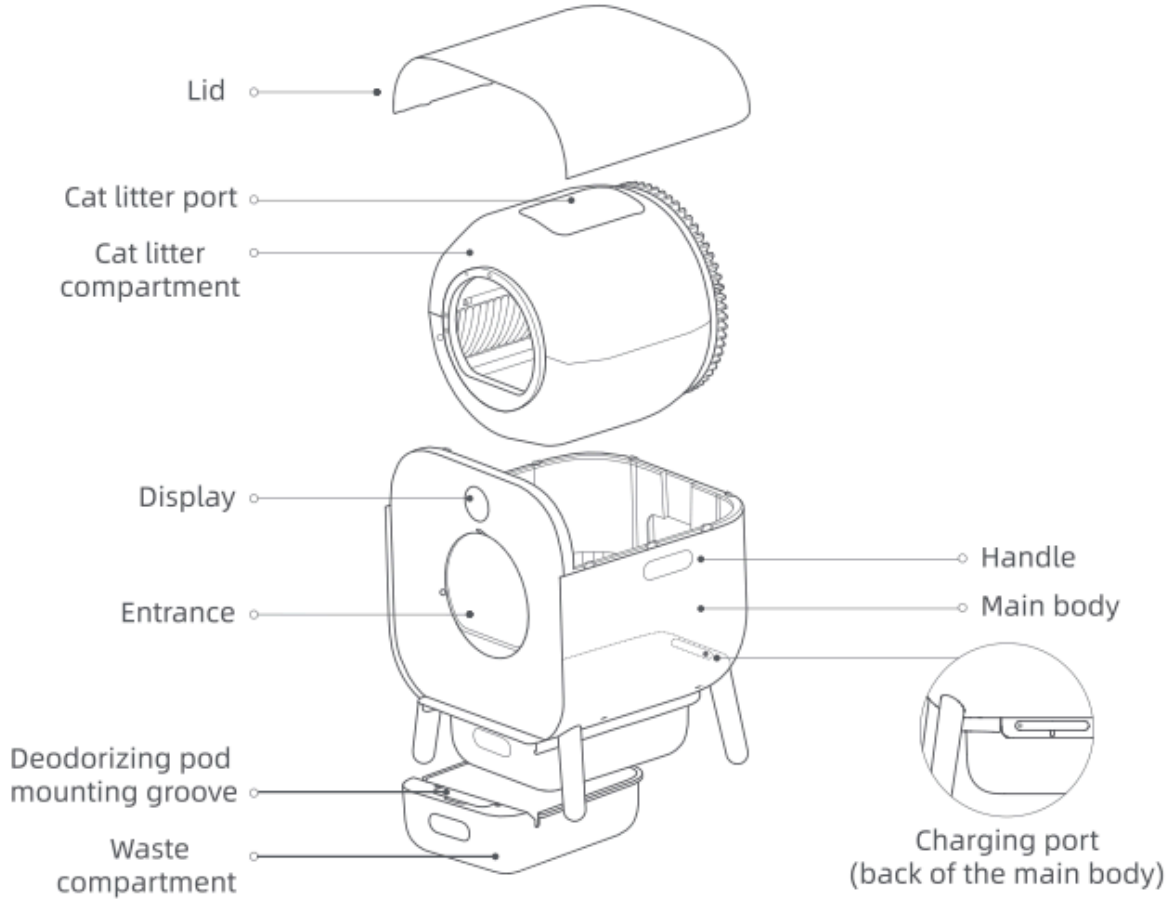

Lid: Víko
Cat litter port: Otvor pro kočkolit
Cat litter compartment: Prostor pro kočkolit
Display: Displej
Entrance: Vstup
Deodorizing pod mounting groove: Drážka pro upevnění deodorační kapsle
Waste compartment: Přihrádka na odpad / Odpadní nádoba
Handle: Rukojeť / Madlo
Main body: Hlavní tělo
Charging port (back of the main body): Nabíjecí port (zadní část hlavní jednotky)

Důležité upozornění před spuštěním

- **Vypněte Wi-Fi:** V menu záchodu (ikona Wi-Fi) vypněte bezdrátové vyhledávání, abyste šetřili hardware a obrazovka nehlásila chyby spojení.
- Spouštějte čištění vždy pouze tehdy, když **kočka bezpečně opustila záchod** a není v jeho blízkosti.

Přehled funkcí na OLED displeji

Záchod ovládáte pomocí tlačítek vedle předního displeje. Listováním v menu navolíte požadovanou ikonu:

- **Okamžité čištění (Symbol smetáku):** Ručně spustí jeden cyklus prosévání steliva. Záchod se otočí, oddělí hrudky do spodního koše a vrátí čistý písek zpět.
- **Srovnání steliva (Symbol rotujících šipek s tečkami):** Protáčí buben jemně sem a tam, aby se nově dosypané stelivo rovnoměrně rozprostřelo.
- **Úplné vyprázdnění (Symbol popelnice):** Otočí buben na druhou stranu a vysype veškerý obsah (všechno stelivo) přímo do spodního koše. Používejte jen při kompletní výměně písku.
- **Tovární reset (Symbol ozubeného kola):** Resetuje paměť zařízení v případě zaseknutí softwaru.

Manuální obsluha krok za krokem

1. Dosypávání steliva

1. Nasypte nové bentonitové (hrudkující) stelivo přímo otvorem dovnitř.
2. Nepřekračujte rysku "MAX" uvnitř bubnu.
3. Na displeji zvolte **Srovnání steliva** (šipky s tečkami) pro urovnání povrchu.

2. Spuštění čistícího cyklu

1. Zkontrolujte, že kočka v záchodu ani u něj nestojí.
2. Navolte na displeji **Okamžité čištění** (smeták) a potvrďte.
3. Vyčkejte, dokud záchod nedokončí rotaci a displej se nevrátí do základního stavu.

3. Vynášení odpadu

1. Vytáhněte spodní zásuvku na odpad.
2. Vyjměte naplněný pytel s hrudkami, zavažte jej a vyhoďte.
3. Nasaďte nový čistý pytel na okraje zásuvky a zasuňte ji pevně zpět.

Řešení problémů (Troubleshooting)


- **Záchod se během manuálního otáčení zastavil:** Došlo k přetížení motoru (příliš mnoho steliva) nebo se uvolnil buben. Odpojte záchod na 10 sekund ze zásuvky, zkontrolujte usazení bubnu v drážkách a znovu zapojte.
- **Displej nereaguje:** Otřete panel suchým hadříkem. Prach ze steliva nebo vlhkost mohou blokovat dotyk tlačítek.

INSTALACE


Odstraňte preventivní roztažitelný polyethylen



Vložte napájecí kabel do drážky

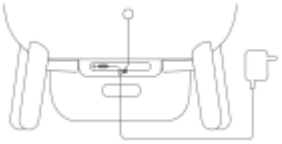

Poznámka: Před zapnutím produktu odstraňte roztažitelný polyethylen mezi víkem a prostorem pro kočkolit. Umístěte hlavní jednotku na rovný tvrdý povrch a zapněte ji; po dokončení autotestu zařízení se na displeji zobrazí hlavní nabídka.

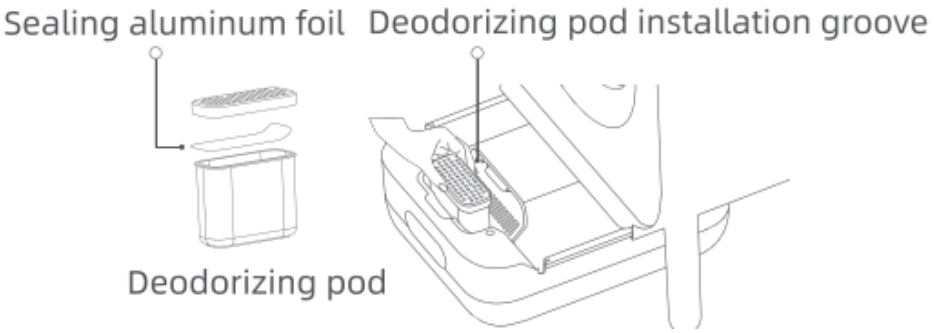


- Sealing aluminum foil - Těsnicí hliníková fólie
- Deodorizing pod - Deodoračí kapsle
- Deodorazing pod installation groove - Drážka pro instalaci deodoračí kapsli

2. Nainstalujte deodoračí kapsli ① Otevřete víčko deodoračí kapsle, odtrhněte těsnicí hliníkovou fólii a víčko pevně zavřete. ② Otevřete víčko drážky pro instalaci

deodorační kapsli, nainstalujte deodorační kapsli a víčko pevně zavřete, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vložte sáček na odpad
4. Vyrovnejte okraj sáčku na odpad

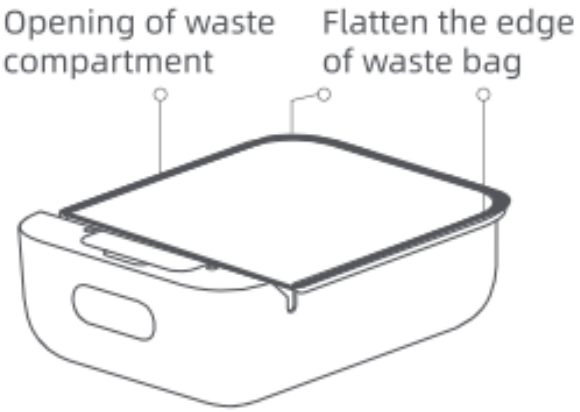

Vložte sáček na odpad do přihrádky na odpad a upevněte jej na otvory po obou stranách. Poznámka: Vyrovnejte okraj sáčku na odpad, jinak bude ovlivněno snímání kočkolitu v přihrádce na odpad.

- Entrance - Vstup
- MAX mark - Značka MAX
- Cat litter port - Otvor pro kočkolit

4. Přidejte kočkolit přes otvor pro kočkolit a vyrovnejte: Sejměte horní víko hlavní jednotky, přidejte kočkolit z otvoru pro kočkolit a zakryjte horní víko (produkt kočkolit automaticky vyrovná). Přidejte kočkolit přes vstup, stiskněte tlačítko „ “ a zvolte „Vyrovnat kočkolit“, klepněte na tlačítko ✓ „ “ (produkt po jednom pípnutí kočkolit automaticky vyrovná).

MENU



Clean: Vybrat pro ruční čištění kočkolitu



Connect Wi-Fi / Disable Wi-Fi: Připojit Wi-Fi / Vypnout Wi-Fi



Empty cat litter: Vysypat kočkolit – Nasypat veškerý kočkolit z prostoru pro kočkolit do odpadní zásuvky



Restoring factory settings: Obnovení továrního nastavení – Vymazat všechna nastavení



Flatten cat litter: Vyrovnat kočkolit – Vyrovnat nově přidaný kočkolit

CHYBOVÉ KÓDY NA DISPLEJI

Chybový kód: W00 Pokyn: Hlavní jednotka se naklání nebo padá. Řešení: Umístěte kočkolit na čistý a rovný povrch tak, aby pod ním nebyly umístěny žádné jiné předměty.

Chybový kód: W01 Pokyn: Prostor pro kočkolit se neotáčí nebo se neotáčí hladce. Řešení: Proveďte následující kroky:

1. Vyjměte válec na kočkolit, očistěte cizí předměty na povrchu a kolem ozubeného kola motoru a namontujte jej zpět.
2. Odpojte zařízení na 3 sekundy ze zásuvky a poté jej znovu zapojte, počkejte, až se automaticky zapne.

Chybový kód: W03 Pokyn: Prostor pro kočkolit má nadváhu. Řešení: Pro kalibraci vážení proveďte následující kroky:

1. Na displeji vyberte „Vyprázdnit kočkolit“ a klepněte na „✓“.
2. Dokončete kalibraci, když se prostor pro kočkolit vyprázdní a otočí se do počáteční polohy.

Chybový kód: E01, E02, E04, E05, E06, E09 Pokyn: Porucha součásti. Řešení: Kontaktujte nás na adrese support@pawbby.com

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz