
reedog

PAWBBY

Toaleta pre mačky

PAWBBY

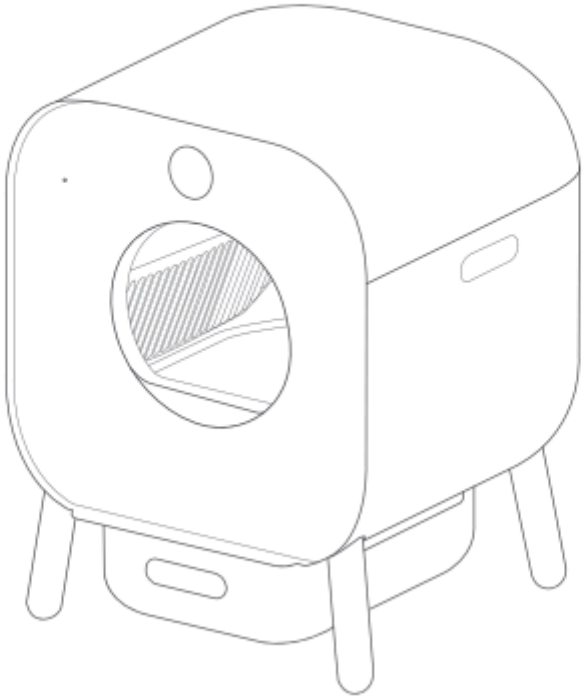

NÁVOD NA POUŽITIE


PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


VAROVANIE – Pri používaní elektrických spotrebičov je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
- Aby ste znížili riziko zranenia, je nutný prísny dohľad, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom.
- Nepoužívajte vonku.
- Pre odpojenie prepnite všetky ovládače do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Neodpájajte ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak spotrebič nepoužívate a pred údržbou alebo čistením.
- Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak spotrebič nefunguje správne, spadol na zem alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické seriadenie.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte výrobok do vody ani inej kvapaliny. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na miestach, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
- Produkt inštalujte a používajte v prísnom súlade s návodom na použitie.
- Produkt používajte iba pre mačky staršie ako šesť mesiacov a s hmotnosťou 1,5 až 8 kg.
- Nepoužívajte produkt pre gravidné a dojčiace mačky, aby ste predišli nebezpečenstvu pôrodu mačiatok alebo ich ponechania v kočkolite.
- S produktom zaobchádzajte a umiestňujte ho opatrne, pretože obsahuje zabudovaný snímač hmotnosti. V prípade nepresného váženia po manipulácii produkt kalibrujte pomocou funkcie kalibrácie váženia na stránke nastavenia v aplikácii.
- Umiestnite produkt na čistý, rovný a tvrdý povrch a na veko neumiestňujte žiadne predmety s hmotnosťou vyššou ako 10 kg.
- Pred zapnutím produktu odstráňte preventívny roztiahnuteľný polyetylén medzi vekom a priestorom pre kočkolit.
- Používajte produkt v chladnom a suchom vnútornom prostredí, mimo dosahu zdrojov ohňa a priameho slnečného žiarenia.
- Pod alebo okolo kočkolitu neumiestňujte iné predmety.
- Neumiestňujte žiadne predmety okrem podložky pod kočkolit do vzdialenosti 25 cm pred kočkolit.
- Ak je napájací kábel pohrýznutý a poškodený, okamžite kontaktujte personál popredajného servisu, pretože aj napriek nízkemu napätiu výrobku stále hrozí riziko úniku elektrického prúdu.
- Produkt sami nerozoberajte ani neopravujte a v prípade akýchkoľvek otázok ohledne používania okamžite kontaktujte personál popredajného servisu.

OBSAH BALENÍ

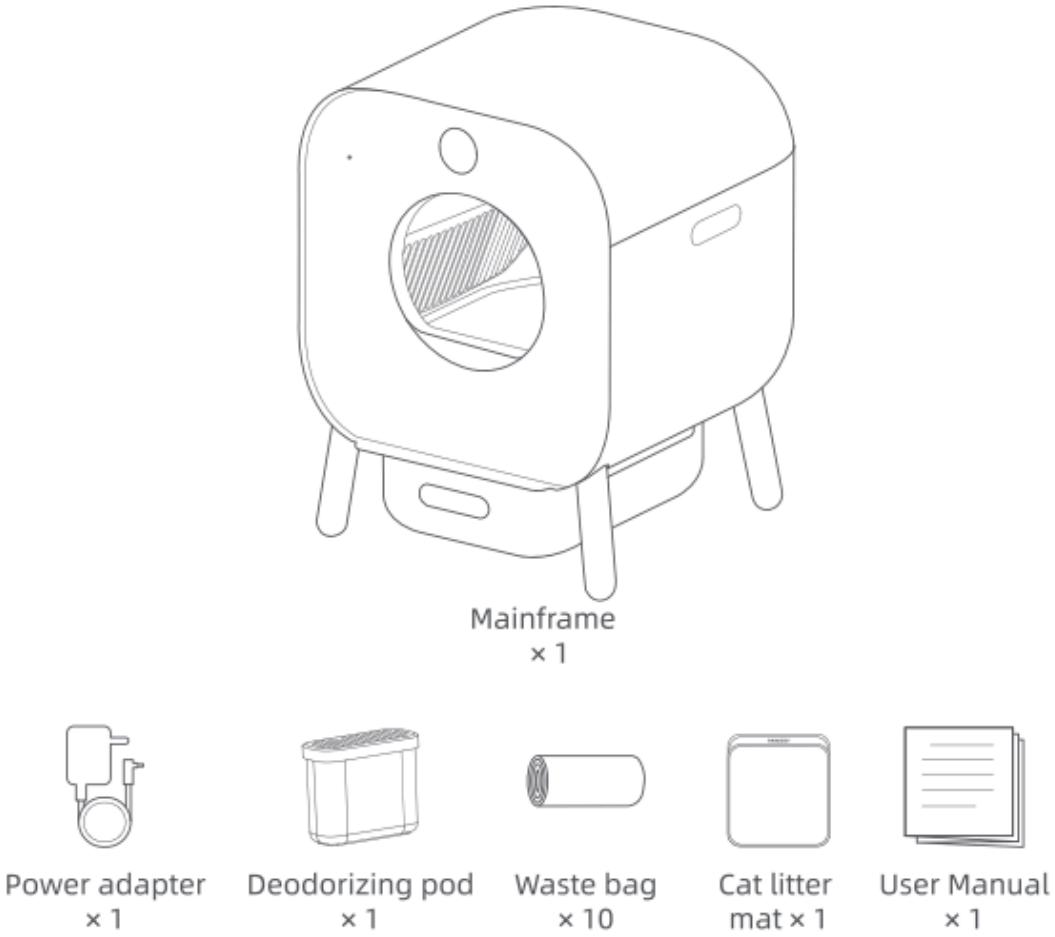

Hlavná jednotka × 1
Napájací adaptér × 1
Deodoračná kapsula × 1
Vrecko na odpad × 10
Podložka pod kočkolit × 1
Používateľská príručka × 1

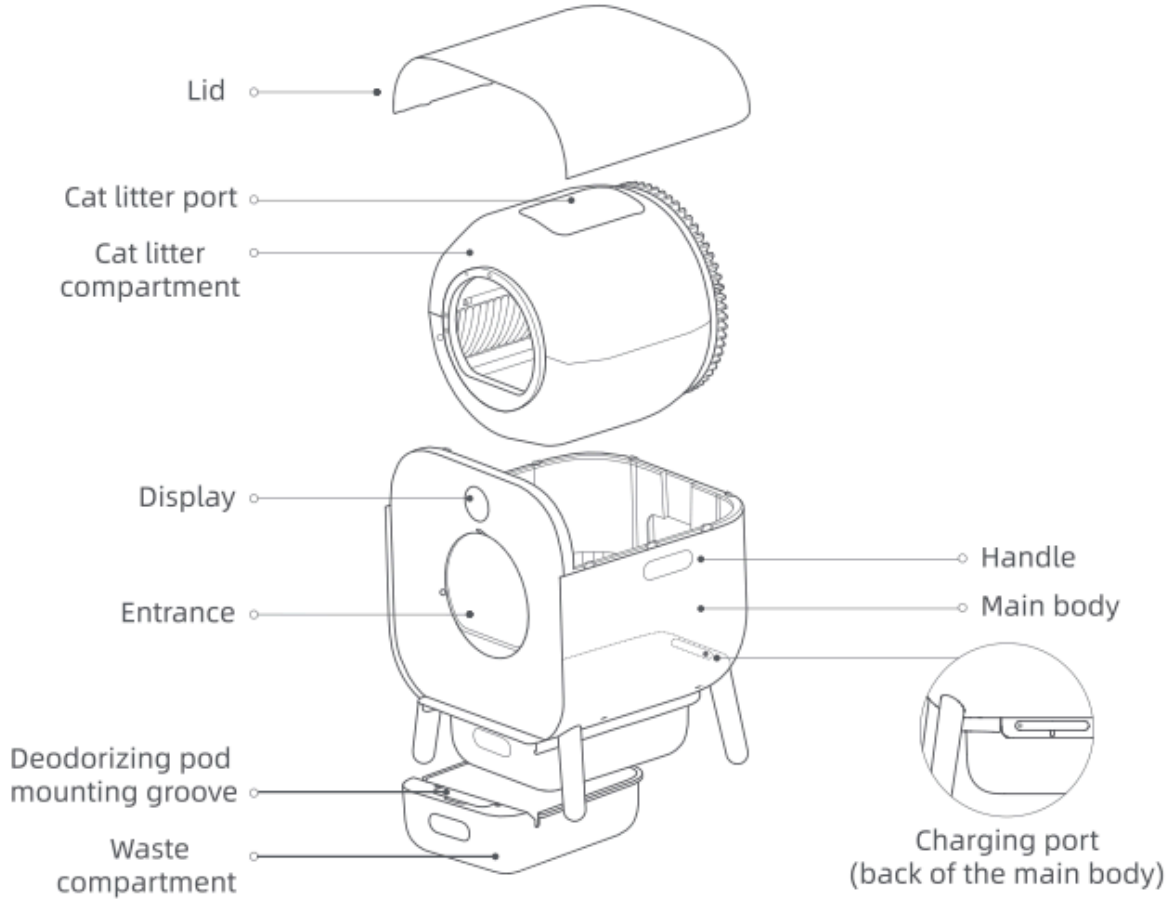

Lid: Veko
Cat litter port: Otvor pre kočkolit
Cat litter compartment: Priestor pre kočkolit
Display: Displej
Entrance: Vstup
Deodorizing pod mounting groove: Drážka na upevnenie deodoračnej kapsuly
Waste compartment: Priehradka na odpad / Odpadová nádoba
Handle: Rukoväť / Madlo
Main body: Hlavné telo
Charging port (back of the main body): Nabíjací port (zadná časť hlavnej jednotky)

Dôležité upozornenie pred spustením

- Vypnite Wi-Fi: V menu záchodu (ikona Wi-Fi) vypnite bezdrôtové vyhľadávanie, aby ste šetrili hardvér a obrazovka nehlásila chyby spojenia.
- Spúšťajte čistenie vždy iba vtedy, keď mačka bezpečne opustila záchod a nie je v jeho blízkosti.

Prehľad funkcií na OLED displeji Záchod ovládate pomocou tlačidiel vedľa predného displeja. Listovaním v menu zvolíte požadovanú ikonu:

- Okamžité čistenie (Symbol metly): Ručne spustí jeden cyklus preosievania steliva. Záchod sa otočí, oddelí hrudky do spodného koša a vráti čistý piesok späť.
- Vyrovnanie steliva (Symbol rotujúcich šípok s bodkami): Pretočí bubon jemne sem a tam, aby sa novo dosypané stelivo rovnomerne rozprestrelo.
- Úplné vyprázdnenie (Symbol smetnej koša / popolnice): Otočí bubon na druhú stranu a vysype celý obsah (všetko stelivo) priamo do spodného koša. Používajte iba pri kompletnej výmene piesku.
- Továrny reset (Symbol ozubeného kolieska): Resetuje pamäť zariadenia v prípade zaseknutia softvéru.

Manuálna obsluha krok za krokom

1. Dosypávanie steliva
- Nasypte nové bentonitové (hrudkujúce) stelivo priamo otvorom dnu.
- Neprekračujte rysku „MAX“ vo vnútri bubna.
- Na displeji zvoľte Vyrovnanie steliva (šípky s bodkami) na urovnanie povrchu.
2. Spustenie čistiaceho cyklu
- Skontrolujte, že mačka v záchode ani pri ňom nestojí.
- Navolte na displeji Okamžité čistenie (metla) a potvrďte.
- Vyčkajte, kým záchod dokončí rotáciu a displej sa vráti do základného stavu.

3. Vynešenie odpadu

- Vytiahnite spodnú zásuvku na odpad.
- Vyjmite naplnený vrece s hrudkami, zaviažte ho a vyhoďte.
- Nasad'te nové čisté vrece na okraje zásuvky a zasuňte ju pevne späť.

Riešenie problémov (Troubleshooting)


- Záchod sa počas manuálneho otáčania zastavil: Došlo k preťaženiu motora (príliš veľa steliva) alebo sa uvoľnil bubon. Odpojte záchod na 10 sekúnd zo zásuvky, skontrolujte usadenie bubna v drážkach a znova zapojte.
- Displej nereaguje: Utrite panel suchou handričkou. Prach zo steliva alebo vlhkosť môžu blokovať dotyk tlačidiel.

INŠTALÁCIA


Odstráňte preventívny roztiahnuteľný polyetylén



Vložte napájací kábel do drážky

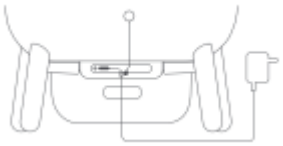


Poznámka: Pred zapnutím produktu odstráňte roztiahnuteľný polyetylén medzi vekom a priestorom pre kočkolit. Umiestnite hlavnú jednotku na rovný tvrdý povrch a zapnite ju; po dokončení autotestu zariadenia sa na displeji zobrazí hlavná ponuka.

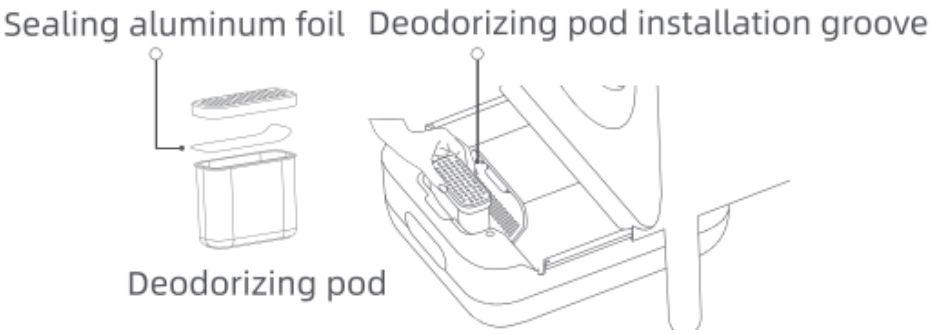

- Sealing aluminum foil: Tesniaca hliníková fólia
- Deodorizing pod: Deodoračná kapsula
- Deodorizing pod installation groove: Drážka na inštaláciu deodoračnej kapsuly

3. Nainštalujte deodoračnú kapsulu ① Otvorte viečko deodoračnej kapsuly, odtrhnite tesniacu hliníkovú fóliu a viečko pevne zatvorte. ② Otvorte viečko drážky na inštaláciu deodoračnej kapsuly, nainštalujte deodoračnú kapsulu a viečko pevne zatvorte, ako je znázornené na obrázku.
4. Vložte vrece na odpad
5. Vyrovnajte okraj vreca na odpad

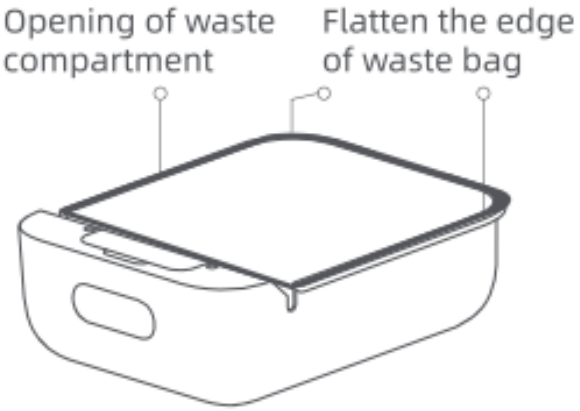

Vložte vrece na odpad do priehradky na odpad a upevnite ho na otvory po oboch stranách. Poznámka: Vyrovnajte okraj vreca na odpad, inak bude ovplyvnené snímanie kočkolitu v priehradke na odpad.

- Entrance: Vstup
- MAX mark: Značka MAX
- Cat litter port: Otvor pre kočkolit

4. Pridajte kočkolit cez otvor pre kočkolit a vyrovnajte: Zložte horné veko hlavnej jednotky, pridajte kočkolit z otvoru pre kočkolit a zakryte horné veko (produkt kočkolit automaticky vyrovná). Pridajte kočkolit cez vstup, stlačte tlačidlo „ “ a zvoľte „Vyrovnať kočkolit“, klepnite na tlačidlo ✓ „ “ (produkt po jednom pípnutí kočkolit automaticky vyrovná).

MENU



Clean: Zvoľte pre ručné čistenie kočkolitu



Connect Wi-Fi / Disable Wi-Fi: Pripojiť Wi-Fi / Vypnúť Wi-Fi



Empty cat litter: Vyprázdniť kočkolit – Nasypať všetok kočkolit z priestoru pre kočkolit do odpadovej zásuvky



Restoring factory settings: Obnovenie továrneho nastavenia – Vymazať všetky nastavenia



Flatten cat litter: Vyrovnať kočkolit

CHYBOVÉ KÓDY NA DISPLEJI

- **Chybový kód: W00**
    - Pokyn: Hlavná jednotka sa nakláňa alebo padá.
    - Riešenie: Umiestnite záchod na čistý a rovný povrch tak, aby pod ním neboli umiestnené žiadne iné predmety.
- **Chybový kód: W01**
    - Pokyn: Priestor pre kočkolit sa neotáča alebo sa neotáča hladko.
    - Riešenie: Vykonajte nasledujúce kroky:
        - Vyjmite valec na kočkolit, očistite cudzie predmety na povrchu a okolo ozubeného kolesa motora a namontujte ho späť.
        - Odpojte zariadenie na 3 sekundy zo zásuvky a potom ho znova zapojte, počkajte, kým sa automaticky zapne.
- **Chybový kód: W03**
    - Pokyn: Priestor pre kočkolit má nadváhu.
    - Riešenie: Pre kalibráciu váženia vykonajte nasledujúce kroky:
        - Na displeji vyberte „Vyprázdniť kočkolit“ a klepnite na „✓“.
        - Dokončite kalibráciu, keď sa priestor pre kočkolit vyprázdni a otočí sa do počiatočnej polohy.
- **Chybový kód: E01, E02, E04, E05, E06, E09**
    - Pokyn: Porucha súčasti.
    - Riešenie: Kontaktujte nás na adrese support@pawbby.com

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.
Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: https://www.elektricke-obojky.sk/

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia
Reedog,s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +421 322 601 057
E-mail:info@elektricke-obojky.sk